



Artificial Christmas Tree
Sapin de Noël

**CM22350/CM22809/CM22810/CM22811
/CM23442/CM23443/CM23444/CM24546
/CM24547/CM24568/CM24569/CM24570
/CM23525/CM23526/CM23527/CM23510
/CM23511/CM23512/CM23513/CM24556
/CM24557/CM23518/CM23524/CM24135
/CM24080/CM23483/CM23484/CM23485
/CM24562/CM24564/CM24565/CM24566**

**THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS IMPORTANT SAFETY INFORMATION.
PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.**



Before You Start

- ⚠ Please read all instructions carefully.
- ⚠ Retain instructions for future reference.
- ⚠ Separate and count all parts and hardware.
- ⚠ Read through each step carefully and follow the proper order.
- ⚠ We recommend that, where possible, all items are assembled near to the area in which they will be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once assembled.
- ⚠ Always place the product on a flat, steady and stable surface.
- ⚠ Keep all small parts and packaging materials for this product away from babies and children as they potentially pose a serious choking hazard.



Avant de Commencer

- ⚠ Veuillez lire attentivement toutes les instructions.
- ⚠ Conservez les instructions pour vous y référer ultérieurement.
- ⚠ Vérifiez toutes les pièces et les accessoires.
- ⚠ Lisez attentivement chaque étape et suivez l'ordre correct.
- ⚠ Nous recommandons que, dans la mesure du possible, tous les produits soient assemblés à proximité de la zone où ils seront utilisés, afin d'éviter tout déplacement inutile du produit une fois assemblé.
- ⚠ Placez toujours le produit sur une surface plane et stable.
- ⚠ Conservez toutes les petites pièces de ce produit et les matériaux d'emballage hors de portée des bébés et des enfants, car ils pourraient présenter un risque d'étouffement.

Article of decoration

For indoor use only

All the diagrams are given for illustrative purposes only. There may be variations from one model to another.

Content:

Reference*	Height	Number of tree parts	Base	Feature	Installation
CM22350	6 FT/180 CM	3	Metal	/	
CM22809	5 FT/150 CM	2	Metal		
CM22810	6 FT/180 CM	3	Metal	/	
CM22811	7 FT/210 CM	3	Metal	/	
CM23442	6 FT/180 CM	3	Metal		
CM23443	7 FT/210 CM	3	Metal	/	
CM23444	8 FT/240 CM	3	Metal	/	
CM24546	6 FT/180 CM	3	Metal		
CM24547	7 FT/210 CM	3	Metal	/	
CM24568	6 FT/180 CM	3	Metal	/	
CM24569	7 FT/210 CM	3	Metal		
CM24570	8 FT/240 CM	3	Metal	/	
CM23525	6 FT/180 CM	3	Metal		
CM23526	7 FT/210 CM	3	Metal	/	
CM23527	8 FT/240 CM	3	Metal		
CM23510	5 FT/150 CM	2	Metal		
CM23511	6 FT/180 CM	3	Metal		
CM23512	7.5 FT/225 CM	3	Metal		
CM23513	8 FT/240 CM	3	Metal		
CM24556	6 FT/180 CM	3	Metal	/	
CM24557	7 FT/210 CM	3	Metal		

9
lighting
modes
LED
lights

Reference*	Height	Number of tree parts	Base	Feature	Installation
CM23518	6 FT/180 CM	3	Metal	Purple LED lights	
CM23524	7 FT/210 CM	3	Metal	Multi -Color LED lights, fast shape	
CM24135	6 FT/180 CM	3	Metal	APP controlled LED lights	
CM24080	7 FT/210 CM	3	Metal	APP controlled LED lights	
CM23483	6 FT/180 CM	3	Metal		
CM23484	7 FT/210 CM	3	Metal		
CM23485	8 FT/240 CM	3	Metal		
CM24562	6 FT/180 CM	3	Metal	3 lighting modes LED lights TWO, quick connection	/
CM24564	6 FT/180 CM	3	Metal	Warm white LED lights,	
CM24565	7 FT/210 CM	3	Metal	fast shape	/
CM24566	8 FT/240 CM	3	Metal		

*The reference number is indicated on the carton above the gencod.

No tools are required for the assembly.

Number of tree parts is only for tree, base and power line are not included.

Before beginning

Check whether all parts have been delivered.

Save the carton box for storing your tree.

NO.	PART LIST	DESCRIPTION	QTY/PCS	TIPS
A		TREE TOP	1	5 FT/150 CM tree only has part A, C, D, E.

NO.	PART LIST	DESCRIPTION	QTY/PCS	TIPS
B		UPPER PART	1	
C		LOWER PART	1	
D		BASE	1	
E		POWER LINE AND TRANSFORMER	1	
F		REMOTE CONTROLLER	1	Only for 3 and 9 lighting modes tree

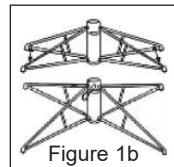


Figure 1

Assembly Instructions

1 - Assemble the base (as shown in the figure 1) on a stable surface, such as indicated on the cardboard packaging.

Unfold the base and insert the screw as shown in figure 1b.


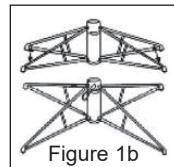



Figure 1

2 - Remove the plastic caps and pearl cotton on the end of each part. If they were broken or missing during transportation, please don't worry, they are just for protecting the pole.

Insert the trunk in the base as indicated. When the trunk consists of more than one part, begin by inserting into the base (Part D) the part of trunk carrying the longest branches (Part C), as successively to assemble the other parts of trunk (Part B), by ending with the smaller branches (Part A) at the top of the tree.

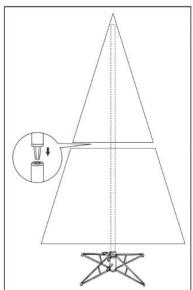


5 FT/150 CM
TREE

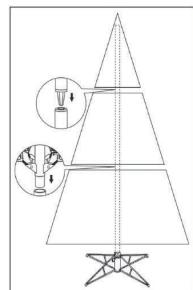


6 FT, 7 FT, 7.5 FT,
8 FT TREE (180 CM,
210 CM, 225 CM,
240 CM TREE)

3 - Unfold one by one the branches beginning by the lower branches. Each branch tip must be shaped to it's proper position to give the tree a natural look. This is done by gently grasping the left and right wing tips and spreading them out away from the centre tip. For fast shape tree, it features 100% memory wire construction with interlocking sections that spring into fullness.


During the shaping, the snow powder and leaves may drop down.

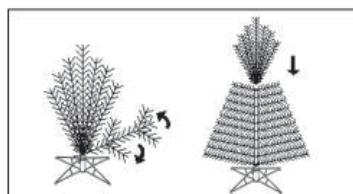


4 - Make final adjustment and trimming to the tree.

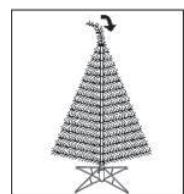

5 - Connect the lights to power line (Part E). Each tree section has a light string cord with red ribbon that will be convenient for you to find them. Then plug each cord into a receptacle on the power line. Note that the male and female connectors will only connect in one direction. After connection, twist closed each connector nut securely. For quick connection tree, the cord and power line are already connected, you just need to connect the Part A, Part B and Part C, and plug the adapter into the power supply then the lights will turn on.

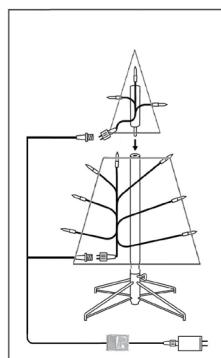

5 FT/150 CM
TREE

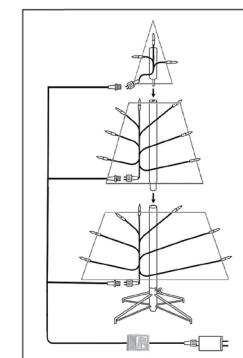

6 FT, 7 FT,
7.5 FT, 8 FT
TREE
(180 CM,
210 CM,
225 CM,
240 CM
TREE)

Tips:

The remote controller is only for multi lighting modes LED lights, like 9 lighting modes and APP controlled LED lights.
You can use it to control lights.

The tree is now ready to be decorated. Ensure that the decorations are uniformly distributed on the tree.

9 lighting modes LED lights

There are 9 functions occur in the following order with memory function:

1. COMBINATION
2. LED1 STEADY ON
3. LED2 STEADY ON
4. LED1 SLO GLO
5. LED2 SLO-GLO
6. LED1 & LED2 SEQUENTIAL
7. LED1 & LED2 TWINKLE
8. LED1 & LED2 SLOW FADE
9. SLO-GLO

3 lighting modes LED lights (MODEL 2)

There are three functions that occur in the following order:

1. LED1 STEADY ON
2. LED2 STEADY ON
3. LED1 & LED2 SEQUENTIAL

APP controlled LED lights

App can be downloaded by scanning the QR code on the controller to control the mode of lights by smartphone.

Disassembly and storage

Remove all decorations.

Disassemble the tree in reverse order of the assembly.

For a better conservation, store the tree in its carton box in a cool dry place.

Do not store when humid.

Caution

To be assembled by or under the supervision of an adult.

Keep plastic bags out of reach of young children.

Keep away from fire or hot temperatures. Do not light a candle on or near the tree.

Do not leave lighted lighting chains unattended.

Do not overload the tree with heavy and/or too numerous decorations.

Place the tree on a plane surface in order to ensure its stability.

Keep an eye on young children.

Keep those information for future reference.

FR

Article de décoration.

Pour usage intérieur uniquement.

Tous les diagrammes sont fournis à titre indicatif seulement. Il peut y avoir des variations d'un modèle à l'autre.

Contenu:

Modèle*	Hauteur	Nombre de parties d'arbre	Base	Caractéristique	Vidéo de montage
CM22350	6 FT/180 CM	3	Métal	Lumières LED blanc chaud	/
CM22809	5 FT/150 CM	2	Métal		
CM22810	6 FT/180 CM	3	Métal		
CM22811	7 FT/210 CM	3	Métal		
CM23442	6 FT/180 CM	3	Métal		
CM23443	7 FT/210 CM	3	Métal		
CM23444	8 FT/240 CM	3	Métal		
CM24546	6 FT/180 CM	3	Métal		
CM24547	7 FT/210 CM	3	Métal		
CM24568	6 FT/180 CM	3	Métal		
CM24569	7 FT/210 CM	3	Métal	Lumières LED avec 9 modes d'éclairage	
CM24570	8 FT/240 CM	3	Métal		
CM23525	6 FT/180 CM	3	Métal		
CM23526	7 FT/210 CM	3	Métal		
CM23527	8 FT/240 CM	3	Métal		
CM23510	5 FT/150 CM	2	Métal		
CM23511	6 FT/180 CM	3	Métal		
CM23512	7.5 FT/225 CM	3	Métal		
CM23513	8 FT/240 CM	3	Métal		
CM24556	6 FT/180 CM	3	Métal		
CM24557	7 FT/210 CM	3	Métal	lumières LED violettes	
CM23518	6 FT/180 CM	3	Métal		
CM23524	7 FT/210 CM	3	Métal		
CM24135	6 FT/180 CM	3	Métal		
CM24080	7 FT/210 CM	3	Métal	Lumières LED multicolores, manière rapide	
CM23483	6 FT/180 CM	3	Métal		
CM23484	7 FT/210 CM	3	Métal		
CM23485	8 FT/240 CM	3	Métal		
CM24562	6 FT/180 CM	3	Métal	Lumières LED contrôlées par APP	
CM24564	6 FT/180 CM	3	Métal		
CM24565	7 FT/210 CM	3	Métal		
CM24566	8 FT/240 CM	3	Métal		
				3 modes d'éclairage, DEUX lumières LED, connexion rapide	/
				Lumières LED blanc chaud, rapidement	/

* Le numéro de modèle est indiqué sur le carton.

Aucun outil n'est nécessaire pour l'assemblage.

Le numéro de pièce de l'arbre est pour l'arbre uniquement, la base et la ligne électrique ne sont pas incluses.

Instructions de Montage

1 - Montez la base (comme indiqué sur la figure 1) sur une surface stable, comme indiqué sur l'emballage en carton.

Ouvrez la base et insérez la vis comme indiqué sur la figure 1b.

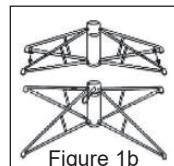


Figure 1

Avant de commencer


Vérifiez si toutes les pièces ont été livrées.

Conservez la boîte en carton pour ranger votre sapin.


NÚMERO	PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ	CONSEILS
A		SOMMET D'ARBRE	1	L'arbre de 150 cm n'a que les parties A, C, D, E.
B		PARTIE SUPÉRIEURE	1	
C		PARTIE INFÉRIEURE	1	
D		BASE	1	
E		LIGNE ÉLECTRIQUE ET TRANSFORMATEUR	1	
F		TÉLÉCOMMANDE	1	Uniquement pour l'arbre à 9 modes d'éclairage

2 - Retirez les capuchons en plastique et les mousse à l'extrémité de chaque pièce. S'ils ont été cassés ou manquants pendant le transport, ne vous inquiétez pas, ils ne servent qu'à protéger la perche.

Insérez le tronc dans la base comme indiqué. Lorsque le tronc est composé de plusieurs parties, insérez d'abord les branches les plus longues (partie C) dans la base (partie D), puis assemblez les autres parties du tronc (partie B), et enfin attachez les branches les plus petites (partie A) au sommet de l'arbre.

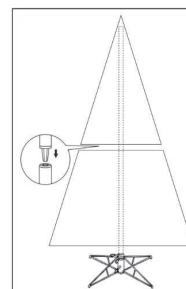


ARBRE
150CM

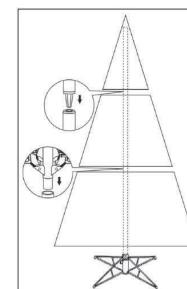


ARBRE DE
180 CM,
210 CM,
225 CM,
240 CM

3 - Dépliez les branches une à une en commençant par les branches les plus basses. Chaque extrémité de branche doit être mise en forme dans sa position correcte pour donner à l'arbre un aspect naturel. Pour ce faire, saisissez délicatement les extrémités gauche et droite de la branche et éloignez-les de l'extrémité centrale. Pour un arbre à façonnage rapide,


Il est constitué à 100 % de fils à mémoire de forme, avec des sections emboîtées qui ressortent pour donner de l'ampleur à l'arbre. Pendant le façonnage, la poussière de neige et les feuilles peuvent se détacher.

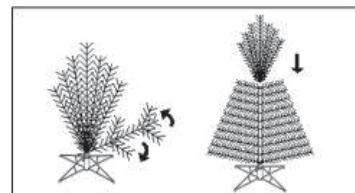


4 - Nehmen Sie die endgültige Anpassung und Beschneidung des Baums vor.

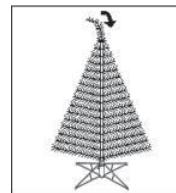

5 - Connectez les lumières à la ligne électrique (Partie E). Chaque section de l'arbre est munie d'un fil d'éclairage avec un ruban rouge qu'il vous sera facile de trouver. Connectez ensuite chaque fil à une prise sur la ligne électrique. Notez que les connecteurs mâles et femelles ne se connectent que dans un seul sens. Après la connexion, serrez fermement l'écrou de chaque connecteur.

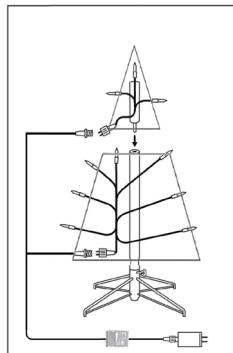

ARBRE
5 FT/150 CM

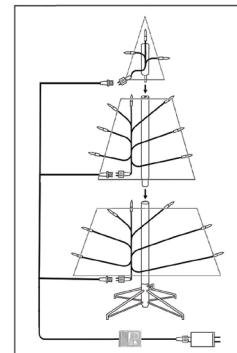

ARBRE DE
180 CM,
210 CM,
225 CM,
240 CM

Conseils:

La télécommande est uniquement destinée aux lampes LED à modes d'éclairage multiples, telles que les lampes LED à 9 modes d'éclairage et contrôlées par APP. Elle peut être utilisée pour contrôler les lumières.

L'arbre est maintenant prêt à être décoré. Veillez à ce que les ornements soient répartis uniformément sur le sapin.

Lumières LED avec 9 modes d'éclairage

Il y a 9 fonctions qui se produisent dans l'ordre suivant avec une fonction de mémoire :

1. COMBINAISON
2. LED 1 FIXE
3. LED 2 FIXE
4. LED 1 SLO-GLO
5. LED 2 SLO-GLO
6. LED 1 et LED 2 EN SÉQUENCE
7. LED1 & LED2 CLIGNOTEMENT
8. FOND LENT DE LA LED 1 ET DE LA LED 2
9. SLO-GLO

3 modes d'éclairage Lampes LED (MODÈLE 2)

Il y a trois fonctions qui se produisent dans l'ordre suivant :

- 1.LED1 ALLUMÉE EN PERMANENCE
- 2.LED2 ALLUMÉE EN PERMANENCE
- 3.LED1 & LED2 SÉQUENTIELLES

LED contrôlées par APP

L'application peut être téléchargée en scannant le code QR sur le contrôleur pour contrôler le mode des lumières par smartphone.

Démontage et rangement

Retirez toutes les décos.

Démontez l'arbre dans l'ordre inverse de l'assemblage.

Pour un stockage optimal, rangez l'arbre dans sa boîte en carton dans un endroit frais et sec.

Ne pas le stocker lorsqu'il est humide.

Attention

Doit être assemblé par un adulte ou sous la surveillance d'un adulte.
Tenez les sacs en plastique hors de portée des jeunes enfants.
Tenez à l'écart du feu et des températures élevées. Ne pas allumer de bougie sur ou à proximité de l'arbre.
Ne pas laisser les guirlandes lumineuses allumées sans surveillance.
Ne pas surcharger l'arbre avec des décorations lourdes et/ou nombreuses.
Placez l'arbre sur une surface plane pour assurer sa stabilité.
Surveillez les jeunes enfants.
Conservez ces informations pour pouvoir les consulter ultérieurement.

EN



Return / Damage Claim Instructions

- ⚠ **DO NOT discard the box / original packaging.**
In case a return is required, the item must be returned in original box. Without this your return will not be accepted.
- ⚠ **Take a photo of the box markings.**
A photo of the markings (text) on the side of the box is required in case a part is needed for replacement. This helps our staff identify your product number to ensure you receive the correct parts.
- ⚠ **Take a photo of the damaged part (if applicable).**
A photo of the damage is always required to file a claim and get your replacement or refund processed quickly. Please make sure you have the box even if it is damaged.
- ⚠ **Send us an email with the images requested.**
Email us directly from marketplace where your item was purchased with the attached images and a description of your claim.

FR



Instructions De Retour / Réclamation De Dommages

- ⚠ **NE PAS jeter la boîte/l'emballage d'origine.**
Dans le cas où un retour est requis, l'article doit être retourné dans sa boîte d'origine. Sans cela, votre retour ne sera pas accepté.
- ⚠ **Prenez une photo des marquages de la boîte.**
Une photo des marquages (texte) sur le côté de la boîte est requise au cas où une pièce serait nécessaire pour le remplacement. Cela aide notre personnel à identifier votre numéro de produit pour s'assurer que vous recevez les bonnes pièces.
- ⚠ **Prenez une photo des dommages (le cas échéant).**
Une photo des dommages est toujours requise pour déposer une réclamation et obtenir rapidement votre remplacement ou votre remboursement. Assurez-vous d'avoir la boîte même si elle est endommagée.
- ⚠ **Envoyez-nous un e-mail avec les images demandées.**
Envoyez-nous un e-mail directement depuis le marché où votre article a été acheté avec les images ci-jointes et une description de votre réclamation.