


CONTENIDO DEL PAQUETE

- Pantalla de proyección con trípode de 75 pulg.
- Guía de instalación rápida

CARACTERÍSTICAS

- Material durable de alto contraste
- Fácil de operar

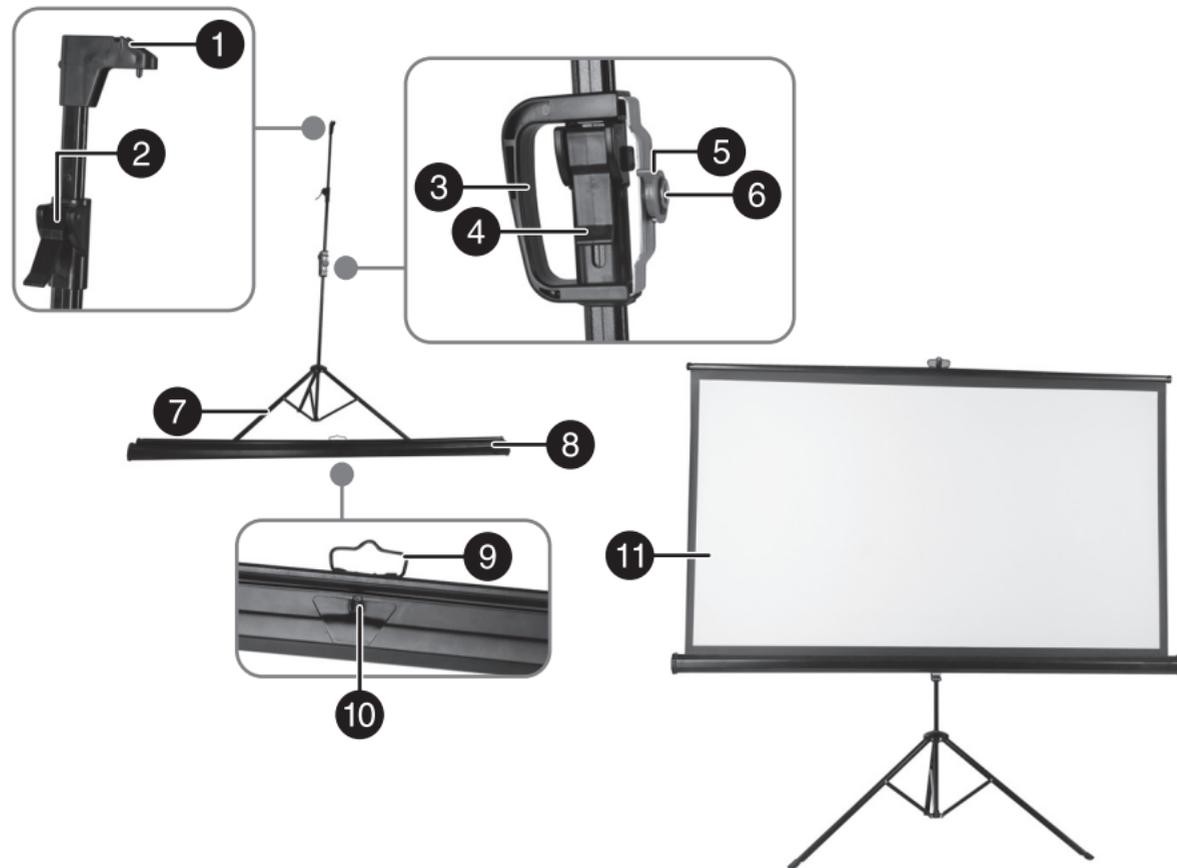

N.º	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
1	Ranura del colgador de la pantalla	Proporciona una muesca para colgar la pantalla de proyección.
2	Palanca de bloqueo de la columna central	Bloquea y desbloquea la primera sección de la columna central del trípode.
3	Manija de la altura de la pantalla	Sostenga esta manija para subir o bajar la columna central.
4	Palanca de bloqueo para la manija de la altura de la pantalla	Permite bloquear y desbloquear para subir o bajar la manija de la altura de la pantalla.
5	Palanca de liberación del pasador de posicionamiento	Presione esta palanca de liberación para insertar o liberar el pasador de posicionamiento en el agujero de posicionamiento.
6	Agujero de posicionamiento	Fija el pasador de posicionamiento en la parte posterior de la pantalla.
7	Pata del trípode	Sostiene el trípode y la pantalla de proyección.
8	Recinto de la pantalla	Recinto para la pantalla cuando no se usa.
9	Soporte de colgado de la pantalla de proyección	Cuelgue la pantalla de proyección usando este colgador.
10	Pasador de posicionamiento	Posicione la pantalla de proyección al insertarlo en el agujero de posicionamiento.
11	Pantalla de proyección	Muestra las imágenes desde un proyector.

UTILIZACIÓN DE SU PANTALLA DE PROYECCIÓN CON TRÍPODE


1 Abra las tres patas del trípode y colóquelo en posición vertical.




2 Libere la palanca de bloqueo de la columna central, después levante la columna central para que la ranura del colgador de la pantalla quede por debajo del nivel de sus ojos (esta posición hace que sea más fácil la sujeción del colgador de colgado de la pantalla) y apriete la palanca de bloqueo de la columna central para asegurarla en su lugar.



3 Libere la palanca de bloqueo del bloqueo de la manija de la altura de la pantalla y deslice la manija de la altura de la pantalla aproximadamente hasta el nivel de su cintura (esta posición hace que sea más fácil la fijación del recinto de la pantalla) y apriete la palanca de bloqueo de la columna central para asegurarla en su lugar.

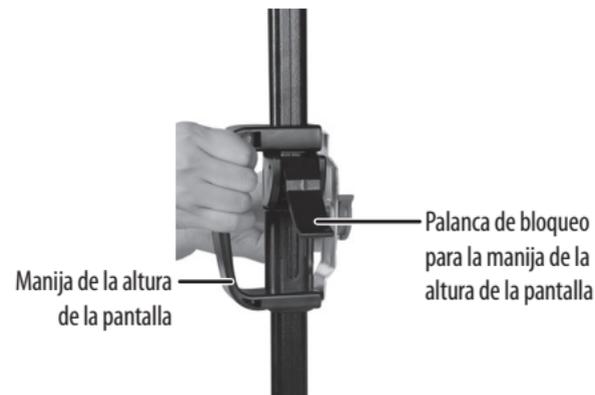

4 Mientras sostiene el recinto de la pantalla, presione la palanca roja de liberación del pasador de posicionamiento e inserte el pasador de posicionamiento en el agujero de posicionamiento. Cuando el pasador está completamente insertado, la palanca de liberación del pasador de posicionamiento regresará a la posición de bloqueo.

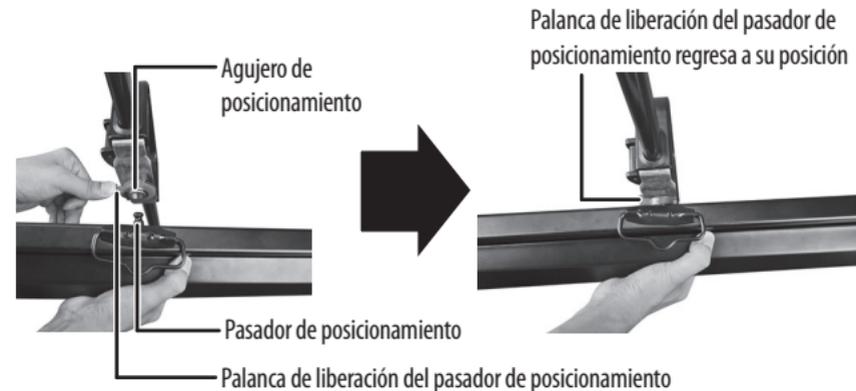

5 Tire de la pantalla de proyección tirando hacia arriba del colgador de la pantalla de proyección y luego cuelgue el colgador de la pantalla de proyección en la ranura del colgador en la parte superior de la columna central.



6 Desde el lado posterior de la pantalla ahora puede ajustar la altura de la pantalla. Puede ajustar la altura del borde inferior de la pantalla al desbloquear la palanca de liberación para la altura de la manija de altura de la pantalla y al cambiar la posición de la manija de altura de la pantalla. Cambie la altura del borde superior de la pantalla al desbloquear el bloqueo de la palanca de liberación de la columna central y al levantar de la columna central.

Cuando no está en uso, retire el recinto de la pantalla del trípode invirtiendo los pasos de instalación.

VOLVIENDO A INSTALAR EL RECINTO DE LA PANTALLA

Puede volver a colocar el recinto de la pantalla al trípode desmontado para llevar y almacenar convenientemente la pantalla de proyección cuando no esté en uso.

- 1 Extienda la columna central completamente y coloque el recinto de la pantalla de modo que el agujero en un extremo del recinto de la pantalla está en el mismo lado que la ranura de colgado de la pantalla en la columna central.
- 2 Coloque el pasador de posicionamiento del recinto de la pantalla en el agujero de posicionamiento. Una vez hecho esto, la columna central se puede colocar de manera que el pasador por debajo de la ranura del colgador de la pantalla se inserta en el agujero en el extremo del recinto de la pantalla.

ESPECIFICACIONES

Altura máxima de utilización	87 pulg. (220 cm)
Altura mínima de utilización	57 pulg. (144 cm)
Longitud doblada	71 pulg. (180 cm)
Largo de la pantalla en diagonal	75 pulg. (190 cm)
Peso neto	14.7 lb (6.67 kg)

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:

Para obtener servicio al cliente, llame al 1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o 01-800-926-3000 (México)

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas. Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC © 2015 Best Buy. Todos los derechos reservados. **Hecho en China**