

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Poubelle automatique

NS-ATC3SS1 / NS-ATC8SS1 / NS-ATC13SS1

CONTENU DE L'EMBALLAGE


- Couvercle
- Anneau de support
- Base
- Guide d'installation rapide

CARACTÉRISTIQUES

- Les poubelles de 3,2, 7,9 ou 13,2 gallons (12, 30, 50 l) peuvent se placer là où elles sont utiles
- Le capteur IR détecte la main (ou tout autre objet) pour ouvrir et fermer automatiquement le couvercle
- Fonctionne sur piles (non fournies) pour un fonctionnement sans câble
- L'anneau de support permet de maintenir en place le sac poubelle
- La finition en acier inoxydable permet de la disposer dans n'importe quel espace habitable



Modèle NS-ATC3SS1 illustré

N°	ÉLÉMENT	DESCRIPTION
1	Couvercle automatique mains libres	Déplacer un objet ou une main au-dessus du détecteur de mouvement infrarouge stratégiquement placé. Le couvercle s'ouvre automatiquement. Lorsque l'objet ou la main est hors de portée du détecteur, le couvercle se ferme automatiquement en quelques secondes.
2	Anneaux de support (intérieur)	Permet de fixer le sac poubelle.
3	Témoin à DEL	Indique l'état de l'appareil. (Voir la section TÉMOINS À DEL à la page suivante)
4	Détecteur de mouvement à infrarouge	Détecte quand une main ou un objet est à proximité et ouvre le couvercle de la poubelle.
5	Bouton (marche)  /OUVRIR et FERMER	Appuyer sur ce bouton pour mettre en marche la poubelle. Appuyer sur ce bouton quand le couvercle est ouvert pour désactiver le détecteur, afin que le couvercle reste ouvert. Appuyer de nouveau sur ce bouton pour fermer le couvercle et activer de nouveau le détecteur.
6	Compartiment de la pile	Arrière du couvercle • Le modèle NS-ATC3SS1 utilise 2 piles AA (non fournies) • Les modèles NS-ATC8SS1 et NS-ATC13SS1 utilisent 2 piles D (non fournies)
7	Base	Capacité du modèle NS-ATC3SS1 : 3,2 gallons (12 l) Capacité du modèle NS-ATC8SS1 : 7,9 gallons (30 l) Capacité du modèle NS-ATC13SS1 : 13,2 gallons (50 l)

INSTALLATION DES PILES


- 1 Repérer le compartiment des piles au dos du couvercle.



- 2 Appuyer sur l'onglet du compartiment des piles, puis le soulever délicatement pour l'ouvrir.
- 3 Insérer les piles (non fournies) en veillant à ce que les pôles positifs (+) et négatifs (-) coïncident avec les symboles + et - à l'intérieur du compartiment.
- 4 Pour fermer, insérer d'abord le côté sans le clip, puis pousser la pile vers le bas. S'assurer qu'il est bien fixé (il devrait s'enclencher dans son logement).

INSTALLATION DE LA POUBELLE


- 1 Insérer le sac poubelle dans l'anneau de support. Utiliser des sacs poubelles de taille standard.

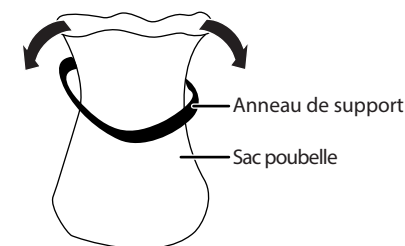

- 2 Replier la bordure du sac autour de l'anneau de support.
- 3 Placer le sac poubelle et l'anneau de support dans le conteneur à ordures.
- 4 Insérer le sac complètement dans le fond du conteneur, afin que les bords du sac soient dissimulés quand le couvercle est refermé.
Remarque : Ne pas disposer l'anneau de support à l'intérieur du sac.
- 5 Aligner le couvercle avec la base et placer le couvercle délicatement sur le dessus.



MISE SOUS TENSION ET ARRÊT DE LA POUBELLE

- 1 Repérer le bouton (marche)  /OUVRIR et FERMER à l'avant du couvercle automatique.
- 2 Appuyer sur le bouton pour activer le détecteur.
- 3 Appuyer et maintenir enfoncé le bouton jusqu'à ce que la lumière de la DEL s'allume en rouge pour désactiver le détecteur.



UTILISATION DE LA POUBELLE


- 1 Placer la main ou un objet à quelques pouces du détecteur de mouvement (situé sur le couvercle). Le couvercle s'ouvre automatiquement.



- 2 Lorsque l'objet ou la main est hors de portée du détecteur, le couvercle se ferme automatiquement en quelques secondes. Le couvercle reste ouvert si l'objet reste dans la portée du détecteur.





UTILISATION EN MODE MANUEL

- 1 Pour maintenir le couvercle en position ouverte pendant une période plus longue, appuyer sur le bouton (marche)  /OUVRIR et FERMER.
- 2 Appuyer de nouveau sur le bouton pour réactiver le détecteur.




TÉMOINS À DEL


- **Mise en marche de la poubelle :** Appuyer sur le bouton (marche)  /OUVRIR et FERMER et le témoin lumineux à DEL clignote en vert une fois.
- **Ouverture du couvercle :** Agiter la main au-dessus du détecteur. Cela active le détecteur de mouvement, le témoin à DEL s'allume en vert et le couvercle s'ouvre. Le témoin à DEL clignote en vert quand le couvercle est prêt à se refermer.
- **Désactivation de la poubelle :** Maintenir appuyé le bouton (marche)  /OUVRIR et FERMER jusqu'à ce que la DEL s'allume en rouge.
- **Pile faible :** Une lumière rouge clignotante apparaît quand la pile est faible. Remplacer les piles.

PROBLÈMES ET SOLUTIONS

Le couvercle ne s'ouvre pas

- Vérifier que l'appareil est en marche en appuyant sur le bouton (marche)  /OUVRIR et FERMER.
- Vérifier que les piles sont correctement installées.
- Essuyer le détecteur avec un chiffon sec.

Le couvercle ne se ferme pas, le témoin lumineux est en vert fixe

- Appuyer sur le bouton (marche)  /OUVRIR et FERMER pour fermer la poubelle.
- Vérifier qu'aucun objet n'est dans la zone du détecteur. Si c'est le cas, le retirer.
- Essuyer le détecteur avec un chiffon sec pour s'assurer qu'il est propre et qu'il n'est pas recouvert de moisissures.

Le couvercle s'ouvre lentement et le témoin lumineux s'allume en rouge

- La batterie est déchargée. Remplacer les piles.

Remarque : Si le problème persiste après avoir essayé les solutions ci-dessus, contacter un service de réparation agréé.

SPÉCIFICATIONS

SPÉCIFICATIONS	NS-ATC3SS1	NS-ATC8SS1	NS-ATC13SS1
Dimensions	7,8 × 10,3 × 13,7 po (19,8 × 26,1 × 34,9 cm)	11,2 × 15,2 × 16,7 po (28,5 × 38,7 × 42,3 cm)	11,2 × 15,2 × 25 po (28,5 × 38,7 × 63,6 cm)
Dimensions avec le couvercle ouvert	7,8 × 10,3 × 19,7 po (19,8 × 26,1 × 50,1 cm)	11,2 × 15,2 × 25,1 po (28,5 × 38,7 × 63,7 cm)	11,2 × 15,2 × 33,5 po (28,5 × 38,7 × 85 cm)
Distance du détecteur	5,9 po (15 cm)	7,8 po (20 cm)	7,8 po (20 cm)
Piles	Deux AA (non fournies)	Deux D (non fournies)	Deux D (non fournies)
Entrée	3 V CC, 0,06 mA	3 V CC, 0,06 mA	3 V CC, 0,06 mA
Poids net	2,9 lb (1,3 kg)	5,3 lb (2,4 kg)	6,8 lb (3,1 kg)
Capacité de la corbeille	3,2 gallons (12 l)	7,9 gallons (30 l)	13,2 gallons (50 l)
Matériau	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- 1 Aligner les batteries en tenant compte des pôles positifs et négatifs.
- 2 Ne pas immerger la poubelle dans l'eau car elle contient plusieurs composants électriques. La poubelle peut être essuyée avec un linge humide.
- 3 Ne pas forcer manuellement sur le couvercle pour le fermer. Cela pourrait endommager les mécanismes intérieurs. Si les mécanismes sont endommagés, le couvercle automatique ne fonctionnera pas correctement.
- 4 Remplacer les piles usagées de façon régulière pour éviter des fuites d'acide des piles. L'acide des piles peut endommager les composants électriques de la poubelle.
- 5 Ne pas mélanger des piles neuves et usagées.
- 6 Ne pas placer la poubelle sous la lumière solaire directe ou dans un environnement à forte humidité.
- 7 Ne pas mélanger des piles alcalines, normales (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium, NiMH, etc.).
- 8 Les piles sont dangereuses si elles sont avalées, aussi les garder hors de la portée des enfants.

AVIS JURIDIQUES

Déclaration de la FCC :

Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) Ce dispositif ne doit pas causer d'interférence nuisible et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris une interférence qui pourrait causer un fonctionnement indésirable.

Tous changements ou modifications qui ne seraient pas expressément approuvés par les responsables des normes pourraient rendre nul le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

Remarque : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de la catégorie B des appareils numériques, définies par l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables lors d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions dont il fait l'objet, il peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira pour une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences préjudiciables lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en rallumant l'appareil, essayer de corriger l'interférence au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
- brancher l'équipement sur la prise secteur d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté;
- contacter le revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour toute assistance.

NORME CANADIENNE ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Aller sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

POUR CONTACTER INSIGNIA :

Pour le service à la clientèle, appeler le 1-877-467-4289 (États-Unis et Canada) ou 01-800-926-3000 (Mexique)

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.

Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave. South, Richfield, MN 55423 É.-U.

© 2020 Best Buy. Tous droits réservés.