


GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA


Lavadora de 4.5
pies³ de carga
frontal de alta
eficiencia

NS-FWM45W3

CONTENIDO DEL PAQUETE

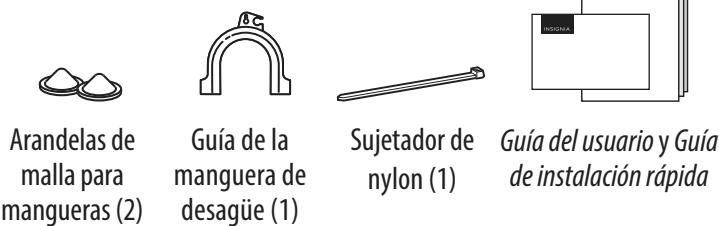

Necesitará

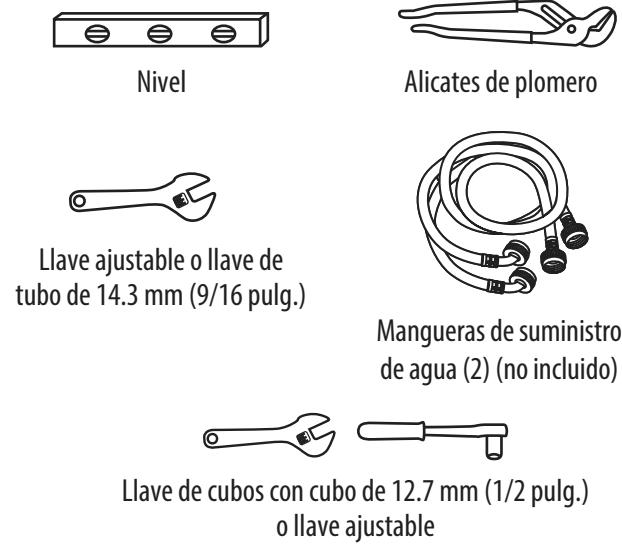

ADVERTENCIA


- Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales al usar o instalar la lavadora, lea y cumpla con toda la información de seguridad proporcionada en el Manual del Usuario e Instrucciones de Instalación que vienen con la lavadora.
- No instale ni almacene esta lavadora en un área donde esté expuesta a goteos de agua o a condiciones climáticas externas. Consulte la sección Elección de la ubicación en la Guía del usuario.

Nota: Esta lavadora debe estar correctamente conectada a tierra e instalada como se describe en estos pasos y en la Guía del usuario. El servicio eléctrico de la lavadora debe cumplir con los códigos y ordenanzas locales y con la última edición del Código Eléctrico Nacional, ANSI/NFPA 70.

CÓMO RETIRAR LA TORNILLERÍA DE ENVÍO

IMPORTANTE: Guarde todos los tornillos y espaciadores para su uso futuro.


- Coloque la arandela a menos de 1.3 metros (4 pies) de su ubicación final y, a continuación, utilice una llave de tubo ajustable o de 1/2" para retirar lo siguiente de la parte posterior de la arandela:
 - 4 pernos de envío
 - 4 separadores de plástico (incluidos los ojales de goma)
 - 4 retenedores del cable de alimentación

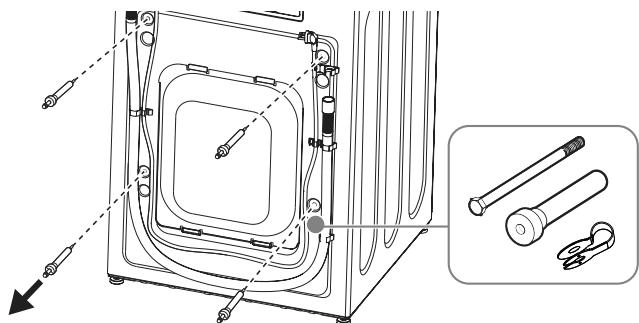

- Inserte los tapones de los agujeros (fijados junto a los agujeros de los pernos en la parte posterior de la arandela) en los agujeros de los pernos después de haber retirado los pernos de envío, los espaciadores y los retenedores.

CONEXIÓN DE LAS MANGUERAS A UN SUMINISTRO DE AGUA


- Antes de conectar las mangueras, asegúrese de que haya una arandela de goma en ambas mangueras.
- Instale las arandelas de malla de la manguera (incluidas) introduciéndolas en los extremos libres de las mangueras de entrada con el lado que sobresale hacia el grifo.
- Conecte los extremos de la manguera de agua (no suministrada) a los grifos de agua caliente y fría firmemente con la mano, y luego apriete otros 2/3 de vuelta con unos alicates o una llave inglesa.

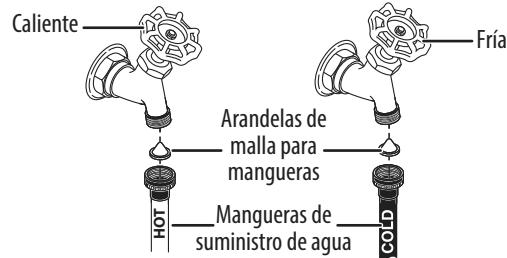

- Coloque el extremo no conectado de las mangueras en un cubo y abra los grifos conectados a las mangueras de suministro de agua durante 10 o 15 segundos para eliminar cualquier sustancia extraña. Cierre los grifos.

CONEXIÓN DE LAS MANGUERAS A LA LAVADORA

- 1 Conecte las mangueras de agua a las conexiones de entrada de agua en la parte posterior de su lavadora. **Nota:** La manguera de suministro de agua conectada al grifo de agua caliente debe conectarse a la toma de suministro de agua caliente (H), y la manguera de suministro conectada al grifo de agua fría debe conectarse a la toma de suministro de agua fría (C).

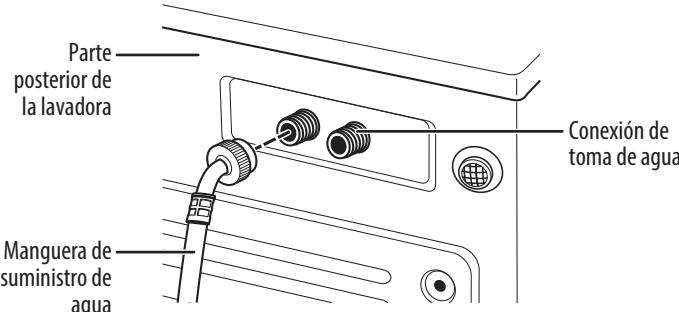


- 2 Abra el agua y compruebe si hay fugas.

CONEXIÓN DE LA MANGUERA DE DESAGÜE

- 1 Coloque la guía de la manguera de desagüe (incluida) en el extremo de la manguera de desagüe.
- 2 Coloque la manguera de desagüe en una tina de lavandería, en un tubo de desagüe del piso, en una pared o en un tubo vertical del piso y asegúrela con el amarre de nylon (incluido).



Nota: Si se coloca en un tubo vertical, el extremo de la manguera de drenaje debe extenderse sólo de 10.2 a 17.8 cm (4 a 7 pulgadas) hacia abajo.

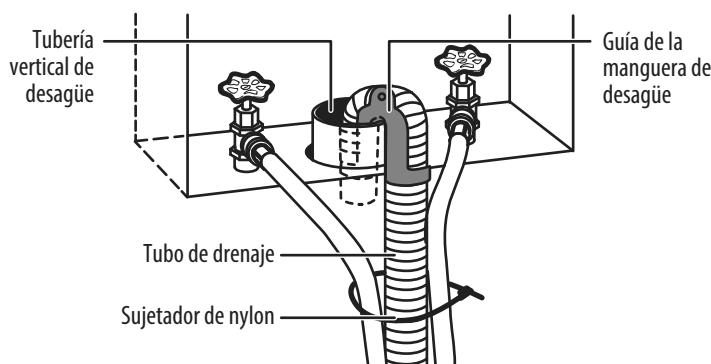

CONEXIÓN A LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Nota: No utilice un cable de extensión o un enchufe adaptador.


- 1 Asegúrese de que la alimentación esté desconectada en el disyuntor o la caja de fusibles.
- 2 Enchufe el cable de alimentación en un tomacorriente aprobado de 120V~60Hz, de tres puntas y bien conectado a tierra, protegido por un fusible de 16 amperios o un disyuntor comparable. Su lavadora se conecta a tierra a través de la tercera clavija del cable de alimentación.




- 3 Encienda la unidad.

NIVELACIÓN DE SU LAVADORA

- 1 Presione las cuatro esquinas superiores de su lavadora. Si su lavadora se mueve al presionar una esquina, necesita ajustar la pata de esa esquina.
- 2 Coloque un nivel en la parte superior de la lavadora.

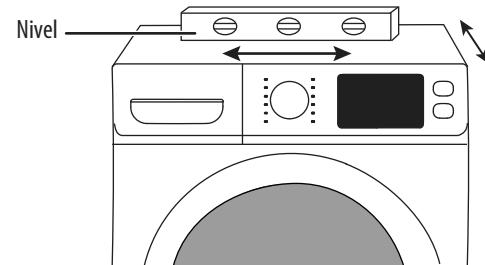

- 3 Afloje la contratuerca de la parte inferior de la lavadora, tire de la pata hacia abajo hasta que toque el suelo, luego apriete la tuerca. Extienda las patas sólo tanto como sea necesario. Si las patas se extienden demasiado, su lavadora puede vibrar.

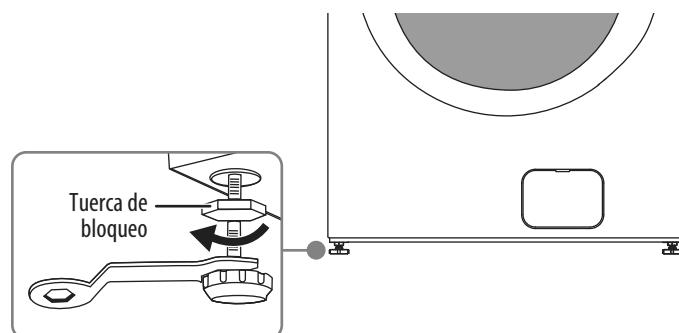

EJECUCIÓN DE UN CICLO DE PRUEBA

- 1 Lave una carga de ropa en el ciclo de enjuague y centrifugado. Compruebe si hay fugas y asegúrese de que la lavadora desague bien en el ciclo de centrifugado.
- 2 Cuando la carga esté girando a gran velocidad, asegúrese de que la lavadora y las patas niveladoras estén estables. Si es necesario, ajuste las patas niveladoras delanteras mientras la lavadora está en el ciclo de centrifugado hasta que la lavadora esté nivelada.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:

Para servicio al cliente favor llamar al 1-877-467-4289
(Estados Unidos y Canadá)
www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.

©2022 Best Buy. Todos los derechos reservados.