




HDTV LCD de 32 pulg., 720p

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

NS-32L430A11

Gracias

por su compra de este televisor Insignia de alta calidad. Esperamos que disfrute de la calidad y fiabilidad de este producto por muchos años.

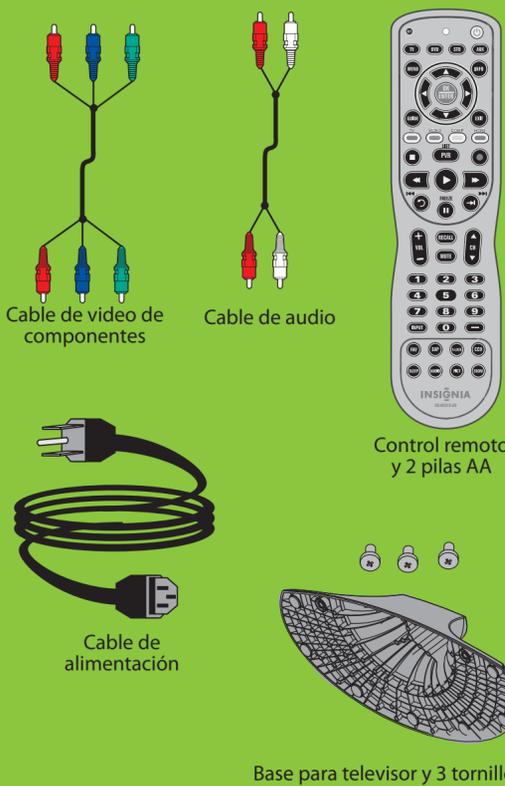

Cable de video de componentes

Cable de audio


Control remoto y 2 pilas AA

Cable de alimentación

Base para televisor y 3 tornillos


¡NUESTRA PRIORIDAD, LA ECOLOGÍA!

No se suministra la guía del usuario en la caja, está disponible en nuestro sitio www.insigniaproducts.com.

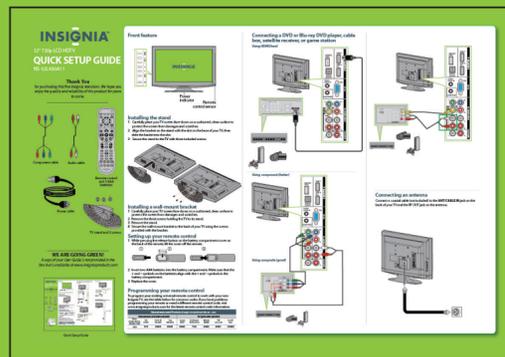

Guía de instalación rápida

Vista frontal

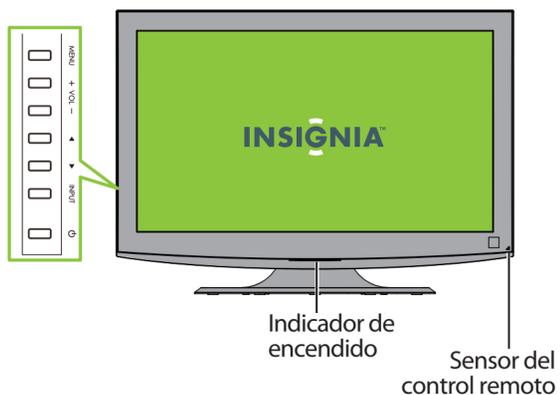


Indicador de encendido

Sensor del control remoto

Instalación de la base

- 1 Coloque cuidadosamente el televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia para protegerlo de daños y rayones.
- 2 Alinee la pestaña de la base con la ranura en la parte posterior de su televisor e inserte la pestaña en la ranura.
- 3 Fije la base a la pantalla con los tres tornillos incluidos.

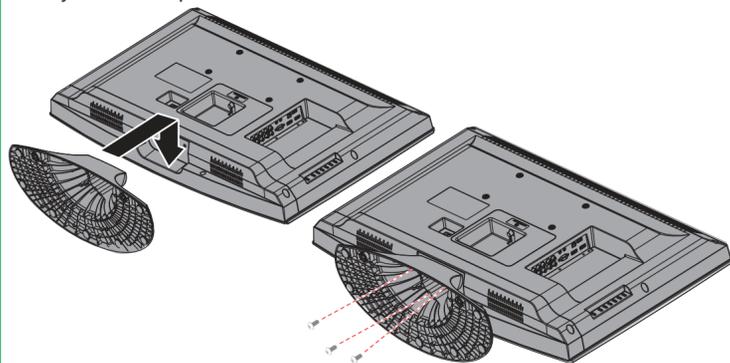

Instalación de un soporte para montaje en pared

- 1 Coloque cuidadosamente el televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia para protegerlo de daños y rayones.
- 2 Remueva los tres tornillos que sostienen el televisor al pedestal.
- 3 Remueva la base.
- 4 Fije el soporte de montaje en pared a la parte posterior de su televisor usando los tornillos suministrados con el soporte.

Preparación del control remoto

- 1 Presione el botón de liberación de la cubierta del compartimiento de las pilas en la parte posterior del control remoto para retirarla.



- 2 Inserte dos pilas AA en el compartimiento de pilas. Compruebe que los símbolos + y - en las pilas correspondan con los símbolos + y - en el compartimiento de las pilas.
- 3 Vuelva a colocar la cubierta.


Programación de su control remoto

Para programar su control remoto actual para que funcione con su televisor Insignia nuevo, consulte la siguiente tabla para encontrar los códigos comunes. Si encuentra problemas al programar su control remoto o necesita otro código de control remoto, visite www.insigniaproducts.com para obtener los últimos códigos para control remoto.


Códigos de TV para control remoto universal (para todos los televisores Insignia fabricados después del primero de enero del 2007)									
Marcas y modelos de controles remotos universales				Marcas y modelos de cajas decodificadoras					
Philips PHVD05, PHSD55, PMDVR8, PDVR8	RCA RCU807	One for All URC-6690	Sony RM-VL600	Comcast M1057	Dish Network VIP508, VIP622	Motorola DRC800	TIVO Series 3, HD	DirectTV RC23	
115	135	0464	8043	0463	720	0463	0091	10463	

Conexión de un reproductor de DVD o de DVD Blu-ray, de una caja decodificadora para TV por cable, de un receptor de satélite o de una consola de videojuegos.


Usando un puerto HDMI (óptimo)

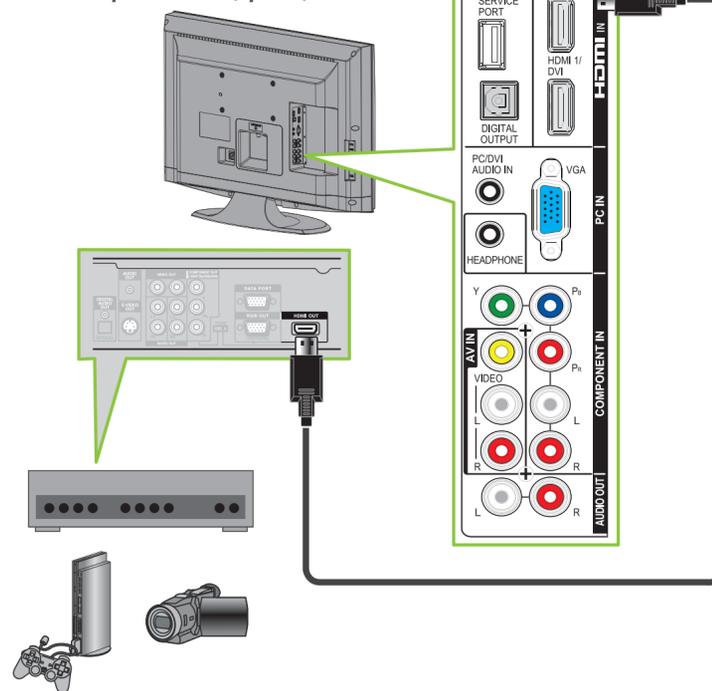

Usando el video de componentes (mejor)

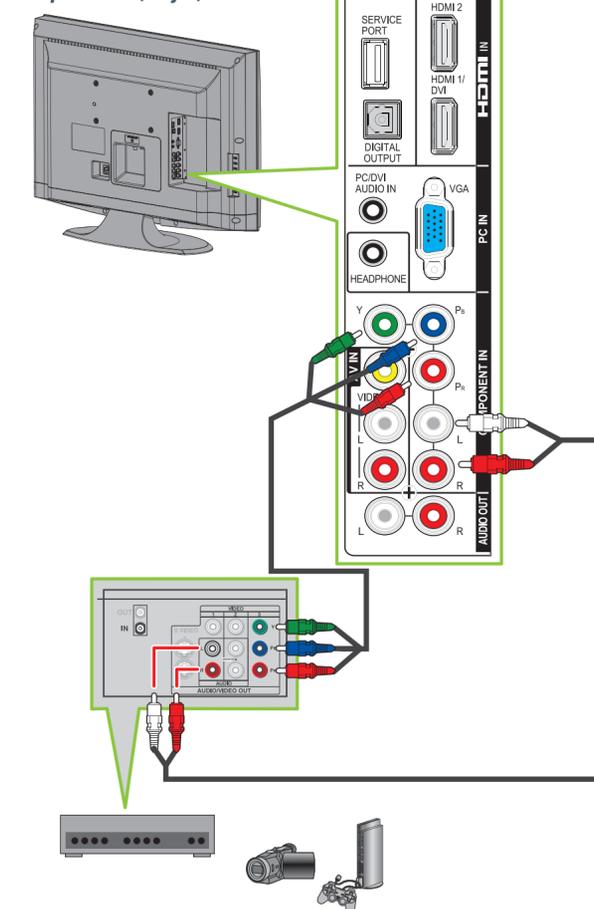


Uso del video compuesto (bueno)

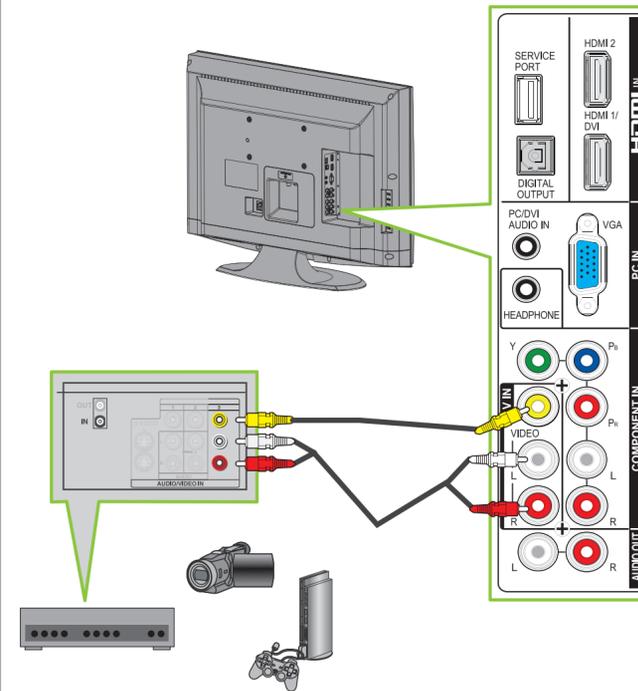


Conexión de una antena


Conecte un cable coaxial (no se incluye) a la toma de entrada de la antena o TV por cable (ANT/CABLE IN) en la parte posterior de su televisor y a la toma de salida de RF (RF OUT) en la antena.

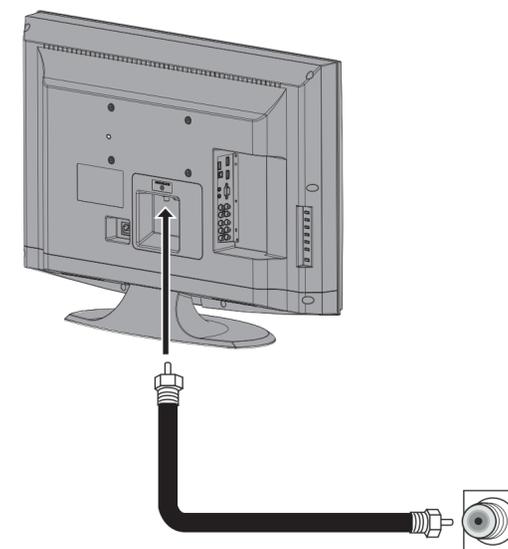

Conexión de un sistema de cine en casa Usando el audio digital

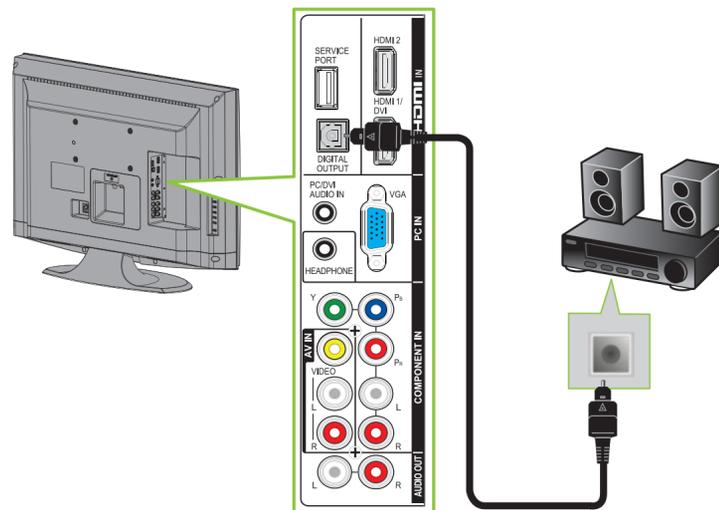


Usando el audio analógico

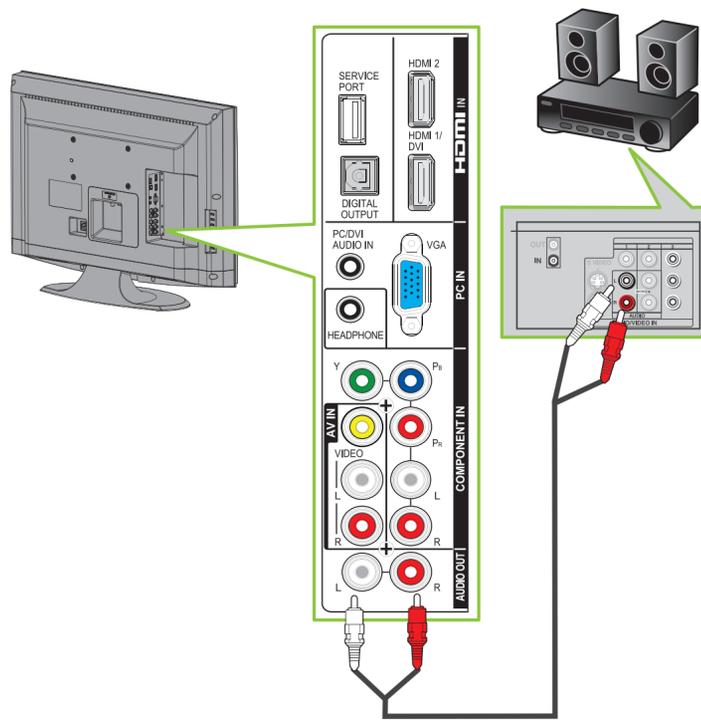


Conexión de la alimentación

Enchufe el cable de alimentación de CA en la toma de entrada de CA (AC IN) en la parte posterior de su televisor y enchufe el otro extremo del cable en un tomacorriente.

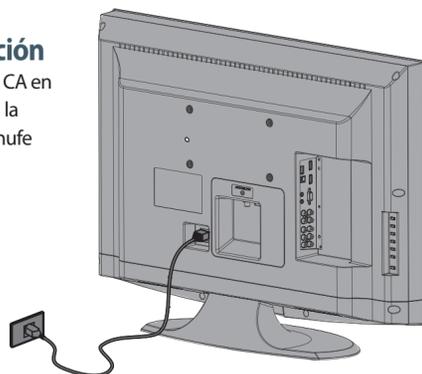


Encendido de su televisor por primera vez

- 1 Conecte el cable de alimentación a su televisor y a un tomacorriente, luego presione **POWER** (encendido). El indicador de encendido se apagará y se abrirá la pantalla de elección del idioma del menú (*Choose your menu language*).
- 2 Presione **▲** o **▼** para resaltar un idioma y presione **OK/ENTER** (Aceptar/Entrar). Se abre la pantalla Time (Hora) con Mode (Modo) resaltado.
- 3 Presione **◀** o **▶** para seleccionar **Auto** o **Custom** (Personalizado). Si selecciona **Auto**, la fecha y la hora se ajustan automáticamente con la señal de TV digital. Si selecciona **Custom** (Personalizado), se puede cambiar la fecha y la hora manualmente. Presione **OK/ENTER** (Aceptar/Entrar). La pantalla *Choose your Picture Mode* (Elija su Modo de imagen) se abre.
- 4 Presione **▲** o **▼** para resaltar **Home Mode** (Modo de casa) o **Retail Mode** (Modo comercial), y presione **OK/ENTER** (Aceptar/Entrar). Si selecciona **Retail mode**, aparecerá un mensaje para confirmar su selección. Seleccione **Yes** (Sí) o **No**. El modo comercial (**Retail mode**) no permite ahorrar energía. Se abre la pantalla para elegir su fuente de TV (*Choose your TV source*).
- 5 Presione **▲** o **▼** para resaltar **Antena** (Antena), **Cable** (TV por cable), o **Cable/Satellite Box** (Caja decodificadora de TV por cable o satélite). Si selecciona Antena (Antena) o Cable (TV por cable), su televisor busca automáticamente los canales disponibles. La búsqueda puede durar varios minutos. Si selecciona Cable/Satellite box (Caja de cable o satélite), su televisor no necesita buscar los canales.
- 6 Para ver la televisión, presione TV en el control remoto.

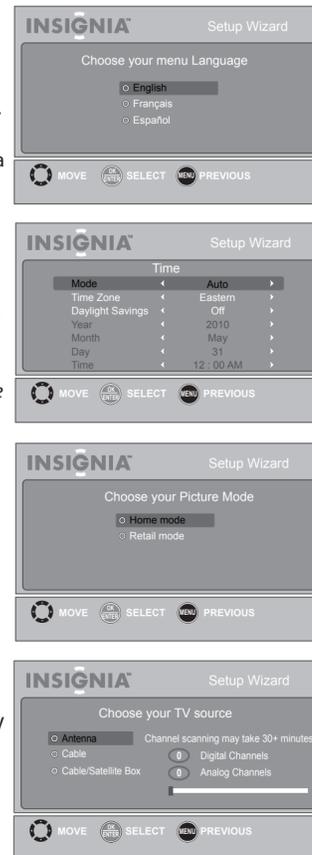

Selección de la fuente de entrada de video

- Presione **INPUT** (Entrada), presione **▲** o **▼** para resaltar una fuente, luego presione **OK/ENTER** (Aceptar/Entrar). Se puede también presionar cualquier botón de fuente de video directamente.

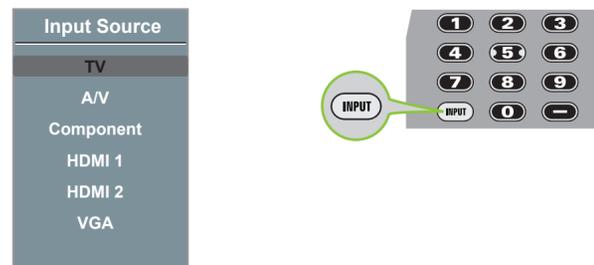

Ajuste del volumen

- Presione **VOL+** o **VOL-** para cambiar el volumen.
- Presione **MUTE** (Silenciar) para desactivar el sonido.


Selección de un canal

- Para ir a un canal diferente en la lista de canales, presione **CH ▲** o **CH ▼**.
- Ingrese el número de canal directamente usando los botones numéricos.




Visualización de la información sobre el canal

- Presione **INFO** para mostrar un titular de información. El titular de información muestra la información del programa actual tal como el número de canal, la fuente de entrada de la señal y la resolución.
- La información digital incluye el número del canal, el nombre de la estación, la etiqueta del canal, el nombre del programa transmitido, la clasificación de TV, el tipo de señal, la información de audio, la resolución, el modo de subtítulos optativos, la hora actual, la hora de comienzo del programa y la hora de fin de programa.
- Modo de información analógica: muestra el número del canal, la etiqueta del canal (si está predefinida), el tipo de señal, la información de audio y la resolución.
- Presione **GUIDE** (Guía) para mostrar la guía de programación digital, que podría mostrar una lista de programas disponibles, horarios y resúmenes de programas, dependiendo de la información suministrada por la estación televisora.

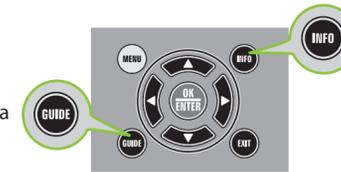

Introducción a los menús de pantalla

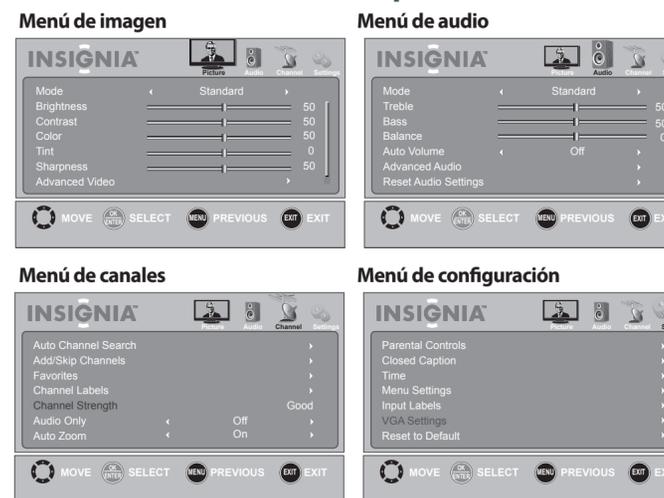

Navegación de los menús con el control remoto

- Permite abrir el menú de pantalla, o regresar al menú anterior.
- Permiten seleccionar las opciones de menú.
- Permiten desplazar el cursor en la pantalla para ajustar un icono seleccionado.
- Permiten confirmar su selección o acceder a un submenú.
- Permite cerrar el menú.



Garantía limitada de dos años

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

¿Necesita ayuda adicional?

¡Consulte su *Guía del usuario en línea!* Esta guía completa incluye desde las informaciones básicas a las funcionalidades más avanzadas. Visite el sitio www.insigniaproducts.com para descargar la guía del usuario.

Visite nuestro foro de comunidades en línea en www.insigniaproducts.com para obtener informaciones útiles de otras personas que compraron un televisor Insignia.

Estamos a su disposición

www.insigniaproducts.com
Para el servicio al cliente llame:
877-467-4289 (mercados estadounidense y canadiense)

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645
E.U.A.
RFC#BBI0802114Q2

© 2010 BBY Solutions, Inc.
Todos los derechos reservados. INSIGNIA es una marca comercial de BBY Solutions Inc., registrada en algunos países. Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.