


Contenido del paquete

Caja convertidora digital a analógico
Control remoto
Pila tipo AAA
Cable coaxiales
Cable RCA de audio/video

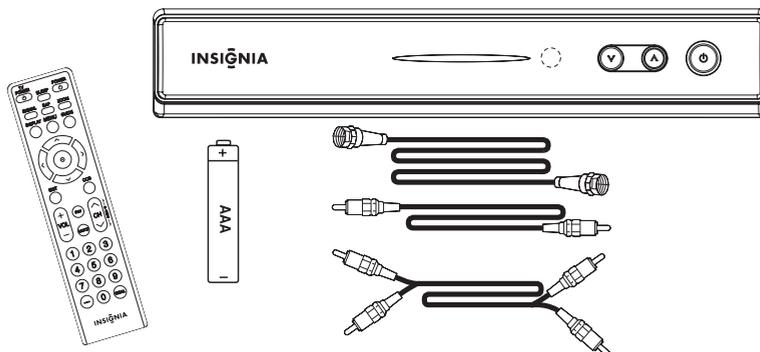


Instalación de la pila del control remoto

Retire la cubierta de la parte posterior del control remoto, inserte la pila como se muestra y vuelva a colocar la cubierta.




Conectar a la antena y al televisor

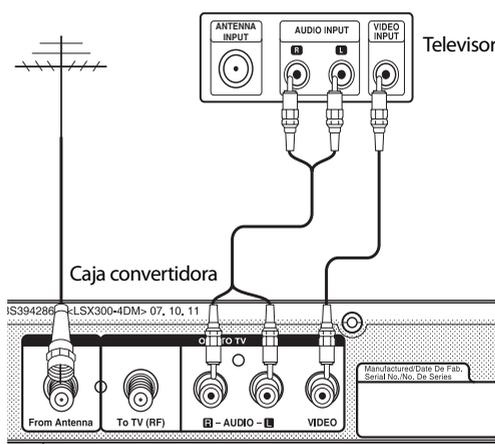

Método 1 (óptimo)

- 1 Conecte la antena a la toma **IN (FROM ANT)** de la caja convertidora usando un cable coaxial.
- 2 Conecte las tomas **R AUDIO** (Audio der), **L AUDIO** (Audio izq), y **VIDEO** de su caja convertidora a las tomas correspondientes de su televisor usando un cable de A/V. El televisor tiene que ser sintonizado sobre la fuente video correcta (refiérase al manual de su TV).
- 3 Enchufe el cable de alimentación en un tomacorriente o un supresor de sobretensiones.
Eso es el método de preferencia para una calidad de video y de audio óptima.

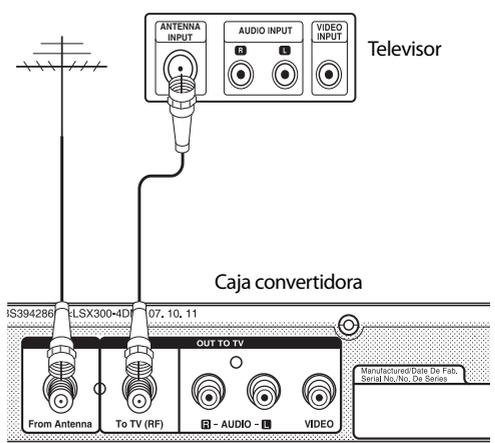


Método 2 (normal)


- 1 Conecte la antena a la toma **IN (FROM ANT)** de la caja convertidora usando un cable coaxial.
- 2 Conecte la toma **OUT (TO TV)** de su caja convertidora a la toma de entrada de antena (**Antenna IN**) de su televisor usando un cable coaxial. Su televisor se debe templar para el canal 3. Para el mejor rendimiento con esta conexión, cambie la opción Audio Output (Salida de audio) en el Menú de opciones a Mono (Monofónico). Para obtener más información, refiérase a "Menú de opciones" en la página 9 de la guía del usuario.
- 3 Enchufe el cable de alimentación en un tomacorriente o un supresor de sobretensiones.

Complete la configuración


1 Encienda su caja convertidora y su televisor.

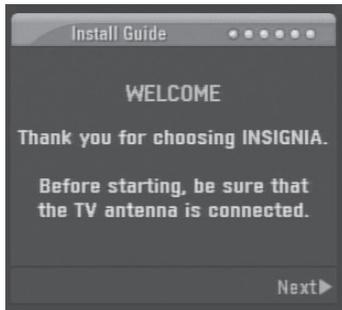


2 Presione > en el control remoto.

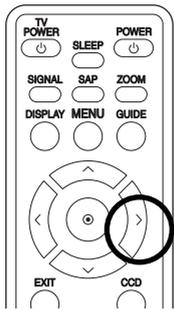

3 Presione ^ o v para seleccionar el idioma de los menús (**English** [inglés], **Spanish** [español], o **French** [francés]) luego presione >.


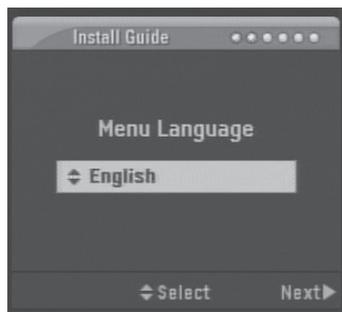


4 Presione ^ o v para seleccionar TV y luego presione >.

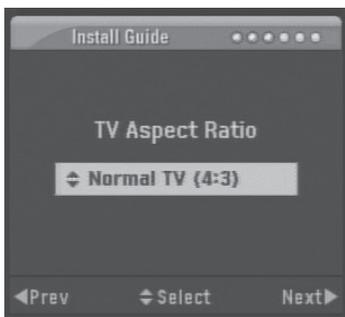


Relaciones de aspecto del TV:
4 x 3 (tamaño estándar),
16 x 9 (pantalla panorámica)


5 Presione ● para iniciar la búsqueda de canales. Cuando se termina la búsqueda, presione >.

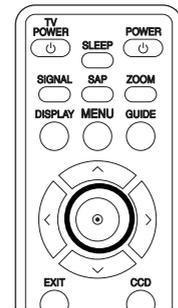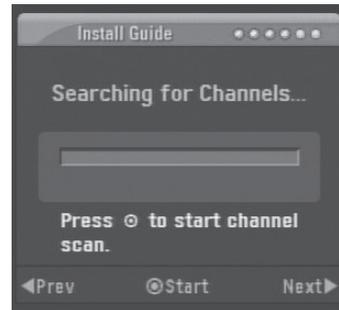

6 Presione ^ o v para seleccionar su zona horaria, y luego presione >.

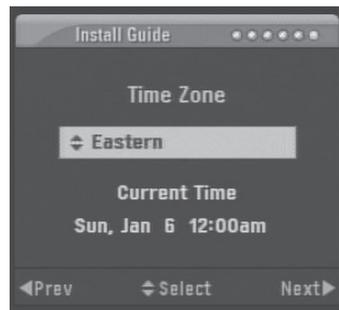

7 Presione ● para terminar la configuración.

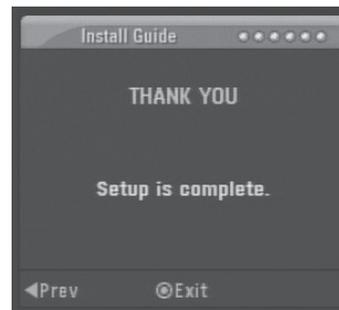

Deje el televisor sobre el canal **3** ó **Video Input** (tal como se ha definido en el paso "Conectar") y cambie de canal con el control remoto de la caja convertidora.

Si tiene problemas con este producto, NO REGRESE ESTE PRODUCTO A LA TIENDA. Llame INSIGNIA al 1-877-467-4289