


CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Jeu d'adaptateurs universels (4 fiches)
- Guide d'installation rapide

CARACTÉRISTIQUES

- Jeu d'adaptateurs de voyage 4-en-1 pour plus de 100 pays.
- 4 types de fiche et une douille universelle.
- Les adaptateurs s'enfichent les uns dans les autres pour simplifier le rangement.
- La douille universelle intègre un obturateur de sécurité pour éviter les risques de choc électrique.

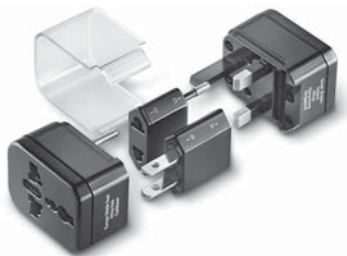

Avant l'utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

VÉRIFIER QUE LE PÉRIPHÉRIQUE EST COMPATIBLE

- 1 Déterminer la tension de la prise secteur à utiliser. Voir le tableau à la page suivante pour les tensions les plus courantes.
- 2 Vérifier la tension de l'appareil à brancher sur la prise secteur. L'information relative à la tension peut être trouvée sur l'appareil, sur son adaptateur d'alimentation ou dans le manuel.

- 3 Comparer la tension de la prise secteur à celle de l'appareil.
Remarques :
 - La tension de certains appareils sera dans la même gamme (par exemple, un appareil de 120 à 240 V et une prise secteur de 240 V).
 - Si l'appareil a un commutateur de tension, le faire glisser sur la tension appropriée.


La tension de la prise secteur est :	L'adaptateur est :
• la même que la tension de l'appareil • dans la gamme de la tension de l'appareil • à 100 V et l'appareil est à 120 V	Compatible avec l'appareil.
• supérieure à la tension de l'appareil • inférieure à la tension de l'appareil*	Non compatible. Il est nécessaire d'acheter un convertisseur pour alimenter l'appareil.

*Remarque : Si la prise secteur est de 100 V et l'appareil de 120 V, l'adaptateur peut être utilisé.

TYPES DE FICHE	TYPES DE PRISES SECTEUR	LIEU	TENSION
	 Fiches plates parallèles	Parties de l'Amérique du Nord, Caraïbes et Japon	120 V
		Parties de l'Amérique du Sud, Japon et Chine	240 V
	 Fiches arrondies	Parties du Moyen-Orient, de l'Afrique, de l'Asie, de l'Amérique du Sud	120 V
	 Fiches arrondies	Europe, parties du Moyen-Orient, de l'Afrique, de l'Asie, de l'Amérique du Sud	240 V
	 Fiches à trois plots	Grande-Bretagne, Irlande, parties de l'Afrique, Hong Kong et Singapour	240 V


UTILISATION DE L'ADAPTATEUR

- 1 Vérifier que l'appareil utilisé est compatible avant toute utilisation. Une utilisation incorrecte pourrait endommager l'appareil.
- 2 Déterminer la prise secteur qui sera utilisée pour connecter l'appareil dans le tableau de la page précédente, puis sélectionner l'adaptateur approprié.
- 3 Brancher l'adaptateur sur l'appareil puis sur une prise secteur.

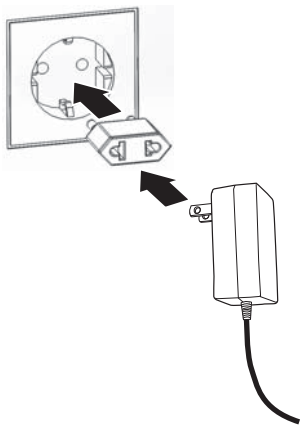

OU

Si l'appareil est mis à la masse (une troisième fiche ou plot) et qu'il est nécessaire de connecter un adaptateur à deux fiches ou deux plots, connecter l'appareil à la prise la plus large avec des fiches rondes, puis connecter la plus petite prise qui correspond à la prise secteur dans la prise la plus grande.

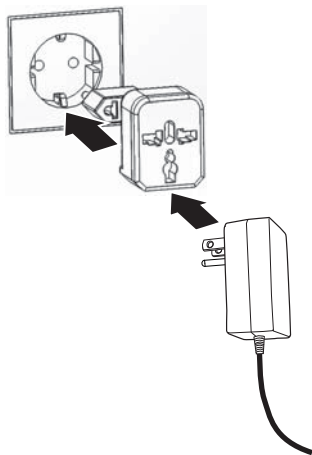

RANGEMENT DE L'ADAPTATEUR

- Enfiler les adaptateurs les uns dans les autres et utiliser la pince fournie pour les maintenir ensemble.



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Il n'est pas possible de modifier la tension de cet adaptateur.
- Utiliser cet adaptateur uniquement à l'intérieur.
- Tenir l'adaptateur hors de la portée des enfants.
- Ne pas utiliser l'adaptateur en milieu humide.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Allez sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

POUR CONTACTER INSIGNIA :

Pour le service à la clientèle, appeler le 1-877-467-4289 (États-Unis et Canada) ou le 01-800-926-3000 (Mexique).
www.insigniaproducts.com

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy Enterprise Services, Inc.

Déposée dans certains pays.

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.

© 2014 Best Buy. Tous droits réservés.
Fabriqué en Chine