


ACCESSOIRES INCLUS


Télécommande avec
deux piles AAA



39 po / 50 po

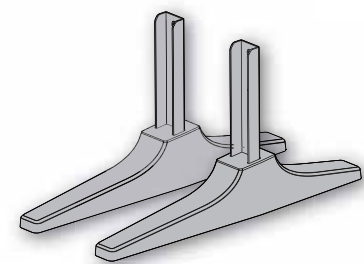

Socles
du téléviseur

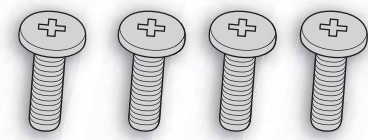

Vis M4
(longueur de 8 mm)
(4 vis)



CONSULTER LE GUIDE DE L'UTILISATEUR EN LIGNE!

À partir d'un ordinateur, aller sur le site www.insigniaproducts.com, saisir le modèle dans la champ de recherche, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).

À côté de **Features** (Fonctionnalités), cliquer sur **Support & Downloads** (Assistance technique et téléchargements), puis à côté de **User Manual** (Manuel de l'utilisateur), cliquer sur la langue souhaitée.



ATTENTION

Ne pas brancher l'adaptateur ou le cordon d'alimentation tant que les autres périphériques n'ont pas été connectés.

Avant l'utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.


1 POUR COMMENCER

Comment fixer les parties du socle au téléviseur? (pas pour le montage mural)

Sont nécessaires : une surface souple et un tournevis cruciforme


A Placer l'écran du téléviseur sur une surface propre et matelassée.

B Vérifier que les flèches sur les parties inférieures des socles sont positionnées vers l'avant du téléviseur. Aligner les orifices des vis sur les socles du téléviseur avec les trous sur la partie inférieure du téléviseur, puis fixer chaque socle au téléviseur à l'aide des vis fournies.

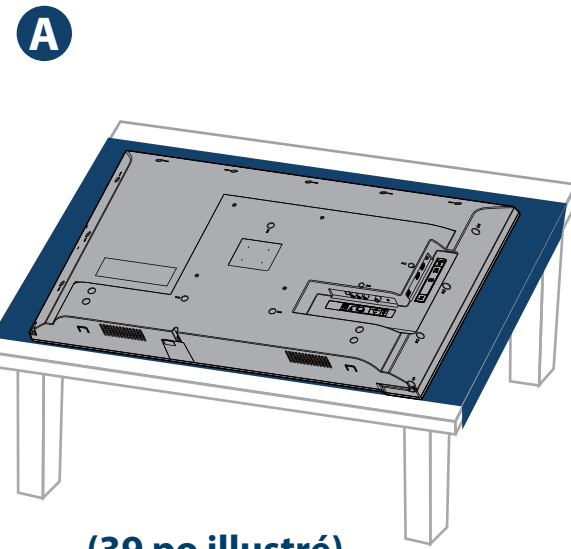



(39 po illustré)

B
39 po / 50 po
(modèle de 39 po illustré)

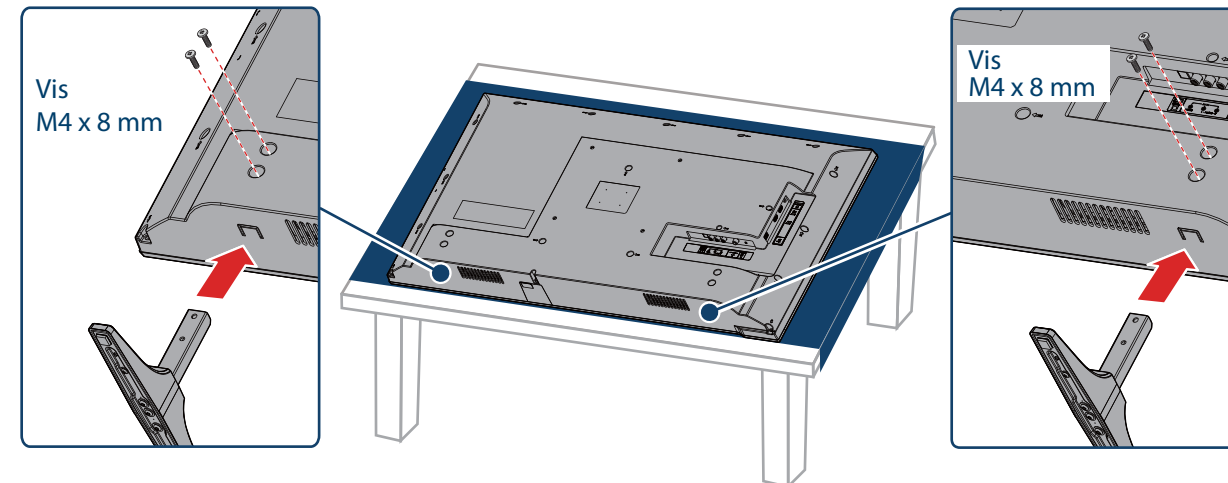


CARACTÉRISTIQUES


Modèle de 39 po illustré

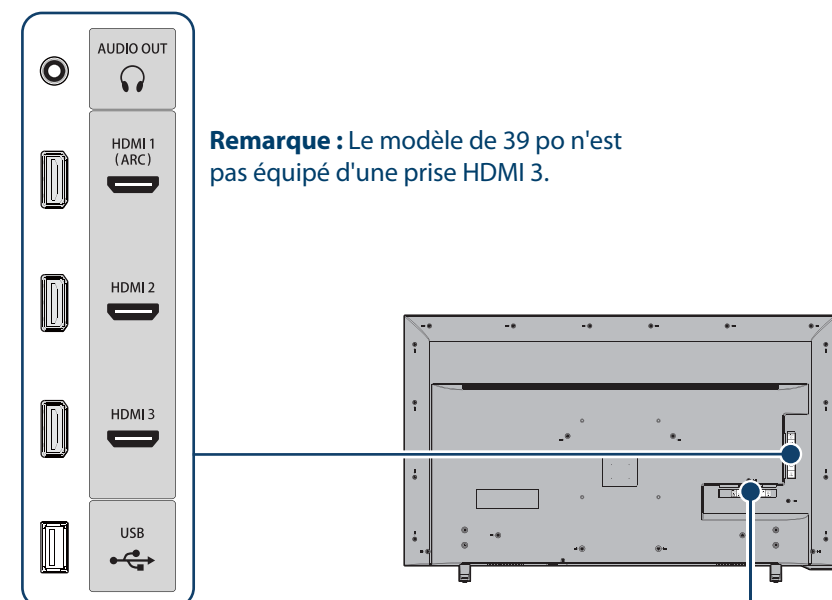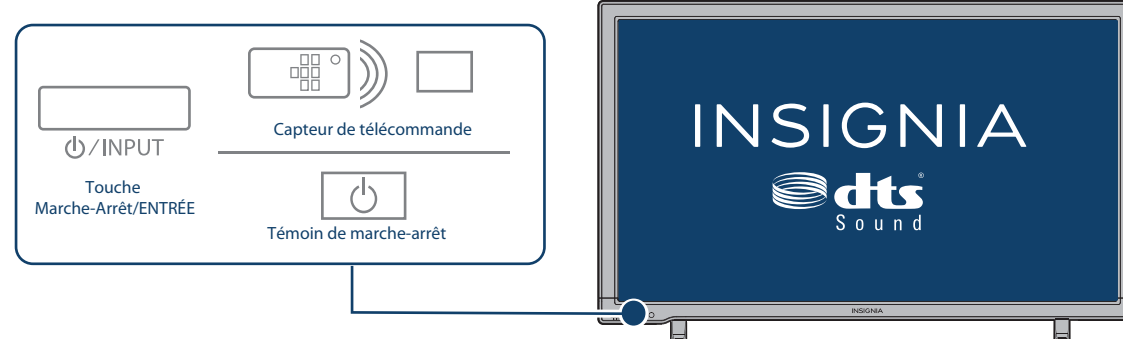

Remarque : Le modèle de 39 po n'est pas équipé d'une prise HDMI 3.

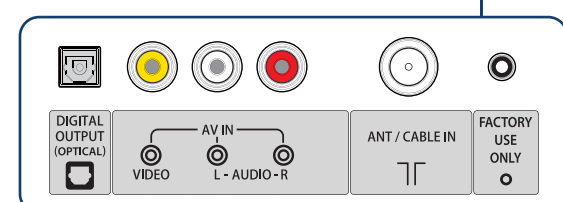

39 po/50 po

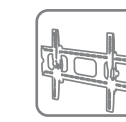


SUPPORT MURAL

Comment préparer le téléviseur pour un montage mural?
(ne pas utiliser avec un socle de téléviseur)

Sont nécessaires : une surface souple et un tournevis cruciforme

A Placer délicatement l'écran du téléviseur sur une surface propre et matelassée.
B Pour plus d'informations sur l'utilisation des vis appropriées et la façon de monter le téléviseur correctement, consulter les instructions fournies avec le support de montage mural.

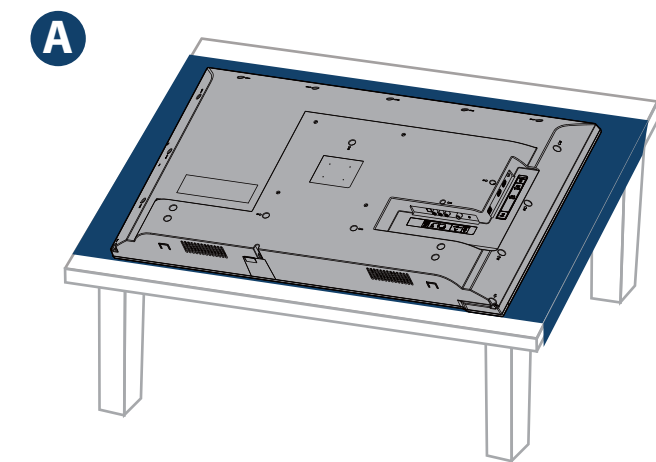

(39 po illustré)




Le téléviseur a quatre trous de montage VESA au dos. Si un support de montage mural est fixé au dos du téléviseur, **le support doit être fermement fixé en utilisant les quatre trous**. Si les quatre trous de montage ne sont pas tous utilisés, cela pourrait provoquer la chute du téléviseur et être source de dommages matériels et de blessures graves. Voir la documentation livrée avec le support de montage mural pour toutes instructions de montage.

2 ÉTABLISSEMENT DE CONNEXIONS

Comment regarder la télévision (récepteur câble, satellite ou antenne) ou connecter un périphérique tel qu'un lecteur DVD ou Blu-ray ou une console de jeux?

QUELS SONT LES CÂBLES DISPONIBLES?




HDMI (OPTIMALE)
Qualité vidéo optimale

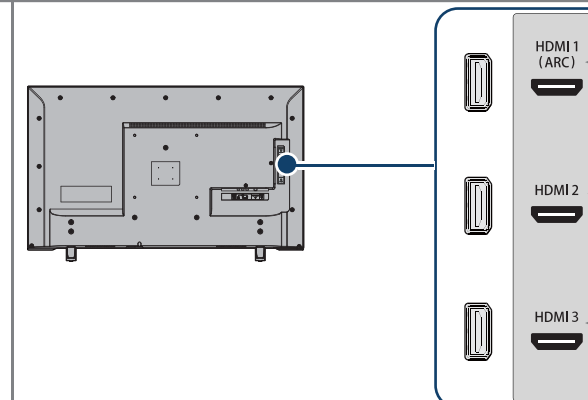




Prises polyvalentes : il est possible de brancher n'importe quel périphérique qui utilise HDMI sur n'importe quelle prise HDMI. Toutefois, certains périphériques doivent être connectés à la prise **HDMI 1 (ARC)**. Consulter les instructions qui accompagnent le périphérique pour toute information.

Remarque : Les modèles de 39 po ne sont pas équipés d'une prise HDMI 3.

AV (BONNE)

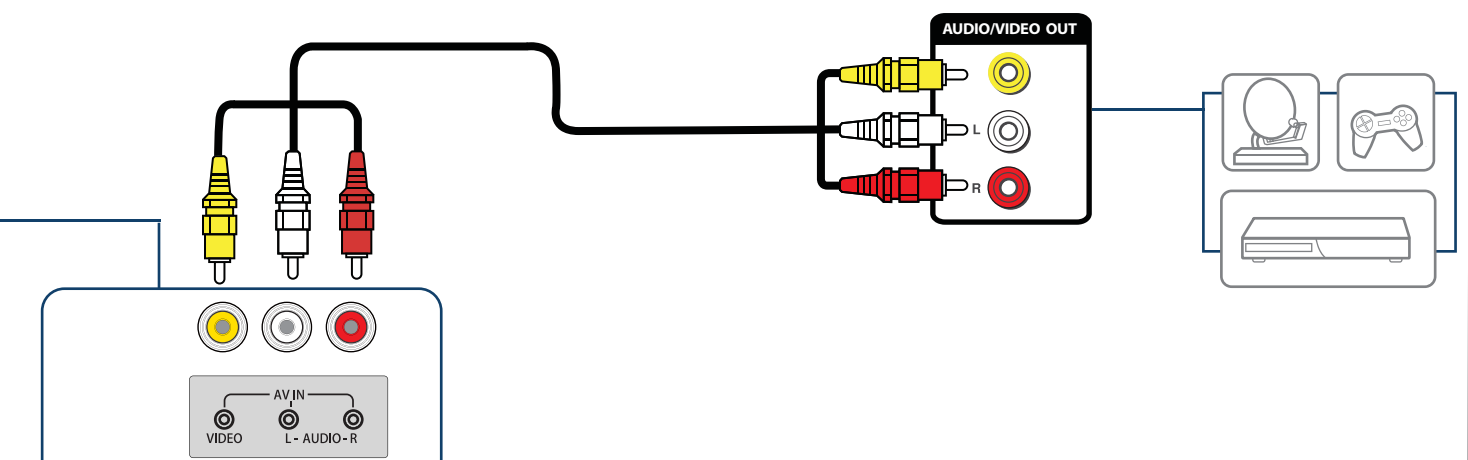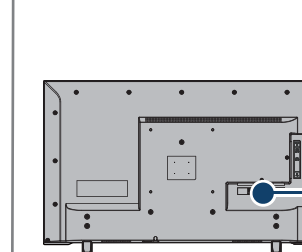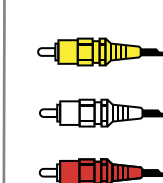

COAXIAL (BONNE)

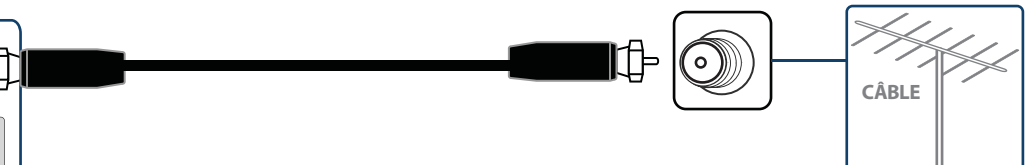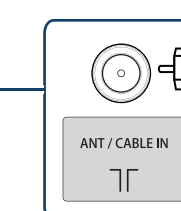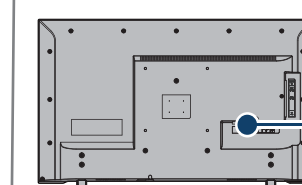


3 CONNEXION DE PÉRIPHÉRIQUES AUDIO

Comment connecter le téléviseur à des haut-parleurs externes?


UTILISATION DE L'AUDIO NUMÉRIQUE

Dans le menu *AUDIO* du téléviseur, sélectionner **Format audio numérique/Retard audio**, puis régler **Format audio** sur **PCM**.

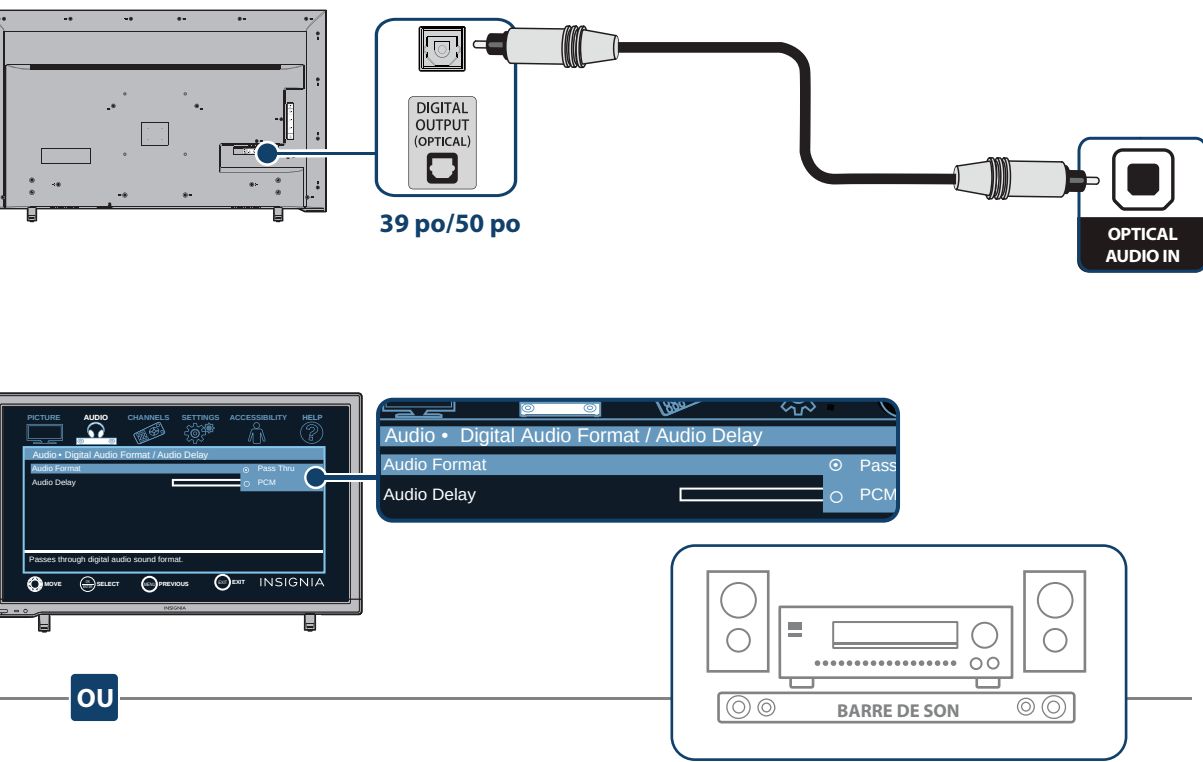

UTILISATION DE L'AUDIO ANALOGIQUE

Remarque : Consulter les instructions fournies avec les haut-parleurs ou la barre de son pour plus d'informations.

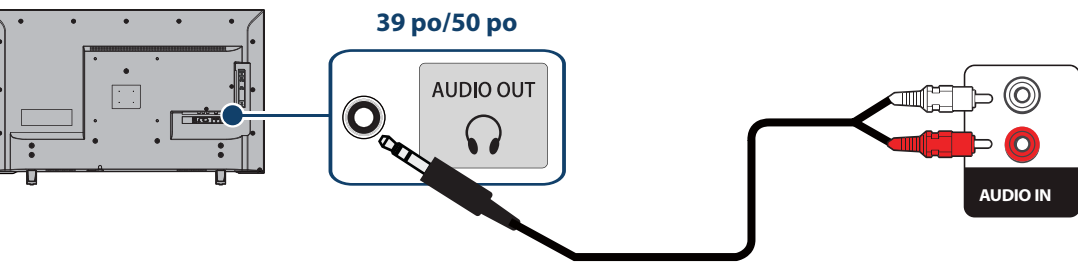


4 MISE SOUS TENSION DU TÉLÉVISEUR


Quand faut-il mettre le téléviseur sous tension?

QUAND LE TÉLÉVISEUR EST EN PLACE :

- 1 Brancher l'adaptateur d'alimentation ou le cordon sur une prise secteur.

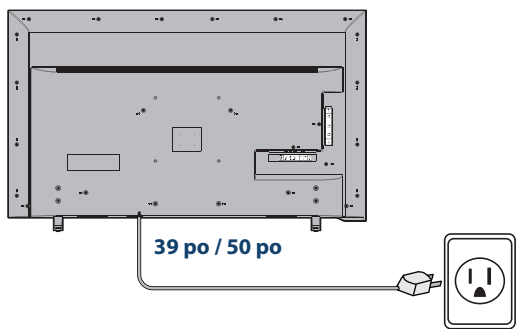

- 2 Retirer le couvercle de la télécommande et installer les piles.

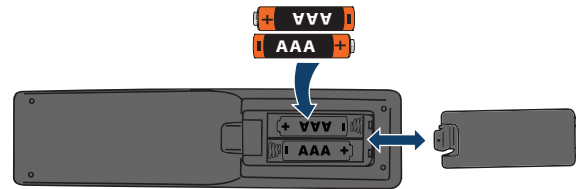


- 3 Appuyer sur la touche (marche-arrêt) de la télécommande.

- 4 Suivre les instructions à l'écran.



FONCTIONNEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE

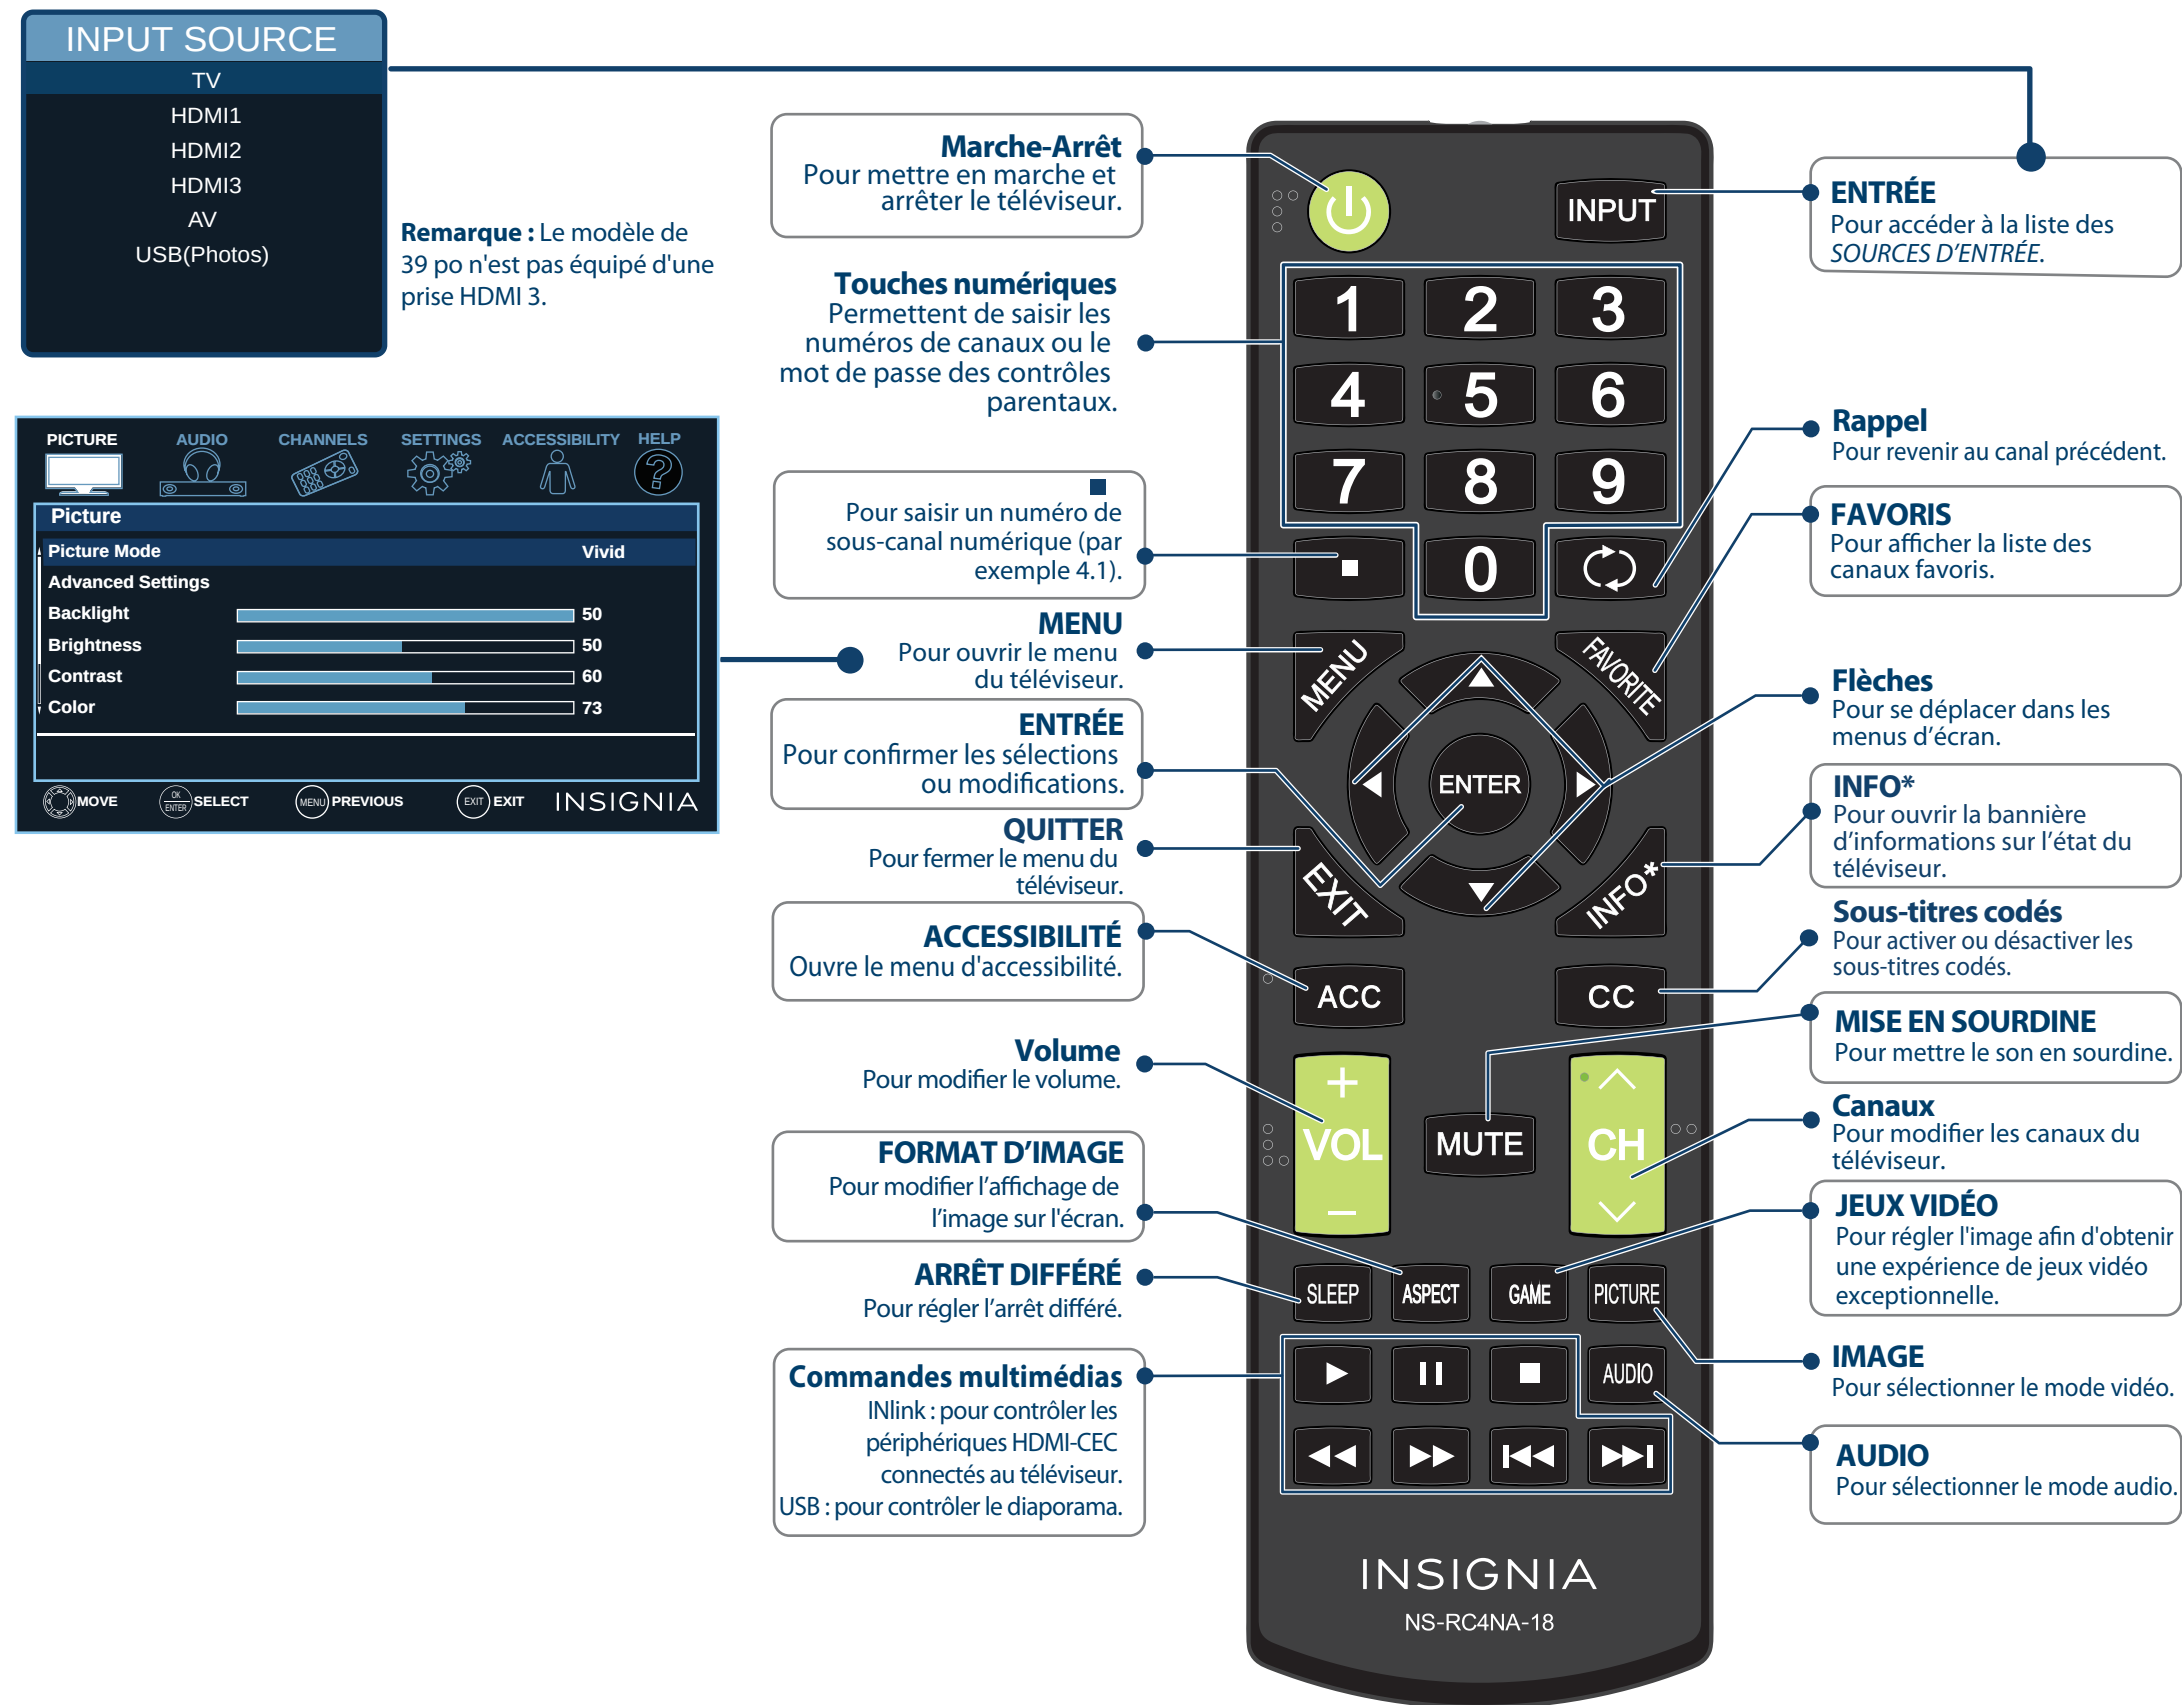

Utilisation d'une télécommande universelle existante. Comment apporter des modifications pour commander le téléviseur?

Si l'utilisateur dispose déjà d'une télécommande universelle qu'il veut programmer pour fonctionner avec ce téléviseur, en lieu et place de la télécommande Insignia fournie, voir le tableau ci-dessous des codes les plus courants.

CODES DES TÉLÉCOMMANDES UNIVERSELLES	
AT&T U-verse	1034, 1035, 1040, 1398, 1465, 1596, 1437, 1507, 12049, 11641, 11564, 11326, 11423, 11892, 11517, 10171, 10463, 11385, 11660, 11963, 12184, 13227
Cablevision	068, 069, 078, 096, 100, 164, 168, 229, 026
Charter	2002, 1204, 1423, 1517, 0171, 1963, 0463, 1463, 0842, 1326, 167, 415, 424, 450, 456, 461, 507, 523, 567, 577, 586
Comcast	10463, 10171, 11204, 11326, 11463, 11517, 11641, 11780, 11785, 11892, 11963, 12002, 01877, 00276, 01982, 01376, 00810, 01187, 01106, 00877, 00476
Cox	1326, 1463
DirecTV	10463, 10171, 11204, 11326, 11517, 11564, 11641, 11963, 12002, 11463, 12049
Dish Network	834, 720, 222, 898, 365, 777, 754
RCA	135, 12049, 11423, 11564, 10171, 10463, 11810, 11892, 11963, 12184, 12417
Rogers	0463, 1326, 2049, 1785, 1780, 1423, 1963
Time Warner	400, 450, 461, 456, 10463, 1463, 0463
Verizon	0198, 0490

Pour une liste mise à jour des codes pour d'autres fournisseurs de télévision câblée et les marques de télécommandes universelles, aller sur le site www.insigniaproducts.com/remotecodes

INSIGNIA™

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Aller sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

POUR TOUTE AIDE SUPPLÉMENTAIRE

Consulter le *Guide de l'utilisateur* en ligne! Ce guide complet inclut toutes les informations nécessaires, depuis les étapes de base aux fonctionnalités avancées. Le *Guide de l'utilisateur* n'est pas livré avec l'appareil, mais est disponible en ligne. À partir d'un ordinateur, aller sur le site www.insigniaproducts.com, saisir le modèle dans la champ de recherche, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).

À côté de *Features* (Fonctionnalités), cliquer sur **Support & Downloads** (Assistance technique et téléchargements), puis à côté de *User Manual* (Manuel de l'utilisateur), cliquer sur la langue souhaitée.

Aller sur notre **forum en ligne** sur le site <http://community.insigniaproducts.com/> pour toutes informations utiles de la part des autres propriétaires de téléviseurs Insignia.

NOUS SOMMES À VOTRE DISPOSITION

www.insigniaproducts.com

Pour le service à la clientèle, appeler le :

877-467-4289

(marchés américain et canadien)

01800-926-3000 (Mexique)

ÉTATS-UNIS ET CANADA :

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées. Déposée dans certains pays. Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC 7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.

MEXIQUE :

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées. Déposée dans certains pays. Distribué par Best Buy Imports S. DE R.L. DE C.V. Avenida Santa Fe No. 440 Piso 2 Ofna 202 Y 203 P3 Y P4 Colonia Santa Fe Cuajimalpa, C. P. 05348, Delegación Cuajimalpa De Morelos, Mexico, Ciudad De México

©2017 Best Buy. Tous droits réservés.

Fabriqu