




MONTAJE DE PARED PARA TELEVISOR DE 40 A 75 PULG. - MOVIMIENTO COMPLETO

RF-HTVMM170C

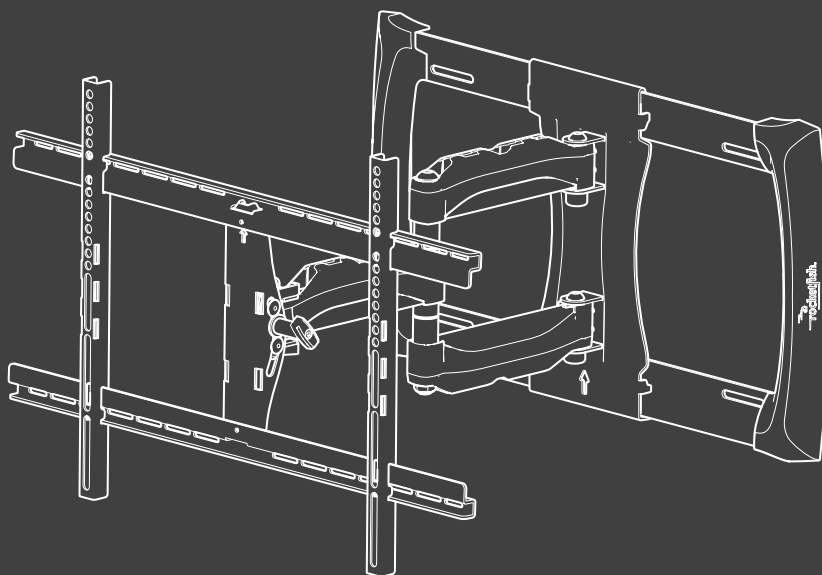

Para instalar en paredes con
vigas de madera y de concreto

Información de seguridad y especificaciones	2
Herramientas requeridas.....	2
Contenido del paquete	3
Instrucciones de instalación	5

GUÍA DE ENSAMBLAJE

Antes de usar su producto nuevo, por favor lea este instructivo para evitar cualquier daño.

Información de seguridad y especificaciones



INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

CUIDADO: no utilice este producto con cualquier propósito que no esté implícitamente especificado por Rocketfish.

Una instalación inadecuada podría causar daños materiales o lesiones personales. Si no comprende estas instrucciones, o tiene dudas sobre la seguridad de la instalación, póngase en contacto con el Servicio al cliente o llame a un contratista calificado Rocketfish no se hace responsable por daños o lesiones causadas por una instalación o uso incorrecto.

El peso de su televisor no debe exceder 100 lb (45.3 kg). La pared debe ser capaz de soportar cinco veces el peso de su televisor, incluyendo el montaje de pared.

Este producto contiene piezas pequeñas que representan un peligro de asfixia si se tragan. ¡Mantenga estas piezas alejadas de los niños!

Peso máximo del televisor: 100 lb (45.3 kg)

Tamaño de pantalla: 40 a 75 pulg. en diagonal

Dimensiones totales

(Alto x Ancho x Profundidad):

16.7 x 24.9 x 3.5 pulg. (425 x 632 x 90 mm)

Peso del montaje en pared: 19.4 lb (8.8 kg)

Estamos a su disposición


www.rocketfishproducts.com

Para el servicio al cliente llame al:

1-800-620-2790 (EE.UU. y Canadá)

Herramientas requeridas


Necesitará las siguientes herramientas para ensamblar su montaje de pared nuevo para el televisor:




Detector de vigas de borde a borde



Lápiz




Nivel

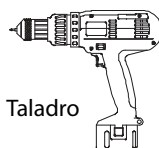

Taladro




Cinta métrica

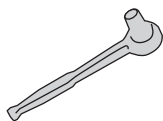

Llave de tubos con tubo de 1/2 pulg. (13 mm) o llave regulable



Destornillador Phillips



Broca para madera de 7/32 pulg. (5.5 mm) para pared con vigas de madera



Cinta adhesiva



Martillo

O

Broca de taladro para concreto de 3/8 pulg. (10 mm) (solo para concreto)


Contenido del paquete

Asegúrese de que tenga todos los herrajes necesarios para instalar su montaje de pared nuevo para el televisor:


1 Soportes verticales
(Cantidad 2)




2 Soportes horizontales
(Cantidad 2)




5 Plantilla (Cantidad 1)

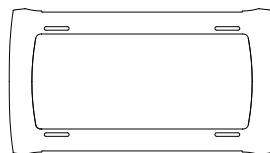



3 Placa para pared (Cantidad 1)

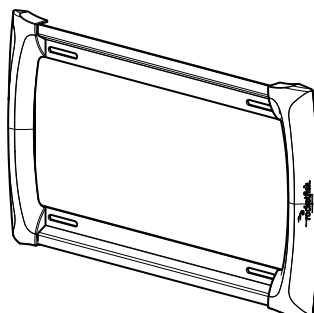


4 Brazo (Cantidad 1)

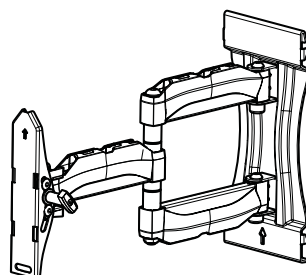

Ferretería para el televisor


N.º	Ferretería	Cant
6	 Arandelas M6/M8	4
7	 Espaciadores de 2.5 mm	4
8	 Espaciadores de 22 mm	4
9	 Tornillo M6 de 12 mm	4
10	 Tornillo M8 de 16 mm	4
11	 Tornillo M8 de 20 mm	4
12	 Tornillo M8 de 25 mm	4
13	 Tornillo M6 de 35 mm	4

N.º	Ferretería	Cant
14	 Tornillo M8 de 35 mm	4
15	 Tornillo M8 de 45 mm	4
16	 Tornillo M8 de 50 mm	4
17	 Tornillo M4 de 18 mm	4
18	 Perno de retraso de 5/16	4
19	 Tornillo de sujeción	2
20	 Llave hexagonal de 4 mm	1
21	 Tornillo de interfaz del televisor	2

Kit de instalación para concreto CMK1 (no se incluye)

Contacte el servicio al cliente al 1-800-359-5520 para tener estas partes adicionales enviadas directamente a usted.


22	 Anclajes para concreto (Fischer UX10 x 60R)	4
----	---	---

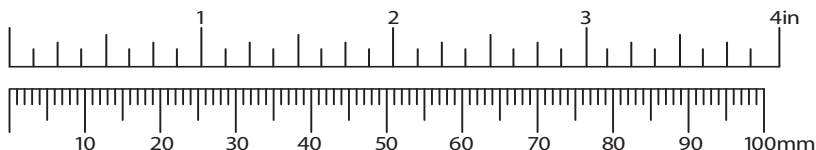


Instrucciones de instalación

Paso 1 - Determine si su televisor tiene una parte posterior plana, irregular u obstruida


- 1 Coloque cuidadosamente el televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia para protegerlo de daños y rayones.
- 2 Si su televisor tiene una base para mesa instalada, remueva la base. Refiérase a los documentos que vienen con su televisor para obtener instrucciones.
- 3 Ponga temporalmente los soportes verticales (1) en la parte posterior de su televisor.
- 4 Alinee los agujeros de tornillos en los soportes verticales con los agujeros de tornillo de montaje en su televisor.
- 5 Identifique que tipo de parte posterior su televisor podría tener:
 - **Panel posterior plano:** los soportes están al ras de la parte posterior de su televisor y no bloquean ninguna toma. No necesitará espaciadores al ensamblar el soporte de montaje en pared.

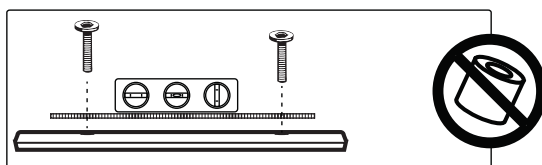

- **Parte posterior obstruida:** el soporte bloquea cualquiera de las tomas en la parte posterior de su televisor. Necesitará espaciadores (7 u 8) al ensamblar el soporte de montaje de pared.

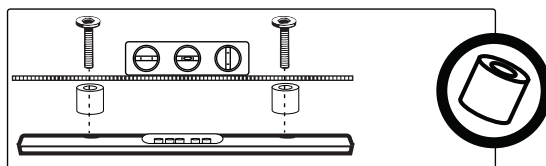

- **Parte posterior con forma irregular:** hay un espacio entre los soportes y alguna parte de la parte posterior de su televisor. Necesitará espaciadores (7 u 8) al ensamblar el soporte de montaje de pared.

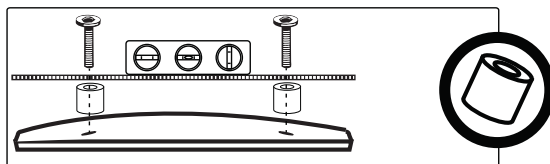

- 6 Retire los soportes verticales.

PASO 2 - Selección de los tornillos, arandelas y espaciadores

- 1 Seleccione los herrajes para su televisor (tornillos, arandelas y espaciadores). Ciertos televisores vienen con ferretería de montaje incluida. (si hay tornillos que vinieron con el televisor, casi siempre están en los agujeros de la parte posterior del televisor). Si no conoce la longitud y el diámetro correcto de los tornillos de montaje que su televisor requiere, pruebe tamaños diferentes enroscándolos manualmente.

Seleccione uno de los siguientes tipos de tornillo:

Tornillos M6 de 12 mm **(9)**

Tornillos M6 de 35 mm **(13)**

Tornillos M8 de 16 mm **(10)**

Tornillos M8 de 35 mm **(14)**

Tornillos M8 de 20 mm **(11)**

Tornillos M8 de 45 mm **(15)**

Tornillos M8 de 25 mm **(12)**


Tornillos M8 de 50 mm **(16)**

Utilice las arandelas M6/M8 **(6)** para todos los tornillos.

Para televisores con una parte posterior irregular u obstruida, utilice los espaciadores de 2.5 mm **(7)** o 22 mm **(8)**.



CUIDADO: para evitar posibles lesiones personales y daños materiales, asegúrese de que haya una rosca adecuada para asegurar los soportes a su televisor. Si encuentra resistencia, deténgase inmediatamente y póngase en contacto con el Servicio al cliente. Utilice la combinación de tornillo y espaciador más corta para acomodar su televisor. El uso de herrajes demasiado largos puede dañar su televisor. Sin embargo, el uso de un tornillo que es demasiado corto puede causar la caída del televisor del montaje.

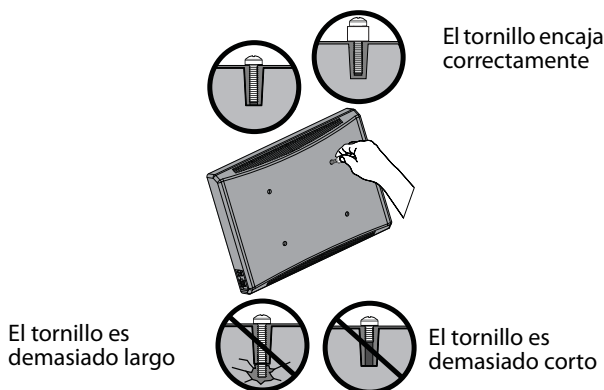


- 2 Remueva los tornillos.
- 3 Para un televisor con parte posterior plana, refiérase a la sección "PASO 3 - Opción 1: Colocación de los soportes verticales a los televisores con la parte posterior plana" en la página 7.

- O -




Para una parte posterior irregular u obstruida, refiérase a la sección "PASO 3 - Opción 2: Instalación de los soportes verticales para televisores con partes posteriores irregulares u obstruidas" en la página 8.

PASO 3 - Opción 1: Colocación de los soportes verticales a los televisores con la parte posterior plana

- 1 Alinee los agujeros que identificó en el soportes verticales (1) con los agujeros para los tornillos en la parte posterior del televisor. Asegúrese de que los soportes estén a nivel.
- 2 Coloque las arandelas (6) sobre los agujeros en los soportes verticales que se alinean con los agujeros de tornillos en la parte posterior del televisor e inserte los tornillos (9, 10, 11, o 12) a través de las arandelas.
- 3 Apriete los tornillos hasta que estén firmemente contra los soportes verticales. No apriete demasiado.

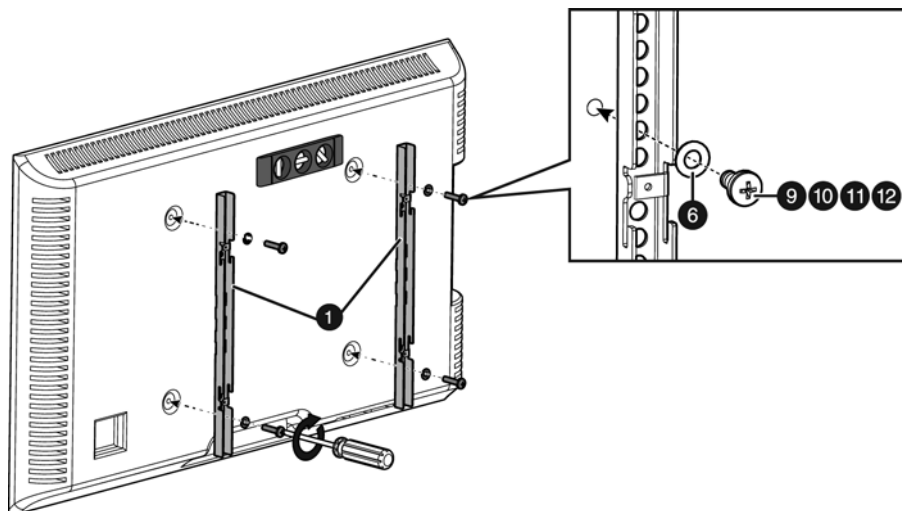

Necesitará

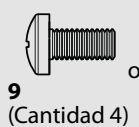


1 Soportes
verticales
(Cantidad 2)



PASO 3 - *Opción 2*: Instalación de los soportes verticales para televisores con partes posteriores irregulares u obstruidas

- 1 Coloque los espaciadores de 2.5 mm (7) o 22 mm (8) sobre los agujeros para tornillos en la parte posterior del televisor.
- 2 Alinee los soportes verticales (1) sobre los espaciadores (7 u 8), después coloque las arandelas (6) sobre los agujeros en los soportes verticales e inserte los tornillos (13, 14, 15, o 16) a través de las arandelas, soportes verticales y espaciadores. Asegúrese de que los soportes estén a nivel.
- 3 Apriete los tornillos hasta que estén firmemente contra los soportes verticales. No apriete demasiado.

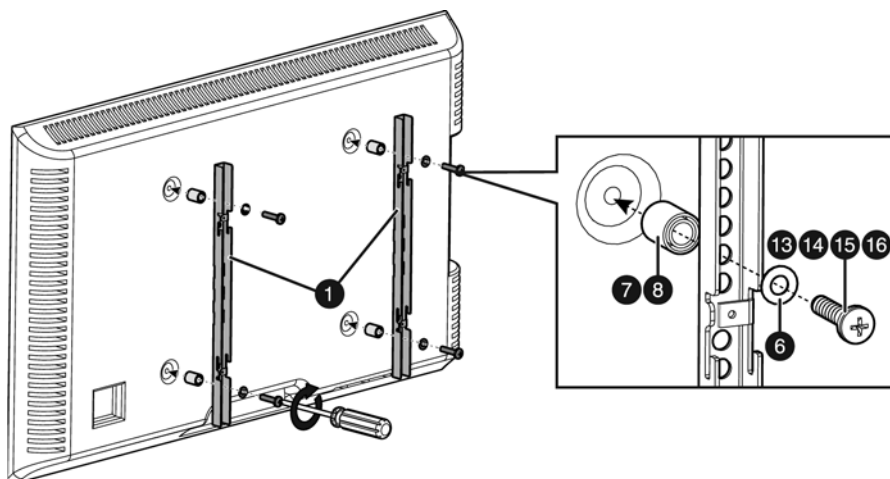


Necesitará




Paso 4: Colocación de los soportes horizontales

- 1 Deslice los soportes horizontales (2) a través de las ranuras en los soportes verticales (1), como se muestra a continuación. Asegúrese de que los soportes estén en el centro.
- 2 Asegure los soportes horizontales (2) a los soportes verticales (1) con los tornillos M4 x 18 (17). Apriete los tornillos hasta que estén firmemente contra los soportes horizontales. No apriete demasiado.

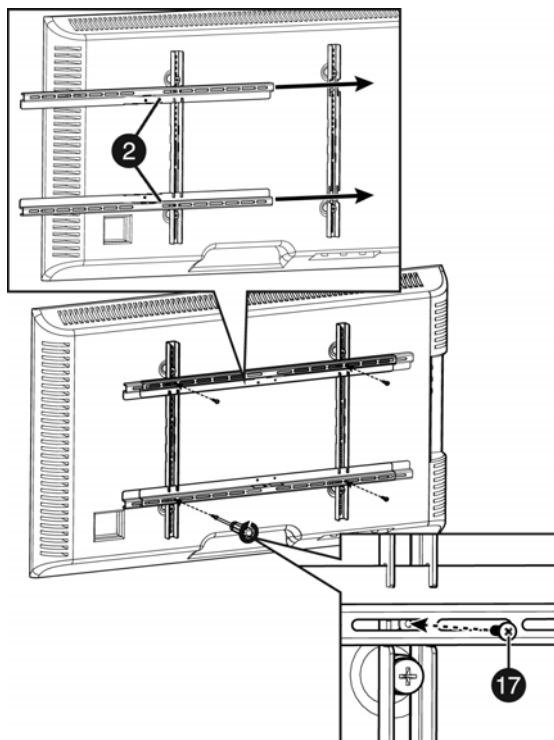

Necesitará



2 Soportes horizontales
(Cantidad 2)



17 (Cantidad 4)



Destornillador Phillips


PASO 5: Determine la ubicación del montaje en pared

NOTA:


- Para información más detallada en como determinar donde taladrar los agujeros, visite el sitio height-finder (Detector de altura) en línea en: <http://mf1.bestbuy.selectionassistant.com/index.php/heightfinder>
- Su televisor debe de estar lo suficientemente alto que sus ojos estén al mismo nivel del centro de la pantalla. Normalmente, de 40 a 60 pulgadas del piso.

El centro de su televisor coincidirá con el centro de la placa para pared (3). Antes de taladrar los agujeros en la pared:

- 1 Mida la distancia desde la superficie inferior hasta el medio de los cuatro agujeros para los tornillos de montaje. Esta medida es **a**.
- 2 Mida la distancia desde el suelo hasta donde desea que la parte inferior del televisor sea colocada en la pared. Recuerde que la parte inferior del televisor se debe colocar por encima de cualquier mueble (tales como los centros de entretenimiento o las bases de televisor). El televisor también debería de estar colocado por encima de los componentes (como un reproductor de discos Blu-ray o un receptor de TV por cable). Esta medida es **b**.
- 3 Adicione **a + b**. La medida total es la altura donde debe de estar el centro de la placa de pared (3) en la pared.
- 4 Use un lápiz para marcar este lugar en la pared.

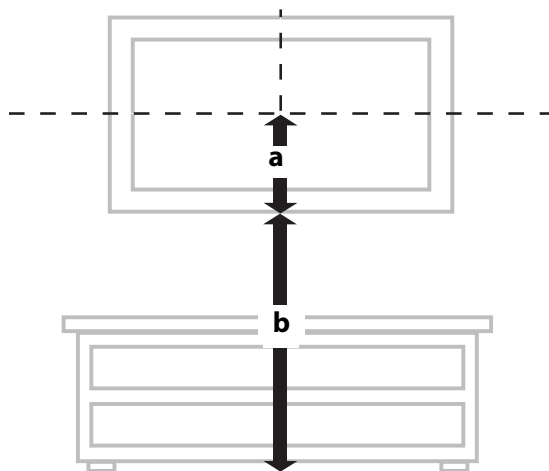

Necesitará

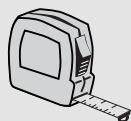

Cinta métrica





Lápiz

PASO 6 - Opción 1: Instalación en una pared con viga de madera


Nota: los paneles de yeso que cubran la pared no deben exceder 5/8 pulg. (16 mm).

- 1 Localice la viga. Verifique el centro de la viga con un detector de vigas de borde a borde.
- 2 Asegúrese de que la distancia entre las bigas sea de 16 pulg.
- 3 Alinee en centro de la plantilla de la placa para pared (5) a la altura que determinó en el paso anterior y asegúrese de que esté a nivel. Fije con cinta adhesiva la plantilla a la pared y marque con un lápiz la ubicación de los agujeros de los pernos de retraso en los centros de la viga. Retire la plantilla de la placa para pared

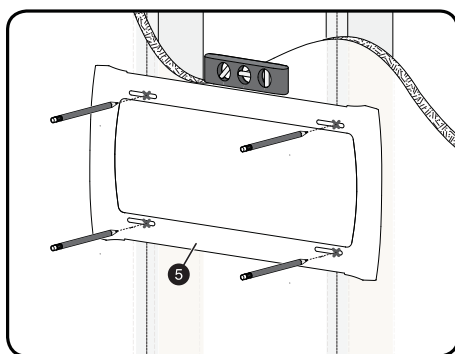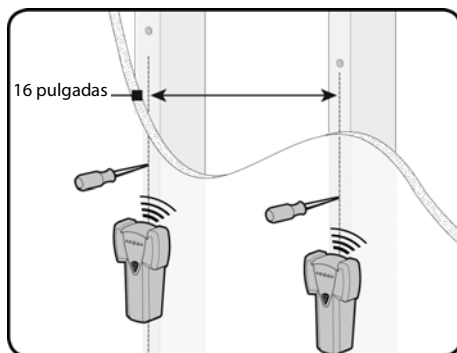


- 4 Taladre cuatro agujeros guía a una profundidad de 2 3/4 pulg. (69 mm) usando una broca de taladro de 7/32 pulg. (5.5 mm) de diámetro.

Nota: tamaño mínimo de la viga de madera: estándar 2 x 4 pulg. (51 x 102 mm). Nominal 1.5 x 3.5 pulg. (38 x 89 mm)






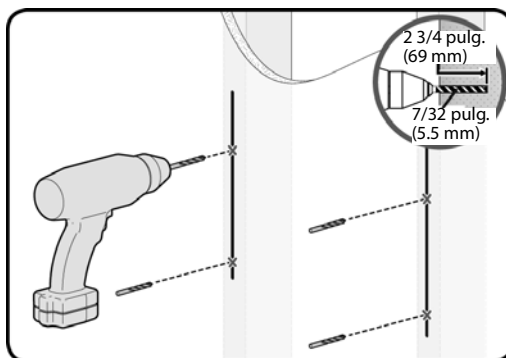


- 5 Alinee la placa para pared (3) con los agujeros guía, inserte los pernos de retraso (18) a través de los agujeros del ensamblado de la placa para pared y luego apriete los pernos de retraso hasta que se encuentren firmemente contra el ensamblaje de la placa para pared.

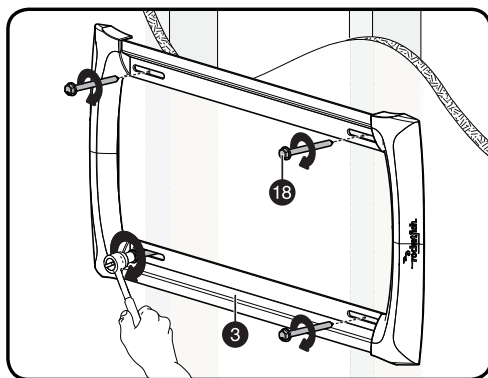

CUIDADO: ¡evite lesiones potenciales o daños materiales!
NO apriete excesivamente los pernos de retraso (18).

Necesitará

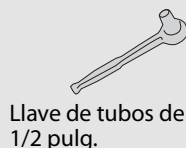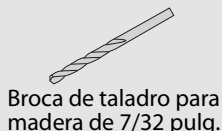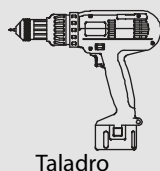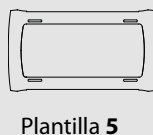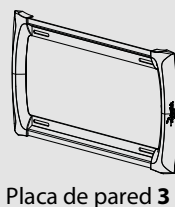



PASO 6 - Opción 2: Instalación en una pared de concreto sólido o de bloques de concreto

CUIDADO: para evitar daños materiales o lesiones a personas, nunca taladre en la argamasa entre los bloques. Monte la placa para pared directamente en la superficie de concreto.




Nota: grosor mínimo del concreto sólido: 8 pulg. (203 mm) Tamaño mínimo del bloque de concreto: 8 x 8 x 16 pulg. (203 x 203 x 406 mm).

- 1 Alinee en centro de la plantilla de la placa para pared (5) a la altura que determinó en el paso anterior y asegúrese de que esté a nivel. Fije con cinta adhesiva la plantilla a la pared y marque con un lápiz la ubicación de los agujeros de los pernos de retraso. Retire la plantilla de la placa para pared
- 2 Taladre el agujero guía a una profundidad de 3 pulg. (76 mm) usando una broca de taladro para concreto de 3/8 pulg. (10 mm) de diámetro.

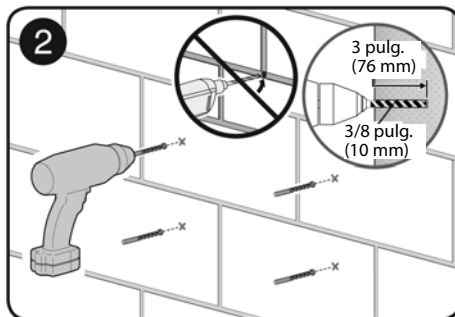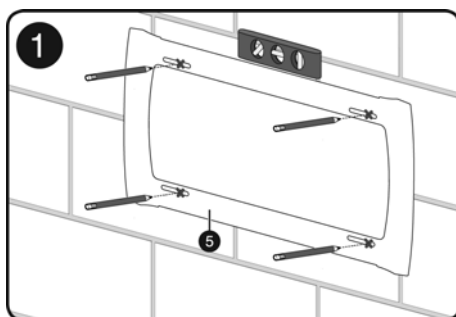


- 3 Inserte los anclajes de pared para concreto (22) (refiérase a “Kit de instalación para concreto CMK1 (no se incluye)” en la página 4) en los agujeros guías y con un martillo asegúrese de que los anclajes estén al ras con la superficie de concreto.

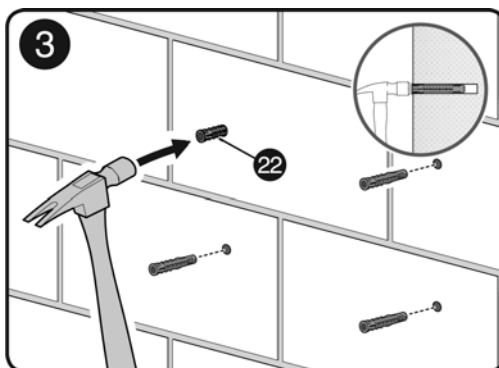


- 4 Alinee la placa para pared (3) con los anclajes, inserte los pernos de retraso (18) a través de los agujeros del ensamblado de la placa para pared y luego apriete los pernos de retraso hasta que se encuentren firmemente contra la placa para pared.




CUIDADO: ¡evite lesiones potenciales o daños materiales!
NO apriete excesivamente los pernos de retraso (18).

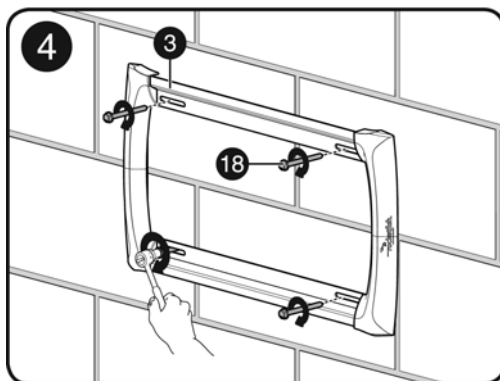


Necesitará

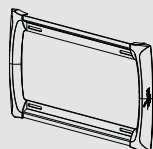

Placa de pared 3




Plantilla (5)



Nivel



Martillo

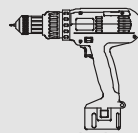

Taladro



Llave de tubos de 1/2 pulg.



Anclajes para concreto 22 (Cantidad 4)



Perno de retraso 18 (Cantidad 4)



Broca de taladro de concreto de 3/8 pulg.



Lápiz




Cinta adhesiva


PASO 7: Sujetado del brazo a la placa para pared

- 1 Cuelgue el brazo (4) en la placa para pared (3) enganchando primero el soporte superior, luego baje la parte inferior del brazo en su lugar.
- 2 Bloquee el brazo (4) a la placa de pared (3) con los tornillos de sujeción (19), usando la clave hexagonal (20).

IMPORTANTE: estos tornillos de sujeción deben ser instalados para asegurar el televisor al ensamblado de la placa para pared.

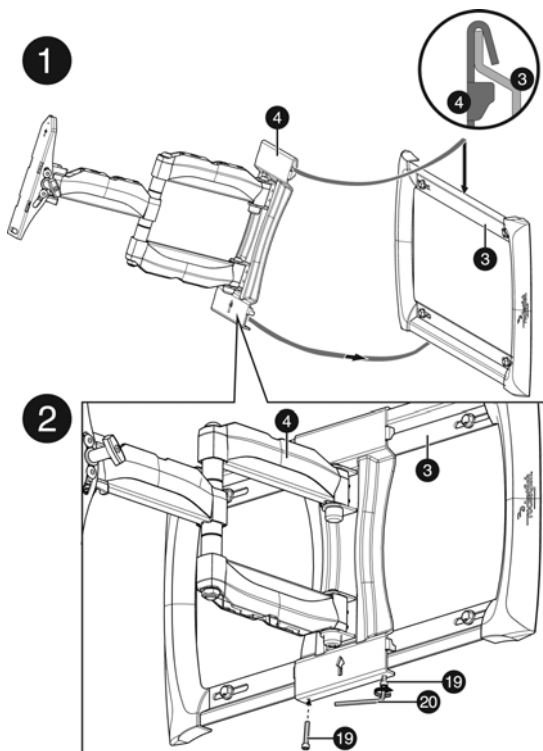


Necesitará

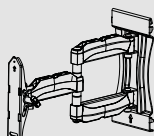

Brazo 4



Perno de retraso 19 (Cantidad 2)



Llave hexagonal 20


PASO 8: Sujetado del televisor al brazo

- 1 Para que sea más fácil de conectar el televisor a la placa para pared, coloque el brazo (4) de manera que el codo se doble de 90 grados y se presione contra la pared.
- 2 Cuelgue el televisor en el brazo (4) enganchando primero el soporte superior, luego baje la parte inferior del televisor en su lugar.
- 3 Bloquee el televisor al brazo (4) con los tornillos de interfaz del televisor (21).


¡IMPORTANTE: los dos tornillos de interfaz del televisor deben ser instalados para asegurar el televisor al ensamblado de la placa para pared.



¡PESADO!
Necesitará
ayuda con este
paso.

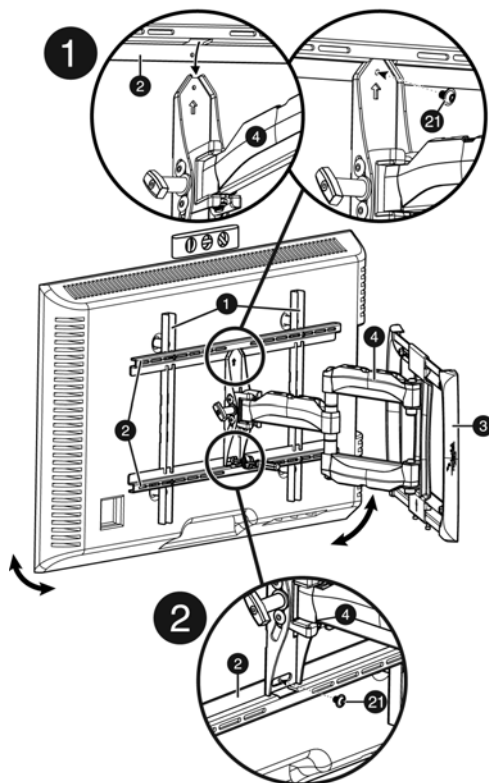


Necesitará



Nivel



Tornillo de interfaz del
televisor 21 (Cantidad 2)




Llave hexagonal 20

PASO 9: Ajustes y organización de los cables

- 1 Los siguientes ajustes están disponibles aflojando la perilla de control de inclinación.

NOTA: una vez que el televisor está en su lugar, apriete la perilla de la tensión de inclinación para evitar movimientos no deseados.

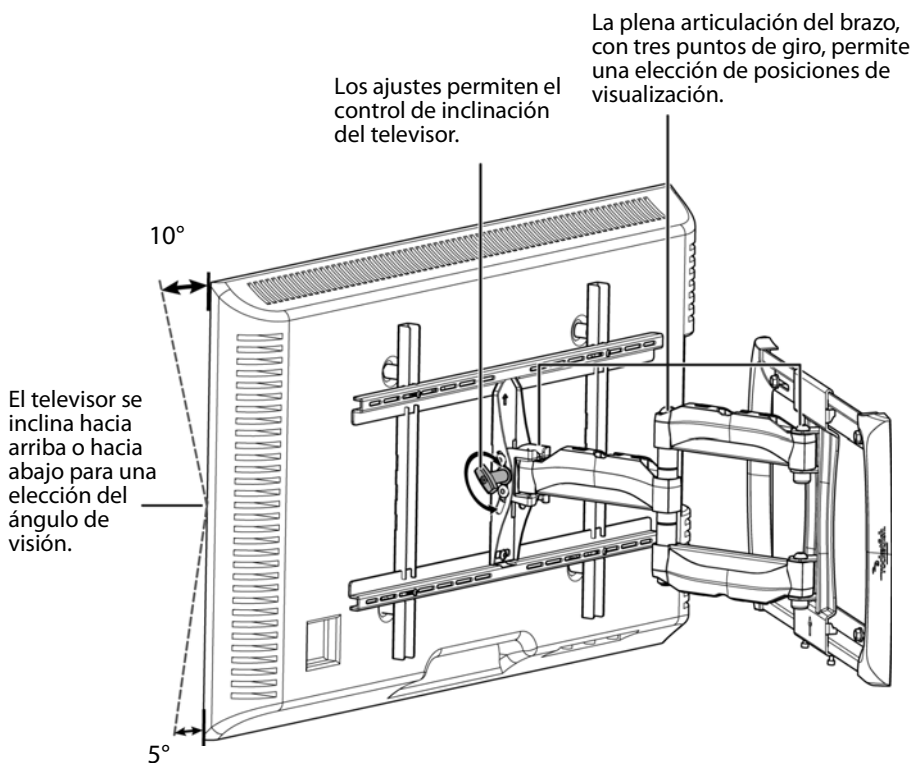

- 2 Organice los cables al extender el brazo completamente para proporcionar suficiente holgura, luego, coloque los cables a lo largo del brazos e insértelos en los canales del brazos, proporcionando un aspecto limpio a su instalación.

Extracción del televisor del montaje de pared

- Para retirar su televisor del ensamblado de la placa para pared, desconecte todos los cables y revierta los procedimientos descritos en el Paso 8.

IMPORTANTE: su televisor es pesado. Se puede que necesitará ayuda con este paso.

Para el servicio al cliente llame al: 1-800-620-2790 (EE.UU. y Canadá)



N.º de parte 6907-002125 00

www.rocketfishproducts.com
(800) 620-2790 (EE.UU. y Canadá)

ROCKETFISH es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.
Registrada en ciertos países. Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.
© 2016 Best Buy. Todos los derechos reservados.
Hecho en China