




FACE AVANT

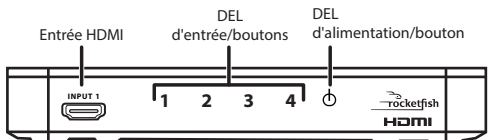

FACE ARRIÈRE

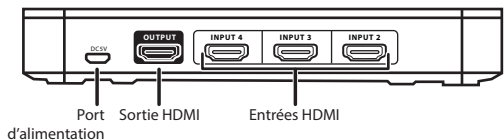

TÉLÉCOMMANDE

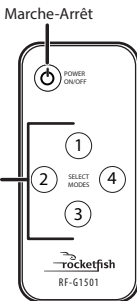

- **Couleur** – Deep Color (couleur foncée), HDR et autres spécifications de couleur étendus
 - **Audio** – Fonctionne avec Dolby TrueHD, DTS-HD et tous les formats audio pris en charge par la norme HDMI 2.0 standard
 - **Commutateur automatique** – Quand un périphérique source est mis en marche, le commutateur le détecte automatiquement et se connecte à l'entrée de ce périphérique
- * **Remarque** : Les téléviseurs avec fréquences d'actualisation internes (telles que 240 Hz) sont compatibles. Les spécifications se réfèrent à la source du signal et non à la fréquence d'actualisation du téléviseur.


INSTALLATION DU COMMUTATEUR HDMI

- 1 Connecter les câbles HDMI des périphériques source aux ports d'**ENTRÉE** du commutateur.
- 2 Connecter un câble HDMI du téléviseur (ou projecteur) au port de **SORTIE** du commutateur.
- 3 Connecter l'adaptateur d'alimentation du port c.c. 5 V à une prise secteur. La DEL d'alimentation et une DEL d'entrée s'allument.

Remarque : Pour prendre en charge pleinement la résolution 4K, connecter les canaux d'entrée et de sortie à l'aide de câbles certifiés HDMI PREMIUM (dans un rayon de 3 mètres).
Montage mural en option : Insérer deux vis séparées de 10,2 cm (4 po) dans le mur, puis suspendre le commutateur aux vis. Les accessoires de montage ne sont pas inclus.

UTILISATION DU COMMUTATEUR HDMI

- 1 Allumer le téléviseur et le périphérique source.
- 2 Pour activer le commutateur, appuyer sur POWER ON/OFF (Marche-Arrêt) de la télécommande ou toucher le symbole (Marche-arrêt) sur le commutateur.
Remarque : Quand le commutateur est allumé, il passe automatiquement à la dernière entrée utilisée
- 3 Pour sélectionner un périphérique source :
 - Appuyer sur la touche numérique de la télécommande qui correspond à l'entrée du périphérique source souhaité.

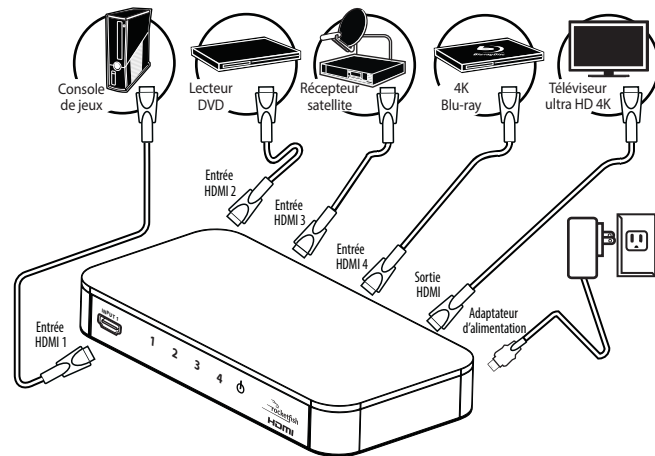

OU

- Toucher le numéro sur le commutateur qui correspond à l'entrée du périphérique source auquel il est connecté. La DEL d'entrée correspondante s'allume.
- 4 Utiliser le périphérique source comme d'habitude pour reproduire une vidéo et de l'audio.
- 5 Quand c'est terminé, maintenir appuyée (marche-arrêt) pour éteindre le commutateur.

Remarque : Il est possible de le laisser allumé quand il n'est pas utilisé.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Commutateur HDMI à 4 ports
- Télécommande
- Adaptateur d'alimentation
- Guide d'installation rapide

CARACTÉRISTIQUES

Ce commutateur HDMI à 4 ports prend en charge les signaux vidéo 4K et l'audio de la nouvelle génération.

- Compatibilité avec la plupart des périphériques HDMI à technologie CEC
- **Résolution** – 480p, 720p, 1080p et 4K (4096 × 2160)
- **Nombre d'images par secondes** – jusqu'à 4k à 60 Hz (1080p à 120Hz)*

CONFIGURATION DE LA FONCTION DU COMMUTATEUR AUTOMATIQUE


Remarque : La configuration de la fonction du commutateur automatique est activée par défaut.

- Il est possible de désactiver ou de réactiver la fonction d'auto-commutation en appuyant sur le bouton POWER (marche-arrêt) du panneau avant pendant trois secondes, pendant que le commutateur est éteint.
- Les DEL du panneau avant clignotent deux fois pour indiquer que la fonction de commutation automatique est désactivée.
- Les DEL du panneau avant s'allument pendant deux secondes pour indiquer que le commutateur automatique est activé.

Remarque: Certains appareils n'émettent pas de signal de détection de marche/arrêt pour activer la fonction de commutation automatique du commutateur. Si cela entraîne une confusion du signal, il faut éteindre la fonction de commutation automatique.

REPLACEMENT DE LA PILE DE LA TÉLÉCOMMANDE

- 1 Appuyer sur l'onglet de la porte-pile, puis extraire la porte-pile.
- 2 Retirer la pile usagée. Insérer une pile CR2025 avec le symbole + tourné vers le haut, puis réintroduire la porte-pile.

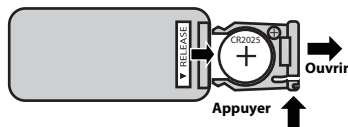

PROBLÈMES ET SOLUTIONS

Pas de vidéo ou d'audio

- Vérifier que toutes les connexions sont correctes et bien fixées.
- Vérifier que le commutateur est branché et sous tension.
- Vérifier que le commutateur est réglé sur le périphérique source correcte.
- Vérifier que le téléviseur (ou le projecteur) est réglé sur l'entrée ou la source à laquelle le commutateur est connecté.

- Vérifier que les formats audio et vidéo (tels qu'un disque Blu-ray) sont compatibles avec le périphérique source et l'écran utilisés.
- Débrancher le cordon d'alimentation du commutateur, attendre 10 secondes, puis le rebrancher.
- Vérifier que le téléviseur ou le projecteur prend en charge la résolution vidéo utilisée par le périphérique source.
- Vérifier que le câble HDMI n'est pas endommagé. Essayer de le connecter à un câble HDMI différent.
- Les câbles HDMI longs peuvent être source de perte de signal. Essayer un câble HDMI plus court.
- Les paramètres de résolution plus élevés nécessitent des câbles HDMI de meilleure qualité. Essayer d'utiliser des paramètres de résolution plus faibles en cas d'utilisation de câbles HDMI standard (dans un rayon de 3 mètres).
- Pour prendre en charge pleinement la résolution 4K, connecter les canaux d'entrée et de sortie à l'aide de câbles certifiés HDMI PREMIUM.

La source d'entrée n'est pas modifiée

En cas de modification de la source avec le commutateur :

- Appuyer plus fermement et appuyer sur la touche plus longtemps.
- Veiller à ne pas porter de gants et que les doigts sont propres et secs.
- Essayer de changer de source avec une télécommande.

En cas de modification de la source avec la télécommande :

- Se rapprocher du commutateur et s'assurer qu'il existe une visibilité directe et qu'aucun obstacle ne se dresse entre le commutateur et les capteurs de la télécommande.
- Remplacer la pile de la télécommande.
- Essayer de modifier la source avec les commandes du commutateur.

Remarques :

- En cas de défaillance de la fonction CEC, vérifier si vos périphériques de source et de récepteur prennent en charge la technologie CEC.
- Lorsque les dysfonctionnements du CEC créent des anomalies de sortie de l'écran, désactiver la fonction CEC des périphériques de source ou de récepteur.

SPÉCIFICATIONS

Dimensions (H x l x D) : 1,02 x 3,4 x 6,9 po (2,6 x 8,6 x 17,5 cm)

Poids : 0,66 lb (0,3 kg)

Alimentation avec connecteur micro USB : 5 V c.c./0,6 A

AVIS JURIDIQUES

Déclaration de la FCC

1. Avertissement FCC – \$15.21 :

« Tous changements ou modifications qui ne seraient pas expressément approuvés par les responsables des normes pourraient rendre nul le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement. »

2. Déclaration de la FCC – \$15.105(b) :

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de la catégorie B des appareils numériques, définies par l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables lors d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions dont il fait l'objet, il peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira pour une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences préjudiciables lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en rallumant l'appareil, essayer de corriger l'interférence au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
- brancher l'équipement sur la prise électrique d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié;
- contacter le revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour toute assistance.

3. Les termes HDMI, High-Definition Multimedia Interface (Interface multimédia haute définition) et le logo HDMI sont des marques de commerce, ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Aller sur le site www.rocketfishproducts.com pour tous détails.

POUR CONTACTER ROCKETFISH :

Pour le service à la clientèle, appeler le 1-800-620-2790 (É.-U. et Canada) ou le 01-800-926-3010 (Mexique) ou le www.rocketfishproducts.com

ROCKETFISH est une marque de commerce de Best Buy et de ses affiliés.
Distribué par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave. South, Richfield, MN 55423 É.-U.
© 2020 Best Buy. Tous droits réservés.