


# French Door Bottom Mount Quick Start Guide


## OPERATING INSTRUCTIONS

**WARNING:** To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS, located in your appliance's Owner's Manual, before operating this appliance.

**Type A**

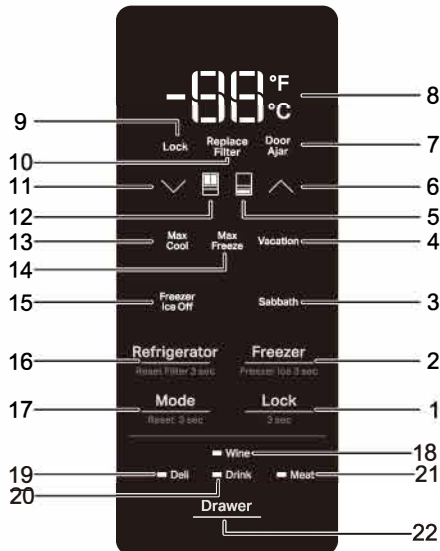

**Type B**

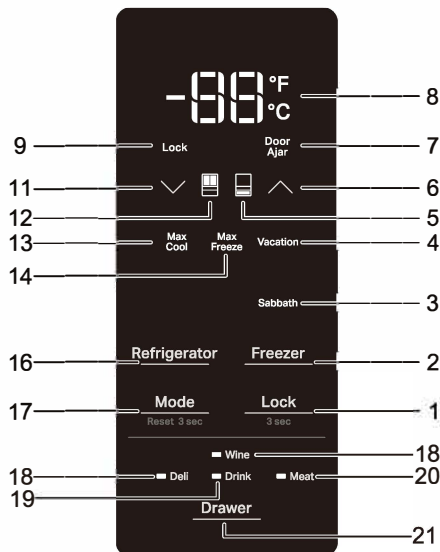

1. Lock BUTTON (Hold 3 seconds to toggle Lock)
2. Freezer BUTTON (Hold 3 seconds to toggle Freezer Ice)
3. Sabbath INDICATOR
4. Vacation INDICATOR
5. Freezer Compartment INDICATOR
6. Temperature up BUTTON
7. Door Ajar INDICATOR
8. Celsius/Fahrenheit INDICATOR
9. Lock INDICATOR
10. Replace Filter INDICATOR
11. Temperature down BUTTON
12. Refrigerator Compartment INDICATOR
13. Max Cool INDICATOR
14. Max Freeze INDICATOR
15. Freezer Ice Off INDICATOR
16. Refrigerator BUTTON (Hold 3 seconds to Reset Filter)
17. Mode BUTTON (Hold 3 seconds to Reset Mode)
18. Wine INDICATOR
19. Deli INDICATOR
20. Drink INDICATOR
21. Meat INDICATOR
22. Drawer BUTTON

**NOTE:** Refer to the options and indicators based on applicable models.

### Temperature Settings

Compartment	Temperature range
Refrigerator	33° F to 42° F (1° C to 6° C)
Freezer	-5° F to 5° F (-21° C to -15° C)
Drawer	Wine-Deli-Drink-Meat

When adjusting temperature set points, use the following chart as a guide:

CONDITION	TEMPERATURE ADJUSTMENT
Refrigerator too cold	Refrigerator setting 1° higher
Refrigerator too warm	Refrigerator setting 1° lower
Freezer too cold	Freezer setting 1° higher
Freezer too warm/too little ice	Freezer setting 1° lower

Viewing and Adjusting Temperature Set Points

**IMPORTANT:** Before operating this appliance, make sure it has been properly installed according to the appliance's Owner's Manual. The touch-activated controls are located on the left refrigerator door. The control panel includes information about various buttons and indicators. Refrigerator and freezer temperature indicator shows last temperature set point.

### Adjusting Fresh Food and Freezer Compartment Temperature and Drawer set:

For your convenience, your refrigerator and freezer controls are preset at the factory. When you first install your refrigerator, make sure that the controls are still set to the recommended set points. The factory recommended set points are 37°F (3°C) for the refrigerator and 0°F (-18°C) for the freezer. Pressing Temperature up button or Temperature down button will toggle temperature set points. The factory recommend set Deli for the drawer. Pressing Drawer button will toggle set.

### IMPORTANT:

- Wait 24 hours before you put food into refrigerator. If you add food before refrigerator has cooled completely, your food may spoil.

**NOTE:** Adjusting the set points to a colder than recommended setting will not cool compartments any faster.

- If the temperature is too warm or too cold in the refrigerator or freezer, first check the air vents to be sure they are not blocked before adjusting the controls.
- The recommended settings should be correct for normal household use. The controls are set correctly when milk or juice is as cold as you like and when ice cream is firm.

**NOTE:** Areas such as a garage, basement or porch may have higher humidity or extreme temperatures. You may need to adjust the temperature away from the recommended settings to accommodate for these conditions.

- Wait at least 24 hours between adjustments. Recheck the temperatures before other adjustments are made.

### Mode Button

- Press the Mode button to toggle through and choose the modes: "Max Cool", "Max Freeze", "Vacation", "Sabbath". For example, when the Sabbath is selected, the Sabbath INDICATOR will flash, and after 3 seconds the Sabbath mode is activated, the Sabbath INDICATOR will be illuminated.
- Press and hold Mode button for 3 seconds to reset mode.

### Max Cool

The Max Cool feature assists with periods of high refrigerator use, full grocery loads, or temporarily warm room temperatures.

- Unlock the user interface. See "Key Lock" item for details.
- To activate or turn off Max Cool, see "Mode Button" item for details.
- When feature is activated, the Max Cool feature will remain on for 2.5 hours unless manually turned off.

### Max Freeze

The Max Freeze feature assists with periods of high freezer use, full grocery loads, or temporarily warm room temperatures.

- Unlock the user interface. See "Key Lock" item for details.
- To activate or turn off Max Freeze, see "Mode Button" item for details.
- After placing fresh food in the freezer, 24 hours on Max Freeze function is generally sufficient; After 24 hours the max freeze function automatically deactivates.

**NOTE:** The Max Cool feature and the Max Freeze feature can be activated simultaneously.

### Vacation Mode

This mode is designed to avoid your appliance from wasting energy during times when it's not in regular use (when you are on vacation for example). By selecting this function the temperature of fresh food compartment will automatically be set to 53.6°F (12°C).

- Unlock the user interface. See "Key Lock" item for details.
- To activate or turn off Vacation Mode, see "Mode Button" item for details.

Press Mode button to choose Max Cool or Max Freeze will turn off the vacation feature.

**IMPORTANT:** If this mode is selected then all food and drinks must be removed from fresh food compartment.

### Freezer Ice Maker

- Unlock the user interface. See "Key Lock" item for details.
- Press and hold 3 seconds the Freezer button to activate or deactivate the Freezer Ice maker.

When the freezer Ice maker off, the Freezer Ice icon will be illuminated.

**NOTE:** The default setting of Freezer ice maker is on.

### Temperature Unit (°C or °F)

- Unlock the user interface. See "Key Lock" item for details.
- Press and hold "Temperature up" and "Temperature down" buttons for 3 seconds temperature unit between Degree Celsius and Degree Fahrenheit.

### Door Open Alarm

- The Door Open Alarm feature sounds an alarm and blinks the "Door Ajar" icon when any of the three doors is open for 5 minutes or more.
- The alarm will repeat every 2 minutes. Close all doors to turn it off.

**NOTE:** To mute audible alarm while keeping the doors open, such as while cleaning inside of refrigerator, touch any button on control panel. The alarm sound will be temporarily turned off, but the Door Ajar icon will still be displayed on the control panel.

### Key Lock

- Press and hold the Lock button for 3 seconds to activate lock feature.
- To deactivate lock, press and hold the Lock button for 3 seconds. The lock feature will ignore all interaction with control panel until the user unlocks the control panel. This feature is meant to avoid unintentional changing of settings.

### Sabbath Mode

- Unlock the user interface. See "Key Lock" item for details.
- To activate or turn off Sabbath Mode, see "Mode Button" item for details.
- The Sabbath mode stays active for 80 hours once it is activated. After that, it will be deactivated automatically.
- When the refrigerator is in Sabbath mode, the buttons, the display, and the internal lights do not function. The refrigerator and freezer, however, continue to cool.

### Lighting

**IMPORTANT :** The lights in both the refrigerator and freezer compartments use LED technology. If the lights do not illuminate when the door or drawer is opened, call for assistance or service. Refer to the Quick Start Guide for contact information.

## Water and Ice Dispensers (on somemodels)


### Water and Ice Control



Keypad	Feature	Instructions
Reset Filter	Filter Reset	After replacing the filter, long press 3 seconds, the filter replacement icon will go out, and the filter service life will be reset.
Lock	Lock	Press 3 seconds to lock or unlock the display, water dispenser paddle and ice dispenser paddle.
Cubed	Ice Function	Press this button to select whole ice cubes.
Crushed	Ice Function	Press this button to select crushed ice.
Ice Maker Off	Ice Maker Off	Press and hold this button for 3 seconds to turn ON or OFF ice maker.

### IMPORTANT:

- Allow 3 hours for the refrigerator to cool down and chill water.
- Allow 24 hours to produce the first batch of ice. Discard the first 3 batches of ice produced.
- The dispensing system will not operate if the left-hand refrigerator door is open.

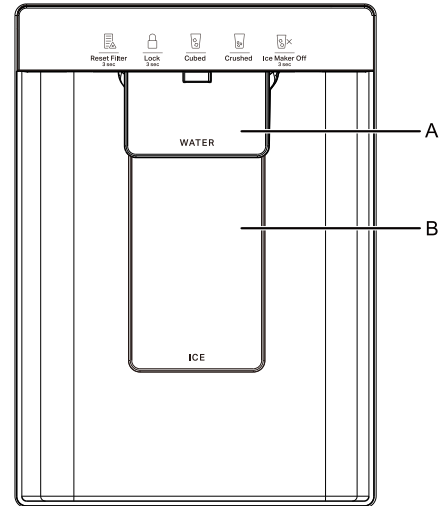

A. Water dispenser paddle  
B. Ice dispenser paddle

### Flush the Water System

Air in the water dispensing system can cause the water dispenser to drip. After connecting the refrigerator to a water source or replacing the water filter, flush the water system. Flushing the water dispensing system forces air from the water line and filter and prepares the water filter for use. Additional flushing may be required in some households.

**NOTE:** As air is cleared from the system, water may spurt out of the dispenser.

1. Using a sturdy container, depress and hold the water dispenser paddle for 5 seconds.
2. Release the dispenser paddle for 5 seconds. Repeat steps 1 and 2 until water begins to flow.
3. Once water begins to flow, continue depressing and releasing the dispenser pad (5 seconds on, 5 seconds off) until a total of 3 gallons (12 L) has been dispensed.

### Dispensing

Touch CUBED or CRUSHED for your ice selection.

### NOTES:

- For crushed ice, cubes are crushed before being dispensed. This may cause a slight delay when dispensing crushed ice. Noise from the ice crusher is normal and pieces of ice may vary in size.
- When changing from crushed to cubed, a few ounces of crushed ice will be dispensed along with the first cubes.

## The Water Dispenser

### IMPORTANT:

Dispense at least 1 qt. (1 L) of water every week to maintain a fresh supply.

If the flow of water from the dispenser decreases, it could be caused by low water pressure.

- With the water filter removed, dispense 1 cup (237 mL) of water. If 1 cup of water is dispensed in 8 seconds or less, the water pressure to the refrigerator meets the minimum requirement.
- If it takes longer than 8 seconds to dispense 1 cup (237 mL) of water, the water pressure to the refrigerator is lower than recommended. See "Water Supply Requirements" and online "Troubleshooting" for more information.

## Online Ordering Information

For detailed installation instruction and maintenance information, winter storage, and transportation tips, please see the Owner's Manual included with your appliance.

For information on any of the following items, the full cycle guide, warranty, detailed product dimensions, or for complete instructions for use and installation, please visit [www.kitchenaid.com/owners](http://www.kitchenaid.com/owners), or in Canada [www.kitchenaid.ca/owners](http://www.kitchenaid.ca/owners). This may save you the cost of a service call. However, if you need to contact us, use the information listed below for the appropriate region.

United States:  
**1-800-422-1230**


Canada:  
**1-800-807-6777**

KitchenAid Customer Service  
PO Box #8  
St. Joseph, MI 49085

KitchenAid Brand Home Appliances  
Customer Experience Centre  
200-6750 Century Ave.  
Mississauga, Ontario L5N 0B7

## Video Instruction

For detailed installation and Use & Care videos, please scan the "Quick Start Instruction Video" QR code on the serial label. Register your product, then you can have the detailed video instructions.

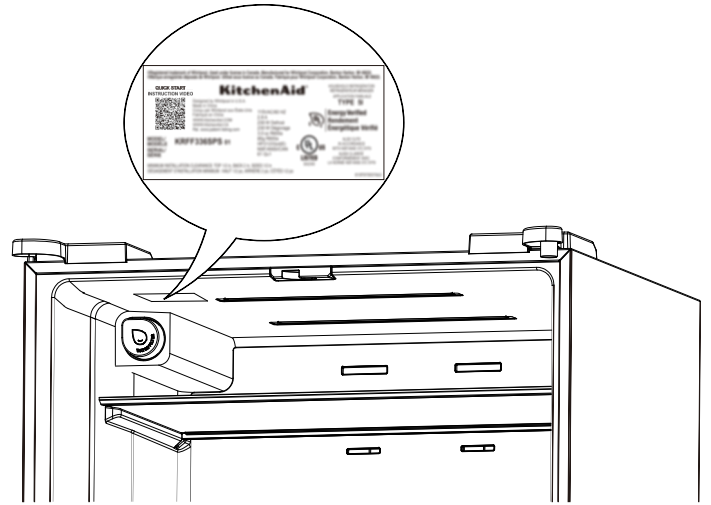


**SAVE THESE INSTRUCTIONS**

# Guide de démarrage rapide du réfrigérateur à porte à double battant et congélateur au bas

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION

**AVERTISSEMENT:** Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ du guide d'utilisation de votre appareil avant de faire fonctionner cet appareil.


### Type A

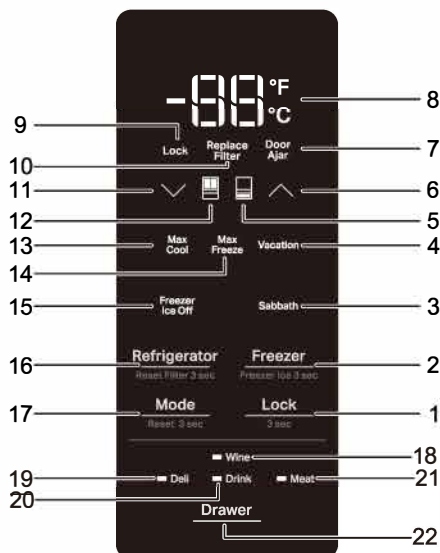

1. BOUTON Lock (Verrouillage) (maintenir enfoncé 3 s pour verrouiller)
2. BOUTON Freezer (Congélateur) (maintenir enfoncé 3 s pour basculer sur glaçons du congélateur)
3. TÉMOIN Sabbath (Sabbat)
4. TÉMOIN Vacation (Vacances)
5. Témoin Congélateur
6. BOUTON Augmentation de la température
7. TÉMOIN Door Ajar (Porte entrouvert)
8. TÉMOIN Celsius/Fahrenheit
9. TÉMOIN Lock (Verrouillage)
10. TÉMOIN Replace Filter (Remplacement du filtre)
11. BOUTON Réduction de la température
12. TÉMOIN Réfrigérateur
13. TÉMOIN Max Cool (Refroidissement maximal)
14. TÉMOIN Max Freeze (Congélation maximal)
15. TÉMOIN Freezer Ice (Glaçon du congélateur désactivé=)
16. BOUTON Refrigerator (Réfrigérateur) (maintenir enfoncé 3 s pour réinitialiser l'état du filtre)
17. BOUTON Mode (maintenir enfoncé 3 s pour réinitialiser le mode)
18. TÉMOIN Wine (vin)
19. TÉMOIN Deli (charcuterie)
20. TÉMOIN Drink (boissons)
21. TÉMOIN Meat (viande)
22. BOUTON Drawer ( tiroir)

**REMARQUE :** Voir les options et témoins selon les modèles applicables.

### Type B

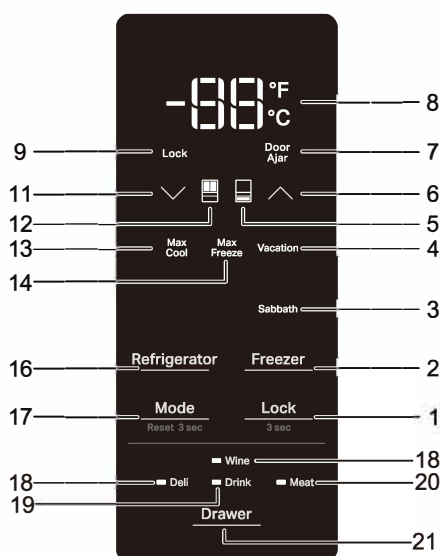

## Réglages de température

Compartment	Plage de température
Réfrigérateur	33 °F à 42 °F (1 °C à 6 °C)
Congélateur	-5 °F à 5 °F (-21 °C à -15 °C)
Drawer (Tiroir)	Wine (Vin) - Deli (Charcuterie) - Drink (Boissons) - Meat (Viande)

Pour modifier les points de réglage de température, utiliser le tableau suivant comme guide :

CONDITION	RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE
Réfrigérateur trop froid	Réfrigérateur Réglage 1° plus élevé
Réfrigérateur trop tiède	Réfrigérateur Réglage 1° plus bas
Congélateur trop froid	Congélateur Réglage 1° plus élevé
Congélateur trop tiède/trop peu de glaçons	Congélateur Réglage 1° plus bas



**Visualisation et modification des points de réglage de température**

**IMPORTANT :** Avant d'utiliser cet appareil, s'assurer qu'il a été bien installé selon le manuel d'utilisation de l'appareil. Les commandes tactiles sont situées sur la porte gauche du réfrigérateur. Le tableau de commande comprend des renseignements sur les différents boutons et témoins. Le témoin de température du réfrigérateur et du congélateur indique les derniers points de consigne de température.

### Réglage de la température du compartiment des produits frais, du congélateur et du tiroir :

À titre de commodité, les commandes du réfrigérateur et du congélateur sont pré-réglées à l'usine. Lors de l'installation initiale du réfrigérateur, s'assurer que les commandes sont encore pré-réglées aux points de réglage recommandés. Les points de réglage recommandés à l'usine sont de 37 °F (3 °C) pour le réfrigérateur et 0 °F (-18 °C) pour le congélateur. Appuyer sur les boutons d'augmentation de la température ou de diminution de la température permet de faire alterner les points de consigne de la température.

Réglages d'usine recommandés pour le tiroir Charcuterie. Appuyez sur le bouton du Tiroir pour activer le réglage.

## IMPORTANT:

- Attendre 24 heures avant de mettre des aliments dans le réfrigérateur. Si des aliments sont ajoutés avant que le réfrigérateur n'ait complètement refroidi, les aliments risquent de se gâter.

**REMARQUE :** Placer les points de consigne à un réglage plus froid que celui qui est recommandé ne refroidira pas les compartiments plus rapidement.

- Si la température est trop tiède ou trop froide dans le réfrigérateur ou le congélateur, vérifier d'abord les événements pour s'assurer qu'ils ne sont pas bloqués, avant de modifier le réglage des commandes.
- Les réglages recommandés devraient être bons pour une utilisation domestique normale. Les réglages sont faits correctement lorsque le lait ou le jus sont aussi froids que désiré et lorsque la crème glacée est ferme.

**REMARQUE :** Dans des zones comme un garage, un sous-sol ou un porche, la température peut être extrême ou le taux d'humidité supérieur à celui de votre domicile. Il peut s'avérer nécessaire de modifier la température à d'autres réglages que les réglages recommandés afin de s'adapter à ces conditions.

- Attendre au moins 24 heures entre chaque modification. Vérifier à nouveau les températures avant de procéder à d'autres modifications.

## Bouton Mode

- Appuyer sur le bouton Mode pour passer d'un mode à l'autre et en choisir un : « Max Cool » (Refroidissement maximal), « Max Freeze » (Congélation maximal), « Vacation » (Vacances), « Sabbath » (Sabbat). Par exemple, lorsque le mode Sabbath (Sabbat) est sélectionné, le TÉMOIN Sabbath (Sabbat) clignote et, après 3 secondes, le mode Sabbath (Sabbat) s'active et le TÉMOIN Sabbath (Sabbat) s'allume. Maintenez le bouton Mode enfoncé pendant 3 secondes pour réinitialiser le mode.
- Maintenir enfoncé le bouton Mode pendant 3 secondes pour réinitialiser le mode.

## Max Cool (Refroidissement maximal)

La caractéristique Max Cool (Refroidissement maximal) est utile lors de périodes d'utilisation intense du réfrigérateur, de l'ajout d'une grande quantité d'aliments ou de l'élévation temporaire de la température de la pièce.

- Déverrouiller l'interface utilisateur. Consulter le point « Verrouillage des touches » pour obtenir les détails.
- Pour activer ou désactiver le refroidissement maximal, voir l'article « Bouton Mode » pour obtenir plus de détails.
- Lorsque la fonction de refroidissement maximal est activée, elle reste activée pendant 2,5 heures, à moins d'être désactivée manuellement.

## Max Freeze (Congélation maximal)

La caractéristique Max Freeze (Congélation maximal) est utile lors de périodes d'utilisation intense du congélateur, de l'ajout d'une grande quantité d'aliments ou de l'élévation temporaire de la température de la pièce.

- Déverrouiller l'interface utilisateur. Consulter le point « Verrouillage des touches » pour obtenir les détails.
- Pour activer ou désactiver la congélation maximal, voir l'article « Bouton Mode » pour obtenir plus de détails.
- Après avoir placé des aliments frais dans le congélateur, 24 heures en mode Max Freeze (Congélation maximal) sont généralement suffisantes; après 24 heures, la fonction de Max Freeze (Congélation maximal) se désactive automatiquement.

**REMARQUE :** Les caractéristiques de refroidissement maximal et de congélation maximal peuvent être activées simultanément.

## Mode Vacation (Vacances)

Ce mode est conçu pour empêcher votre appareil de consommer trop d'électricité pendant les périodes où il n'est pas régulièrement utilisé (p. ex., pendant les vacances). En sélectionnant cette fonction, la température du compartiment des aliments frais est automatiquement placée à 53,6 °F (12 °C).

- Déverrouiller l'interface utilisateur. Consulter le point « Verrouillage des touches » pour obtenir les détails.
- Pour activer ou désactiver le mode Vacances, voir l'article « Bouton Mode » pour obtenir plus de détails.

Appuyer sur le bouton « Mode » pour sélectionner le refroidissement maximal ou la congélation maximal désactivera la caractéristique Vacances.

**IMPORTANT:** Si ce mode est sélectionné, les aliments et boissons doivent être enlevés du compartiment pour aliments frais.

## Machine à glaçons du congélateur

- Déverrouiller l'interface utilisateur. Consulter le point « Verrouillage des touches » pour obtenir les détails.
- Maintenir enfoncé le bouton « Freezer » (Congélateur) pendant 3 secondes pour activer ou désactiver la machine à glaçons du congélateur.

Lorsque la machine à glaçons du congélateur est éteinte, l'icône glaçons du réfrigérateur désactivé s'allume.

**REMARQUE :** Le réglage par défaut de la machine à glaçons du congélateur est activé.

## Unité de température (°C ou °F)

- Déverrouiller l'interface utilisateur. Consulter le point « Verrouillage des touches » pour obtenir les détails.
- Maintenir enfoncé les boutons « Temperature up » (Augmenter la température et « Temperature down » (Réduire la température) pendant 3 secondes pour choisir l'unité de température entre degrés Celsius et Fahrenheit.

## Alarme de porte ouverte

- La fonction d'alarme de porte ouverte fait résonner une alarme et clignoter l'icône « Door Ajar » (Porte entrouverte) lorsque l'une des trois portes est ouverte pendant 5 minutes ou plus.
- L'alarme retentit toutes les 2 minutes. Fermer toutes les deux portes pour l'arrêter.

**REMARQUE :** Pour que l'alarme sonore cesse de retentir tout en gardant les portes ouvertes, comme pendant le nettoyage de l'intérieur du réfrigérateur, appuyer sur n'importe quel bouton du tableau de commande. Le son de l'alarme sera temporairement fermé, mais l'icône de porte entrouverte restera affichée sur le tableau de commande.

## Verrouillage des touches

- Appuyer sur le bouton Lock (Verrouillage) pendant 3 secondes pour activer la fonction de verrouillage.
- Pour désactiver le verrouillage, appuyer sur le bouton Lock (Verrouillage) pendant 3 secondes. La fonction de verrouillage ignore toutes les interactions avec le tableau de commande jusqu'à ce que l'utilisateur déverrouille le panneau. Cette fonction est conçue pour empêcher une modification accidentelle des réglages.

## Mode Sabbath (Sabbat)


- Déverrouiller l'interface utilisateur. Consulter le point « Verrouillage des touches » pour obtenir les détails.
- Pour activer ou désactiver le mode Sabbath (Sabbat), voir l'article « Bouton Mode » pour obtenir plus de détails.
- Le mode sabbat reste actif pendant 80 heures une fois qu'il est activé. Il se désactive ensuite automatiquement.
- Lorsque le réfrigérateur est en mode Sabbath (Sabbat), les boutons, l'écran et les lumières internes ne fonctionnent pas. Le réfrigérateur et le congélateur continuent cependant de refroidir.

## Éclairage

**IMPORTANT** : Les compartiments de réfrigération et de congélation utilisent des DEL. Les lampes des compartiments de réfrigération et de congélation utilisent la technologie DEL. Consulter le Guide de démarrage rapide pour les coordonnées.

## Distributeur d'eau et de glaçons (sur certains modèles)


### Commandes pour l'eau et les glaçons

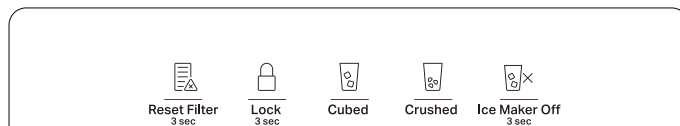

Bouton	Fonction	Instructions
Filter Reset (Réinitialisation du filtre)	Réinitialiser l'état du filtre	Après avoir remplacé le filtre, maintenir enfoncé le bouton pendant 3 secondes, l'icône de réinitialisation du filtre s'éteint et la durée de vie du filtre se réinitialise.
Lock (Verrouillage)	Verrouillage	Maintenir enfoncé pendant 3 secondes pour verrouiller ou déverrouiller l'écran, plaque du distributeur d'eau et plaque de distribution de glace.
Cubed (Glaçons)	Fonction de glaçons	Appuyer sur ce bouton pour obtenir des glaçons.
Crushed (Concassé)	Fonction de glaçons	Appuyer sur ce bouton pour obtenir des glaçons concassés.
Machine à glaçons à l'arrêt	Machine à glaçons à l'arrêt	Maintenir ce bouton enfoncé pendant 3 secondes pour ACTIVER/ DÉACTIVER les sons.

## IMPORTANT :

- Attendre 3 heures pour que le réfrigérateur et l'eau refroidissent.
- Prévoir un délai de 24 heures pour la production du premier lot de glaçons. Jeter les 3 premières quantités de glaçons produites.
- Le système de distribution ne fonctionne pas lorsque la porte gauche du réfrigérateur est ouverte.

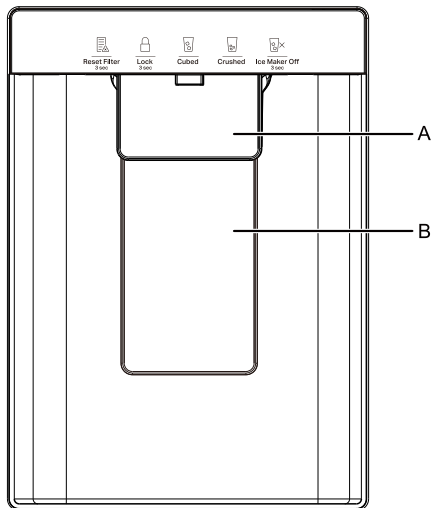

A. Plaque du distributeur d'eau  
B. Plaque de distribution de glace

## Rinçage du circuit d'eau

De l'air piégé dans le système de distribution d'eau peut faire dégoutter le distributeur d'eau. Après avoir raccordé le réfrigérateur à une source d'alimentation en eau ou remplacé le filtre à eau, vidanger le circuit d'eau.

Le fait de rincer le système de distribution d'eau évacue l'air de la canalisation et du filtre et conditionne le filtre à eau. Un amorçage supplémentaire peut s'avérer nécessaire dans certains domiciles.

**REMARQUE :** Pendant l'évacuation de l'air du système, de l'eau peut gicler du distributeur.

1. Utiliser un récipient robuste pour appuyer sur la plaque du distributeur d'eau pendant 5 secondes.
2. Relâcher la plaque du distributeur pendant 5 secondes. Répéter les étapes 1 et 2, jusqu'à ce que l'eau commence à couler.
3. Une fois que l'eau commence à couler, continuer d'appuyer et de relâcher la plaque du distributeur (appui pendant 5 secondes, relâchement pendant 5 secondes) jusqu'à ce qu'un total de 3 gal (12 L) ait été distribué.

## Distribution

Appuyer sur la touche CUBED (GLAÇONS) ou CRUSHED (GLACE CONCASSÉE) pour la sélection de glaçons.

### REMARQUES :

- Pour de la glace concassée, les glaçons sont concassés avant d'être distribués. Cette action peut causer un court délai lors de la distribution de glace concassée. Le bruit du broyeur de glaçons est normal et la dimension des morceaux de glace peut varier.
- Lorsqu'on passe du mode glace concassée au mode glaçons, quelques onces de glace concassée sont distribuées avec les premiers glaçons.

## Distributeur d'eau

### IMPORTANT :

Distribuer au moins 1 pte (1 L) d'eau chaque semaine pour maintenir un approvisionnement en eau fraîche. La diminution du débit en provenance du distributeur peut être causée par une faible pression en eau.

- Avec le filtre à eau retiré, verser l'équivalent d'une (1) tasse (237 ml) d'eau. Si l'équivalent d'une (1) tasse d'eau est distribué en 8 secondes ou moins, cela signifie que la pression en eau alimentant le réfrigérateur répond au critère minimal.
- S'il faut plus de 8 secondes à la machine pour distribuer l'équivalent d'une (1) tasse (237 ml) d'eau, cela signifie que la pression en eau alimentant le réfrigérateur est inférieure au niveau recommandé. Voir les sections « Spécifications de l'alimentation en eau » et « Dépannage » en ligne pour plus d'informations.

## Information de commande en ligne

Pour obtenir des instructions détaillées pour l'installation, l'entretien, l'hivernisation, ainsi que des conseils de transport, consulter le manuel de l'utilisateur inclus avec votre appareil.

Pour obtenir des informations sur les points suivants : guide complet des programmes, garantie, dimensions détaillées du produit ou instructions complètes d'utilisation et d'installation, visiter le [www.kitchenaid.com/owners](http://www.kitchenaid.com/owners) ou au Canada le [www.kitchenaid.ca/proprietaire](http://www.kitchenaid.ca/proprietaire). Cette vérification peut vous faire économiser le coût d'une intervention de dépannage. Cependant, si vous avez besoin d'aide supplémentaire, utiliser les coordonnées suivantes selon la région appropriée.

États-Unis :  
1-800-422-1230


Canada :  
1-800-807-6777

KitchenAid Customer Service  
PO Box #8  
St. Joseph, MI 49085

KitchenAid Brand Home Appliances  
Customer Experience Center  
200-6750 Century Ave.  
Mississauga, Ontario L5N 0B7

## Instructions vidéo

Pour des vidéos détaillées d'installation et d'utilisation et d'entretien, veuillez scanner le code QR « Vidéo d'instructions de démarrage rapide » sur l'étiquette de série. Sauvegardez votre produit pour accéder aux instructions vidéo détaillées.

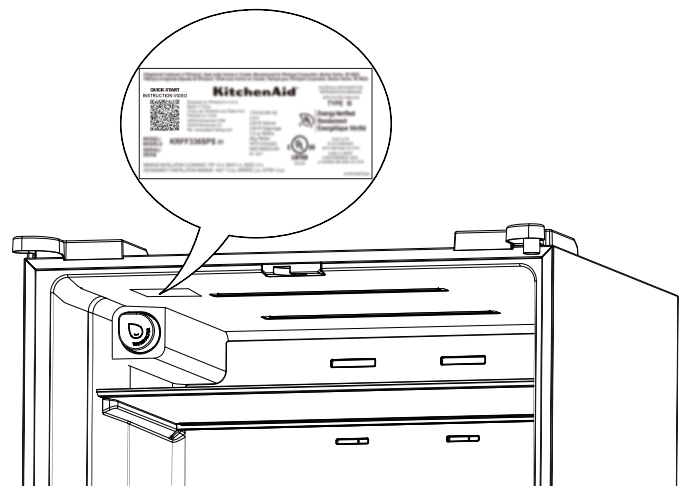

**CONSERVER CES INSTRUCTIONS**




# Guía rápida de inicio para montar el refrigerador de dos puertas con montaje inferior

## INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

**ADVERTENCIA:** A fin de reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD que se encuentran en el Manual del propietario antes de poner en funcionamiento el electrodoméstico.


Tipo A

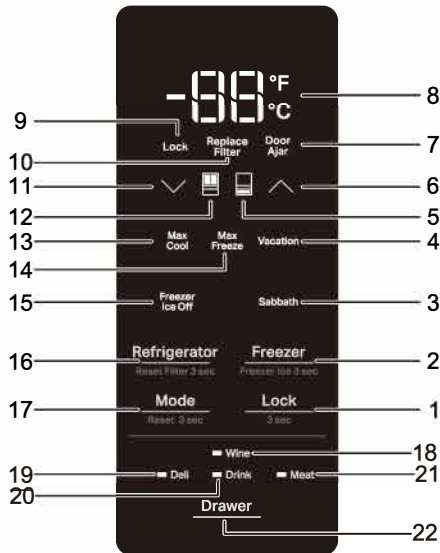

1. BOTÓN Lock (Bloqueo) (Mantenga oprimido 3 segundos para alternar el bloqueo)
2. BOTÓN Freezer (Congelador) (Mantenga oprimido 3 segundos par alternar el hielo del congelador)
3. INDICADOR Sabbath (Sabbat)
4. INDICADOR Vacation (Vacaciones)
5. INDICADOR del compartimiento del congelador
6. BOTÓN para subir temperatura
7. INDICADOR Door Ajar (Puerta entreabierta)
8. INDICADOR de Celsius/Fahrenheit
9. INDICADOR Lock (Bloqueo)
10. INDICADOR Replace Filter (Reemplazar filtro)
11. BOTÓN para bajar temperatura
12. INDICADOR de compartimiento del refrigerador
13. INDICADOR Max Cool (Enfriamiento máximo)
14. INDICADOR Max Freeze (Congelamiento máximo)
15. INDICADOR Freezer Ice Off (Hielo apagado del congelador)
16. BOTÓN del refrigerador (Mantenga presionado 3 segundos para restablecer el filtro)
17. BOTÓN Mode (Modo) (Mantenga presionado 3 segundos para restablecer el modo)
18. INDICADOR Wine (vino)
19. INDICADOR Deli (fiambres)
20. INDICADOR Drink (bebidas)
21. INDICADOR Meat (carnes)
22. BOTÓN Drawer (Cajón)

**NOTA:** Consulte las opciones e indicadores según los modelos aplicables.

Tipo B

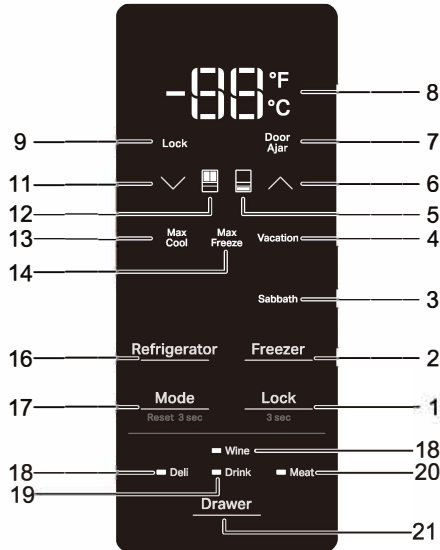

## Ajustes de temperatura

Compartimento	Rango de temperatura
Refrigerador	33°F-42°F (1°C-6°C)
Congelador	-5°F-5°F (-21°C- -15°C)
Drawer (Cajón)	Wine (vino) - Deli (fiambres) - Drink (bebidas) - Meat (carnes)

Cuando regule los puntos de ajuste de la temperatura, utilice el siguiente cuadro como guía:

CONDICIÓN	REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA
Refrigerador demasiado frío	Ajuste del refrigerador 1° más
Refrigerador demasiado templado	Ajuste del refrigerador 1° más bajo
Congelador demasiado frío	Ajuste del congelador 1° más alto
Congelador demasiado caliente o muy poco hielo	Ajuste del congelador 1° más bajo

**IMPORTANTE:** Antes de utilizar este electrodoméstico, asegúrese de que se haya instalado adecuadamente según el Manual del propietario.

Los controles táctiles se encuentran en la puerta izquierda del refrigerador. El panel de control incluye información acerca de diferentes botones e indicadores. El indicador de temperatura del refrigerador y congelador muestra el último punto establecido de temperatura.



## Cómo ver y regular los puntos de ajuste de temperatura

### Ajuste de la temperatura y el cajón del compartimento de alimentos frescos y congelador:

Para su comodidad, los controles de su refrigerador y congelador vienen preestablecidos de fábrica.

Cuando instale el refrigerador por primera vez, asegúrese de que los controles sigan fijos en los puntos de ajuste recomendados. Los puntos de ajuste recomendados de fábrica son 37 °F (3 °C) para el refrigerador y 0 °F (-18 °C) para el congelador. Al presionar el botón para subir o bajar la temperatura se alternarán los puntos de ajuste de temperatura.

La fábrica recomienda configurar el cajón para fiambres. La configuración se cambia presionando el botón del Cajón.

## IMPORTANTE:

- Espere 24 horas antes de colocar alimentos en el refrigerador. Si agrega alimentos antes de que el refrigerador se haya enfriado por completo, pueden echarse a perder.

**NOTA:** El poner los puntos de ajuste un ajuste más frío que el recomendado, no hará que el compartimiento se enfríe más rápido.

- Si la temperatura está demasiado elevada o demasiado baja en el refrigerador o en el congelador, antes de regular los controles, revise primero los orificios de ventilación para cerciorarse de que no estén obstruidos.
- Los ajustes recomendados deben ser los correctos para un uso doméstico normal. Los controles están ajustados correctamente cuando la leche o los jugos están tan fríos como desea y cuando el helado tiene consistencia firme.  
**NOTA:** Las áreas como un garaje, un sótano o un porche pueden tener mayor humedad o temperaturas extremas. Tal vez deba regular la temperatura a ajustes diferentes de los recomendados para adaptarse a estas condiciones.
- Espere al menos 24 horas entre ajustes. Vuelva a verificar las temperaturas antes de hacer otros ajustes.

## Botón Mode (Modo)

- Presione el botón Mode (Modo) para activar la función y, a continuación, vuelva a presionarlo para elegir los modos: "Max Cool" (Enfriamiento máximo), "Max Freeze" (Congelamiento máximo), "Vacation" (Vacaciones), "Sabbath" (Sabbat). Por ejemplo, cuando se selecciona Sabbath (Sabbat), el INDICADOR de modo Sabbath (Sabbat) parpadea, y después de 3 segundos se activa el modo Sabbath (Sabbat), el INDICADOR de modo Sabbath (Sabbat) se iluminará.
- Mantenga oprimido el botón de modo por 3 segundos para restablecerlo.

## Enfriamiento máximo

La característica Max Cool (Enfriamiento máximo) ayuda en los períodos de alto uso del refrigerador, cargas completas de comestibles o temperaturas ambientales temporalmente elevadas.

- Desbloquee la interfaz de usuario. Consulte el artículo "Bloqueo de botones" para conocer más detalles.
- Para activar o apagar el enfriamiento máximo, consulte el elemento "Botón de modo" para más detalles.
- Cuando la función está activada, la función de enfriamiento máximo permanecerá encendida durante 2.5 horas a menos que se apague manualmente.

## Congelamiento máximo

La función Max Cool (Enfriamiento máximo) ayuda en los períodos de alto uso del refrigerador, cargas completas de comestibles o temperaturas ambientales temporalmente elevadas.

- Desbloquee la interfaz de usuario. Consulte el artículo "Bloqueo de botones" para conocer más detalles.
- Para activar o apagar el congelamiento máximo, consulte el elemento "Botón de modo" para más detalles.
- Después de poner los alimentos frescos en el congelador, 24 horas con la función Max Freeze (Congelamiento máximo) suele ser suficiente; después de 24 horas, la función Max Freeze (Congelamiento máximo) se desactiva automáticamente.

**NOTA:** Las funciones de enfriamiento máximo y congelamiento máximo se pueden activar simultáneamente.

## Modo Vacation (Vacaciones)

Este modo está diseñado para evitar que su electrodoméstico desperdicie energía en momentos en que no estará en uso constantemente (como cuando está de vacaciones). Al seleccionar esta función, la temperatura del compartimiento para alimentos frescos se ajustará automáticamente en 53.6°F (12°C).

- Desbloquee la interfaz de usuario. Consulte el artículo "Bloqueo de botones" para conocer más detalles.
- Para activar o apagar el Modo Vacation (Vacaciones), consulte el elemento "Botón Mode (Modo)" para más detalles.

Si se oprime el botón "Mode" (Modo) para elegir para elegir Enfriamiento máximo o Congelamiento máximo se desactivará la función de vacaciones.

**IMPORTANTE:** Si se selecciona este modo, deben retirarse todos los alimentos y bebidas del compartimiento para alimentos frescos.

## Fábrica de hielo del congelador

- Desbloquee la interfaz de usuario. Consulte el artículo "Bloqueo de botones" para conocer más detalles.
- Mantenga presionado el botón del congelador durante 3 segundos para activar o desactivar la máquina de hielo.

Cuando la máquina de hielo esté apagada, el ícono de hielo se iluminará.

**NOTA:** El ajuste predeterminado de la fábrica de hielo del congelador es encendido.

## Unidad de temperatura (°C o °F)

- Desbloquee la interfaz de usuario. Consulte el artículo "Bloqueo de botones" para conocer más detalles.
- Mantenga presionados los botones "Temperature up" (Subir temperatura) y "Temperature down" (Bajar temperatura) durante 3 segundos para cambiar la unidad de temperatura entre grados Celsius y grados Fahrenheit.

## Alarma de puerta abierta

- La función de alarma de puerta abierta hace sonar una alarma y hace parpadear el ícono "Door Ajar" (Puerta entreabierta) cuando cualquiera de las tres puertas está abierta durante 5 minutos o más.
- La alarma se repetirá cada 2 minutos. Cierre todas las puertas para apagarla.

**NOTA:** Para silenciar la alarma audible mientras mantiene las puertas abiertas, por ejemplo mientras se limpia el interior del refrigerador, toque cualquier botón en el panel de control. El sonido de la alarma estará apagado temporalmente, pero el ícono "Door Ajar" (Puerta entreabierta) seguirá visible en la pantalla del panel de control.

## Bloqueo de botones

- Mantenga presionado el botón "Lock" (Bloqueo) durante 3 segundos para activar dicha función.
- Para desactivar el bloqueo, mantenga presionado el botón Lock (Bloqueo) durante 3 segundos. La función de bloqueo ignorará toda interacción con el panel de control hasta que el usuario lo desbloquee. Esta función tiene como fin evitar que se cambien los ajustes de forma no intencionada.

## Modo Sabbath (Sabbat)


- Desbloquee la interfaz de usuario. Consulte el artículo "Bloqueo de botones" para conocer más detalles.
- Para activar o apagar el Modo Sabbath (Sabbat), consulte el elemento "Botón Mode (Modo)" para más detalles.
- El modo Sabbath (Sabbat) permanece activo por 80 horas una vez que se activa. Después se desactivará automáticamente.
- Cuando el refrigerador está en modo Sabbath (Sabbat), los botones, la pantalla y las luces internas no funcionan. Sin embargo, el refrigerador y el congelador siguen enfriando.

## Iluminación

**IMPORTANTE** : Las luces de los compartimentos del refrigerador y del congelador utilizan tecnología LED. Si las luces no se encienden al abrir la puerta o el cajón, llame al servicio técnico. Consulte la Guía de inicio rápido para ver la información de contacto

## Despachadores de agua y hielo (en algunos modelos)


### Control de agua y hielo

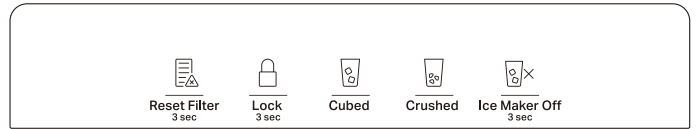

Teclado	Función	Instrucciones
Restablecer filtro	Reposición del filtro	Después de reemplazar el filtro, mantenga presionado durante 3 segundos, el ícono de Restablecer de filtro desaparecerá y se restablecerá la vida útil del filtro.
Lock (Bloqueo)	Bloqueo	Presione por 3 segundos para bloquear o desbloquear la pantalla, paleta del despachador de agua y paleta del despachador de hielo.
Cubed (Cubos)	Función de hielo	Presione este botón para seleccionar cubos de hielos completos.
Crushed (Picado)	Función de hielo	Presione este botón para seleccionar hielo picado.
Apagado de la fábrica de hielo	Apagado de la fábrica de hielo	Mantenga presionado este botón por 3 segundos para encender o apagar la fábrica de hielo.

## IMPORTANTE:

- Espere 3 horas para que el refrigerador se enfríe y pueda enfriar el agua.
- Deje transcurrir 24 horas para la producción del primer lote de hielo. Deseche los tres primeros lotes de hielo producidos.
- El sistema despachador no funcionará cuando la puerta del lado izquierdo del refrigerador esté abierta.

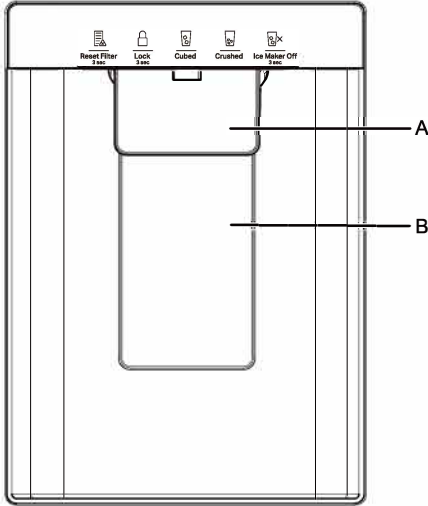

A. Paleta del despachador de agua  
B. Paleta del despachador de hielo

## Cómo enjuagar el sistema de agua

El aire en el sistema de despacho de agua puede hacer que gotee agua del despachador. Después de conectar el refrigerador a un suministro de agua o de reemplazar el filtro de agua, enjuague el sistema de agua.

Al enjuagar el sistema de despacho de agua, se extrae el aire de la línea de agua y del filtro, y se prepara el filtro de agua para el uso. En algunas casas se puede necesitar un enjuague adicional.

**NOTA:** A medida que sale aire del sistema, es posible que salgan chorros de agua repentinos del despachador.

1. Con un recipiente resistente, mantenga presionada la paleta del despachador de agua durante 5 segundos.
2. Suelte la paleta del despachador durante 5 segundos. Repita los pasos 1 y 2 hasta que comience a salir agua.
3. Una vez que el agua haya comenzado a correr, continúe presionando y soltando la palanca del despachador (5 segundos activado, 5 segundos desactivado) hasta servir un total de 3 galones (12 L).

## Cómo despachar

Toque CUBED (CUBOS) o CRUSHED (PICADO) para seleccionar el hielo.

### NOTAS:

- Para obtener hielo picado, los cubos se trituran antes de despacharse. Esto puede retrasar un poco el despacho del hielo picado. El ruido proveniente del triturador de hielo es normal y los trozos de hielo pueden variar en tamaño.
- Cuando cambie de hielo picado a hielo en cubos, caerá un poco de hielo picado junto con los primeros cubos.

## El despachador de agua

### IMPORTANTE:

Dispense al menos 1 cuarto de galón (1 L) de agua cada semana para mantener un suministro fresco.

Si el flujo de agua del dispensador disminuye, podría deberse a una baja presión de agua.

- Retire el filtro de agua y despache 1 taza (237 ml) de agua. Si se despacha 1 taza de agua en 8 segundos o menos, la presión de agua al refrigerador satisface el requisito mínimo.
- Si el despacho de 1 taza (237 L) de agua demora más de 8 segundos, significa que la presión de agua al refrigerador es más baja que lo recomendado. Consulte las secciones "Requisitos de suministro de agua" y "Solución de problemas" en línea para obtener más información.

## Información de pedidos en línea

Para obtener información de mantenimiento e instrucciones de instalación, almacenamiento en invierno, y consejos para el traslado, consulte el Manual del propietario que se incluye con su electrodoméstico.

Para obtener información acerca de cualquiera de los siguientes artículos, la guía completa de ciclos, dimensiones detalladas de los productos o instrucciones de uso completas, visite [www.kitchenaid.com/owners](http://www.kitchenaid.com/owners), o en Canadá [www.kitchenaid.ca/owners](http://www.kitchenaid.ca/owners). Esto le podría ahorrar el costo de una llamada al servicio técnico. Sin embargo, si necesita comunicarse con nosotros, use la información a continuación para ver la región adecuada.

Estados Unidos:  
1-800-422-1230

Canadá:  
1-800-807-6777


KitchenAid Customer Service  
PO Box #8  
St. Joseph, MI 49085

KitchenAid Brand Home Appliances  
Customer Experience Center  
200-6750 Century Ave.  
Mississauga, Ontario L5N 0B7

## Instrucciones en video

Para ver videos detallados de instalación y uso y cuidado, escanee el código QR "Video de instrucciones de inicio rápido" en la etiqueta de serie.

Registre su producto y recibirá las instrucciones detalladas en video.

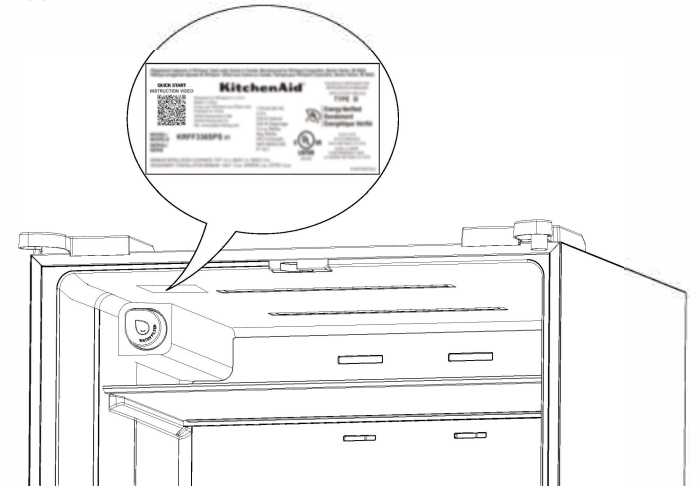

## CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES