



ACCESSOIRES INCLUS

Télécommande avec deux piles AAA

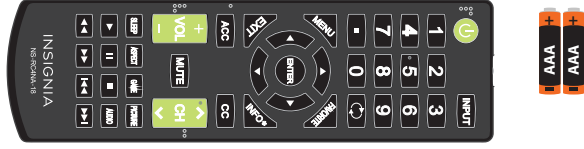


40 po

Socles du téléviseur

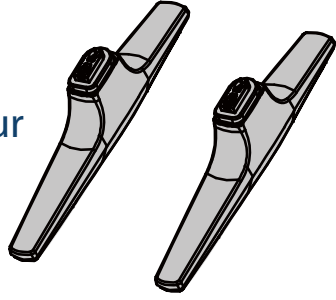


Vis ST4 de 14 mm (4)




49 po

Socles du téléviseur

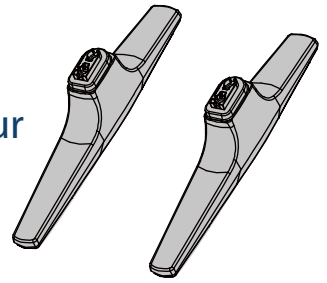


Vis ST4 de 25 mm (4)




55 po


Socles du téléviseur

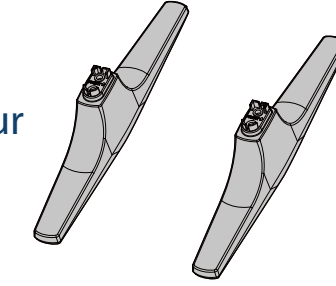

Vis M4 (longueur de 20 mm) (4)



Cordon d'alimentation

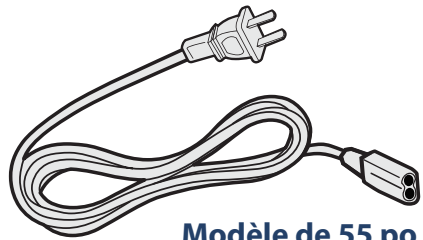

Modèle de 55 po

CONSULTER LE GUIDE DE L'UTILISATEUR EN LIGNE!

1. Aller sur le site www.insigniaproducts.com.
2. Utiliser le champ recherche pour trouver le modèle **NS-40D420NA18**, **NS-49D420NA18**, ou **NS-55D420NA18**.
3. Sélectionner **Support & Downloads** (Assistance technique et téléchargements).
4. À côté de **User Guide** (Guide de l'utilisateur), sélectionner la langue souhaitée.

ATTENTION

Ne pas brancher l'adaptateur ou le cordon d'alimentation tant que les autres périphériques n'ont pas été connectés.


Avant l'utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

1 POUR COMMENCER

Comment fixer les parties du socle au téléviseur? (pas pour le montage mural)


Sont nécessaires: une surface souple et un tournevis cruciforme

A Placer l'écran du téléviseur sur une surface propre et matelassée.

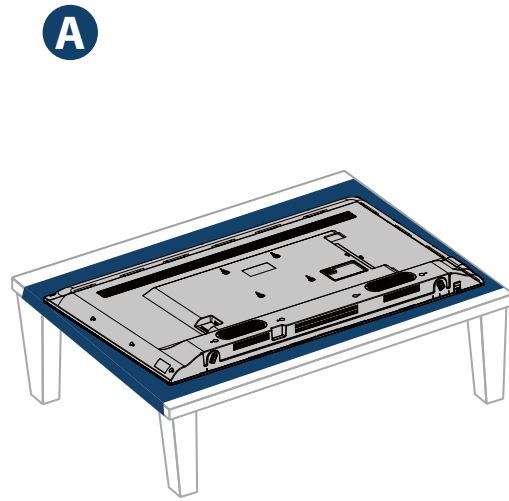


Modèle de 55 po illustré


B Aligner les socles du téléviseur avec les trous de vis sur la partie inférieure du téléviseur, puis fixer les socles au téléviseur à l'aide des quatre vis fournies.

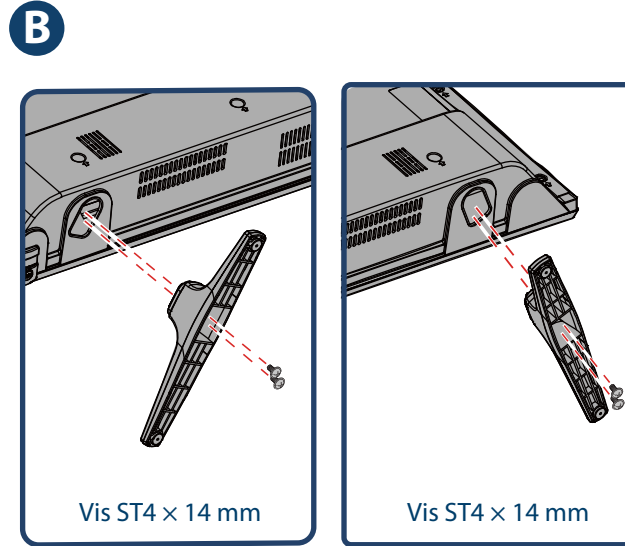

40 po

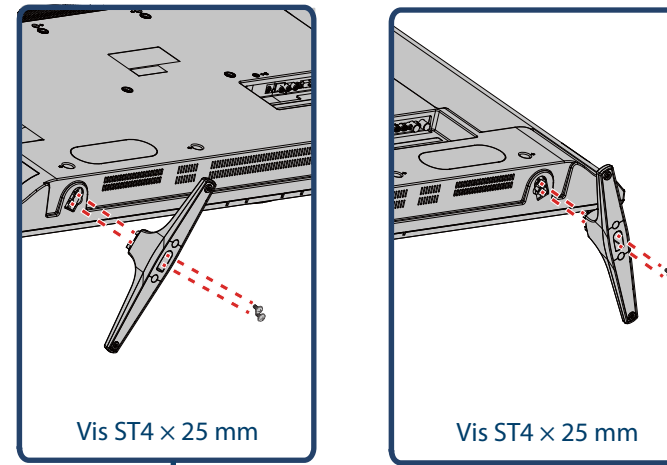

49 po

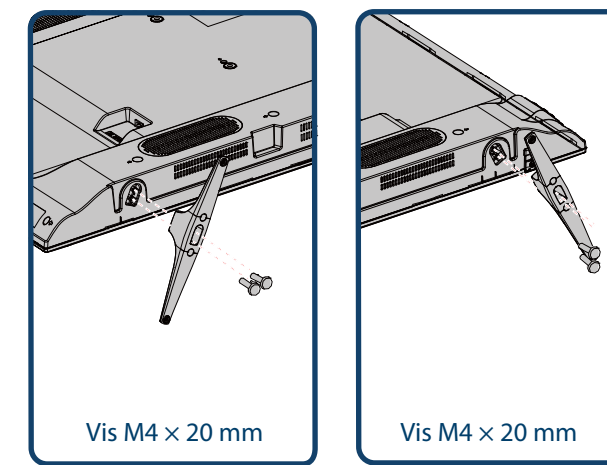

55 po

CARACTÉRISTIQUES



Capteur de télécommande



Témoin de marche-arrêt

40 po 49 po



Modèle de 40 po illustré



Capteur de télécommande




Témoin de marche-arrêt

55 po



Capteur de télécommande

Témoin de marche-arrêt

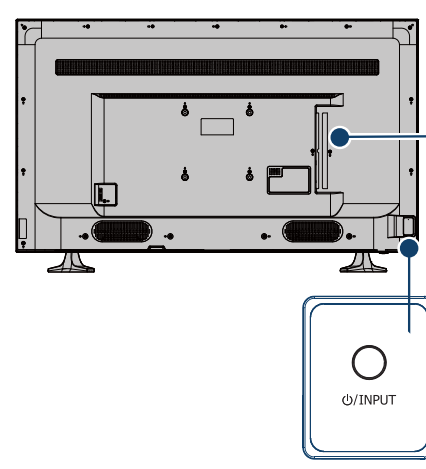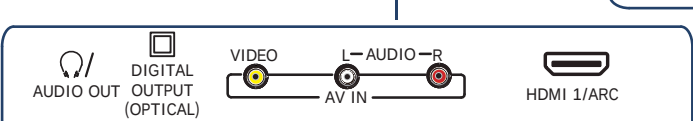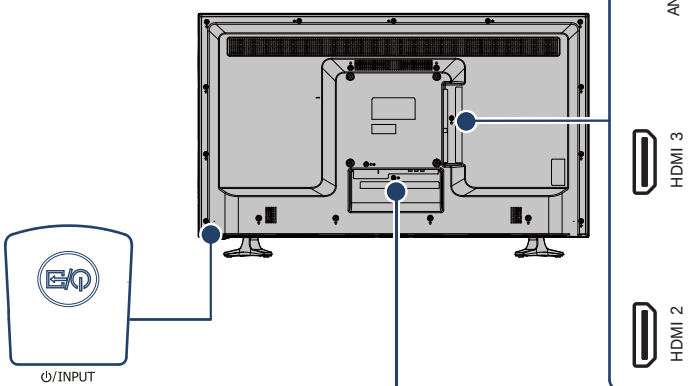


2 ÉTABLISSEMENT DE CONNEXIONS

Comment regarder la télévision (récepteur câble, satellite ou antenne) ou connecter un périphérique tel qu'un lecteur DVD ou Blu-ray ou une console de jeux?


QUELS SONT LES CÂBLES DISPONIBLES?

HDMI (OPTIMALE)
Qualité vidéo optimale

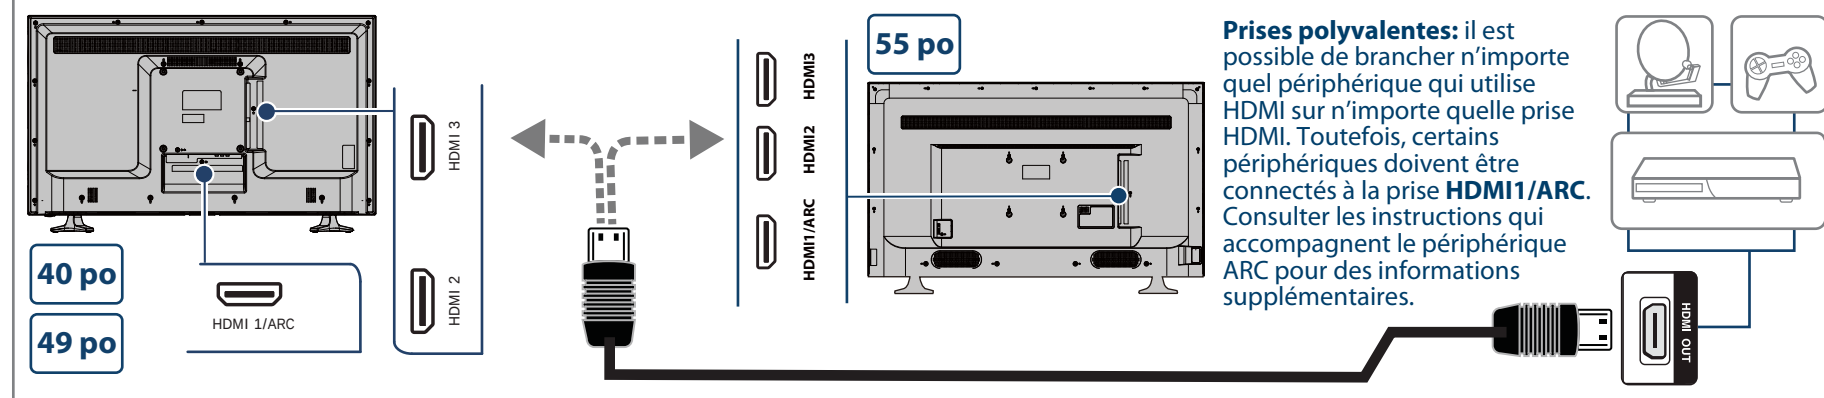


Prises polyvalentes: il est possible de brancher n'importe quel périphérique qui utilise HDMI sur n'importe quelle prise HDMI. Toutefois, certains périphériques doivent être connectés à la prise **HDMI1/ARC**. Consulter les instructions qui accompagnent le périphérique ARC pour des informations supplémentaires.

AV (BONNE)

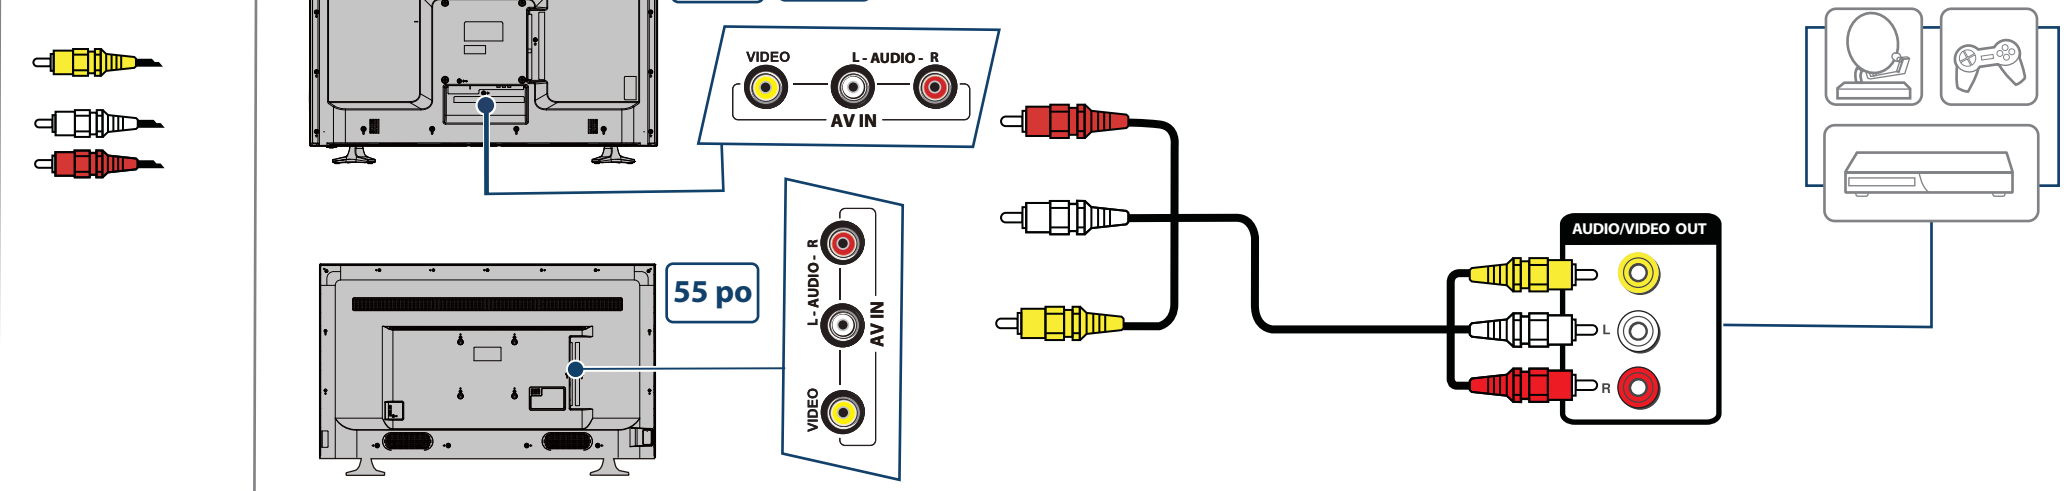


COAXIAL (BONNE)

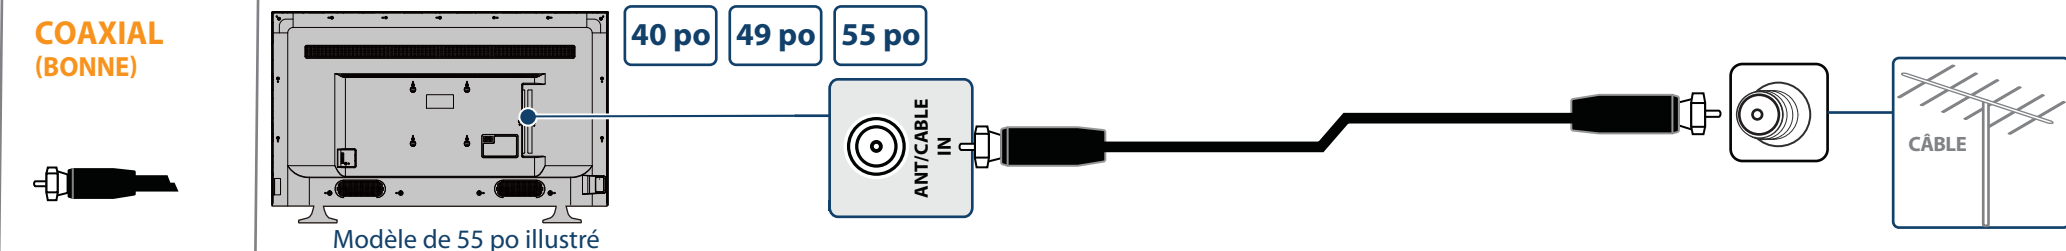


3 CONNEXION DE PÉRIPHÉRIQUES AUDIO

Comment connecter le téléviseur à des haut-parleurs externes?

UTILISATION DE L'AUDIO NUMÉRIQUE

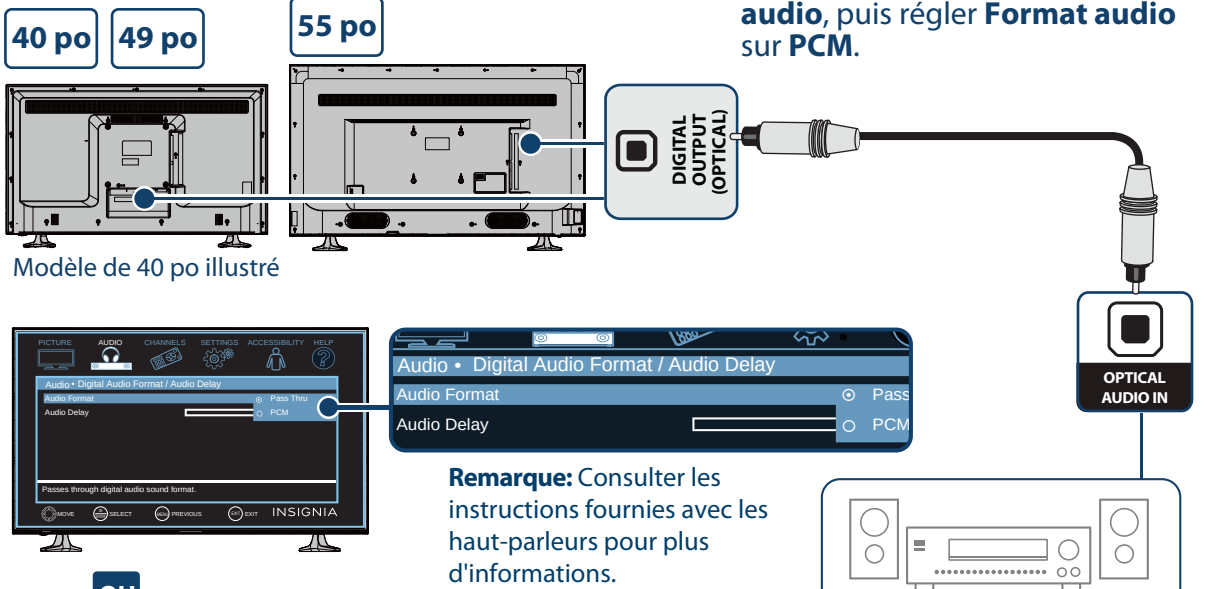

UTILISATION DE L'AUDIO ANALOGIQUE

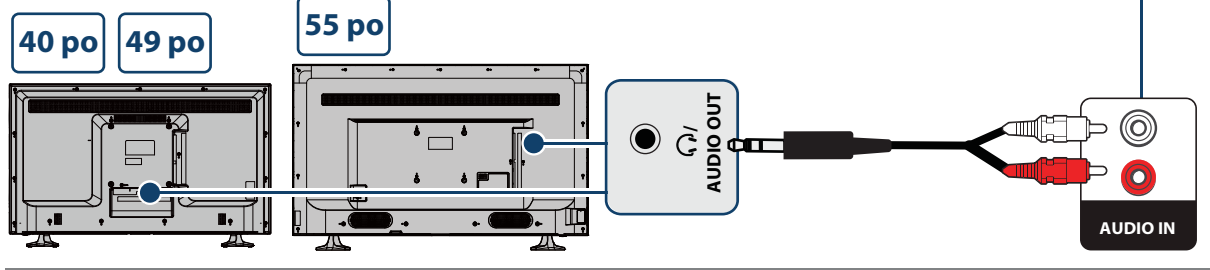


4 MISE SOUS TENSION DU TÉLÉVISEUR


Quand faut-il mettre le téléviseur sous tension?

QUAND LE TÉLÉVISEUR EST EN PLACE :


1 40 po Brancher le cordon d'alimentation sur une prise secteur.

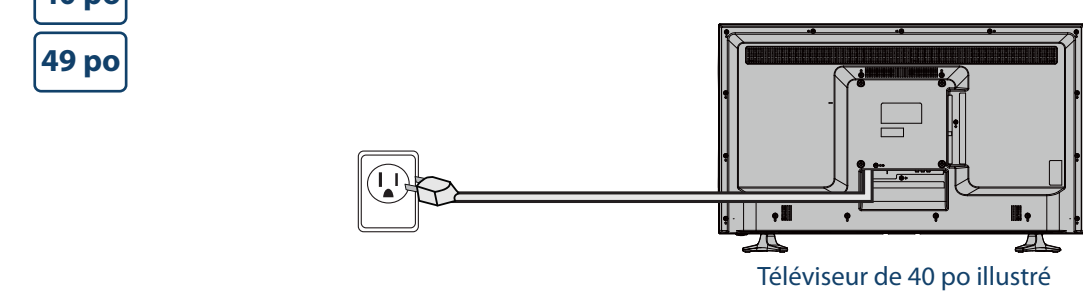

55 po Brancher le cordon d'alimentation sur le connecteur d'alimentation au dos du téléviseur, puis l'autre extrémité sur une prise secteur.

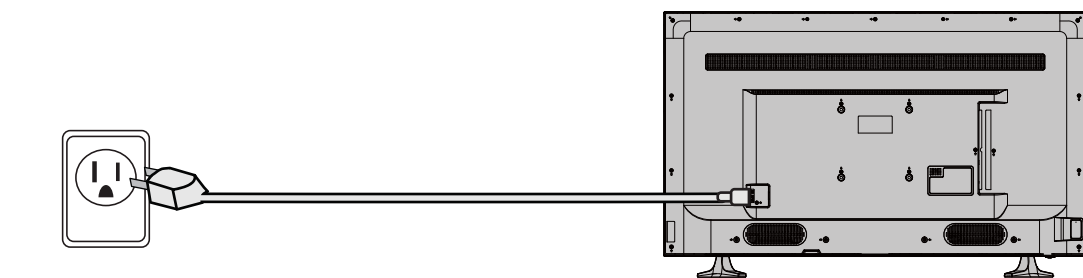

2 Retirer le couvercle de la télécommande et installer les piles.

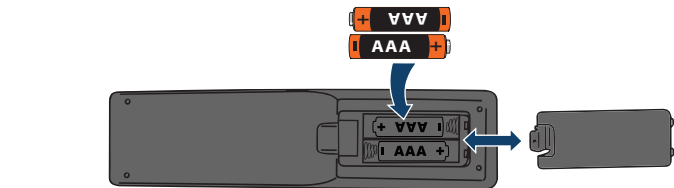


3 Appuyer sur la touche (marche-arrêt) de la télécommande.

4 Suivre les instructions à l'écran.



Remarque : Les illustrations ne représentent pas nécessairement le type de téléviseur de l'utilisateur.

FONCTIONNEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE

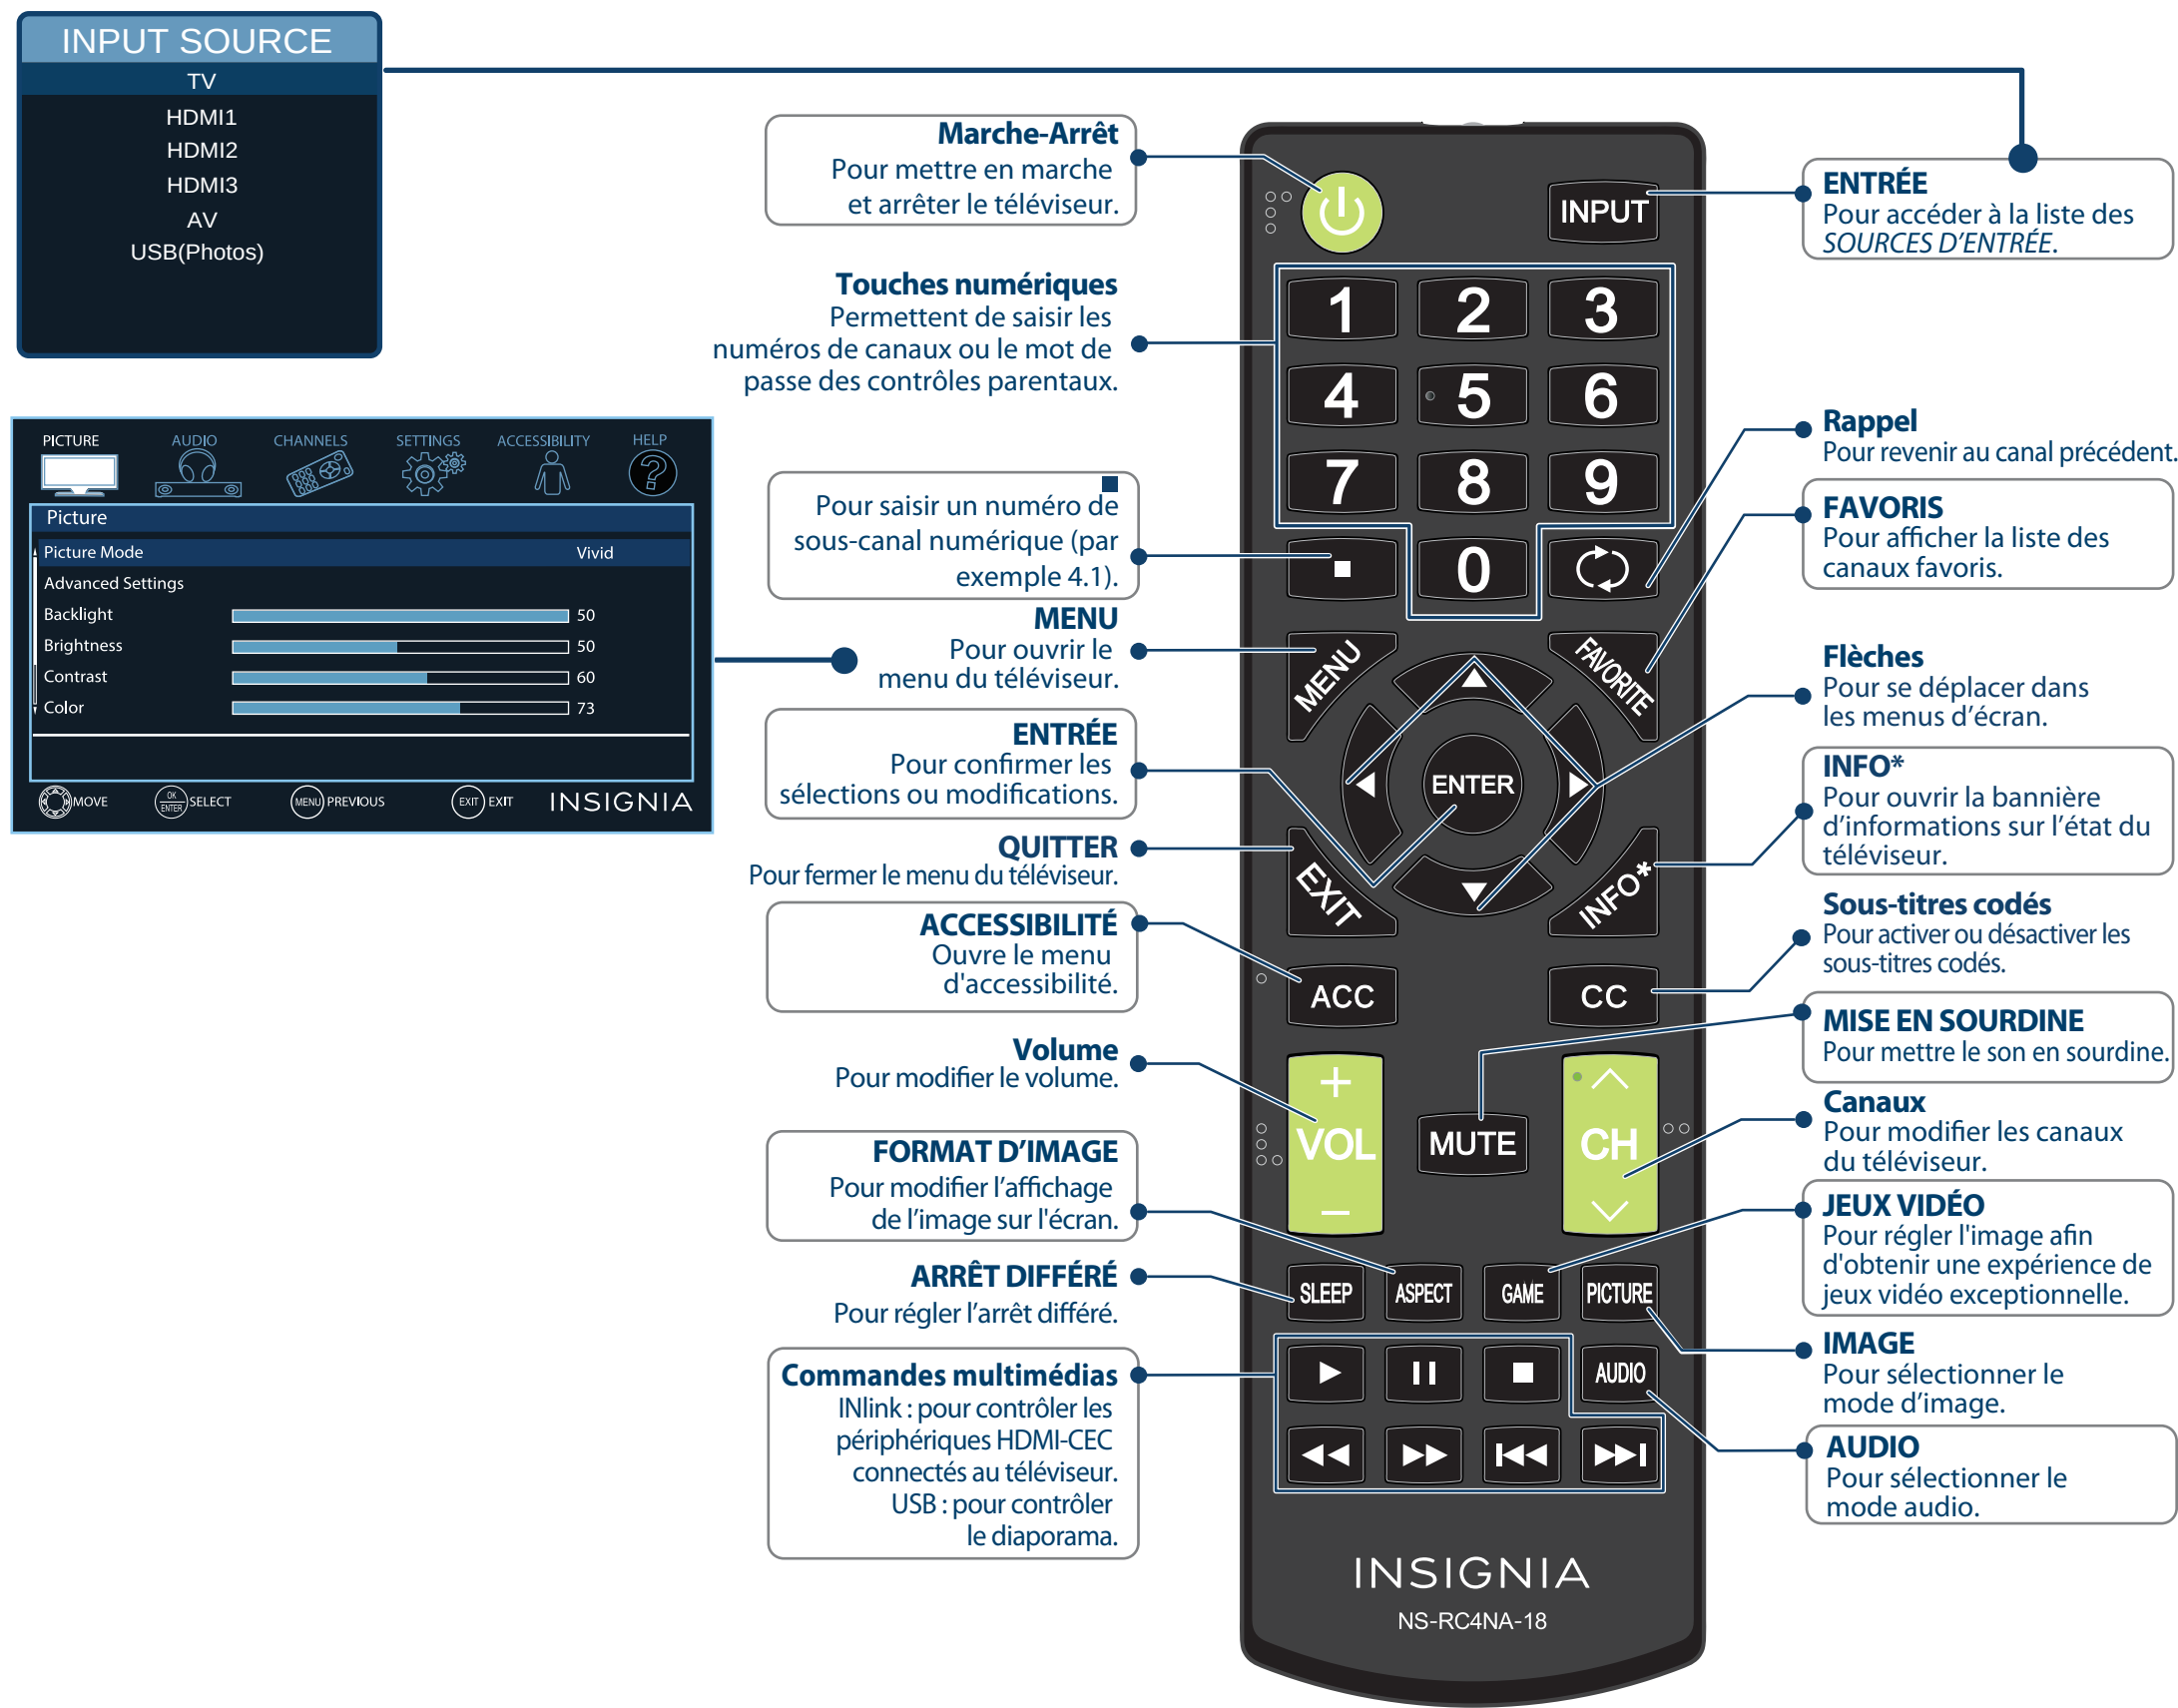

Utilisation d'une télécommande universelle existante. Comment apporter des modifications pour commander le téléviseur?

Si l'utilisateur dispose déjà d'une télécommande universelle qu'il veut programmer pour fonctionner avec ce téléviseur, en lieu et place de la télécommande Insignia fournie, voir le tableau ci-dessous des codes les plus courants.

CODES DES TÉLÉCOMMANDES UNIVERSELLES	
AT&T U-verse	1034, 1035, 1040, 1398, 1465, 1596, 1437, 1507, 12049, 11641, 11564, 11326, 11423, 11892, 11517, 10171, 10463, 11385, 11660, 11963, 12184, 13227
Cablevision	068, 069, 078, 096, 100, 164, 168, 229, 026
Charter	2002, 1204, 1423, 1517, 0171, 1963, 0463, 1463, 0842, 1326, 167, 415, 424, 450, 456, 461, 507, 523, 567, 577, 586
Comcast	10463, 10171, 11204, 11326, 11463, 11517, 11641, 11780, 11785, 11892, 11963, 12002, 01877, 00276, 01982, 01376, 00810, 01187, 01106, 00877, 00476
Cox	1326, 1463
DirecTV	10463, 10171, 11204, 11326, 11517, 11564, 11641, 11963, 12002, 11463, 12049
Dish Network	834, 720, 222, 898, 365, 777, 754
RCA	135, 12049, 11423, 11564, 10171, 10463, 11810, 11892, 11963, 12184, 12417
Rogers	0463, 1326, 2049, 1785, 1780, 1423, 1963
Time Warner	400, 450, 461, 456, 10463, 1463, 0463
Verizon	0198, 0490

Pour une liste mise à jour des codes pour d'autres fournisseurs de télévision câblée et les marques de télécommandes universelles, aller sur le site www.insigniaproducts.com/remotecodes

INSIGNIA™

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Aller sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

POUR TOUTE AIDE SUPPLÉMENTAIRE

1. Aller sur le site www.insigniaproducts.com.
2. Utiliser le champ Recherche pour trouver le modèle **NS-40D420NA18**, **NS-49D420NA18**, ou **NS-55D420NA18**.
3. Sélectionner **Support & Downloads** (Assistance technique et téléchargements)
4. À côté de *User Guide* (Guide de l'utilisateur), sélectionner la langue souhaitée.

Aller sur le Forum en ligne

<http://community.insigniaproducts.com/> pour toutes informations utiles de la part des autres propriétaires de téléviseurs Insignia.

NOUS SOMMES À VOTRE DISPOSITION

Pour toute information sur le produit ou toute aide sur l'accessibilité, nous contacter avec les informations ci-après :
<http://community.insigniaproducts.com>
Pour le service à la clientèle, appeler le :
877-467-4289 (États-Unis et Canada)
01800-926-3080 (Mexique)

États-Unis et Canada :

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.
Déposée dans certains pays.
Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave. South, Richfield, MN 55423 É.-U.

Mexique :

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.
Déposée dans certains pays.
Mexique : 01-800-926-3080
Best Buy Imports, S. de R.L. de C.V.
Avenida Santa Fe No. 440 Piso 2 Ofna 202 Y 203 P3 Y P4
Colonia Santa Fe Cuajimalpa, C.P. 05348, Cuajimalpa De Morelos, México, Ciudad De México

©2017 Best Buy. All rights reserved.

Made in China