




ultra-thin xl amplified HDTV antenna QUICK START GUIDE

Check out setup videos at
www.RCAAntennasSupport.com

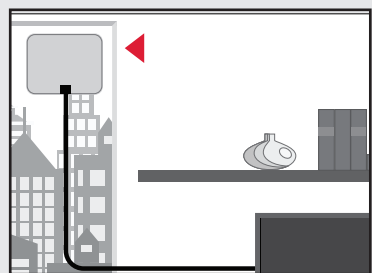

FOR BEST RESULTS

Place your antenna as high as possible, in or near a window.

For more information, see the STOP! sheet that comes in this package.

1 Use the RCA Signal Finder App to find the best location for your antenna.




In the Google Play or Apple App Stores, search for “RCA Signal Finder” and look for the icon shown here. Then download and install the App.

Launch the App and follow the directions there to find the best location and orientation for your antenna.


2 Connect the coaxial cable to the antenna and USB-powered amplifier.

Connect one end of the provided coaxial cable to the coaxial connector on the bottom of the antenna.

Connect the other end of the coaxial cable to the ANTENNA jack on the USB-powered amplifier.

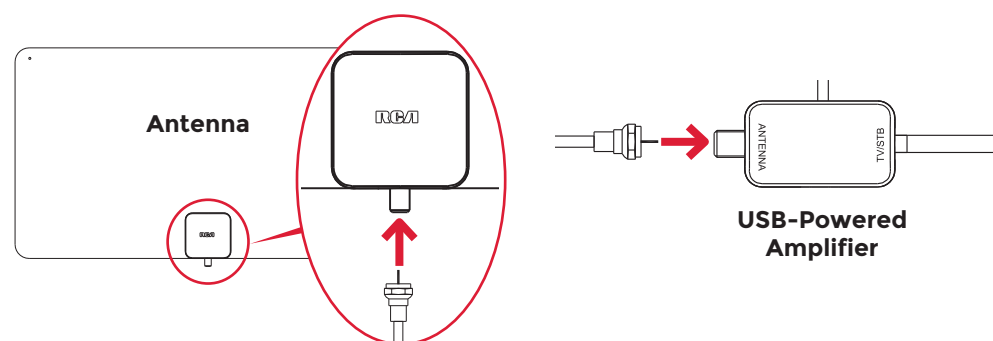

3 Connect the USB-powered amplifier to your TV.

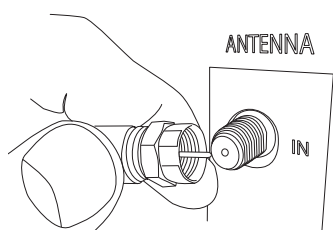

Make sure the amplifier is unplugged and your TV is turned off.

Connect the coaxial cable from the amplifier to the antenna input on your TV or digital converter box.

FOR BEST RESULTS make sure you uncoil the antenna's coaxial cable completely! Leaving any part of the coaxial cable coiled will compromise your reception performance.

4 Plug in the USB-powered amplifier.

If your TV has a USB power port, plug the amplifier's USB cable directly into it for power.

If your TV does not have a USB power port, plug the amplifier's USB cable into a USB power adapter (not included). Then plug the adapter into an AC outlet.

Note: For best performance we recommend running a channel scan both with the amplifier plugged-in and unplugged to see which set up gives you the most channels for your area. See Step 6 below for information about scanning for channels on your TV.

5 Mount the antenna.

There are two easy ways to mount the antenna.


Option 1: Using the hook and loop tabs



Remove the backing from one side of each pair of tabs and press the tabs into place on the corners of the antenna.




Remove the backing from the other side of each pair of tabs.

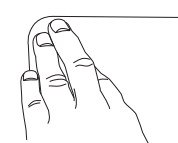

Line up the antenna and press it against the mounting surface for 10 seconds. Let go, then press 30 seconds more.

Option 2: Using the antenna's mounting holes

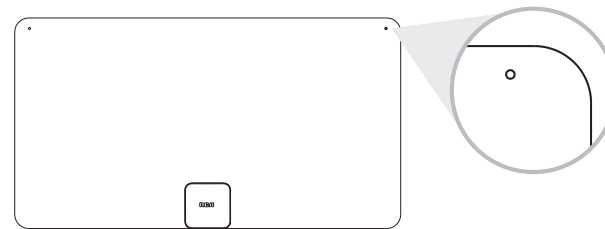

Insert two of the included push pins into the two holes on the top of the antenna.

6 Scan for channels on your TV.

Most TVs have a channel scan option in their menu system, many times in a SETUP or CHANNEL menu under ANTENNA.

For detailed instructions on performing a channel scan, see the owner's manual that came with your TV.

Important: You must perform a channel scan to receive any channels!


STOP!

DO NOT RETURN this product to the store! Visit RCAAntennasSupport.com for instructional and how-to videos.



antena HDTV amplificada
ultradelgada xl

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

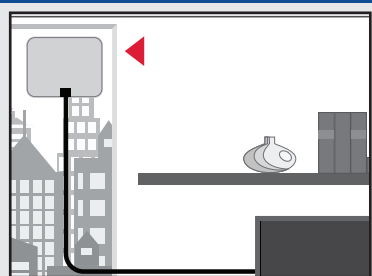

PARA OBTENER LOS MEJORES RESULTADOS

Coloque la antena lo más alto posible, en una ventana o cerca de ella.

Para obtener más información, consulte la hoja "STOP!" (¡DETÉNGASE AQUÍ) incluida en el embalaje.

1 Utilice la aplicación "RCA Signal Finder" para determinar la mejor ubicación para la antena.




En las tiendas Google Play o Apple Store, busque "RCA Signal Finder", cuyo icono será igual al que aparece aquí. A continuación, descargue e instale la aplicación.

Ejecute la aplicación y siga las instrucciones detalladas para determinar la mejor ubicación y orientación para la antena.


2 Conecte el cable coaxial a la antena y el amplificador con alimentación USB.

Conecte un extremo del cable coaxial proporcionado al conector coaxial ubicado en la parte inferior de la antena.

Conecte el otro extremo del cable coaxial al conector ANTENNA (ANTENA) ubicado en el amplificador con alimentación USB.

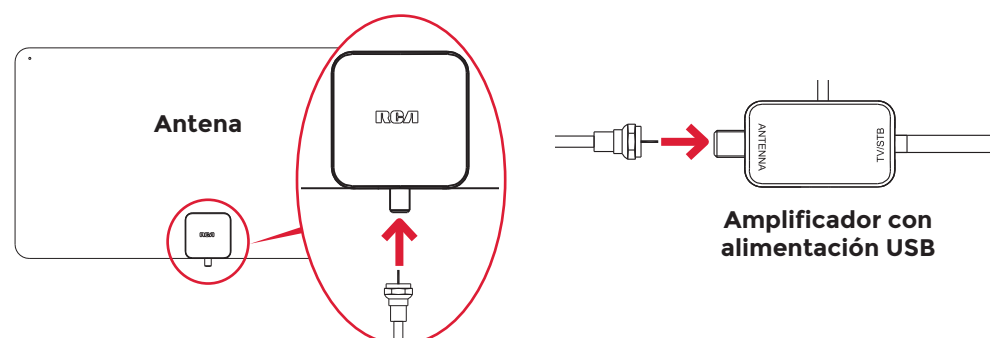

3 Conecte el amplificador con alimentación USB al televisor.

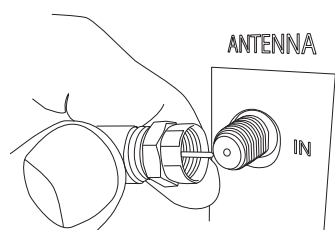

Asegúrese de que el amplificador esté desenchufado y que el televisor esté apagado.

Conecte el cable coaxial desde el amplificador hasta la entrada de la antena del televisor o convertidor digital.

PARA OBTENER LOS MEJORES RESULTADOS, asegúrese de desenrollar por completo el cable coaxial de la antena. Si deja alguna parte del cable coaxial enrollado, el rendimiento de la recepción se verá afectado.

Puede consultar los videos de configuración en:
www.RCAAntennasSupport.com

4 Enchufe el amplificador con alimentación USB.

Si el televisor tiene un puerto de alimentación USB, conecte el cable USB del amplificador directamente en este puerto para que reciba alimentación. Si el televisor no tiene un puerto de alimentación USB, conecte el cable USB del amplificador en el adaptador de alimentación USB (no incluido). A continuación, enchufe el adaptador a un tomacorriente de CA.

Nota: Para obtener el mejor rendimiento, le recomendamos ejecutar una búsqueda de canales con el amplificador enchufado y desenchufado para comprobar qué configuración le proporciona la mayor cantidad de canales en su área. Consulte el paso 6 a continuación para obtener información sobre la búsqueda de canales en su televisor.

5 Realice la instalación de la antena.

Existen dos formas sencillas de instalar la antena.


Opción 1: Uso de los abrojos de velcro



Extraiga la parte posterior de cada uno de los abrojos y presiónelos para colocarlos en las esquinas de la antena.




Extraiga la parte posterior del otro lado de los abrojos.

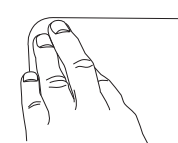

Alinee la antena y presiónelos contra la superficie de instalación durante 10 segundos. Suelte y luego presione 30 segundos más.

Opción 2: Uso de los orificios de instalación de la antena

Inserte los dos pines de presión en los dos orificios ubicados en la parte superior de la antena.

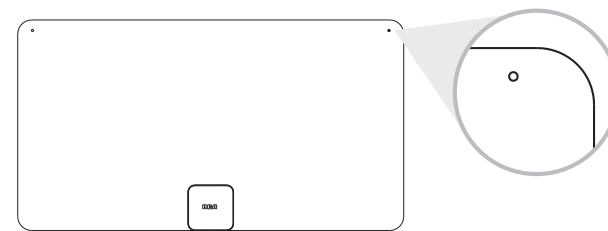

6 Realice la búsqueda de canales en el televisor.

La mayoría de los televisores cuentan con una función de búsqueda en el sistema de menús, muchas veces en el menú CONFIGURACIÓN O CANAL, dentro de ANTENA.

Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo realizar una búsqueda de canales, consulte el manual del propietario incluido con el televisor.

Importante: Debe realizar una búsqueda de canales para recibir canales.

¡ALTO!

NO DEVUELVA este producto a la tienda. Visite **RCAAntennasSupport.com** para obtener instrucciones y videos explicativos.