



Téléviseur ACL de 39 po

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

NS-39L700A12

Merci

d'avoir acheté ce téléviseur Insignia de qualité. Nous espérons que vous apprécierez la qualité et la fiabilité de ce produit pendant plusieurs années.




Cordon d'alimentation c.a.

Télécommande avec piles AAA (2)



Vis de socle (4)

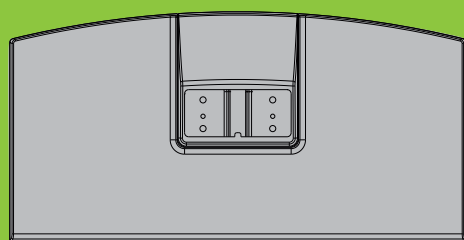

Socle du téléviseur

NOUS SOMMES POUR L'ÉCOLOGIE!

Le Guide de l'utilisateur n'est pas livré avec l'appareil, mais est disponible en ligne. Allez sur le site www.insigniaproducts.com, cliquez sur **Support & Service** (Assistance et service), saisissez le numéro de modèle dans le champ **Product Search** (Recherche du produit), puis cliquez sur **Search** (Recherche).




Face avant




Capteur de télécommande

Témoin de marche-arrêt

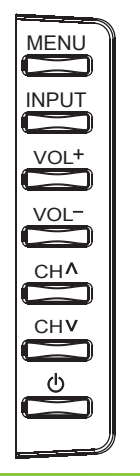

Installation du socle

- Placer délicatement l'écran du téléviseur sur une surface propre et matelassée afin de le protéger des rayures et des dégâts matériels.
- Aligner les repères du socle sur les gorges d'alignement de l'axe du socle au dos de l'écran et fixer le socle à l'écran à l'aide des quatre vis M5 x 8 mm fournies.

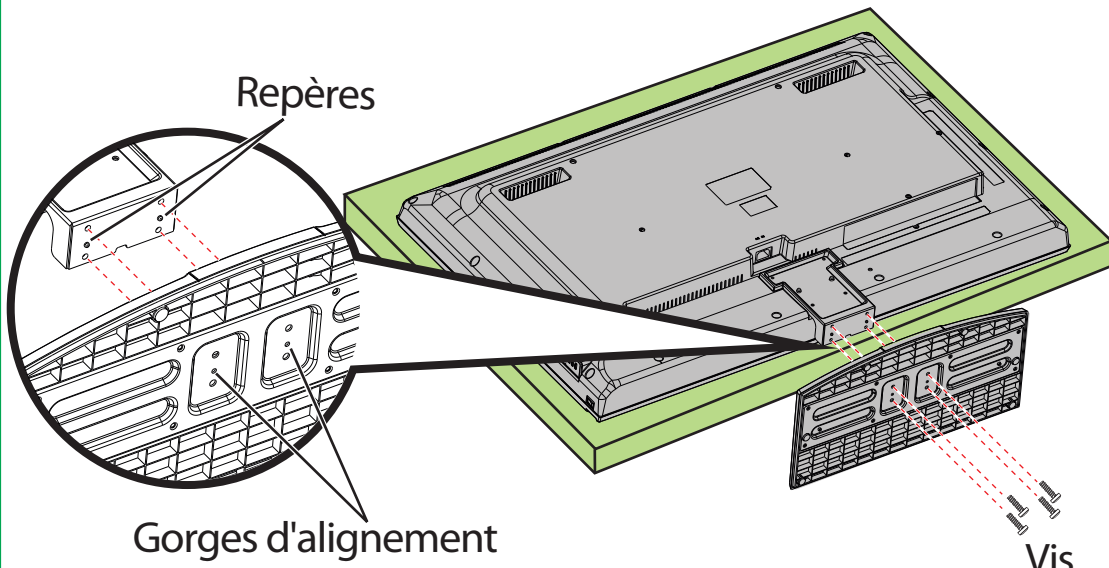

Installation d'un support de montage mural

- Placer délicatement l'écran du téléviseur sur une surface propre et matelassée afin de le protéger des rayures et des dégâts matériels.
- Retirer les vis de fixation de l'axe du socle au téléviseur.
- Démonter le socle et l'axe du socle.
- Fixer le support de montage mural à l'aide des trous de montage au dos du téléviseur. Afin d'accrocher le téléviseur correctement, consulter les instructions fournies avec le support de montage mural.

Avertissement

Un montage mural de cet appareil ne peut se faire qu'avec un support de montage mural homologué UL.

Identification des câbles


Ce téléviseur a plusieurs types de connexions disponibles pour y connecter des périphériques. Pour une qualité vidéo optimale, il faut connecter le périphérique à la meilleure connexion disponible.

Type de connexion	Qualité vidéo	Connecteur de câble
HDMI (vidéo/audio)	Optimale	
OU		
Vidéo à composantes et audio analogique	Meilleure	
OU		
Vidéo composite et audio analogique	Bonne	

Il est possible d'utiliser la prise HDMI 1 pour connecter un périphérique DVI au téléviseur. Il faut toutefois utiliser un adaptateur HDMI vers DVI à l'extrémité du câble HDMI connecté à la prise du périphérique DVI.


Connexion d'un lecteur DVD ou Blu-ray, d'un décodeur de TV câblée, d'un récepteur satellite, d'un caméscope ou d'une console de jeux vidéo

Utilisation d'un câble HDMI (optimale)

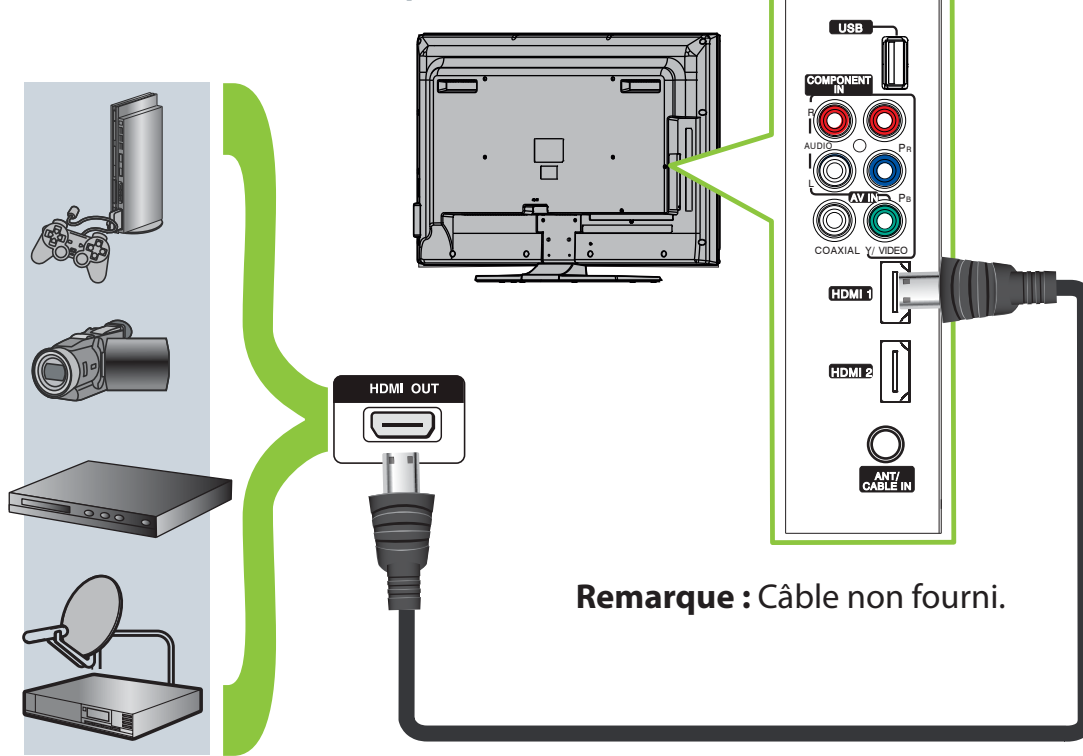

Remarque : Câble non fourni.


Utilisation de câbles à composantes (meilleure)

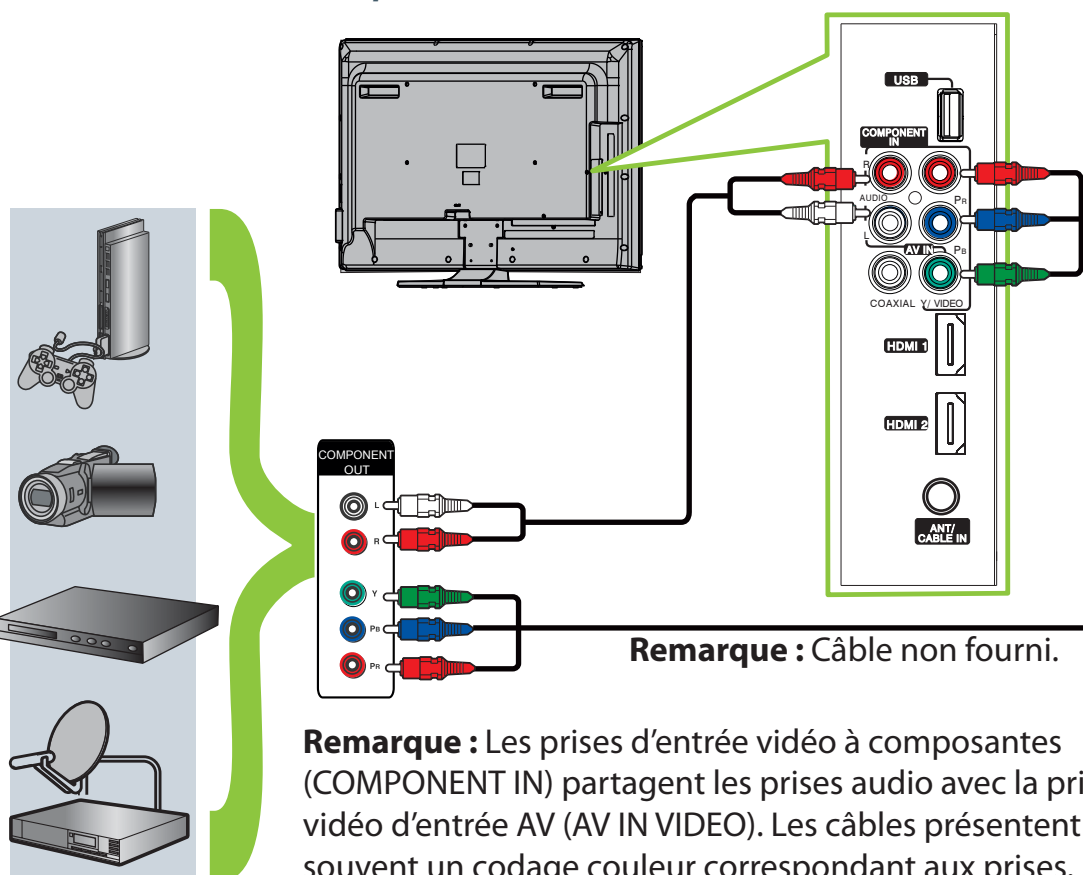

Remarque : Câble non fourni.

Remarque : Les prises d'entrée vidéo à composantes (COMPONENT IN) partagent les prises audio avec la prise vidéo d'entrée AV (AV IN VIDEO). Les câbles présentent souvent un codage couleur correspondant aux prises.


Utilisation de câbles composites (bonne)

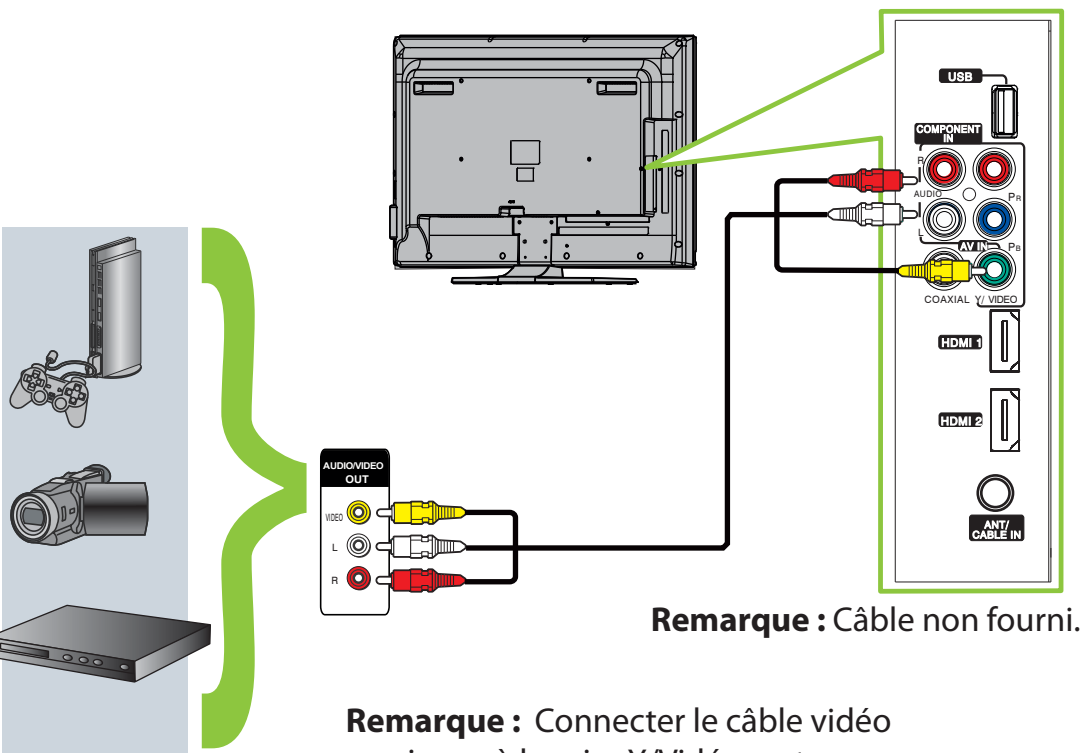

Remarque : Câble non fourni.


Remarque : Connecter le câble vidéo jaune à la prise Y/Vidéo verte.

Connexion à la prise murale de l'antenne ou de la TV câblée

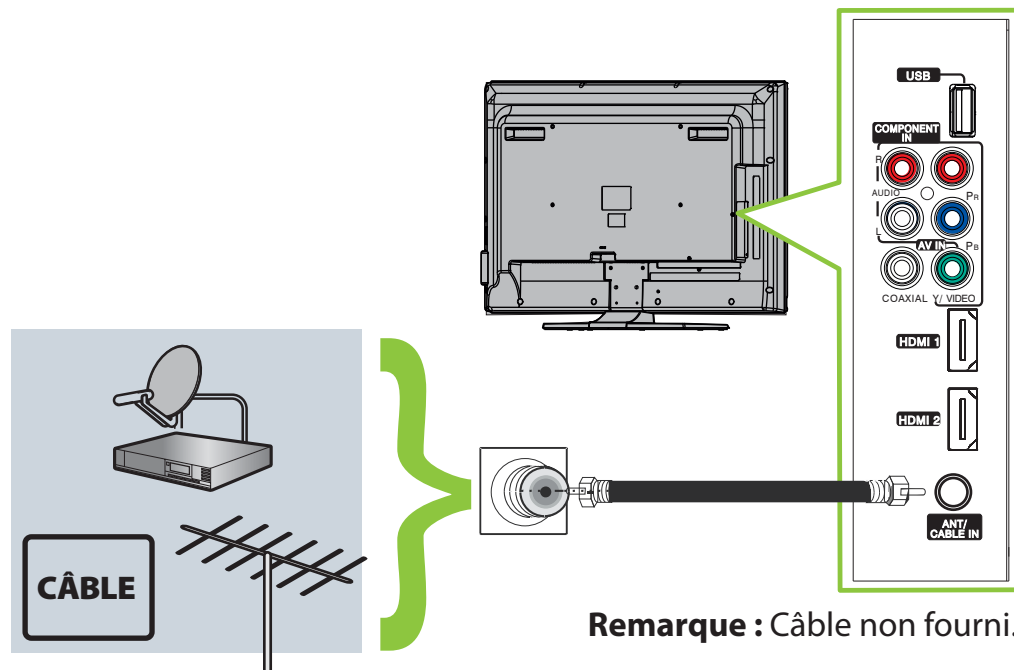


Remarque : Câble non fourni.

Connexion d'un système de cinéma maison

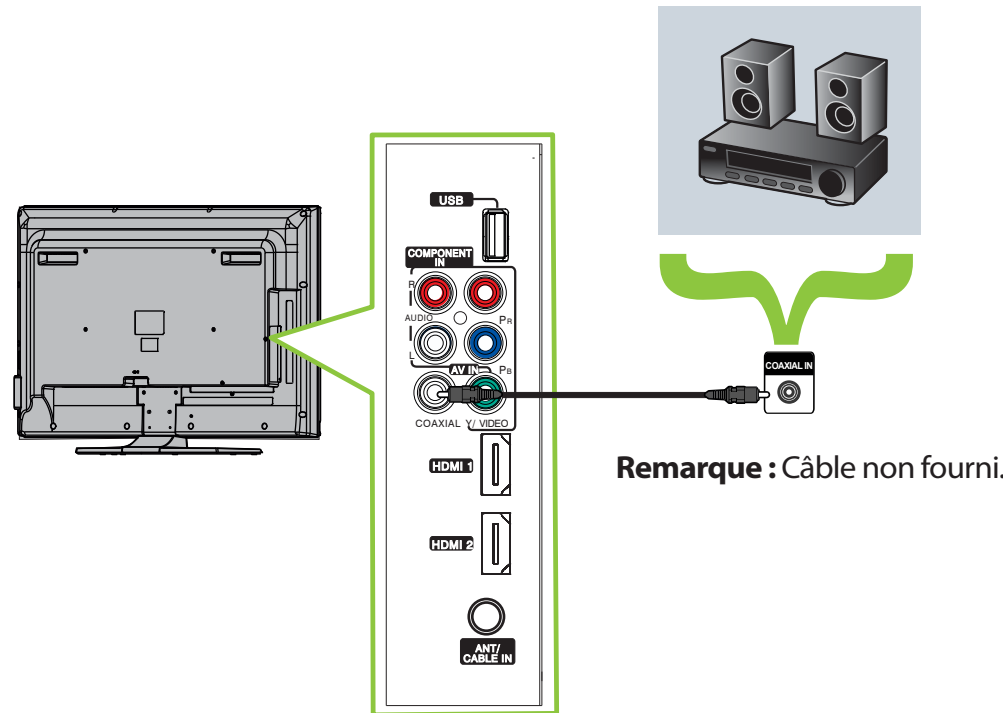

Remarque : Câble non fourni.



Connexion d'un périphérique USB

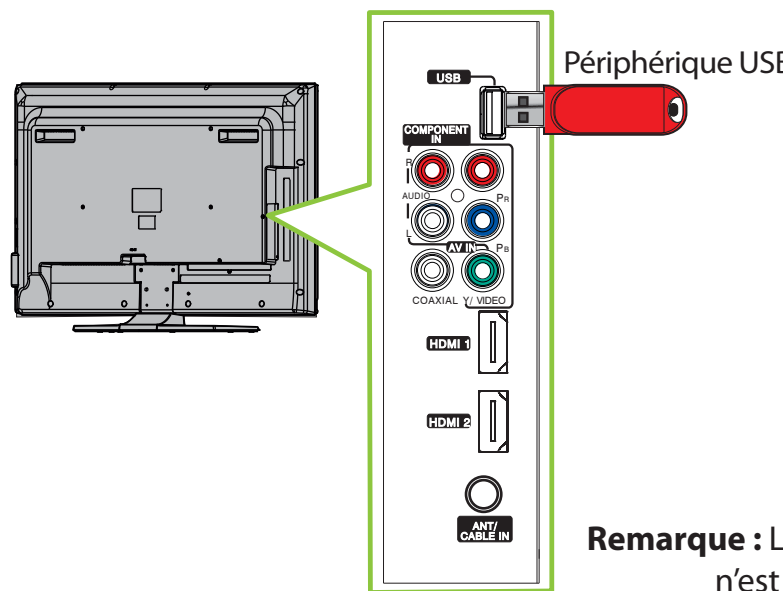

Remarque : Le périphérique USB n'est pas inclus.

Configuration et utilisation de la télécommande

- Appuyer sur la touche de déverrouillage à l'arrière de la télécommande pour retirer le couvercle du compartiment des piles.
- Insérer deux piles AAA dans le compartiment. Veiller à ce que les pôles + et - des piles coïncident avec les repères + et - figurant à l'intérieur du compartiment.
- Remettre le couvercle en place.

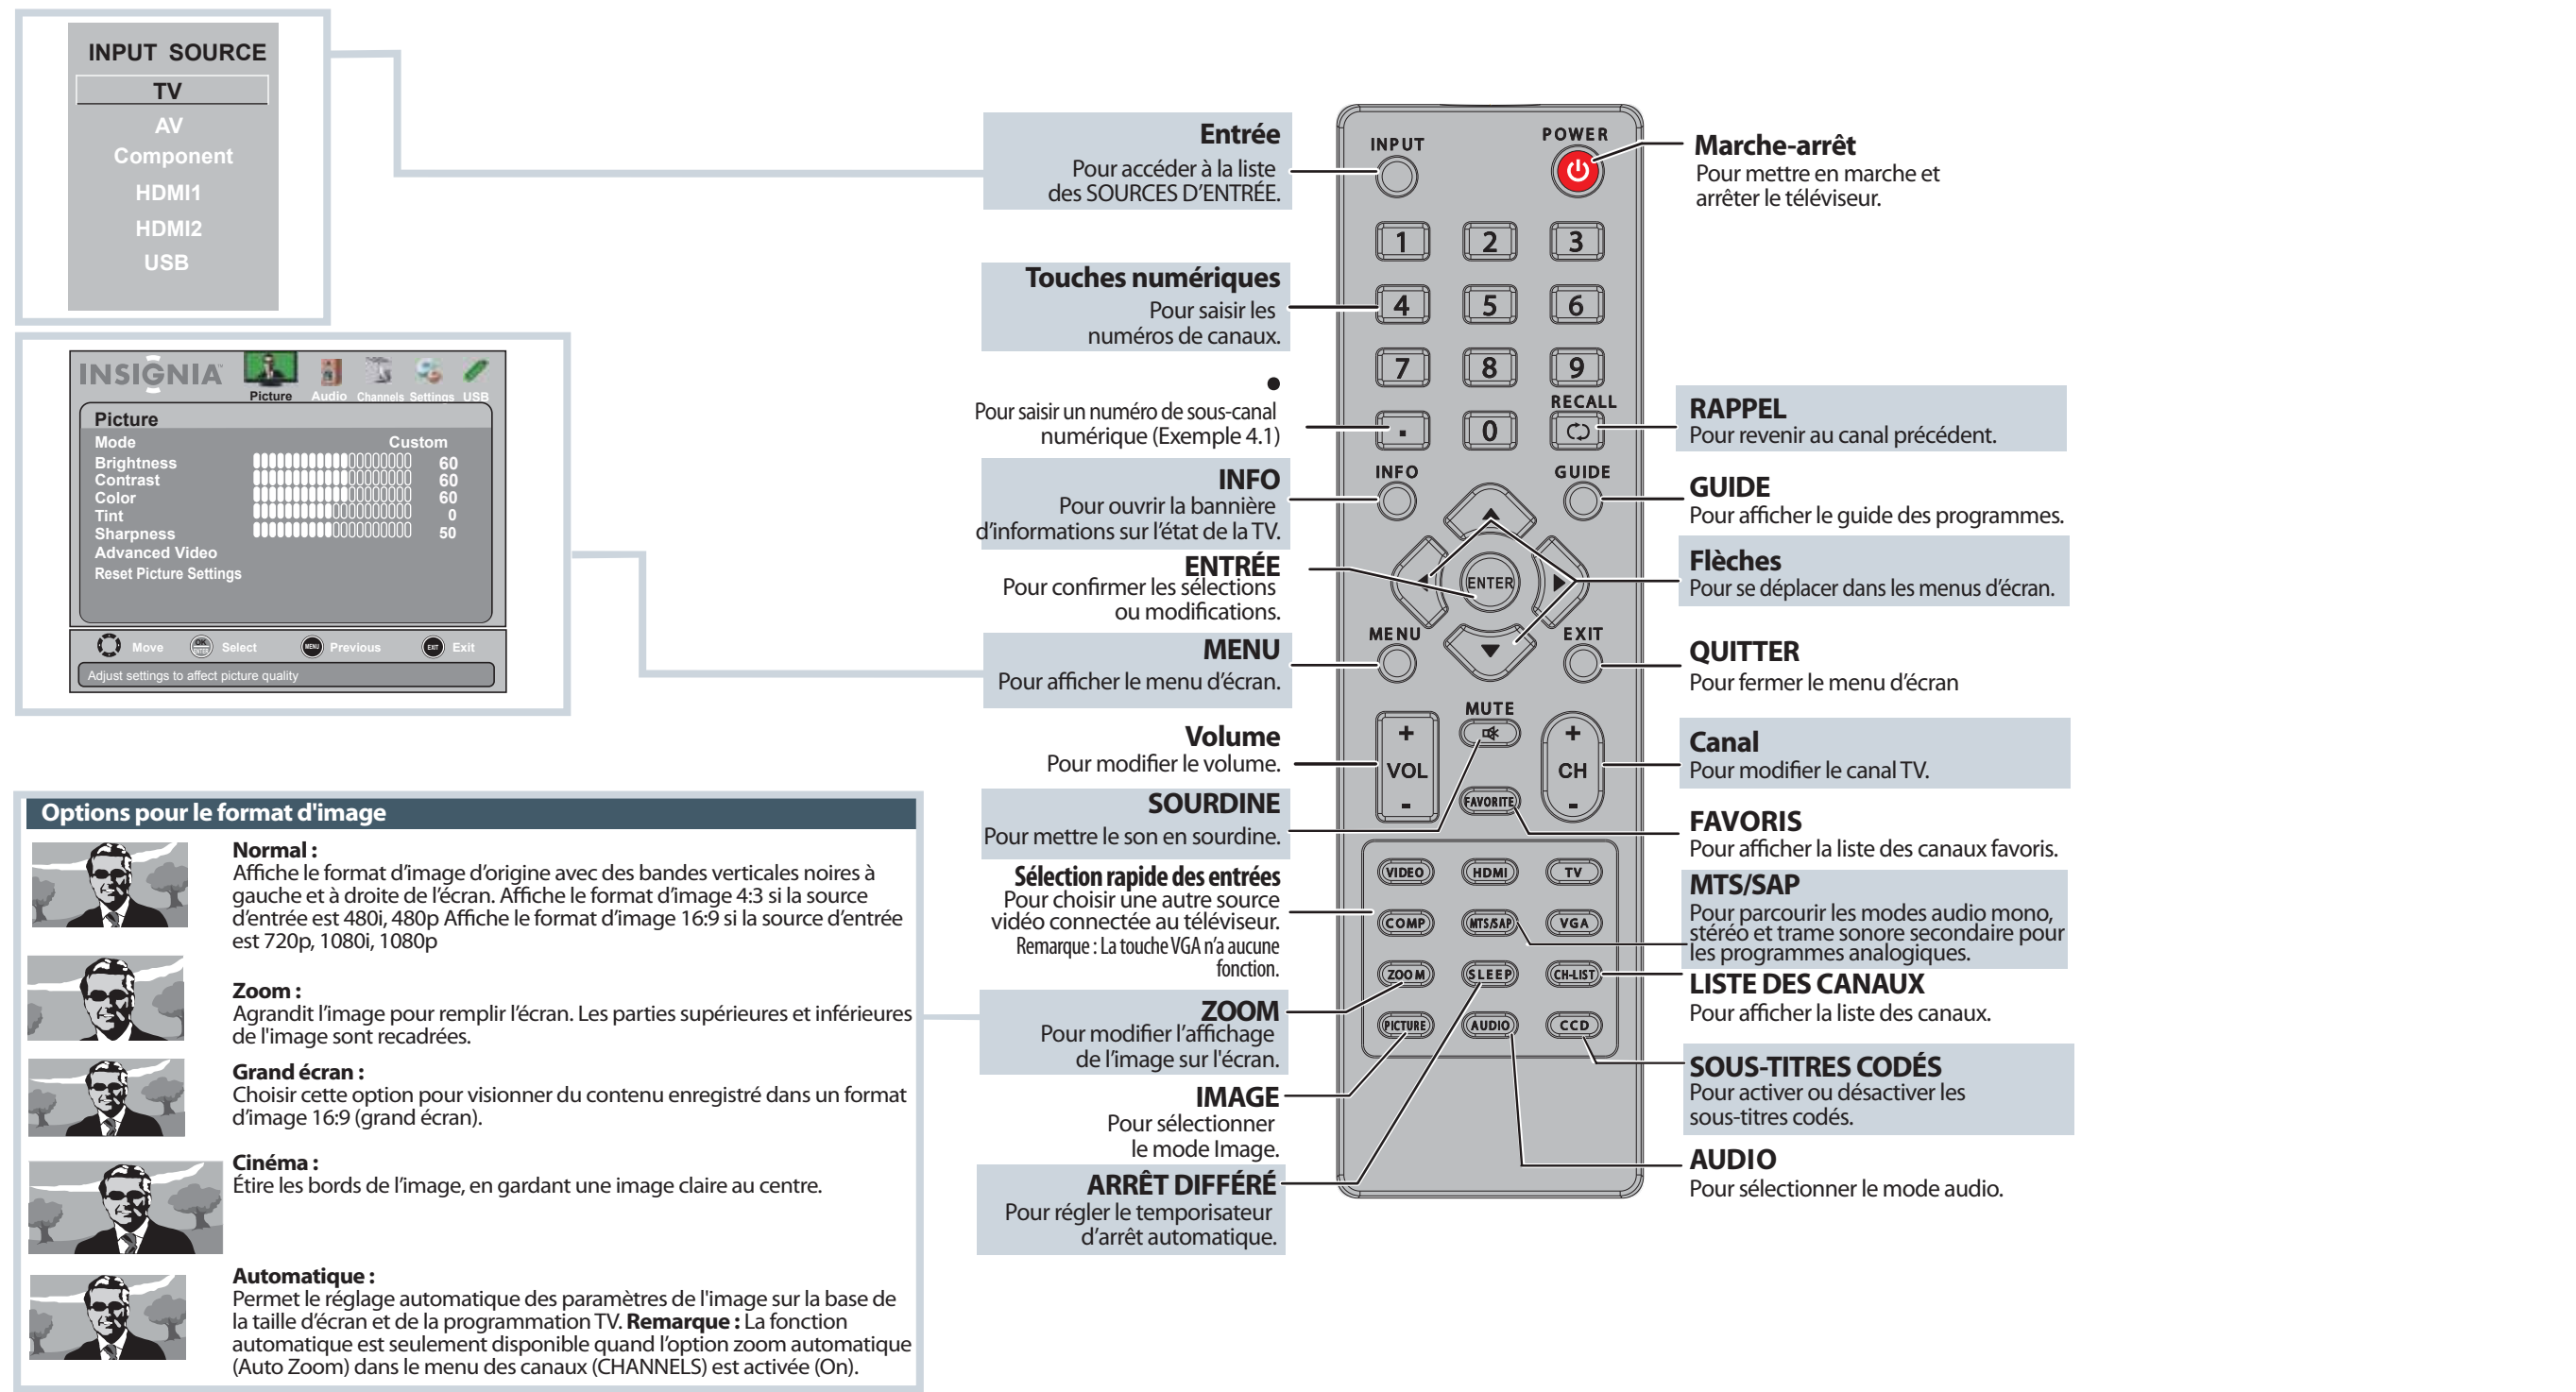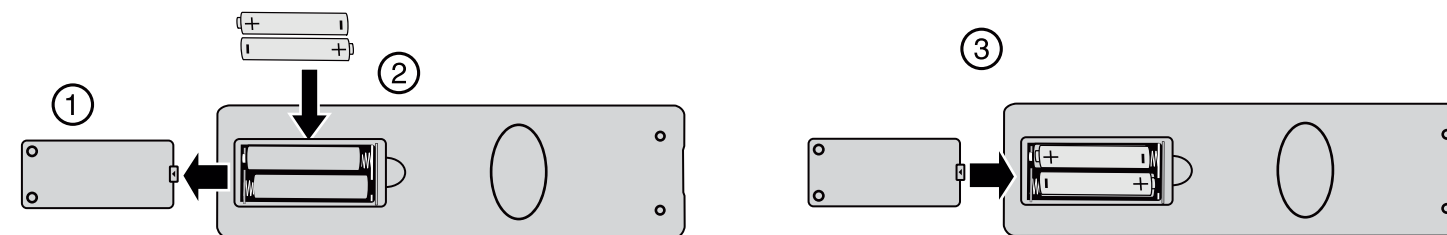


Programmation de la télécommande

Il est possible de faire fonctionner le téléviseur Insignia avec une autre télécommande ou la télécommande universelle existante. Se référer au tableau ci-dessous pour les codes les plus courants. En cas de difficultés pour programmer la télécommande ou pour rechercher un code de télécommande différent, aller sur le site www.insigniaproducts.com pour recueillir l'information la plus récente sur les codes de télécommande.

Codes des téléviseurs pour télécommande universelle												
Commandes de la télécommande universelle				TV câblée/satellite/décodeurs								
One for All	Philips	RCA	Sony	Cablevision	Charter	Comcast	Cox	Direct TV	Dish Network	Time Warner	Tivo	Verizo
0054	0198, 0490	135	068, 069, 078, 096, 100, 164, 168, 229, 026	068, 069, 078, 096, 100, 164, 168, 229, 026	2002, 1204, 1423, 1517, 0171, 1963, 0463, 1463, 0842, 1326, 167, 415, 424, 450, 456, 461, 507, 523, 567, 577, 586	10171, 11204, 11326, 11463, 11517, 11641, 11780, 11785, 11892, 11963, 12002	1326, 11326, 11517, 1463	10171, 11204, 11326, 11517, 11564, 11641, 11963, 12002	720	400, 450, 461, 456, 10463, 1463, 0463	0091	0198, 0490


Connexion de l'alimentation

Brancher le cordon d'alimentation c.a. sur la prise d'entrée c.a. (AC IN) au dos du téléviseur, puis l'autre extrémité du cordon sur une prise secteur.

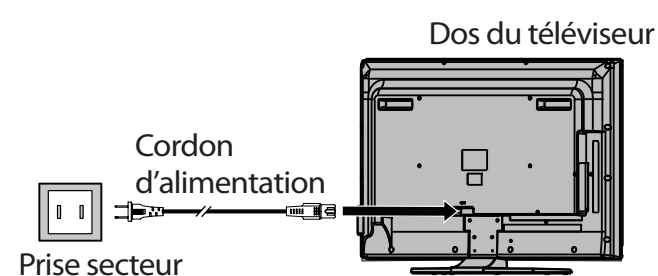

Mise en marche du téléviseur pour la première fois

- Brancher le cordon d'alimentation sur une prise secteur puis appuyer sur **POWER** (marche-arrêt). L'écran *Choose your Menu Language* (Choix de la langue des menus) s'affiche.
- Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance une langue, puis sur **ENTER** (Entrée). L'écran *Choose Your Time Setting* (Choix de l'heure) s'affiche avec Mode en surbrillance.
- Appuyer sur **◀** ou **▶** pour sélectionner **Auto** ou **Manual** (Manuel). Si **Auto** est sélectionné, la date et l'heure sont réglées automatiquement à partir du signal TV numérique. Si **Manual** est sélectionné, il est possible de régler manuellement la date et l'heure. Appuyer sur **ENTER**. L'écran *Choose Your Picture Mode* (Choix du mode image) s'affiche.
- Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance le mode à la maison (**Home Mode**) ou le mode commercial (**Retail Mode**), puis appuyer sur **ENTER**. Si **Retail Mode** est sélectionné, un message de confirmation de la sélection s'affiche. Sélectionner **Yes** (Oui) ou **No** (Non). Le mode commercial (Retail mode) n'est pas un mode permettant d'économiser l'énergie. L'écran *Choose your TV source* (Choix de la source TV) s'affiche.
- Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Antenna** (Antenne), **Cable** (TV câblée) ou **Cable/Satellite box** (Décodeur TV câblée/satellite). Si l'option **Antenna** ou **Cable** a été sélectionnée, le téléviseur recherche les canaux disponibles. Ceci peut prendre plusieurs minutes. Si **Cable/Satellite box** est sélectionné, le téléviseur n'a pas besoin de rechercher les ca.
- Pour regarder la télévision, appuyer sur TV de la télécommande.

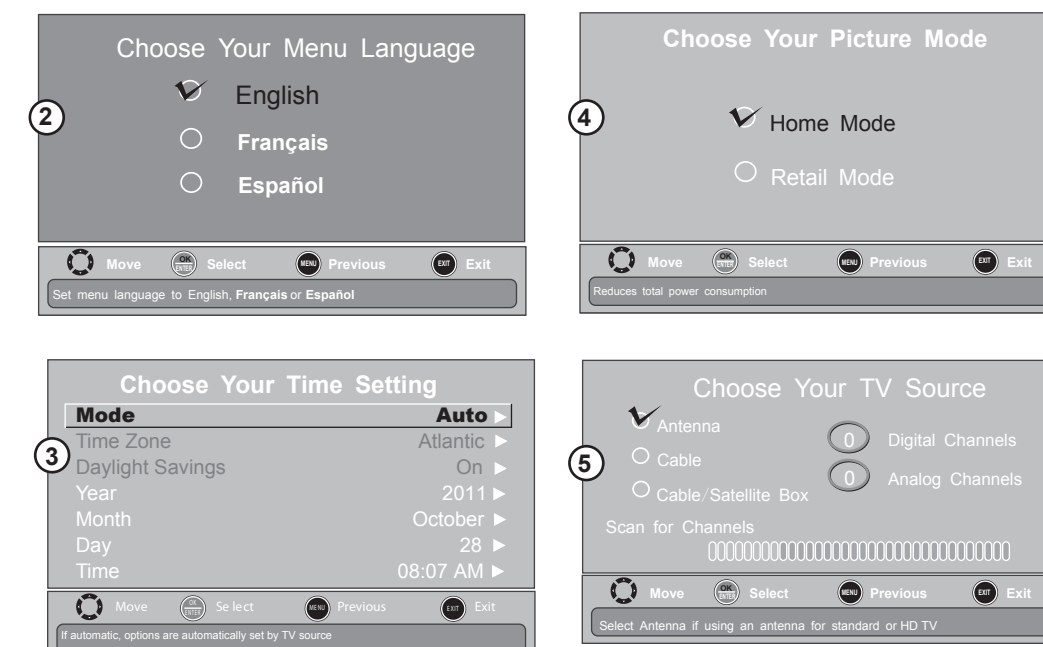

INSIGNIA™

Garantie limitée de deux ans

Allez sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

Pour toute aide supplémentaire

Consultez le Guide de l'utilisateur en ligne! Ce guide complet inclut toutes les informations nécessaires, depuis les étapes de base aux fonctionnalités avancées. Le *Guide de l'utilisateur* n'est pas livré avec l'appareil, mais est disponible en ligne. Allez sur le site www.insigniaproducts.com, cliquez sur **Support & Service** (Assistance et service), saisissez le numéro de modèle dans le champ *Product Search* (Recherche du produit), puis cliquez sur **Search** (Recherche).

Allez sur notre forum en ligne

(www.InsigniaProducts.com/community) pour toutes informations utiles de la part des autres propriétaires de téléviseurs Insignia.

Nous sommes à votre disposition

www.insigniaproducts.com

Pour le service à la clientèle, appelez le :

877-467-4289 (marchés américain et canadien)

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645 É.-U.

© 2011 BBY Solutions, Inc.

Tous droits réservés. INSIGNIA est une marque de commerce de BBY Solutions Inc., déposée dans certains pays. Tous les autres produits et noms de marques sont des marques de commerce appartenant à leurs propriétaires respectifs.

NOUS SOMMES POUR L'ÉCOLOGIE!

Le *Guide de l'utilisateur* n'est pas livré avec l'appareil, mais est disponible en ligne. Allez sur le site www.insigniaproducts.com, cliquez sur **Support & Service** (Assistance et service), saisissez le numéro de modèle dans le champ *Product Search* (Recherche du produit), puis cliquez sur **Search** (Recherche).

