

QUICK SETUP GUIDE

Replacement Remote Control
For LG TVs

NS-RMTLG17




PACKAGE CONTENTS

- Replacement Remote Control for LG TVs
- Quick Setup Guide

INSTALLING BATTERIES

- Insert two AAA batteries (not included) into the remote. Make sure that the + and - symbols match the + and - symbols in the battery compartment.

Note: To set up your remote, follow the setup steps below, in order, and STOP as soon as your remote works correctly.



SETTING UP YOUR REMOTE


Your remote should work with most newer LG TVs without requiring any setup. After you install the batteries, test your remote. If the buttons work correctly, your remote is ready to use and you do not need to do any further setup.

If the buttons do not work, complete the following steps:

- 1 Make sure that your TV is on and not in standby mode.
- 2 On your remote, press and hold the red and blue buttons until the **POWER** button blinks twice.



- 3 Point your remote towards the TV, then press and hold **POWER** until your TV turns off. As soon as your TV turns off, immediately release the button. You have three seconds to release the button before your remote sends a different signal (code) to your TV. The **POWER** button blinks twice.

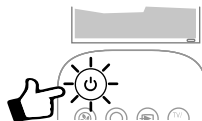

Before using your new product, please read these instructions to prevent any damage.

- 4 Use your remote to turn on your TV, then test the other buttons. If the buttons work, your remote is ready to use.


If some of the buttons still do not work, complete the following steps:

- 1 Make sure that your TV is on and not in standby mode.
- 2 On your remote, press and hold the red and blue buttons until the **POWER** button blinks twice.



- 3 Point your remote towards your TV, then press and hold one of the buttons (such as **MENU**) that is not working correctly.

As soon as the correct function (in this example, **MENU**) appears on your TV screen, **immediately release the button**. The **POWER** button blinks twice. You have three seconds to release the button before your remote sends a different signal (code) to your TV.

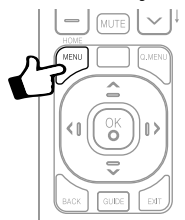


- 4 Test the rest of the buttons. If the buttons work, your remote is ready to use.
- 5 If some of the buttons still do not work, repeat the above steps for another non-working button, then test the rest of the buttons. Repeat until all the buttons work.

LEARNING FUNCTIONS

Your remote can learn any function from your original remote as long as the original remote works.

- 1 Place both remotes on a flat surface with the infrared eyes facing each other.

Note: If you have difficulty with the learning function, install new batteries in both remotes and try the process again. Make sure that the remote control "eyes" are pointing at each other and are 1-2 inches apart.

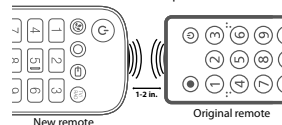

- 2 On your new remote, press and hold the green and yellow buttons until the **POWER** button blinks twice.



- 3 On your new remote, press **975**. The **POWER** button blinks twice.



- 4 On your new remote, press the button you want to learn a new function (for example, **VOL+**).



- 5 On the original remote control, press the button with the function you want to teach to the button you pressed in step 4.



If the **POWER** button blinks twice, your new remote learned the function. You can repeat steps 4 and 5 to add another function to your new remote. If the **POWER** button blinks one long blink, your new remote did not learn the function. Repeat steps 4 and 5.



- 6 After you teach your new remote all the functions you want it to learn, press and hold **OK** for three seconds until the **POWER** button blinks twice.



DELETING A LEARNED FUNCTION

- 1 Press and hold the green and yellow buttons until the **POWER** button blinks twice.



- 2 Press **976**.



- 3 Press the button you want to reset twice (for example, **VOL+**). The **POWER** button blinks twice and the button is reset to its original function.



TROUBLESHOOTING

POWER button does not blink when a button is pressed.

- Replace the batteries.

LEGAL NOTICES

FCC Statement:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Caution: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

Visit www.insigniaproducts.com for details.

CONTACT INSIGNIA:

For customer service, call 1-877-467-4289

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA is a trademark of Best Buy and its affiliated companies. Distributed by Best Buy Purchasing, LLC. 7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A. ©2017 Best Buy. All rights reserved. Made in China

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Control remoto de reemplazo para televisores LG


NS-RMTLG17

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Control remoto de reemplazo para televisores LG
- Guía de instalación rápida

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

- Inserte dos pilas AAA (no incluidas) en el control remoto. Verifique que los símbolos + y - en las pilas correspondan con los símbolos + y - en el compartimiento de las pilas. **Nota:** para configurar su control remoto, siga los pasos de instalación a continuación en orden y DETÉNGASE tan pronto como su control remoto funcione correctamente.



CONFIGURACIÓN DE SU CONTROL REMOTO

Su control remoto funcionará con la mayoría de los televisores LG nuevos sin requerir cualquier instalación. Después de instalar las pilas, prueba su control remoto. Si los botones funcionan correctamente, el control remoto está listo para su uso sin necesidad de ninguna configuración adicional.

Si los botones no funcionan, complete los siguientes pasos:

- Asegúrese de que el televisor esté encendido y no en modo de suspensión.
- En el control remoto, mantenga presionado los botones rojo y azul hasta que el botón **POWER** (Encendido) parpadee dos veces.



- Apunte su control remoto hacia el televisor y mantenga presionado **POWER** (Encendido) hasta que su televisor se apague. Tan pronto como su televisor se apaga, libere inmediatamente el botón. Tiene tres segundos para liberar el botón antes que su control remoto envíe una señal (código) diferente a su televisor. El botón **POWER** (Encendido) parpadea dos veces.



- Utilice el control remoto para encender su televisor y pruebe los otros botones. Si los botones funcionan, el control remoto está listo para su uso.

Si algunos de los botones aún no funcionan, complete los siguientes pasos:

- Asegúrese de que el televisor esté encendido y no en el modo de suspensión.
- En el control remoto, mantenga presionado los botones rojo y azul hasta que el botón **POWER** (Encendido) parpadee dos veces.



- Apunte su control remoto hacia su televisor y mantenga presionado uno de los botones (como el de **MENÚ**) que no funciona correctamente. Tan pronto como la función correcta (en este ejemplo, **MENÚ**) aparece en la pantalla de su televisor, libere inmediatamente el botón. El botón **POWER** (Encendido) parpadea dos veces. Tiene tres segundos para liberar el botón antes que su control remoto envíe una señal (código) diferente a su televisor.




- Pruebe el resto de los botones. Si los botones funcionan, el control remoto está listo para su uso.
- Si ciertos botones todavía no funcionan, repita los pasos anteriores para otro botón que no funciona y prueba los otros botones. Repita hasta que todos los botones funcionen.

FUNCIONES DE APRENDIZAJE

Su control remoto puede memorizar cualquier función de su control remoto original siempre y cuando el control remoto original funcione.

- Coloque ambos controles remoto sobre una superficie plana con el infrarrojo enfrente uno del otro. **Nota:** si tiene dificultades con la función de aprendizaje, instale nuevas pilas en ambos controles remotos y pruebe nuevamente el proceso. Asegúrese de que los sensores de los controles remotos estén apuntando uno al otro y estén separados de 1 a 2 pulg.

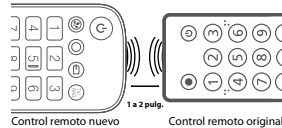

- En su nuevo control remoto, mantenga presionado los botones verde y amarillo hasta que el botón **POWER** (Encendido) parpadee dos veces.



- En su control remoto nuevo, presione **975**. El botón **POWER** (Encendido) parpadea dos veces.



- En su control remoto nuevo, presione el botón que quiera que aprenda una nueva función (por ejemplo, **VOL +**).



- En el control remoto original, presione el botón con la función que quiere aprender al botón que presionó en el paso 4.



Si el botón **POWER** (Encendido) parpadea dos veces, su nuevo control remoto aprendió la función. Puede repetir los pasos 4 y 5 para agregar otra función a su control remoto nuevo.

Si el botón **POWER** (Encendido) parpadea de manera prolongada una vez, su control remoto nuevo no aprendió la función. Repita los pasos 4 y 5.



- Después de aprender todas las funciones que desea que conozca su control remoto nuevo, mantenga presionado **OK** (Aceptar) por tres segundos hasta que el botón de encendido (**POWER**) parpadee dos veces.



ELIMINACIÓN DE UNA FUNCIÓN DE APRENDIZAJE

- Mantenga presionado los botones verde y amarillo hasta que el botón **POWER** (Encendido) parpadee dos veces.



- Presione **976**.



- Presione el botón que desea restablecer dos veces (por ejemplo, **VOL +**). El botón **POWER** parpadea dos veces y el botón está restablecido a su función original.



LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS

El botón **POWER** (Encendido) no parpadea cuando se presiona un botón

- Reemplace las pilas.

AVISOS LEGALES

Declaración de la FCC: Este equipo ha sido sometido a prueba y se ha determinado que satisface los límites establecidos para ser clasificado como dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y si no es instalado y utilizado de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse entendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el dispositivo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada. **Cuidado:** cualquier cambio o modificación que no esté aprobada expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

COMUNIQUESE CON INSIGNIA:

Para el servicio al cliente llame al 1-877-467-4289

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas. Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC.
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 U.S.A.
© 2017 Best Buy. Todos los derechos reservados.
Hecho en China