

HS2100



QUICK START MANUAL

Hisense

EN

FR


ES

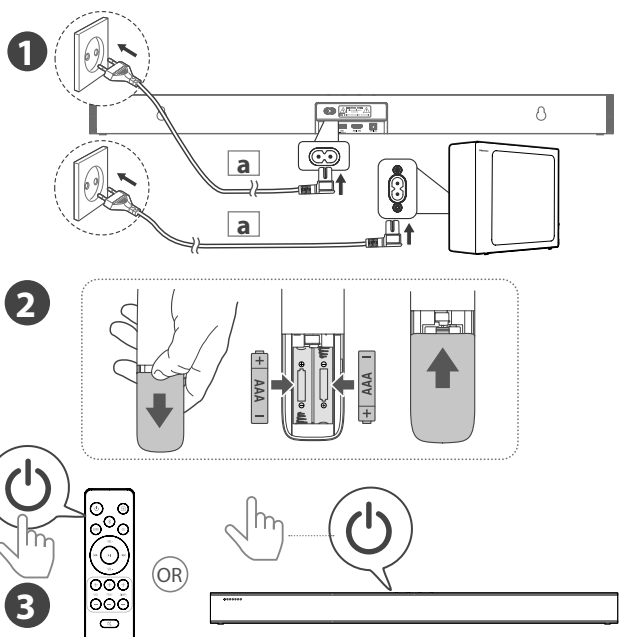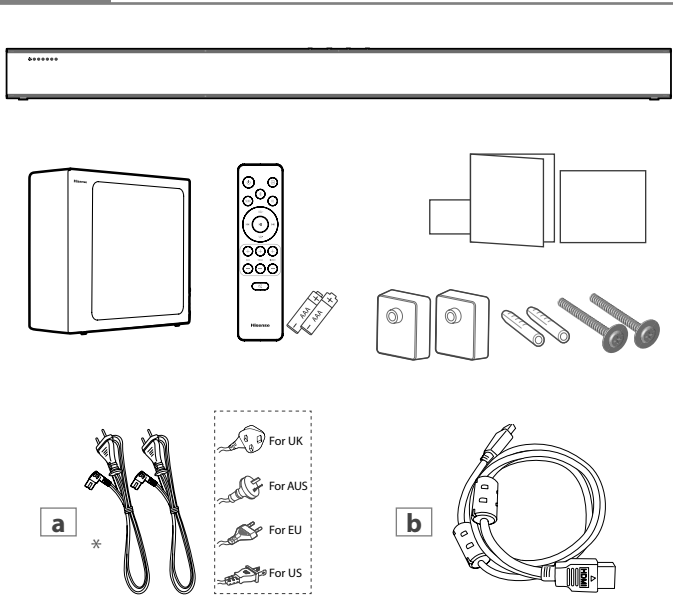


EN * Power cord quantity and plug type vary by regions.
FR * Le nombre de cordons d'alimentation fournis et le type de prise varient selon les régions.
ES * La cantidad de cable de alimentación y el tipo de enchufe varían según la región.

EN * Power your device.
FR * Activez votre appareil.
ES * Encienda su dispositivo.


TV (HDMI ARC)



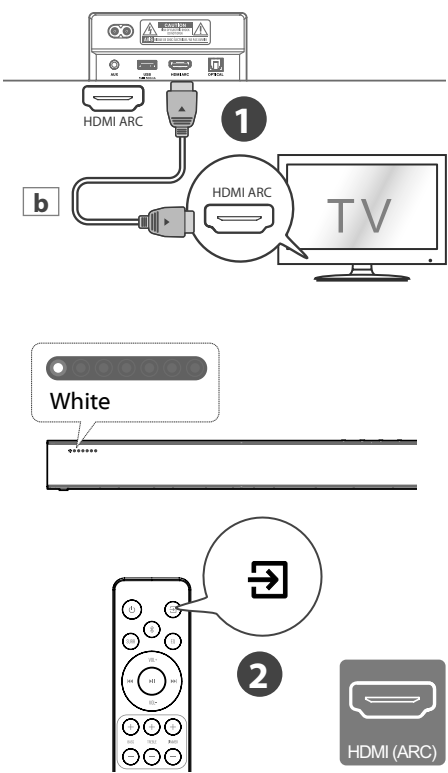


TV (OPTICAL)

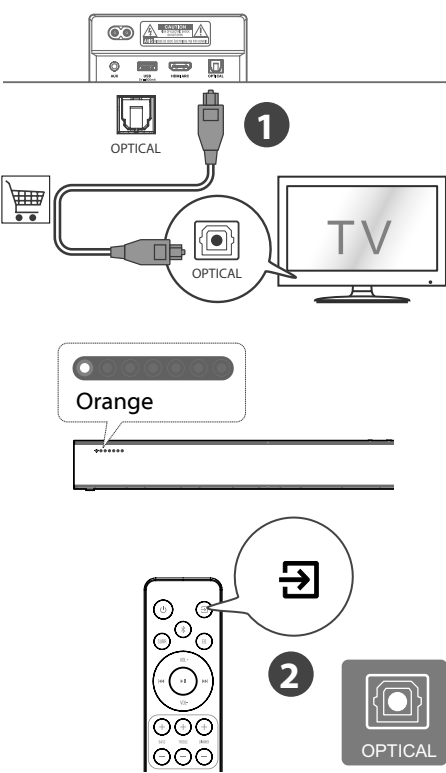

TV (AUX or RCA)

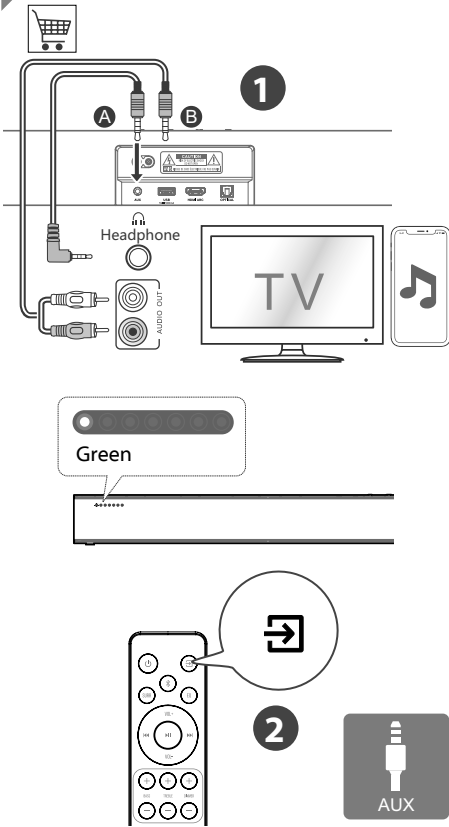

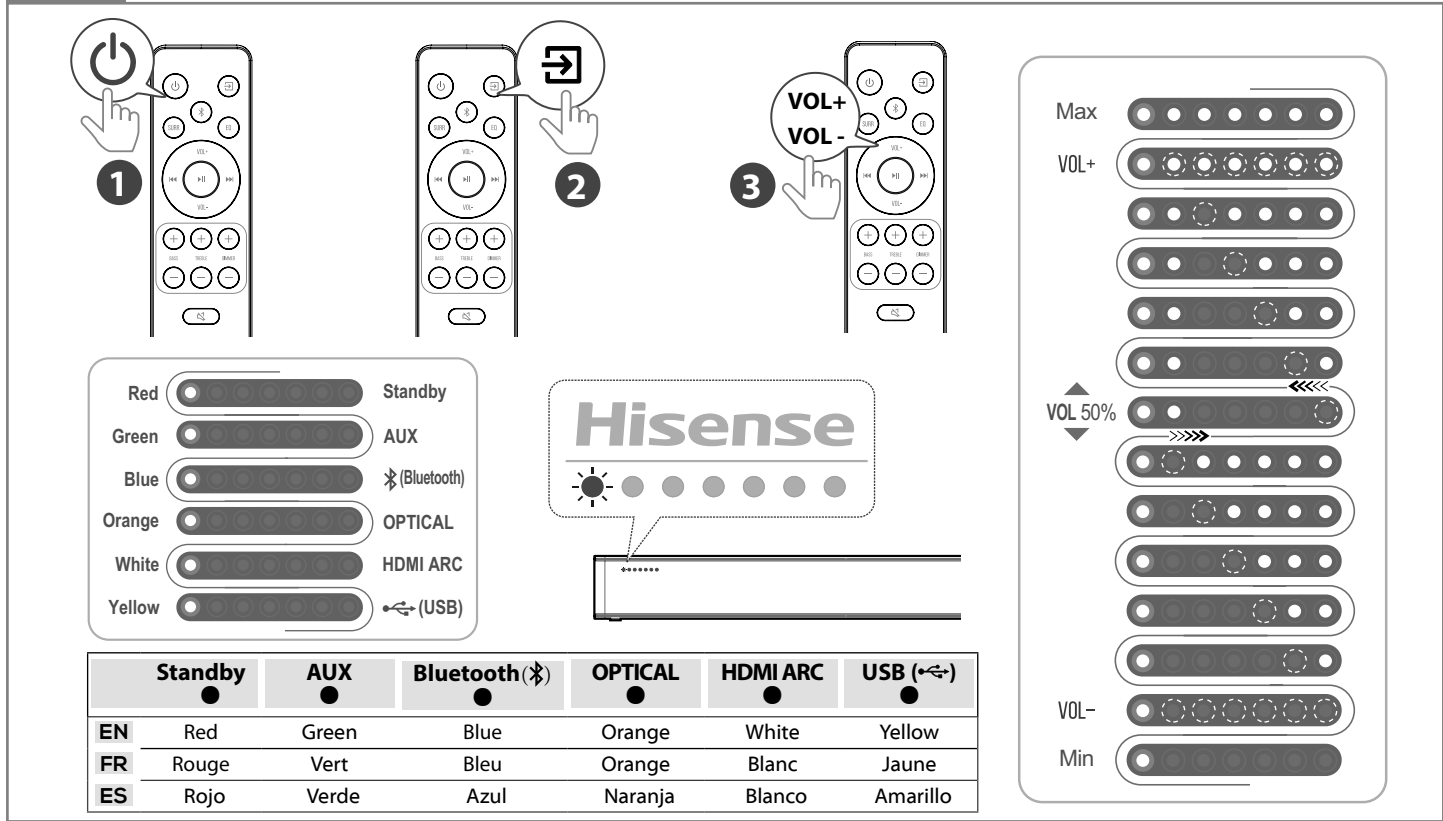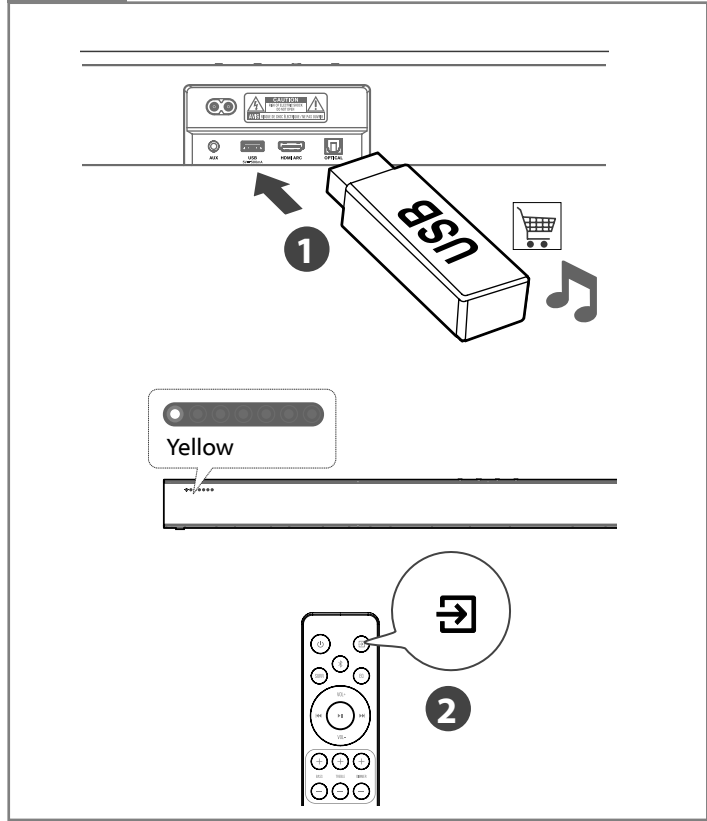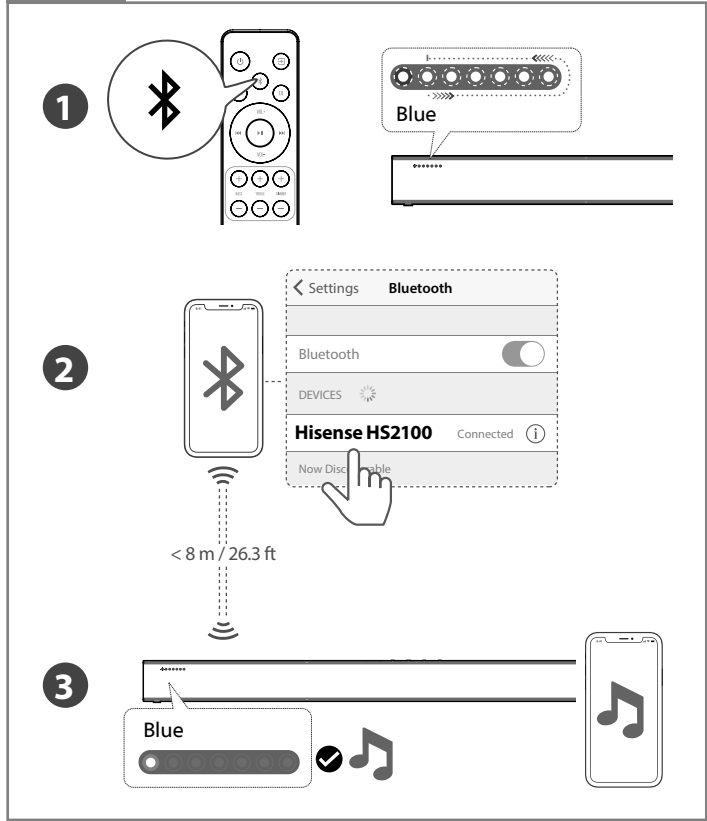

ES Si tienes una Roku TV™, la configuración es fácil. Solo tienes que usar el cable incluido para conectar la barra de sonido al puerto HDMI ARC de la TV y seguir las instrucciones que aparecen en pantalla.