




TVHD ACL de 32 po, 720p

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

NS-32L430A11

Merci

d'avoir acheté ce téléviseur Insignia de qualité. Nous espérons que vous apprécierez la qualité et la fiabilité de ce produit pendant plusieurs années.

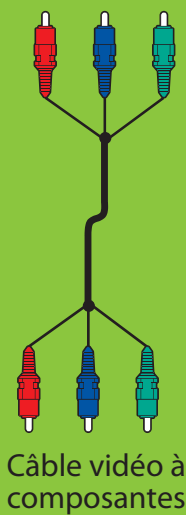


Câble vidéo à composantes




Câble audio



Télécommande avec piles (2 de type AA)

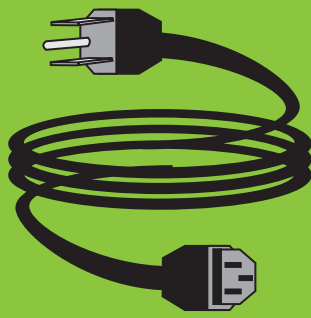


Câble d'alimentation

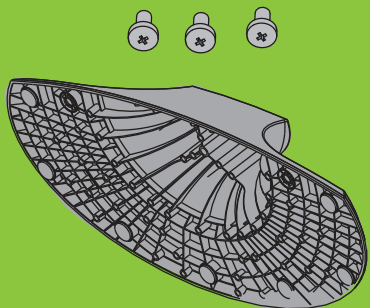


Socle pour téléviseur avec 3 vis

NOUS SOMMES POUR L'ÉCOLOGIE!

Le guide de l'utilisateur n'est pas fourni dans la boîte, mais est disponible sur le site www.insigniaproducts.com.

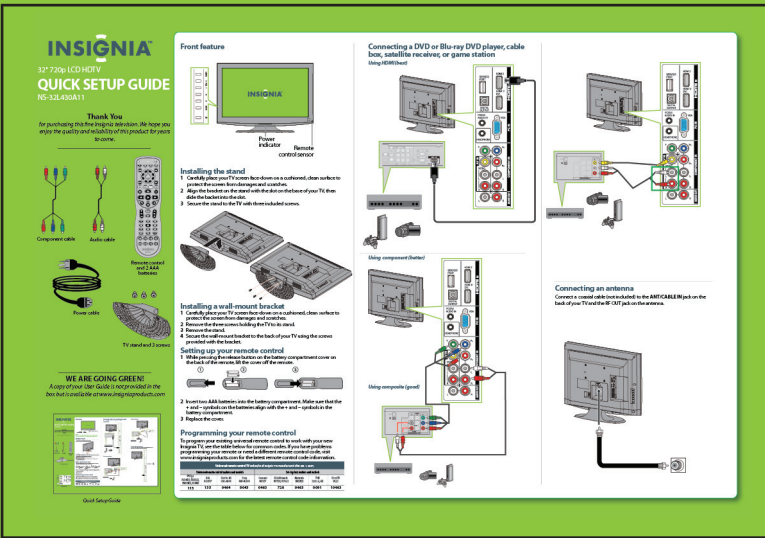

Face avant

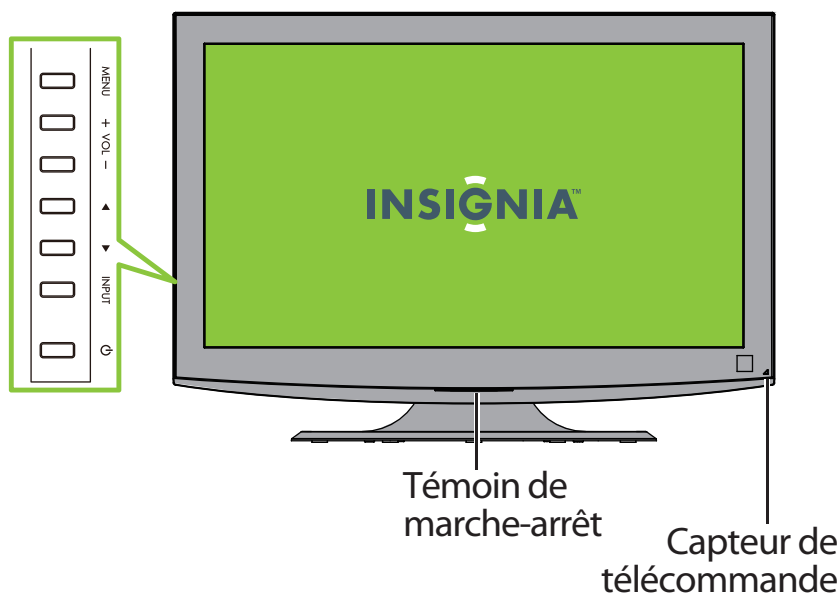


Témoin de marche-arrêt

Capteur de télécommande

Installation du socle

- 1 Placer délicatement l'écran du téléviseur sur une surface propre et matelassée afin d'éviter les rayures et les dégâts matériels.
- 2 Aligner l'onglet du socle avec la fente de la base du téléviseur, puis insérer l'onglet dans la fente.
- 3 Fixer la base au téléviseur à l'aide des trois vis incluses.

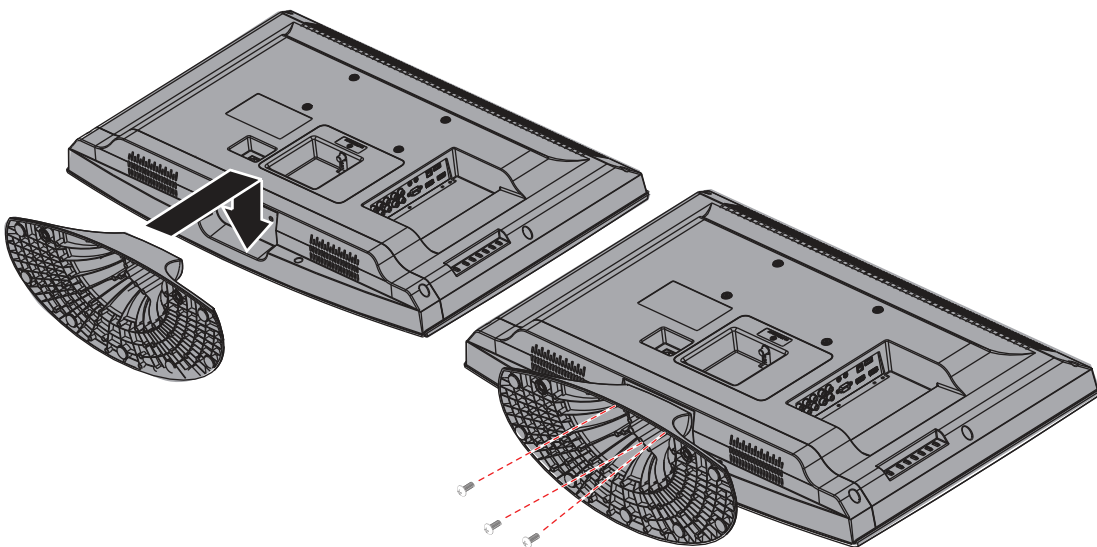

Installation d'un support de montage mural

- 1 Placer délicatement l'écran du téléviseur sur une surface propre et matelassée afin d'éviter les rayures et les dégâts matériels.
- 2 Retirer les trois vis qui maintiennent le téléviseur au socle.
- 3 Retirer le socle.
- 4 Utiliser les vis fournies avec le support de montage mural pour fixer celui-ci au dos du téléviseur.

Préparation de la télécommande

- 1 Appuyer sur le cliquet de fermeture du couvercle du compartiment des piles au dos de la télécommande, puis le soulever pour le retirer.



- 2 Insérer deux piles AA dans le compartiment. Veiller à ce que les pôles + et - des piles coïncident avec les indications + et - figurant à l'intérieur du compartiment.
- 3 Remettre le couvercle en place.


Programmation de la télécommande

Pour programmer la télécommande universelle existante afin qu'elle fonctionne avec ce téléviseur Insignia neuf, se référer au tableau ci-dessous pour les codes les plus courants. En cas de difficultés pour programmer la télécommande ou pour rechercher un code de télécommande différent, aller sur le site www.insigniaproducts.com pour recueillir l'information la plus récente sur les codes de télécommande.


Codes des téléviseurs pour télécommande universelle (pour tous les téléviseurs Insignia fabriqués après le 1er janvier 2007)									
Modèles et marques de télécommandes universelles					Set-top box makers and models				
Philips PHDVDS, PHSDS, PMDVR8, PDVR8	RCA RCU807	One for All URC-6690	Sony RM-VL600	Comcast M1057	Dish Network VIP508, VIP622	Motorola DRC800	TIVO Series 3, HD	DirectTV RC23	
115	135	0464	8043	0463	720	0463	0091	10463	

Connexion d'un lecteur DVD ou Blu-ray, d'un décodeur de TV câblée, d'un récepteur satellite ou d'une console de jeux vidéo


Utilisation du port HDMI (optimal)

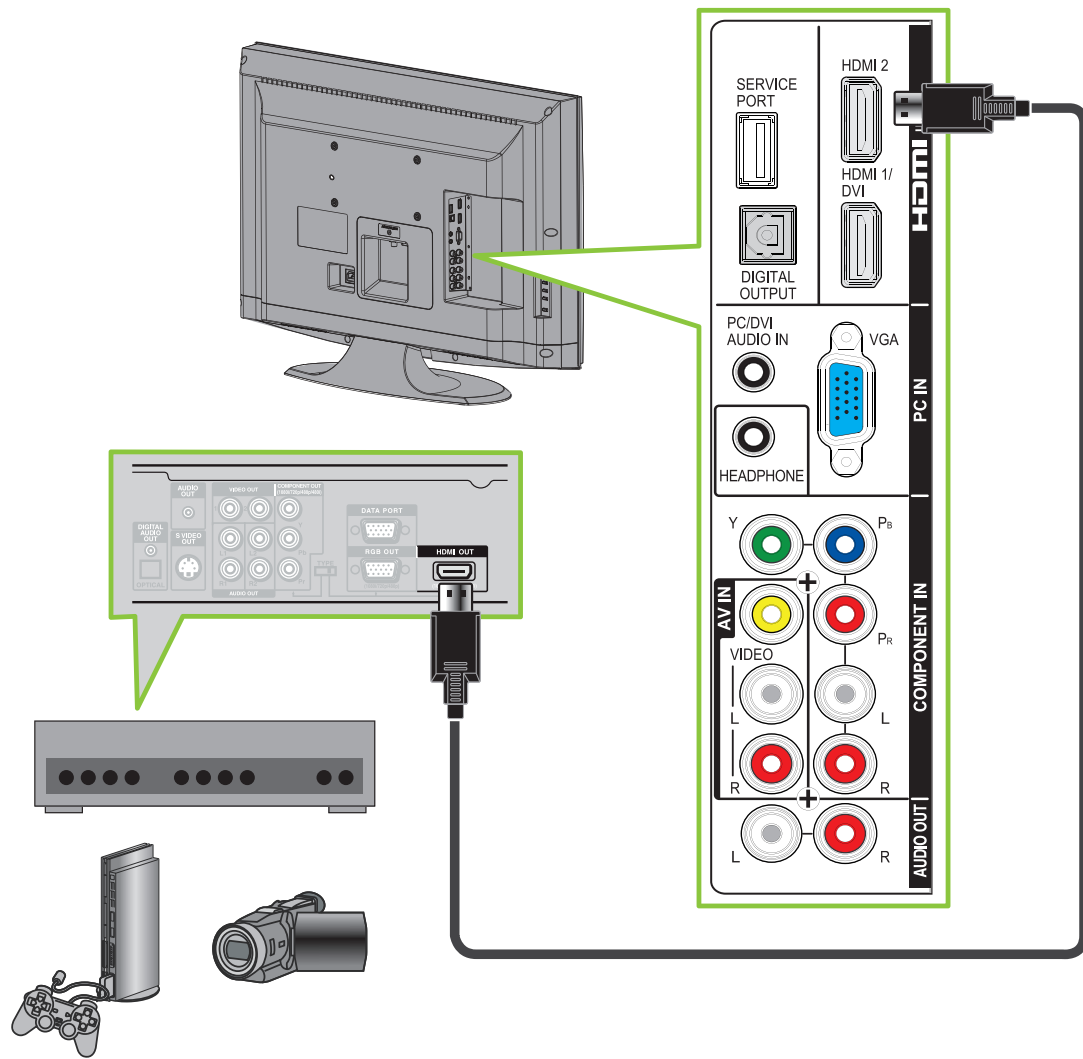

Utilisation du port vidéo à composantes (meilleur)

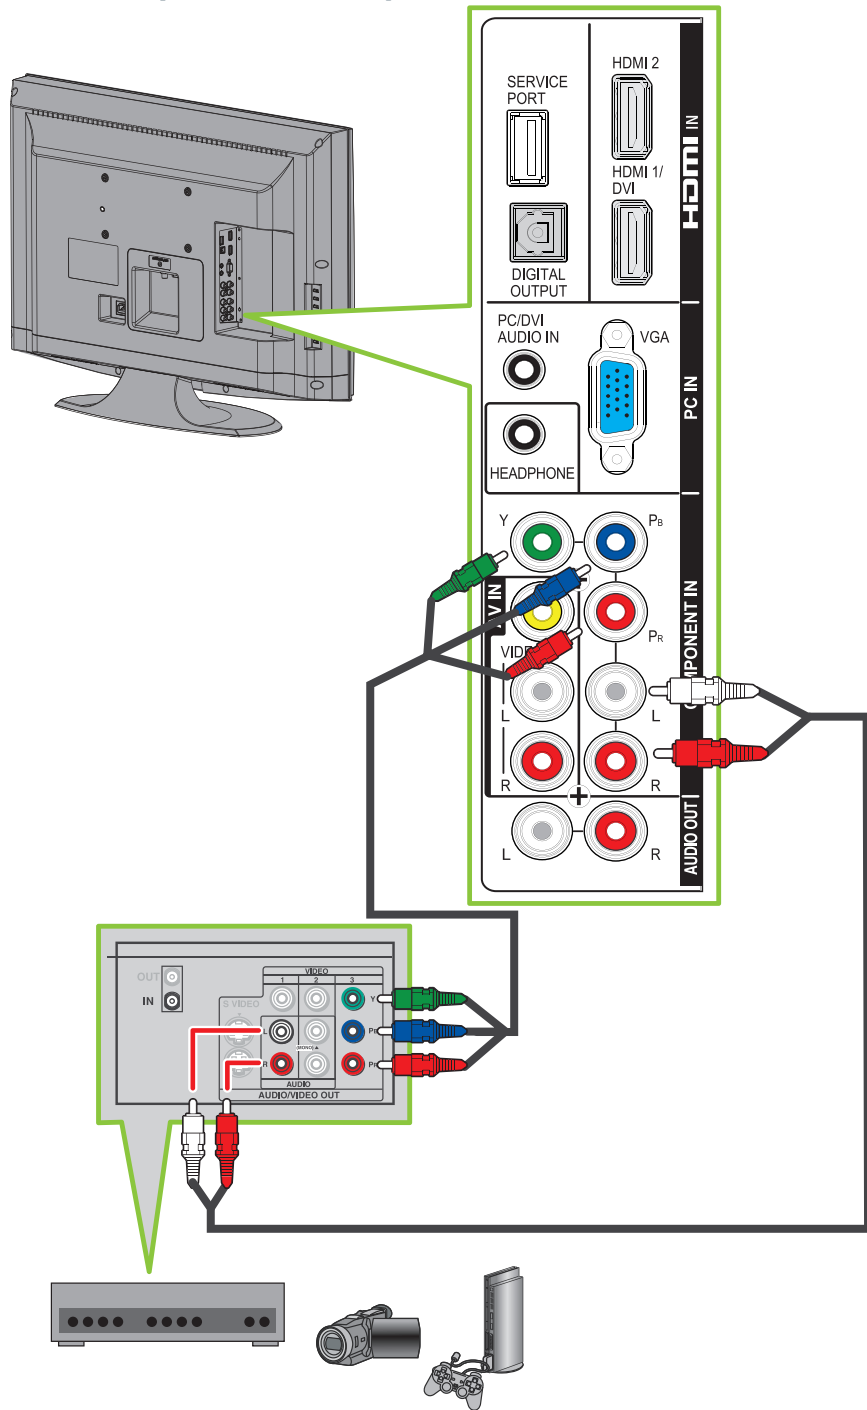


Utilisation du port composite (bon)

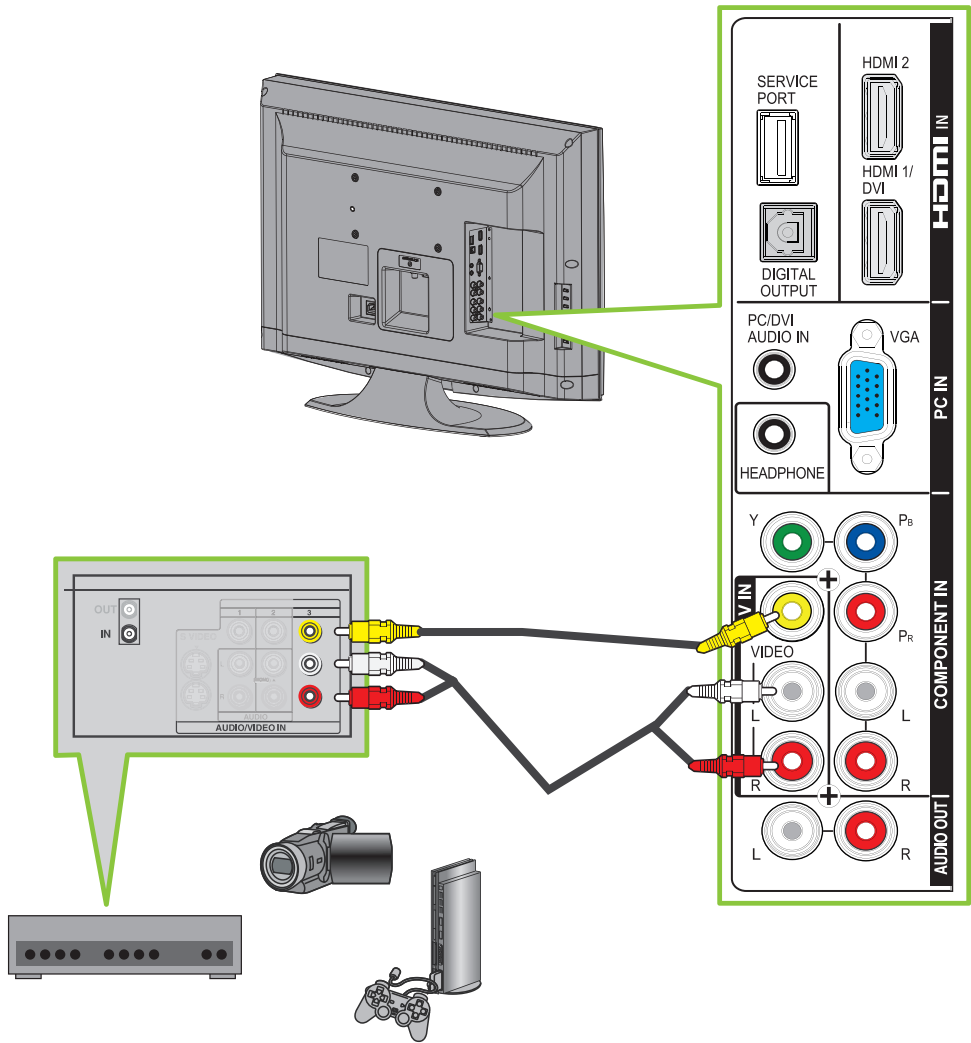


Connexion d'une antenne

Connecter un câble coaxial (non fourni) à la prise d'entrée antenne/TV câblée (**ANT/CABLE IN**) au dos du téléviseur et à la prise de sortie RF (**RF OUT**) de l'antenne.

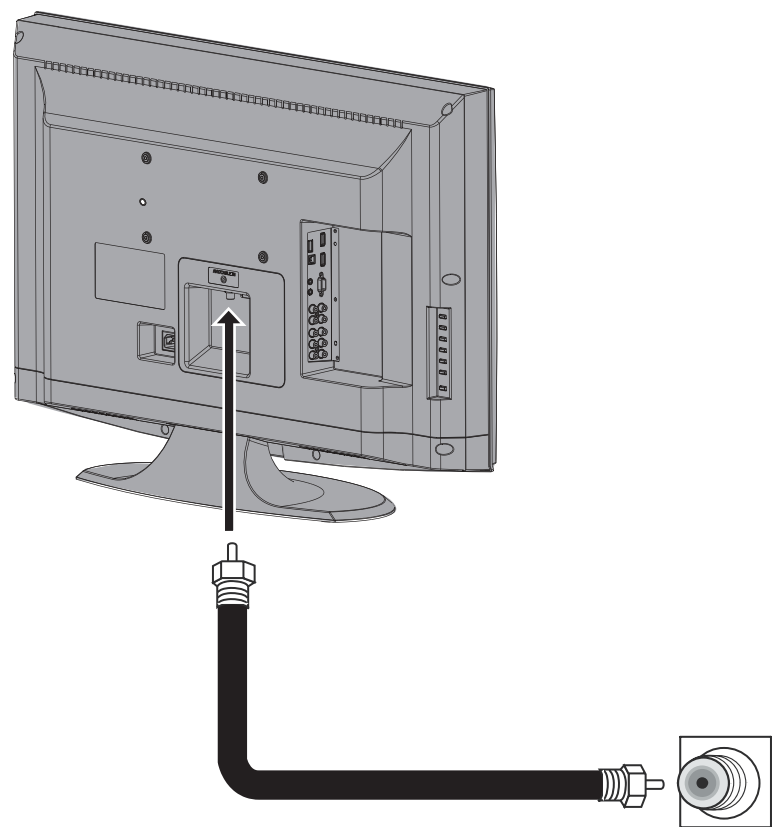


Connexion d'un système de cinéma maison.

Utilisation de l'audio numérique

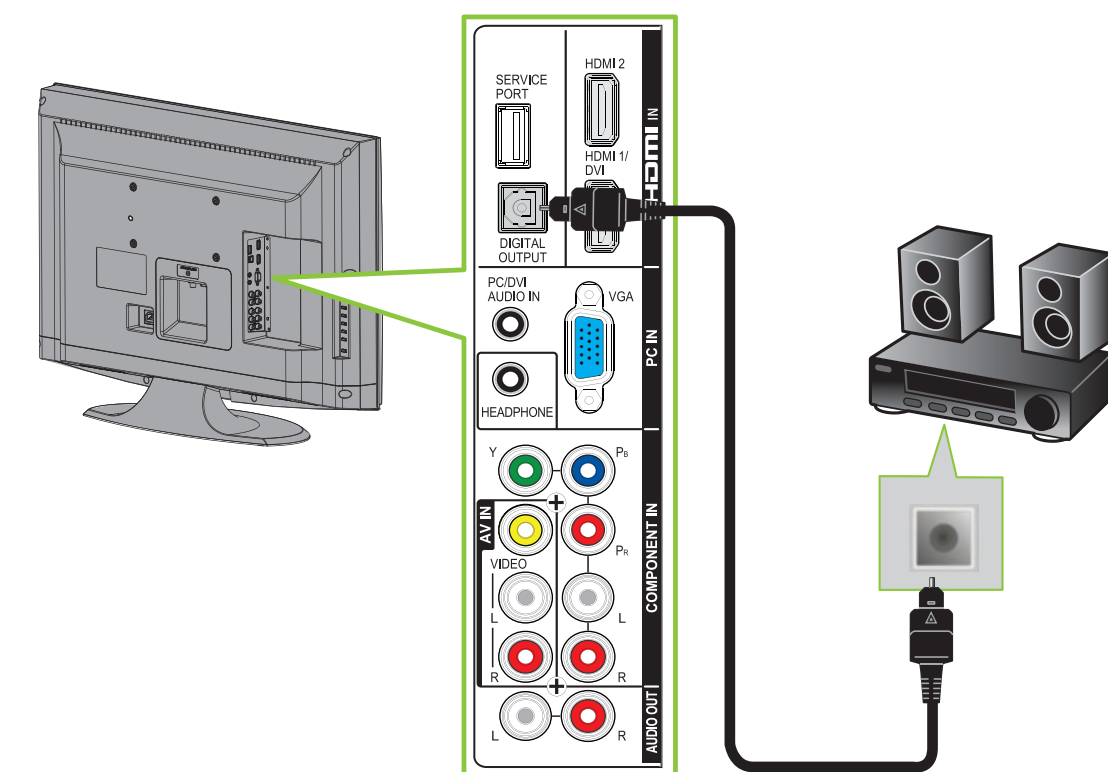


Utilisation de l'audio analogique

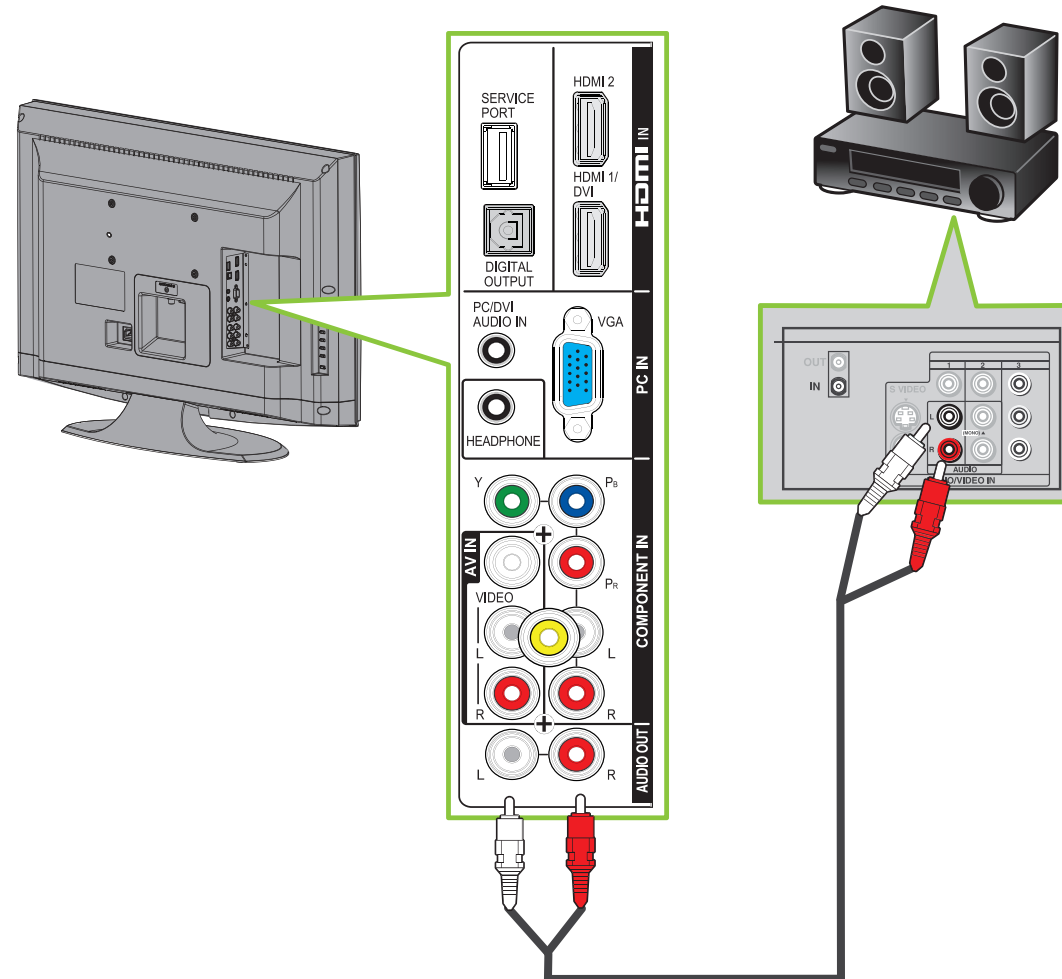





Connexion de l'alimentation

Brancher le cordon d'alimentation c.a. sur la prise AC IN (Entrée c.a.) au dos du téléviseur, puis l'autre extrémité du cordon sur une prise secteur.

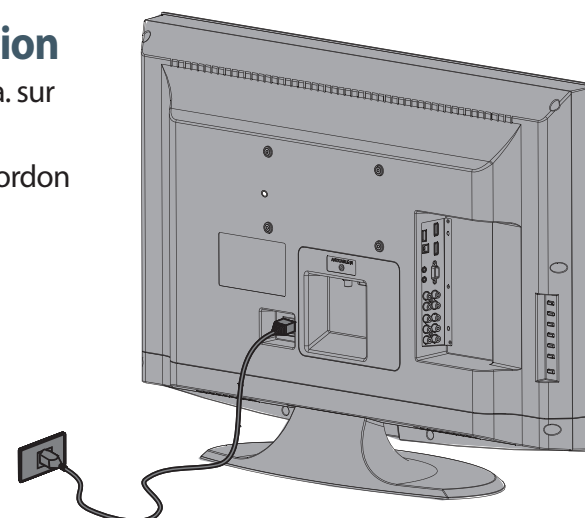

Mise en marche du téléviseur pour la première fois


- 1 Brancher le cordon d'alimentation du téléviseur sur une prise secteur puis appuyer sur **ON** (marche-arrêt). Le témoin de marche s'éteint et l'écran du choix de la langue des menus (*Choose your menu language*) s'affiche.
- 2 Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance une langue, puis sur **OK/ENTER** (OK/Entrée). L'écran de l'heure (Time) s'ouvre avec Mode en surbrillance.
- 3 Appuyer sur **◀** ou **▶** pour sélectionner **Auto** ou **Custom** (Personnalisé). Si **Auto** est sélectionné, la date et l'heure sont réglées automatiquement à partir du signal TV numérique. Si **Custom** est sélectionné, il est possible de régler manuellement la date et l'heure. Appuyer sur **OK/ENTER** (OK/Entrée). L'écran du choix du mode image (*Choose your Picture Mode*) s'affiche.
- 4 Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance le mode à la maison (**Home Mode**) ou le mode commercial (**Retail Mode**), puis appuyer sur **OK/ENTER** (OK/Entrée). Si **Retail** mode est sélectionné, un message de confirmation de la sélection s'affiche. Sélectionner **Yes** (Oui) ou **No** (Non). Le mode commercial (**Retail mode**) n'est pas un mode permettant d'économiser l'énergie. L'écran *Choose your TV source* (Choix de la source TV) s'affiche.
- 5 Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Antenna** (Antenne), **Cable** (TV câblée) ou **Cable/Satellite Box** (Décodeur TV câblée/satellite). Si l'option **Antenna** ou **Cable** a été sélectionnée, le téléviseur recherche les canaux disponibles. Ceci peut prendre plusieurs minutes. Si **Cable/Satellite box** (Décodeur TV câblée/satellite) est sélectionné, le téléviseur n'a pas besoin de rechercher les canaux.
- 6 Pour regarder la télévision, appuyer sur TV de la télécommande.

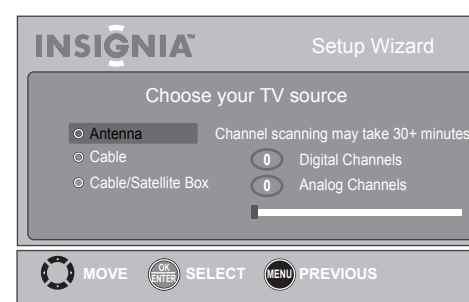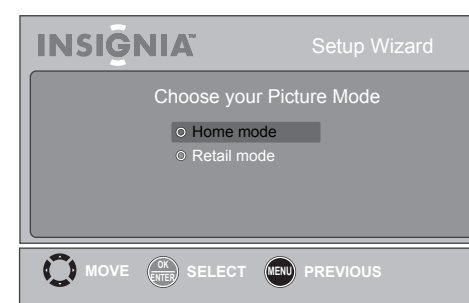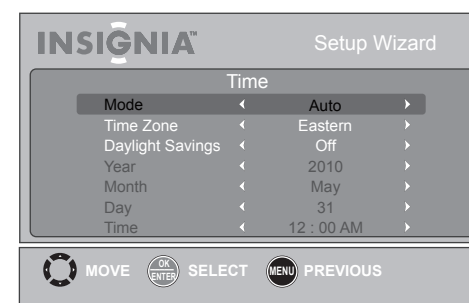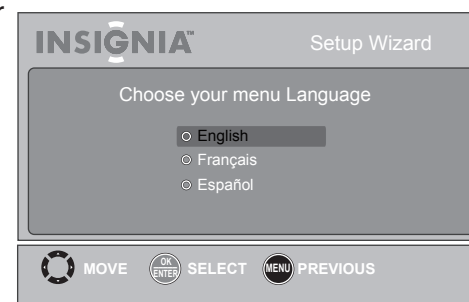

Sélection de la source d'entrée vidéo

- Appuyer sur **INPUT** (Entrée), appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance une source, puis sur **OK/ENTER** (OK/Entrée). Il est également possible d'appuyer directement sur l'une des touches des sources vidéo.

Input Source
TV
A/V
Component
HDMI 1
HDMI 2
VGA

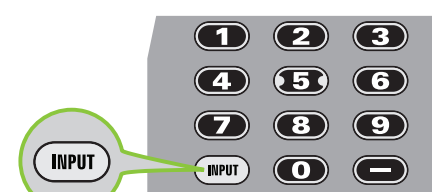


Réglage du volume

- Appuyer sur **VOL+** ou **VOL-** pour modifier le volume.
- Appuyer sur **MUTE** (Sourdine) pour couper le son.


Sélection d'un canal

- Pour aller à un canal différent dans la liste des canaux, appuyer sur **CH ▲** ou **CH ▼**.
- OU
- Saisir le numéro de canal directement à l'aide des touches numériques.

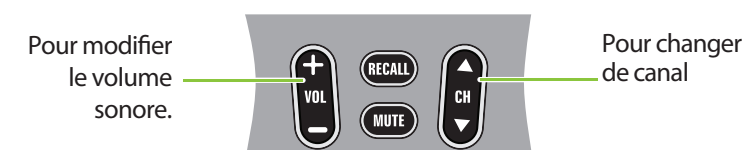

Affichage des informations relatives à un canal

- Appuyer sur **INFO** pour afficher une bannière d'information. La bannière d'information affiche des informations sur l'émission en cours, comme le numéro du canal, la source d'entrée vidéo et la résolution.

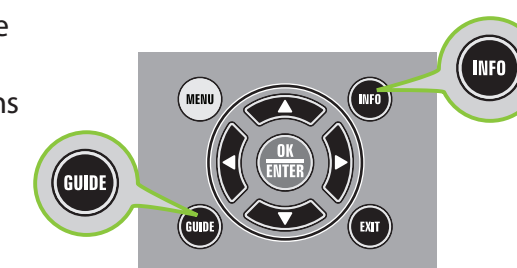


- L'information en mode numérique inclut le numéro de canal, le nom de la chaîne, l'étiquette du canal, le nom de l'émission diffusée, la classification TV, le type de signal, l'information sur l'audio, la résolution, le mode des sous-titres codés, l'heure actuelle et les heures de début et de fin de l'émission en cours.
- Analog mode information (Information en mode analogique) : affiche le numéro de canal, l'étiquette du canal (si prédéfinie), le type de signal, l'information sur l'audio et la résolution.
- Appuyer sur **GUIDE** pour afficher le guide numérique des programmes, qui peut indiquer une liste des émissions disponibles, leur horaire et un résumé, suivant l'information fournie par le télédiffuseur.

Aperçu des menus d'écran

Menu image




Menu audio

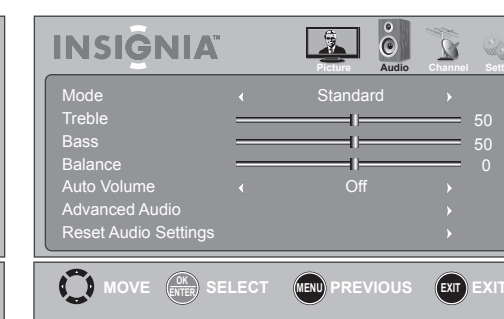

Menu des canaux



Menu de configuration

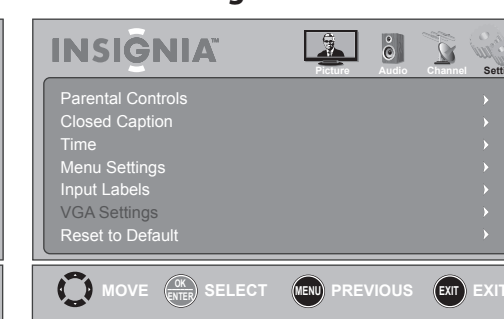

Parcours des menus avec la télécommande

Permet d'ouvrir les menus d'écran, ou de revenir au menu précédent.



Permettent de déplacer le curseur sur l'écran ou de régler une option sélectionnée.

Permettent de sélectionner les options de menu.



Permet de confirmer la sélection ou d'accéder à un sous-menu.



Permet de fermer le menu

INSIGNIA™

Garantie limitée de deux ans

Aller sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

Pour toute aide supplémentaire

Consulter le *Guide de l'utilisateur* en ligne! Ce guide complet inclut toutes les informations nécessaires, depuis les étapes de base aux fonctionnalités avancées. Aller sur le site www.insigniaproducts.com pour télécharger le guide de l'utilisateur.

Aller sur notre forum en ligne (www.insigniaproducts.com) pour toutes informations utiles de la part des autres propriétaires de téléviseurs Insignia.

Nous sommes à votre disposition

www.insigniaproducts.com

Pour le service à la clientèle, appeler le : **877-467-4289 (marchés américain et canadien)**

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645
É.-U.
RFC#BBI0802114Q2

© 2010 BBY Solutions, Inc.

Tous droits réservés. INSIGNIA est une marque de commerce de BBY Solutions Inc., déposée dans certains pays. Tous les autres produits et noms de marques sont des marques de commerce appartenant à leurs propriétaires respectifs.