

QUICK START GUIDE

WHIRLPOOL® TOP LOADING WASHING MACHINE



OPERATING INSTRUCTIONS

!WARNING



Fire Hazard

Never place items in the washer that are damped with gasoline or other flammable fluids.

No washer can completely remove oil.

Do not dry anything that has ever had any type of oil on it (including cooking oils).

Doing so can result in death, explosion, or fire.

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the **IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS**, located in your appliance's Owner's Manual, before operating this appliance.

STEP 1. ADD HE DETERGENT


Designed to use only HE (High Efficiency) detergents.




NOTE: See ADDING LAUNDRY PRODUCTS (below) for more information on adding HE detergent, fabric softener, and/or bleach.

STEP 2. LOAD CLOTHES


For best results, load garments in loose heaps evenly around the basket wall.

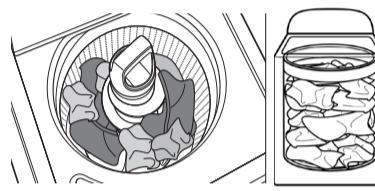


STEP 3. PRESS POWER TO TURN ON THE WASHER

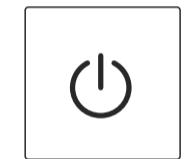


STEP 5. ADJUST CYCLE SETTINGS, IF DESIRED

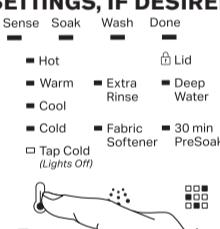

STEP 4. SELECT THE DESIRED CYCLE FOR YOUR LOAD*

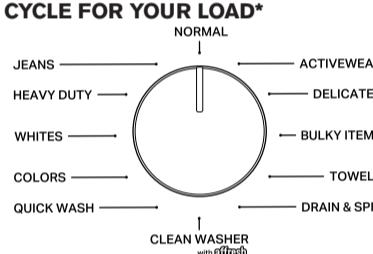

STEP 6. SELECT ADDITIONAL OPTIONS*

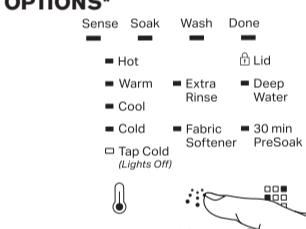

STEP 7. PRESS AND HOLD START/PAUSE TO BEGIN CYCLE




Hold to Start

NOTE: Start button must be held for 1 second to start cycle. Once the status lights are illuminated, release the start button.

*Not all cycles, settings or options are available with all models.

ADDING LAUNDRY PRODUCTS


IMPORTANT: Using non-HE detergent will likely result in longer cycle times and reduced rinsing performance. It may also result in component malfunction and, over time, buildup of mold or mildew. HE detergents should be low-sudsing and quick-dispersing to produce the right amount of suds for the best performance.

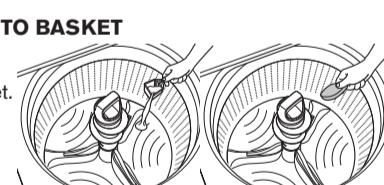

ADDING HE DETERGENT TO BASKET


Add a measured amount of HE detergent or single-dose laundry packets into the basket. If using oxi-type boosters, color-safe bleach, or fabric softener crystals, add to the bottom of the washer basket before adding clothes.

NOTE: Follow the manufacturer's instructions to determine the amount of laundry products to use.

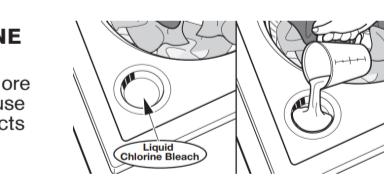


ADDING LIQUID CHLORINE BLEACH

Do not overfill, dilute, or use more than 1 cup (236 mL). Do not use color-safe bleach or oxi products in the same cycle with liquid chlorine bleach.

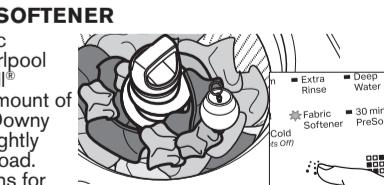

ADDING LIQUID FABRIC SOFTENER


If you desire to use liquid fabric softener with this washer, Whirlpool suggests using the Downy Ball® dispenser. Pour a measured amount of liquid fabric softener into the Downy Ball® dispenser, pull the ring tightly to seal it, and place on top of load. Follow manufacturer's directions for correct amount of fabric softener based on your load size. Then use the Rinse Options button to select Fabric Softener. The Downy Ball® dispenser will automatically release the fabric softener at the correct time in the cycle. For questions on using the Downy Ball® dispenser visit www.downy.com.

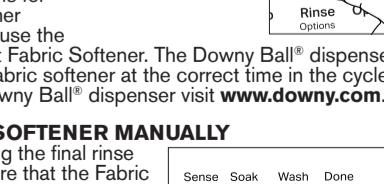

ADDING LIQUID FABRIC SOFTENER MANUALLY

Add liquid fabric softener during the final rinse phase for optimal results. Ensure that the Fabric Softener option has been selected on the control panel. The Sense and Wash status indicators will both illuminate during the final rinse phase, to indicate the correct time to add liquid fabric softener. Press the Start/Pause button to pause the washer. Lift the lid and add the recommended amount of liquid fabric softener. Close the lid, press and hold the Start/Pause button again to resume the cycle.

CONTROL PANEL AND FEATURES

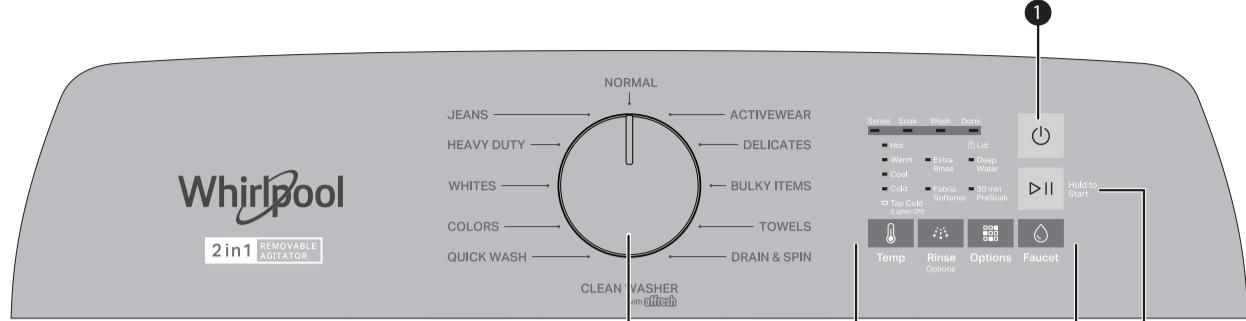

*Appearance may vary depending on model.

1 POWER

Press to turn on/off or to stop/cancel a cycle.

2 CYCLE KNOB

Turn knob to select desired cycle.

3 START/PAUSE

Press and hold the Start/Pause button for 1 second until all status lights are illuminated, then release to start cycle. Press during a cycle to pause cycle and unlock lid.

NOTE: If machine is spinning it may take longer to unlock lid.

4 CYCLE MODIFIERS (Not all modifiers are available on all cycles)

TEMP

Press to modify the cycle's available temperatures (Tap Cold, Cold, Cool, Warm, or Hot).

NOTE: Pressing Temp will toggle through available temperature options. When no lights in the temperature column are illuminated the selected temperature is Tap Cold.

RINSE OPTIONS

Press to modify the cycle's available rinse options. Press once for Fabric Softener, twice for Extra Rinse and three times to activate both.

FABRIC SOFTENER

Select this option to let the machine know when you have added liquid fabric softener.

EXTRA RINSE

Select this option to add a second rinse.

OPTIONS

Press to add or remove options for each cycle. Press once to add a 30 min PreSoak, twice to activate Deep Water and three times for both.

DEEP WATER

Use this option to automatically add more water to your wash cycle. You can also use this option to reduce the likelihood of white residue on dark clothing.

30 MIN PRESOAK


Touch to add a 30 minute presoak period to help loosen tough stains. The washer will fill, pause to soak, and then begin the selected cycle.

FAUCET

Press to access an instant water stream. Use this feature to pretreat clothes and other items right in the washer. You can also use this feature to manually add water to the machine as desired.

NOTE: The washer will drain at the beginning of the cycle if a large volume of water is detected to ensure the machine can correctly sense the load size.

2-IN-1 REMOVABLE AGITATOR

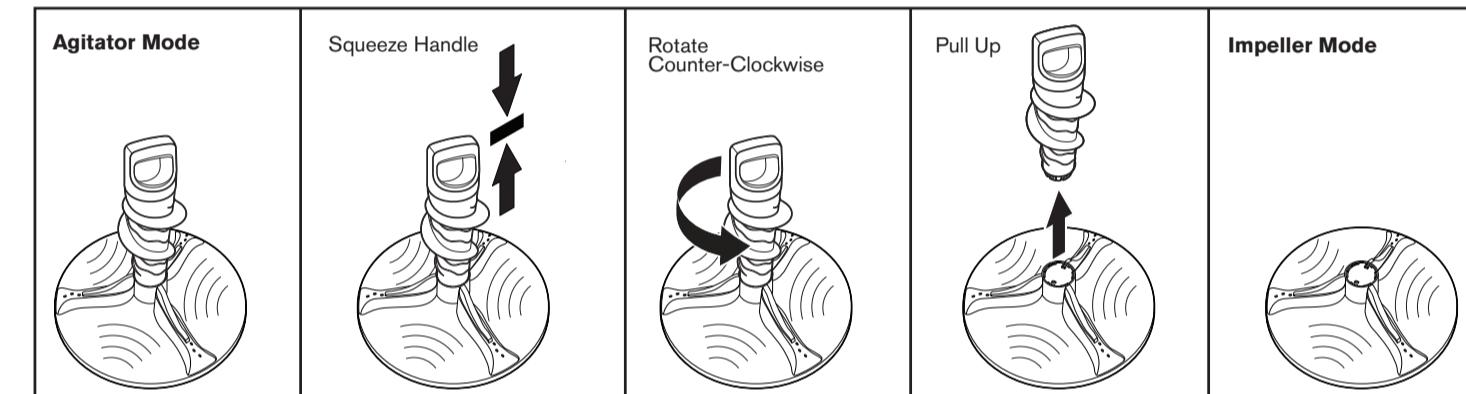


- Keep it in (Agitator mode) when you want increased mechanical action to remove and rinse away loose soils. You can use this mode anytime but it's especially suited for everyday mixed loads.
- Take it out (Impeller mode) when you need added space and/or a thorough, gentle clean. You can use this mode anytime but it's especially suited for bulky items such as bedding and delicate items such as undergarments.

USING THE REMOVABLE AGITATOR

- Squeeze handle, rotate counter-clockwise, and pull up to remove.
- Push down and rotate clockwise to re-install. The agitator should lock into place.


For detailed installation instruction and maintenance information, winter storage, and transportation tips, please see the Owner's Manual included with your machine.

CHOOSING THE RIGHT CYCLE

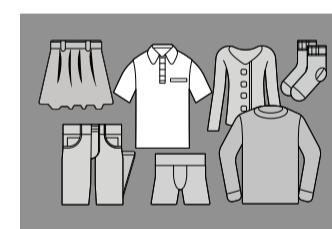

A cycle guide for your washer can be found online at www.whirlpool.com. The document will help identify which cycle to choose for various load types as well as the default cycle options. For example we recommend using the NORMAL cycle with Warm water for cottons, linens and mixed-garment loads.


MORE WATER WHEN YOU WANT IT

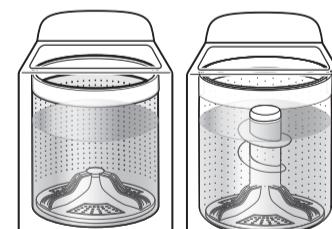

AUTO SENSING AND DEEP WATER


- The washer will adjust the water level to the optimal amount for a High Efficiency wash of the detected load size.
- Press Deep Water to automatically add more water to your wash cycle.
- It is recommended to use BULKY ITEMS cycle with Deep Water option for loads where maximum water level is desired.
- Expect longer cycle times due to extended fill duration when using the Deep Water option.

PRE-TREATING BEFORE A WASH CYCLE

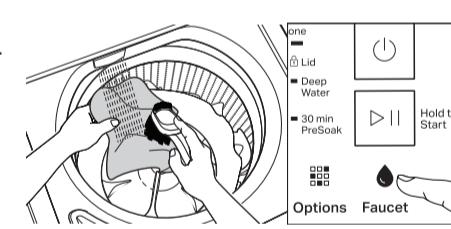

- Press the Faucet button once to turn on and press again to turn off.
- Faucet will automatically shut off after 10 minutes or when max water level is reached.
- Water will automatically drain if water level becomes too high. Water will also drain after 10 minutes if the lid is left open or 3 hours if the lid is left closed.

CLEANING WITH LESS WATER

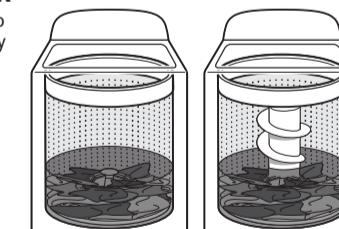

The washer has been designed and optimized to provide a thorough cleaning using less water to conserve energy and resources. As the washer dampens and moves the load, the level of the items will settle in the basket. This is normal, and does not indicate that more items should be added.

IMPORTANT: You will not see a full basket of water as with older, less efficient washing machines. It is normal for some of the load to be above the water line.

ASSISTANCE OR SERVICE AND ADDITIONAL INFORMATION

For information on any of the following items, a full cycle guide, detailed product dimensions, or for complete instructions for use and installation, please visit www.whirlpool.com/owners, or in Canada www.whirlpool.ca/owners. This may save you the cost of a service call.

Register Product	Schedule Service	How To's & FAQ	Manuals & Downloads	Add Service Plan	Parts	Accessories
	Model & Serial Number Tag location	To speak with a customer service representative or if you have additional questions, call us toll free at 1-866-698-2538 or in Canada call 1-800-807-6777 . You can write with any questions or concerns at:	Whirlpool Brand Appliances Customer eXperience Center 533 Benson Road Benton Harbor, MI 49022-2692	Whirlpool Brand Appliances Customer eXperience Center Unit 200-6750 Century Ave Mississauga, Ontario L5N 0B7	Please include a daytime phone number in your correspondence.	

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

LAVEUSE À CHARGEMENT PAR LE DESSUS WHIRLPOOL®

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

AVERTISSEMENT



Risque d'incendie

Ne jamais mettre des articles humectés d'essence ou d'autres fluides inflammables dans la laveuse.

Aucune laveuse ne peut complètement enlever l'huile.

Ne pas faire sécher des articles qui ont été salis par tout genre d'huile (y compris les huiles de cuisson).

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, une explosion ou un incendie.

AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ du guide d'utilisation de votre appareil avant de faire fonctionner cet appareil.


ÉTAPE 1. AJOUTER LE DÉTERGENT HE

Conçue uniquement pour une utilisation avec des détergents HE Haute efficacité.




ÉTAPE 2. CHARGER LES VÊTEMENTS

Pour obtenir de meilleurs résultats, déposer les vêtements en vrac et de façon uniforme le long des parois du panier.

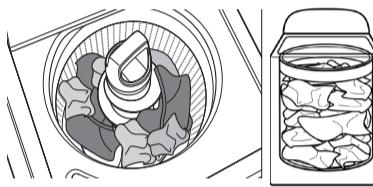


REMARQUE : Voir AJOUT DE PRODUITS DE LESSIVE (ci-dessous) pour plus d'informations sur l'ajout de détergent HE, d'assouplissant et/ou d'eau de Javel.


ÉTAPE 3. APPUYER SUR POWER (mise sous tension) POUR METTRE LA LAVEUSE EN MARCHE

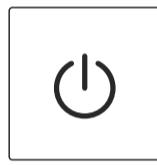

ÉTAPE 5. MODIFIER LES RÉGLAGES DE PROGRAMME SI DÉSIRÉ

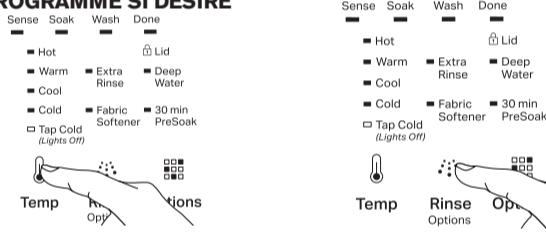

ÉTAPE 7. APPUYER LONGUEMENT SUR LE BOUTON START/PAUSE (mise en marche/pause) POUR DÉMARRER LE PROGRAMME

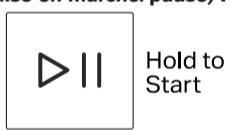

REMARQUE : Le bouton Start (mise en marche) doit être maintenu enfoncé pendant 1 seconde pour démarrer le programme. Une fois les témoins d'état allumés, relâcher le bouton Start (mise en marche).


*Les programmes, réglages ou options ne sont pas tous offerts sur tous les modèles.

AJOUT DE PRODUITS DE LESSIVE

IMPORTANT : Il est probable que l'utilisation d'un détergent autre que HE prolonge la durée des programmes et réduise la performance de rinçage. Ceci peut aussi entraîner un mauvais fonctionnement des composants et, avec le temps, une accumulation de moisissure. Les détergents HE devraient produire peu de mousse et se dissoudre rapidement et créer une quantité de mousse idéale pour une performance optimale.

AJOUT DE DÉTERGENT HE AU PANIER

Verser une mesure de détergent HE ou des sachets de lessive à dose unique dans le panier. Si l'on utilise un activateur de détergent de type Oxi, un agent de blanchiment sans danger pour les couleurs ou de l'assouplissant sous forme de cristaux, les ajouter au fond du panier de la laveuse avant d'ajouter les vêtements.

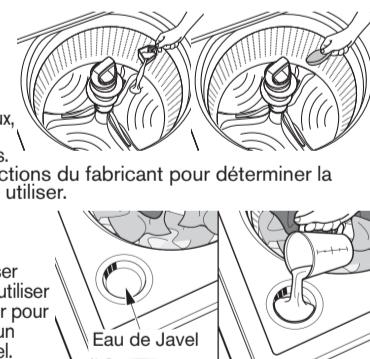

REMARQUE : Suivre les instructions du fabricant pour déterminer la quantité de produits de lessive à utiliser.

AJOUT D'EAU DE JAVEL

Ne pas remplir excessivement le distributeur, diluer le produit ou utiliser plus d'une tasse (236 mL). Ne pas utiliser d'agent de blanchiment sans danger pour les couleurs ni de produit Oxi avec un programme utilisant de l'eau de Javel.



AJOUT D'ASSOUPLISSANT LIQUIDE POUR TISSU


Si de l'assouplissant liquide pour tissu doit être utilisé avec cette laveuse, Whirlpool suggère d'utiliser le distributeur Downy Ball®. Verser une mesure d'assouplissant liquide pour tissu dans le distributeur Downy Ball®, tirer l'anneau de fermeture pour refermer le distributeur Downy Ball® et placer celui-ci sur la charge. Suivre les instructions du fabricant pour connaître la quantité d'assouplissant de tissu adéquate en fonction de la taille de la charge. Utiliser ensuite le bouton Rinse Options (Options de rinçage) pour sélectionner l'option Fabric Softener (assouplissant pour tissu). Le distributeur Downy Ball® libère automatiquement l'assouplissant pour tissu au bon moment du programme. Pour des questions concernant l'utilisation du distributeur Downy Ball®, consulter www.downy.com.

AJOUT MANUEL D'ASSOUPLISSANT LIQUIDE POUR TISSU

Ajouter de l'assouplissant liquide pendant la phase de rinçage final pour obtenir des résultats optimaux. S'assurer que l'option Fabric Softener (assouplissant pour tissu) a été sélectionnée au tableau de commande. Les témoins d'état Sense (détecteur) et Wash (lavage) s'allument pendant la phase de rinçage final, pour indiquer le bon moment pour ajouter de l'assouplissant liquide pour tissu. Appuyer sur le bouton Start/Pause (mise en marche/pause) pour interrompre la laveuse. Lever le couvercle et verser le montant recommandé d'assouplissant pour tissu. Fermer le couvercle, appuyer de nouveau sur Start/Pause (mise en marche/pause) pour remettre le programme en marche.

W11428540C

TABLEAU DE COMMANDE ET CARACTÉRISTIQUES

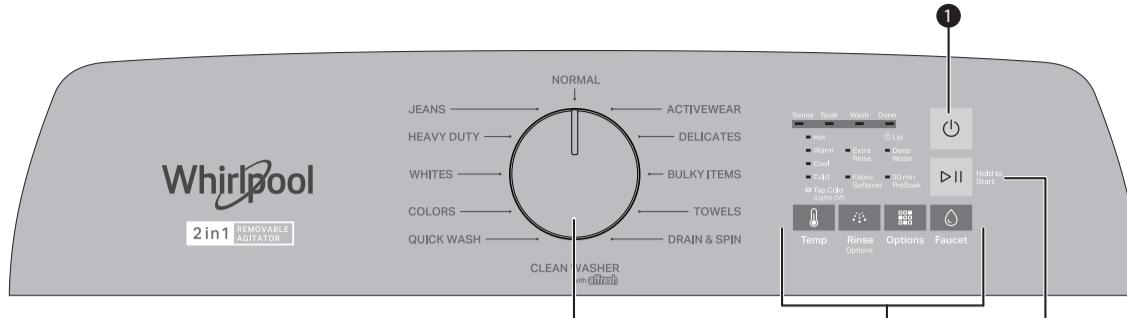

*L'aspect peut varier en fonction du modèle.

1 POWER (mise sous tension)

Appuyer sur ce bouton pour activer/désactiver ou pour arrêter/annuler un programme.

2 BOUTON DE PROGRAMME

Appuyer sur ce bouton pour sélectionner le programme souhaité.

3 START/PAUSE (mise en marche/pause)

Appuyer sur le bouton Start/Pause (mise en marche/pause) pendant 1 seconde jusqu'à ce que tous les témoins d'état soient allumés, puis relâcher pour démarrer le programme. Appuyer sur ce bouton pendant un programme pour le mettre en pause et déverrouiller le couvercle.

REMARQUE : Si la laveuse essore, le déverrouillage du couvercle peut prendre quelque temps.

4 MODIFICATEURS DE PROGRAMME (les modificateurs ne sont pas tous ACCESSIBLES avec tous les programmes)

TEMP (température)

Appuyer sur ce bouton pour modifier les températures d'eau du programme (Tap Cold [froide du robinet], Cold [froide], Cool [fraîche], Warm [tiède], Hot [chaude]).

REMARQUE : Appuyer sur « Temp » (température) pour naviguer parmi les options de températures accessibles. Lorsqu'il n'y a pas de témoin dans la colonne température, la température sélectionnée est Tap Cold (froide du robinet).

RINSE OPTIONS (options de rinçage)

Appuyer pour modifier les options de rinçage disponibles du programme. Appuyer une fois pour l'option Fabric Softener (assouplissant pour tissu), deux fois pour Extra Rinse (rinçage supplémentaire) et trois fois pour activer les deux.


FABRIC SOFTENER (assouplissant pour tissu)

Sélectionner cette option pour informer la machine de l'ajout de l'assouplissant liquide pour tissu.

EXTRA RINSE (rinçage supplémentaire)

Sélectionner cette option pour ajouter un deuxième rinçage.

AGITATEUR AMOVIBLE 2 EN 1

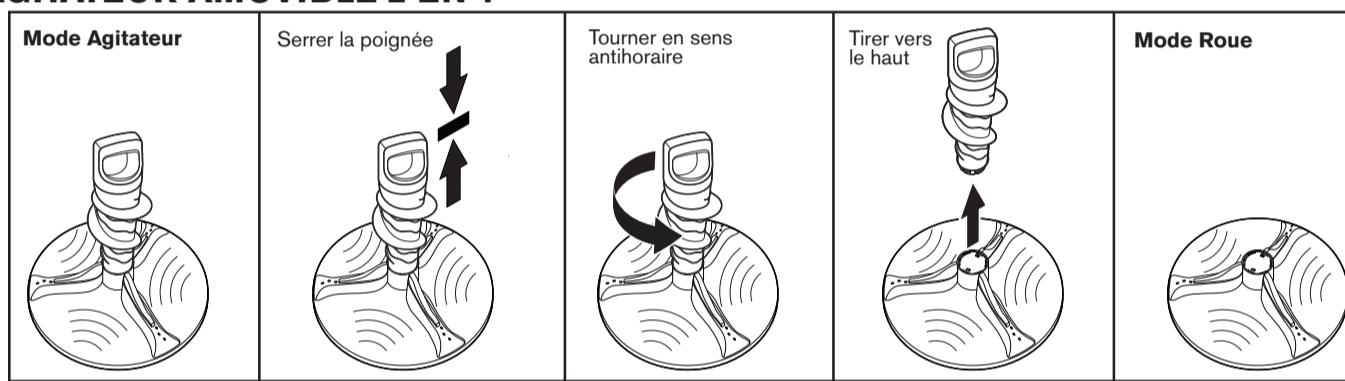

■ Le garder en place (mode Agitateur) lorsqu'une action mécanique accrue est souhaitée pour éliminer et rincer les saletés décollées. Ce mode peut être utilisé à tout moment, mais il est particulièrement adapté aux charges mixtes quotidiennes.

■ Le retirer (mode Roue) lorsqu'un besoin d'espace supplémentaire ou d'un nettoyage en profondeur et en douceur s'avère nécessaire. Ce mode peut être utilisé à tout moment, mais il est particulièrement adapté aux articles volumineux tels que la literie et les articles délicats tels que les sous-vêtements.


UTILISATION DE L'AGITATEUR AMOVIBLE

■ Serrer la poignée, la tourner dans le sens antihoraire et tirer vers le haut pour la retirer.


■ Poussez vers le bas et tournez dans le sens horaire pour réinstaller. L'agitateur devrait s'enclencher.

Pour obtenir des instructions d'installation et des informations d'entretien et d'hivernisation détaillées, ainsi que des conseils pour le transport, consulter le Manuel d'utilisation inclus avec votre machine.

CHOISIR LE BON PROGRAMME

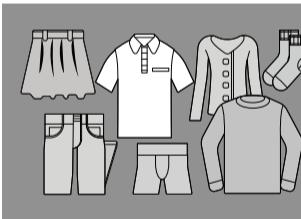

Un guide de programme pour votre laveuse est disponible en ligne sur www.whirlpool.com. Le document aidera à identifier le programme à choisir pour les différents types de charge ainsi que les options de programme par défaut. Par exemple, nous recommandons d'utiliser le programme NORMAL avec de l'eau tiède pour les charges de coton, de linge de maison et de vêtements mixtes.

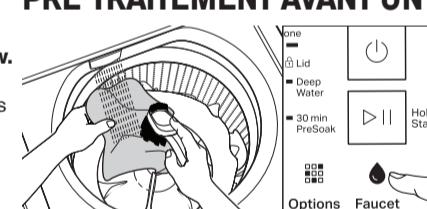


■ Appuyer sur le bouton Faucet (robinet) une fois pour ouvrir le robinet, appuyer de nouveau pour le fermer.

■ Le robinet se ferme automatiquement après 10 minutes ou lorsque le niveau maximum d'eau est atteint.

■ L'eau s'écoulera automatiquement si le niveau d'eau devient trop élevé. L'eau se vidange également au bout de 10 minutes si le couvercle est laissé ouvert ou 3 heures si le couvercle est laissé fermé.

PLUS D'EAU LORSQUE VOUS EN AVEZ BESOIN

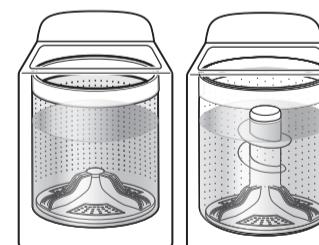


AUTO SENSING (détectation automatique) ET DEEP WATER (niveau d'eau élevé)

■ La laveuse règle automatiquement le niveau d'eau pour utiliser la quantité optimale nécessaire pour laver avec grande efficacité la charge détectée.

■ Appuyer sur Deep Water (niveau d'eau élevé) pour ajouter plus d'eau au programme de lavage.

■ Il est recommandé d'utiliser le programme BULKY ITEMS (articles volumineux) avec l'option Deep Water (niveau d'eau élevé) pour les charges où l'on souhaite de l'eau au niveau maximum.

■ Le programme prendra plus de temps à cause de la durée de remplissage supplémentaire occasionnée par l'option Deep Water (niveau d'eau élevé).

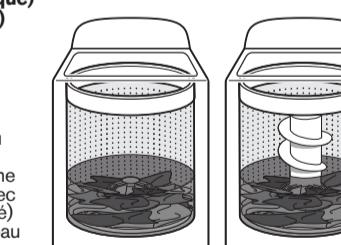


La laveuse a été conçue et optimisée pour fournir un nettoyage en profondeur en utilisant moins d'eau afin d'économiser l'énergie et les ressources.

À mesure que la laveuse imbibe et déplace la charge, les articles se tassent dans le panier. Ceci est normal et ne signifie pas qu'il y ait rajouté des articles.

IMPORTANT : Il n'y aura pas de panier d'eau plein comme avec les machines à laver plus anciennes et moins efficaces. Il est normal qu'une partie de la charge dépassé du niveau d'eau.

NETTOYER AVEC MOINS D'EAU

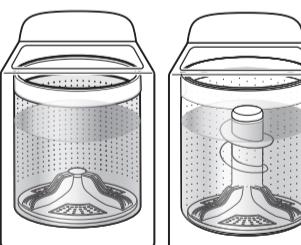

AUTO SENSING (détectation automatique) ET DEEP WATER (niveau d'eau élevé)

■ La laveuse règle automatiquement le niveau d'eau pour utiliser la quantité optimale nécessaire pour laver avec grande efficacité la charge détectée.

■ Appuyer sur Deep Water (niveau d'eau élevé) pour ajouter plus d'eau au programme de lavage.

■ Il est recommandé d'utiliser le programme BULKY ITEMS (articles volumineux) avec l'option Deep Water (niveau d'eau élevé) pour les charges où l'on souhaite de l'eau au niveau maximum.

■ Le programme prendra plus de temps à cause de la durée de remplissage supplémentaire occasionnée par l'option Deep Water (niveau d'eau élevé).

ASSISTANCE OU SERVICE ET INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Pour obtenir des informations sur l'un des points suivants : Guide de programmes complet et dimensions détaillées du produit ou pour obtenir des instructions complètes sur l'utilisation et l'installation, visiter le www.whirlpool.com/owners, ou au Canada le www.whirlpool.ca/owners. Cette vérification peut aider à économiser le coût d'une intervention de dépannage.

Enregistrement du produit	Prendre rendez-vous	Comment faire et FAQ	Manuels et téléchargements	Ajouter un plan de service	Pièces	Accessoires
	Emplacement du numéro de modèle et du numéro de série	Pour communiquer avec un représentant du service à la clientèle ou si vous avez des questions,appelez-nous sans frais au 1-866-698-2538 ou au 1-800-807-6777 si vous résidez au Canada.	Vous pouvez adresser tous commentaires ou toutes questions à :	Whirlpool Brand Appliances Customer eXperience Center 533 Benson Road Benton Harbor, MI 49022-2692	Whirlpool Brand Appliances Customer eXperience Center Unit 200-6750 Century Ave Mississauga, Ontario L5N 0B7	Veuillez indiquer dans votre correspondance un numéro de téléphone où l'on peut vous joindre dans la journée.