

INSIGNIA™

**GUÍA DEL USUARIO**

# Enfriador de vino para 14 botellas

**NS-WC14SS3**



Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.

# Contenido

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Introducción .....                                | 3  |
| INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD .....      | 3  |
| ADVERTENCIA .....                                 | 3  |
| Requisito de conexión a tierra .....              | 5  |
| Características.....                              | 6  |
| Contenido del paquete.....                        | 6  |
| Dimensiones.....                                  | 6  |
| Componentes.....                                  | 7  |
| Configuración del enfriador de vino.....          | 7  |
| Antes de usar su enfriador de vino.....           | 7  |
| Encontrar una ubicación conveniente.....          | 7  |
| Proporcionar ventilación .....                    | 8  |
| Proporcionando la fuente de energía correcta..... | 9  |
| Nivelación del enfriador de vino .....            | 10 |
| Inversión de la puerta .....                      | 10 |
| Utilización del enfriador de vino .....           | 15 |
| Ajuste de la temperatura .....                    | 15 |
| Organización del vino .....                       | 15 |
| Servido y consejos de almacenamiento .....        | 16 |
| Mantenimiento del enfriador de vino .....         | 16 |
| Limpieza de su enfriador de vino .....            | 16 |
| Descongelación de su enfriador de vino .....      | 17 |
| Cómo guardar la nevera para vinos .....           | 17 |
| Desplazamiento del enfriador de vino.....         | 17 |
| Consejos para el ahorro de energía.....           | 17 |
| Localización y corrección de fallas.....          | 18 |
| Especificaciones.....                             | 20 |
| GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO .....                 | 21 |

# Enfriador de vino de acero inoxidable para 14 botellas

## Introducción

Felicitaciones por comprar un producto de alta calidad de Insignia. Su NS-WC14SS3 representa el más moderno diseño en enfriador de vino y está concebido para brindar un desempeño confiable y sin problemas.

## INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

|                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CUIDADO<br/>RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO<br/>NO ABRIR</b>                                                                                    |  |
|  | Este símbolo indica que un voltaje peligroso que puede constituir un riesgo de choque eléctrico se encuentra presente dentro de su enfriador. |                                                                                   |
|  | Este símbolo indica que hay instrucciones importantes de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a su enfriador.              |                                                                                   |

## ADVERTENCIA

- 1 Lea estas instrucciones.
- 2 Conserve estas instrucciones.
- 3 Preste atención a todas las advertencias.
- 4 Siga todas las instrucciones.
- 5 No utilice este aparato cerca del agua.
- 6 Límpielo únicamente con un paño humedecido.
- 7 No bloquee ninguna abertura de ventilación. Instale siguiendo las instrucciones del fabricante.
- 8 No instale la unidad cerca de fuentes de calor tales como radiadores, estufas u otros aparatos (por ejemplo amplificadores) que produzcan calor.

- 9 No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o con conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas planas, una más ancha que la otra. Un enchufe del tipo de conexión a tierra tiene dos espigas y una tercera clavija de tierra. La clavija plana o tercera clavija se proporciona para su seguridad. Si el enchufe proporcionado no entra en el tomacorriente, consulte con un electricista para reemplazar el tomacorriente obsoleto.
- 10 Evite caminar sobre el cable de alimentación o que éste sea aplastado especialmente en los enchufes, los receptáculos y el punto donde éste sale del aparato.
- 11 No utilice cables de extensión ni adaptadores sin conexión a tierra (de dos clavijas).
- 12 Desconecte este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no lo vaya a utilizar por un período largo de tiempo.
- 13 Asegúrese de que la alimentación de CA disponible coincida con los requisitos de voltaje de este aparato.
- 14 No manipule el enchufe con las manos mojadas. De hacerlo puede resultar en un choque eléctrico.
- 15 Desconecte el cable de alimentación sujetando el enchufe, nunca tirando del cable.
- 16 No encienda o apague el aparato al conectar o desconectar el cable de alimentación.
- 17 Apague el aparato antes de desconectarlo.
- 18 Remita todas las reparaciones a personal de servicio calificado. Es necesario reparar el aparato cuando ha sufrido cualquier tipo de daño, como cuando se ha dañado el cable de alimentación o el enchufe, o se han derramado líquidos u objetos han caído dentro del aparato, o el aparato ha sido expuesto a la lluvia o humedad, cuando éste no funciona normalmente o cuando se ha caído.
- 19 Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no exponga este aparato a la lluvia o la humedad, goteo o salpicaduras y no coloque objetos llenos de líquidos sobre el apartado.



## ADVERTENCIA

- Este aparato está destinado a ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como el área de cocina del personal en tiendas, oficinas y otros entornos laborales; casas de campo y por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial; casas de huéspedes; abastecimientos y aplicaciones similares no comerciales
- Este electrodoméstico no está diseñado para ser utilizado por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales (incluidos niños) o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.
- Si el cable de alimentación está dañado, tendrá que estar reemplazado por el fabricante, su agente de servicio técnico o una persona igualmente calificada con el fin de evitar cualquier peligro.
- No almacene sustancias explosivas, tales como latas de aerosol con un gas propulsor inflamable en este electrodoméstico



**WARNING:** risk of fire/  
flammable materials

- El aparato debe desenchufarse después de su uso y antes de realizar el mantenimiento del mismo.
- **ADVERTENCIA:** Mantenga las aberturas de ventilación del aparato en un lugar o en una estructura integrada sin obstrucciones.
- **ADVERTENCIA:** No dañe el circuito de refrigeración.
- **ADVERTENCIA:** No utilice aparatos eléctricos en el interior del compartimento del enfriador, a menos que sean del tipo recomendados por el fabricante.
- **ADVERTENCIA** – Deseche el enfriador únicamente de acuerdo con los reglamentos locales. Utiliza gas de soplado y refrigerante inflamables.
- **ADVERTENCIA:** Al colocar el aparato, asegúrese de que el cable de alimentación no quede atrapado o dañado.
- **ADVERTENCIA:** No coloque varios tomacorriente portátiles o fuentes de alimentación portátiles en la parte posterior del aparato.
- No utilice cables de extensión o adaptadores sin conexión a tierra de dos clavijas.
- **ADVERTENCIA:** Riesgo de entrapamiento para los niños. Antes de desechar su enfriador viejo:
  - Retire la puerta.
  - Deje los anaqueles en su lugar para impedir que los niños puedan meterse fácilmente dentro de la unidad.
- El enfriador debe desconectarse de la fuente de alimentación eléctrica antes de intentar la instalación de cualquier accesorios.
- El refrigerante y el material espumante de ciclopentano utilizados para el aparato son inflamables. Por lo tanto, al desechar el aparato, debe mantenerse alejado de cualquier fuente de fuego y ser recuperado por una empresa de recuperación especial con la calificación correspondiente, a fin de evitar daños al medio ambiente o cualquier otro perjuicio.
- La necesidad de que, en el caso de puertas o tapas con cerraduras y llaves, éstas se mantengan fuera del alcance de los niños y no cerca del aparato de refrigeración, a fin de evitar que los niños queden encerrados en su interior.
- **ADVERTENCIA:** Para evitar un peligro debido a la inestabilidad del equipo, debe fijarse de acuerdo con las instrucciones.
- **ADVERTENCIA:** No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación, que no sean los recomendados por el fabricante.

### Requisito de conexión a tierra

Su enfriador debe estar conectado a tierra. Su enfriador viene con un cable de alimentación que tiene un conductor y un enchufe a tierra. Este cable debe enchufarse en un tomacorriente debidamente instalado y con conexión a tierra.

El uso incorrecto de la conexión a tierra puede resultar en un riesgo de descarga eléctrica. Consulte a un electricista o técnico calificado si las instrucciones de conexión a tierra no se entienden completamente o si existe alguna duda en cuanto a si su enfriador está correctamente conectado a tierra.


## Características

- Capacidad de 14 botellas, de 0.04 m<sup>3</sup> (1.5 pies<sup>3</sup>), permite guardar las botellas de vino
- Dos anaqueles de alambre de acero mantienen sus botellas de vino seguras
- El rango de temperatura de 5 a 18 °C (41 a 64 °F) mantiene el vino a la temperatura elegida
- La puerta de vidrio templado permite mostrar el contenido del enfriador
- La puerta reversible y los pies de nivelación ofrecen opciones de colocación convenientes
- El moderno acabado en acero inoxidable combina con cualquier decoración

## Contenido del paquete


- Enfriador de vino de acero inoxidable para 14 botellas
- *Guía del usuario*

## Dimensiones

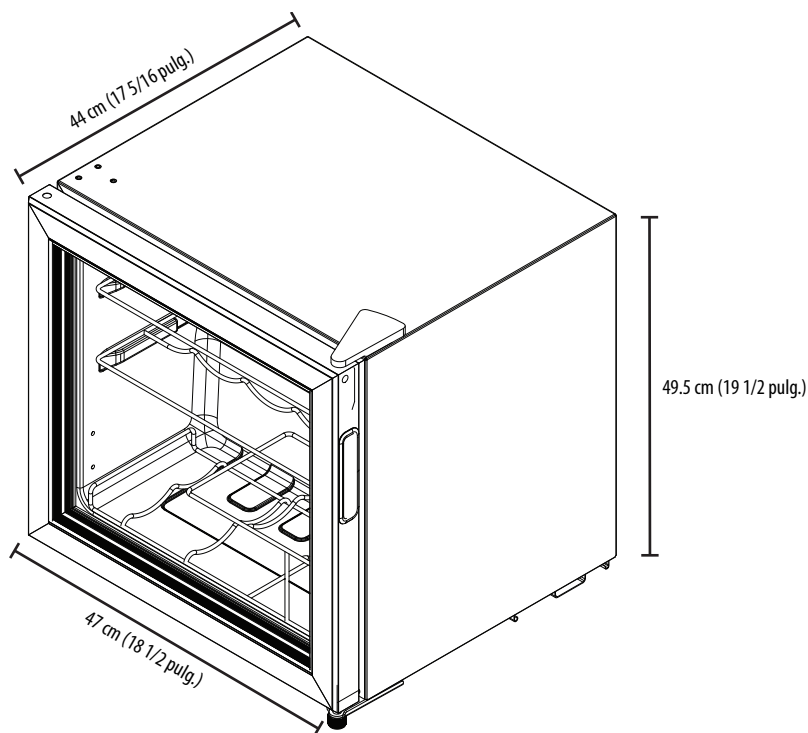**Notas:**

- Los anaqueles tienen 40.1 × 29 cm (15.8 × 11.4 pulg.) (Ancho × Profundidad).
- El anaquel superior está a 9.7 cm (3.8 pulg.) de la parte superior interior de su enfriador de vino.
- El estante inferior está a 9.2 cm (3.6 pulg.) del estante superior.
- El espacio de almacenamiento debajo del estante inferior está a 20 cm (7.9 pulg.).

## Componentes

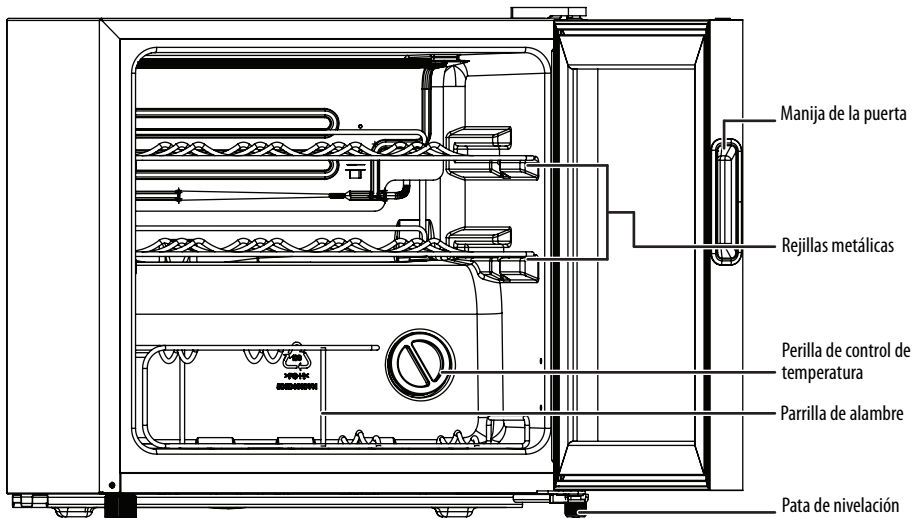

## Configuración del enfriador de vino


### Antes de usar su enfriador de vino

- Retire el embalaje exterior e interior.
- Limpie la superficie interior con agua tibia usando un paño suave.
- Deje que su enfriador se mantenga en posición vertical por aproximadamente 30 minutos antes de conectarlo a la corriente. Esto reduce la posibilidad de un mal funcionamiento en el sistema de enfriamiento debido a un manejo incorrecto durante el transporte.
- Deje que el enfriador funcione dos o tres horas antes de colocar el vino. Si la temperatura ambiente es alta, deje que su enfriador funcione durante más de cuatro horas.

### Encontrar una ubicación conveniente


- Su enfriador está diseñado sólo para ser instalado de forma independiente, y no debe ser empotrado.
- Coloque el enfriador en un piso, mostrador o gabinete que sea lo suficientemente fuerte como para sostener su enfriador cuando esté totalmente cargado.
- Deje 10 cm (4 pulg.) de espacio entre la parte posterior, los costados y la parte superior de su enfriador y de cualquier pared o techo circundante. Esto permite la ventilación adecuada de aire. Ajuste las patas niveladoras para nivelar su enfriador.
- Coloque su enfriador lejos de la luz solar directa y de fuentes de calor (estufa, calentador, radiador etc.). La luz solar directa puede afectar a la capa de acrílico y las fuentes de calor pueden aumentar el consumo eléctrico. La temperatura ambiente por debajo de los 10 °C (50 °F) o por encima de los 29.4 °C (85 °F) afectará el rendimiento de este enfriador. Este enfriador no está diseñado para su uso en un garaje o en cualquier otra instalación exterior. No utilice su enfriador de vino en un garaje.

- Evite ubicar su enfriador en áreas húmedas.

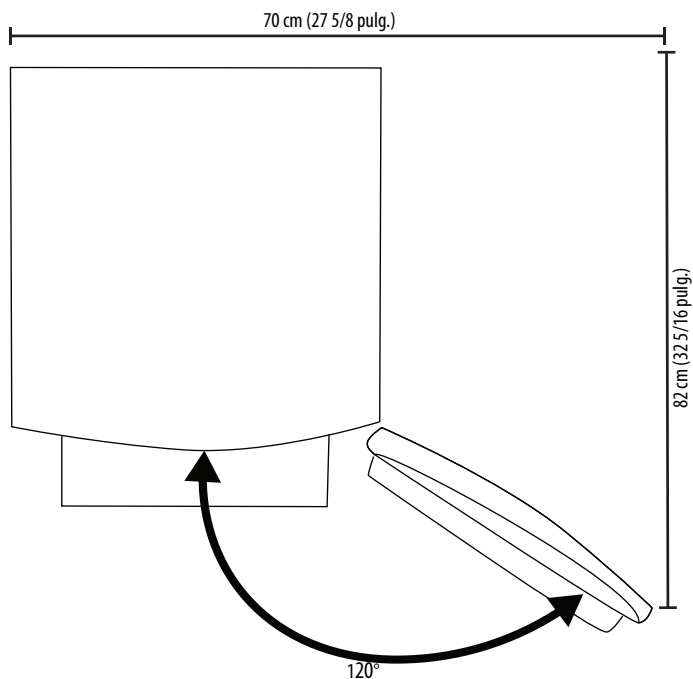

## Proporcionar ventilación

Su enfriador de vino necesita al menos 10 cm (4 pulg.) entre él, las paredes circundantes y el techo.

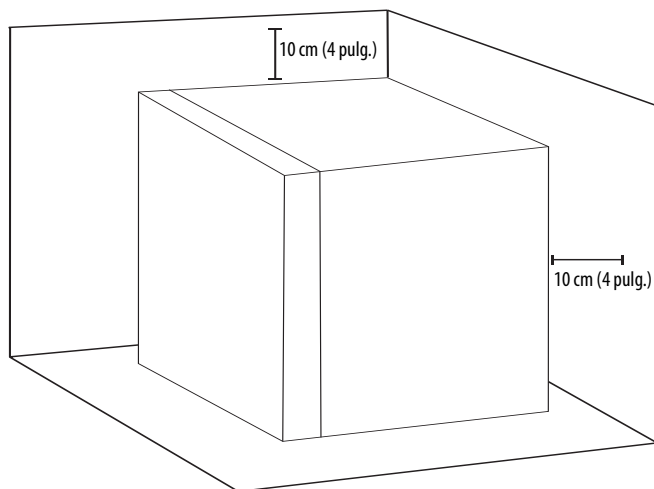



## Proporcionando la fuente de energía correcta

Verifique su tomacorriente. Su enfriador necesita una fuente de alimentación de 115 V CA ( $\pm 10\%$ ), 60 Hz.


Asegúrese de que el tomacorriente suministre 10 amperios o más.

### ADVERTENCIAS:


Asegúrese de que:

- El tomacorriente acepte un enchufe con conexión a tierra de 3 clavijas. La tercera punta del enchufe del cable de alimentación ponga a tierra su enfriador para minimizar la posibilidad de una descarga eléctrica. No modifique el enchufe de alimentación.
- NO enchufe nada mas en el mismo tomacorriente del enfriador. Pueda sobrecargar el circuito lo que podría causar un incendio.
- NO utilice un cable de extensión. Si su enfriador esté demasiado lejos del tomacorriente, mueva su enfriador o pida a un electricista que instale un tomacorriente más cerca de su enfriador.
- El tomacorriente no se puede apagar con un interruptor o cable de apagado.

Utilización de un enchufe de 3 clavijas y del tomacorriente

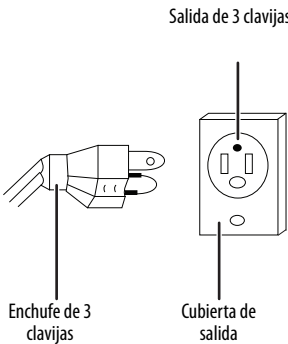


Uso de un adaptador de conexión a tierra

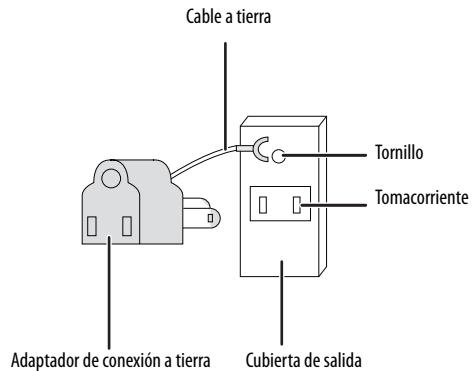

## Nivelación del enfriador de vino

La nivelación de su enfriador de vino es importante. Si no nivela su enfriador durante la instalación, es posible que las puertas no cierren o no cierren correctamente, lo que puede causar problemas de enfriamiento o humedad.

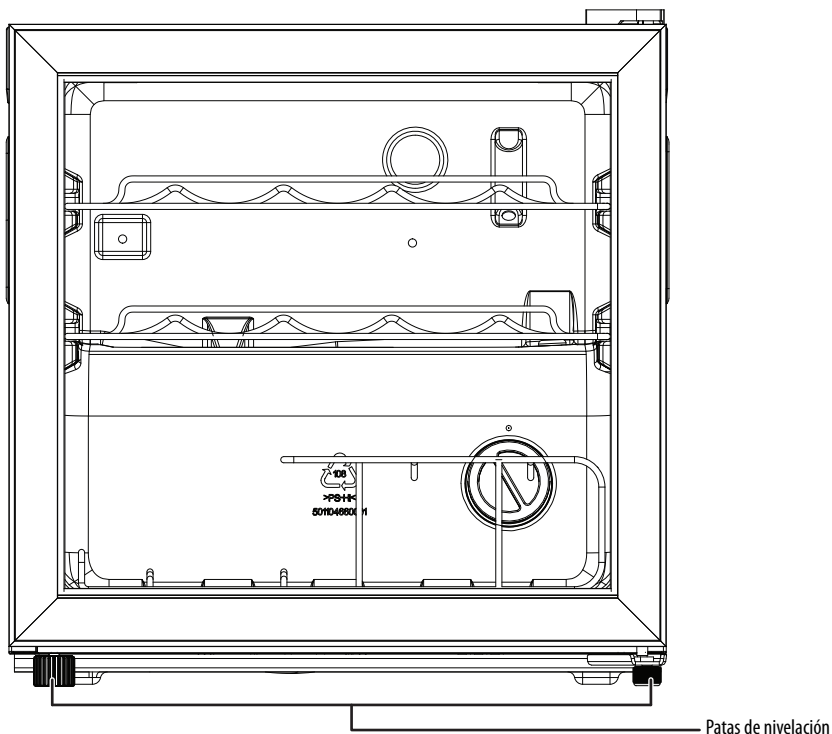

- Gire las patas de nivelación en el sentido de las agujas del reloj para subir o en el sentido contrario para bajar su enfriador de vino.

**Nota:** Para facilitar el ajuste de las patas, haga que alguien incline el enfriador de vino mientras las ajusta.

## Inversión de la puerta


Necesita una cuchilla de corte y un destornillador Phillips. Tenga a alguien disponible para que le ayude en el proceso.

**ADVERTENCIA:** Manipule la cuchilla de corte con cuidado para no rayar la superficie de su enfriador para vinos ni cortarse.

- Mantenga todas las partes que quite para usarlas más tarde.
- Al retirar la puerta se debe inclinar el enfriador hacia atrás.


**CUIDADO:** No acueste el enfriador de vino completamente plano ya que podría dañar el sistema de refrigeración.

- 1 Asegúrese de que su enfriador de vino esté desenchufado y vacío.
- 2 Asegúrese de que la puerta esté cerrada.
- 3 Utilice una cuchilla de corte para quitar el cojinete de rodamiento y las tapas de los agujeros de plástico en el lado izquierdo de su enfriador.

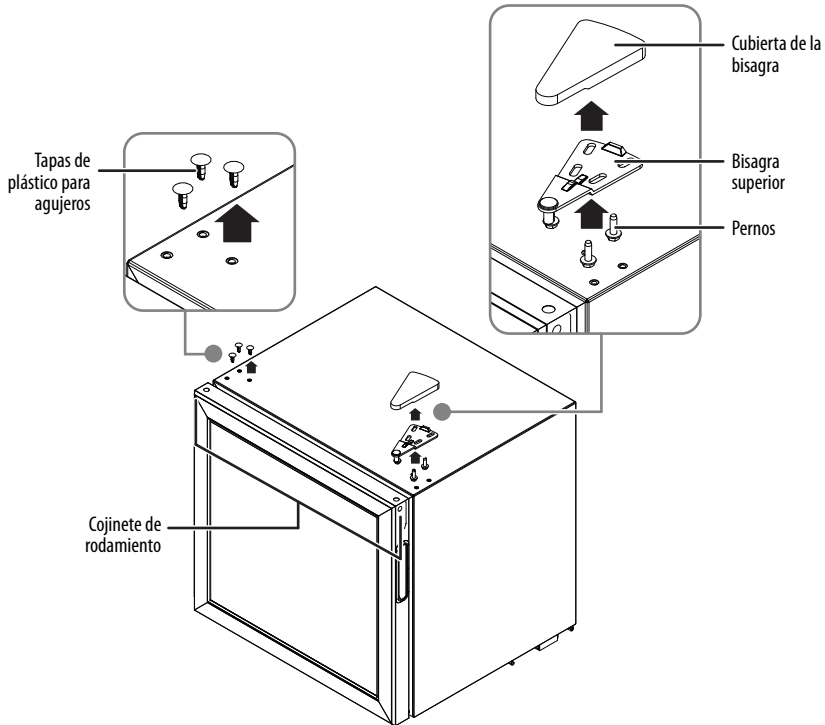


- 4 Haga palanca y retire la cubierta de la bisagra en el lado derecho de su enfriador.
- 5 Retire los tres tornillos que fijan la bisagra y retire la bisagra.
- 6 Utilice una cuchilla de corte para quitar el cojinete de rodamiento en el lado derecho de su enfriador.

- 7 Abra la puerta y levántela con cuidado para sacarla de su enfriador.

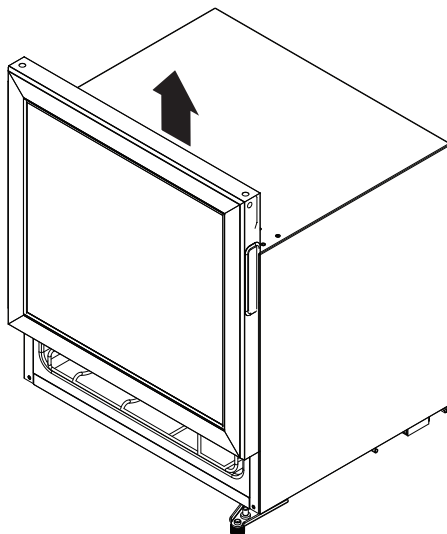


- 8 Utilice una cuchilla de corte para quitar el cojinete de rodamiento en la parte inferior derecha de la puerta.

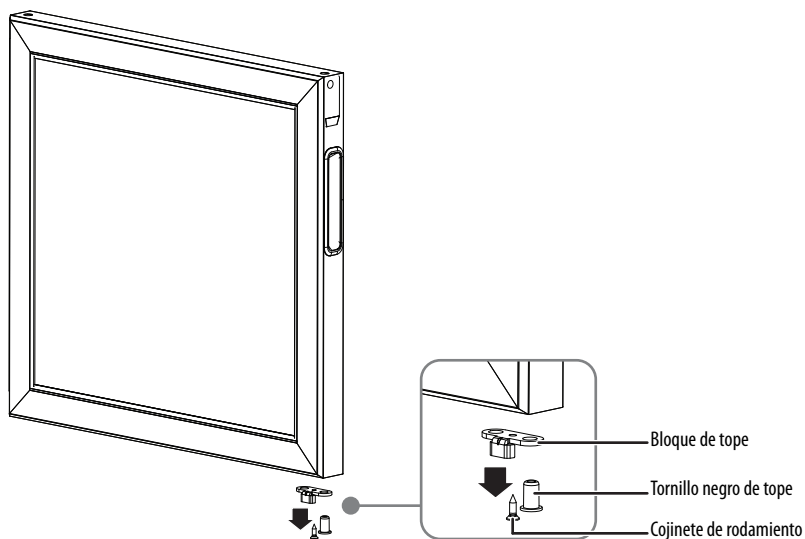


- 9 Retire el tornillo del bloque de tope y el bloque de tope de la parte inferior derecha de la puerta, y colóquelos en la parte inferior izquierda de la puerta.

- 10** Desenrosque y retire el pie de nivelación situado en la parte inferior izquierda de su enfriador.

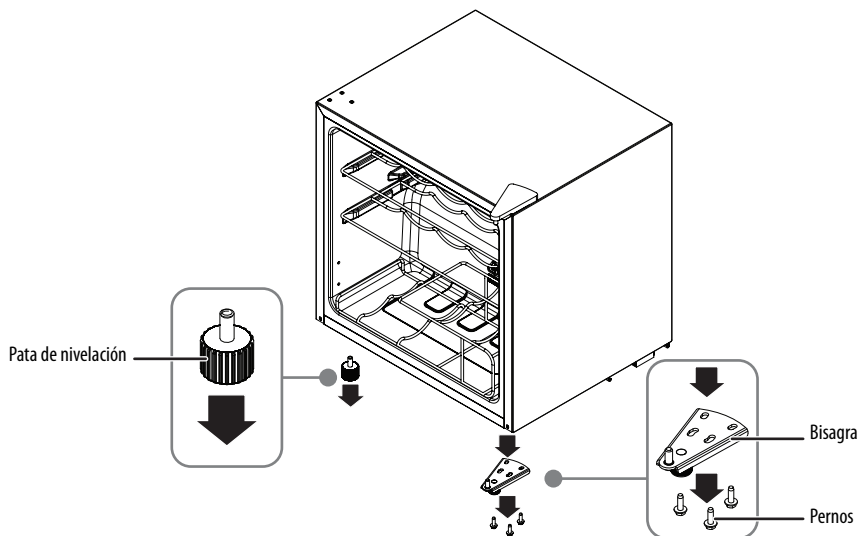


- 11** Retire los tres tornillos que fijan la bisagra y retire la bisagra.

- 12** Coloque la pata niveladora y la bisagra en la parte inferior izquierda de su enfriador.

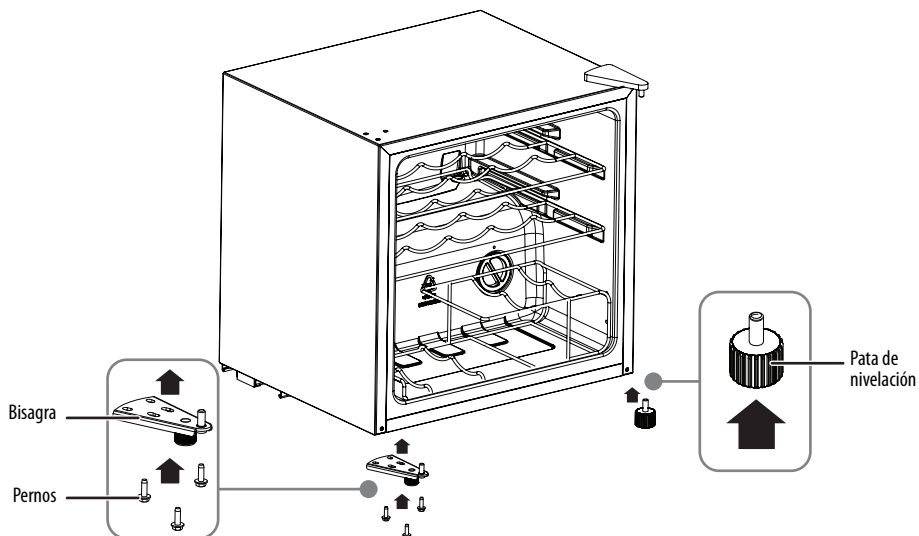

- 13** Deslice la puerta hacia abajo en la bisagra inferior, luego instale la bisagra superior, la cubierta de la bisagra y un cojinete de rodamiento en la parte superior izquierda de su enfriador. Instale un cojinete de rodamiento y tapas de plástico para los agujeros en la parte superior derecha de su enfriador.

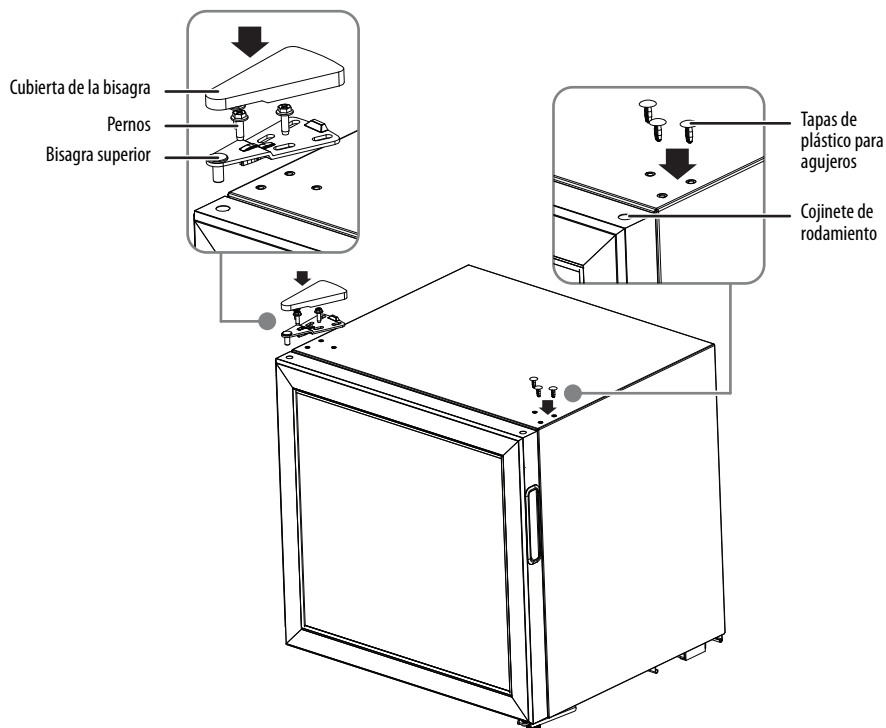

## Utilización del enfriador de vino


**CUIDADO:** No almacene bebidas efervescentes o carbonatadas, como refrescos o cerveza, en su enfriador de vino.

### Ajuste de la temperatura

Su enfriador proporciona una temperatura de almacenamiento de 5 °C a 18 °C (41 °F a 64 °F). Las temperaturas pueden variar dependiendo de la cantidad de artículos que haya en su enfriador.

La perilla de control de la temperatura se encuentra en el interior de su enfriador de vino, cerca de la parte inferior derecha. La perilla tiene cuatro ajustes:

- **cold** (Frío) proporciona la temperatura más cálida. El rango de temperatura es de 15 °C a 20 °C (59 °F a 68 °F).
- **normal** es la temperatura media. El rango de temperatura es de 9 °C a 15 °C (48 °F a 59 °F).
- **colder** (más frío) proporciona la temperatura más fría. El rango de temperatura es de 4 °C a 9 °C (39 °F a 48 °F).
- **OFF** (Apagado) apaga su enfriador de vino.

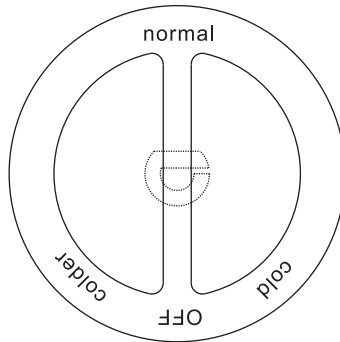

- Gire la perilla de control de temperatura a **cold**, **normal**, o **colder** para ajustar la temperatura.
- Gire la perilla de control de temperatura a **OFF** para apagar su enfriador de vino.

### Organización del vino

Su enfriador de vino puede contener botellas de vino estándar que miden 300 mm × 75 mm (11.8 × 3 pulg.) [alto × diámetro].

Con el fin de mantener una buena circulación de aire en su enfriador, no dejes que las botellas toquen la parte posterior de su enfriador.

Servido y consejos de almacenamiento

Le sugerimos que vierta el vino a una temperatura inferior a la temperatura ideal de consumo, porque el vino se calienta rápidamente después de que se vierta en un vaso.

| TIPO DE VINO                                                    | TEMPERATURA IDEAL PARA SERVIR |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Bordeaux tinto                                                  | 18 °C (64.4 °F)               |
| Vino Côtes du Rhône tinto/Barolo Louis Family tinto seco/Barolo | 17 °C (62.6 °F)               |
| Burgundy tinto                                                  | 16 °C (60.8 °F)               |
| Puerto                                                          | 15 °C (59 °F)                 |
| Vino tinto joven de Borgoña                                     | 14 °C (57.2 °F)               |
| Vino tinto joven                                                | 12 °C (53.6 °F)               |
| Beaujolais nouveau/Todos los vinos blancos (bajos en azúcar)    | 11 °C (51.8 °F)               |
| Vinos blancos añejados/Chardonnay                               | 10 °C (50 °F)                 |
| Jerez                                                           | 9 °C (48.2 °F)                |
| Vinos blancos jóvenes (añejos más recientes)                    | 8 °C (46.4 °F)                |
| Vinos blancos Loire/Entre-deux-Mers                             | 7 °C (44.6 °F)                |

No almacene vino embotellado por caja o en la caja en el enfriador.

El corcho de la botella vieja siempre debe de humedecerse al colocarse nuevamente en la botella.

El vino tinto tiene que respirar (oxigenarlo) antes de beberlo. Le sugerimos que ponga los vinos rosados en la mesa de dos a cinco horas antes de beberlos y el vino tinto de cuatro a cinco horas antes de beberlo. Esto también le permite alcanzar la temperatura de servido adecuada. Vino blanco, por otro lado, se puede servir de inmediato.

El champán siempre debe guardarse en su enfriador y sacarse inmediatamente antes de beberlo.

Mantenimiento del enfriador de vino

Limpieza de su enfriador de vino

- 1 Apague su enfriador de vino y desconéctelo del tomacorriente.
- 2 Retire todos los vinos.
- 3 Lave el interior con un paño humedecido en una solución de un cuarto de litro de agua tibia con dos cucharadas de bicarbonato de sodio.
- 4 Asegúrese de mantener la junta de la puerta (sello) limpia para que la unidad funcione de manera eficiente.
- 5 Seque el interior y el exterior con un paño suave.



## Descongelación de su enfriador de vino

Si se acumula demasiada escarcha en el interior de su enfriador, deberá descongelar su enfriador.

**Consejo:** Para evitar el agua estancada al descongelar, coloque algunas toallas dentro y debajo de su enfriador

- 1 Apague su enfriador.
- 2 Retire todas las botellas de vino.
- 3 Cuando la escarcha se haya descongelado, limpie su enfriador, enciéndelo y vuelva a colocar las botellas de vino.

## Cómo guardar la nevera para vinos

- 1 Apague su enfriador de vino y desconéctelo del tomacorriente.
- 2 Retire todos los vinos.
- 3 Limpie su enfriador.
- 4 Deje la puerta levemente abierta para evitar la posible formación de condensación, moho u olor.

**ADVERTENCIA:** Asegúrese de que los niños no tengan acceso a su enfriador de vino. Si la puerta se cierra accidentalmente mientras el niño está dentro del enfriador, el niño puede ahogarse.

## Desplazamiento del enfriador de vino

**CUIDADO:** Asegúrese de que el enfriador se mantenga en posición vertical durante la transportación.

- 1 Apague su enfriador de vino y desconéctelo del tomacorriente.
- 2 Retire todos los vinos y bebidas.
- 3 Ponga cinta adhesiva a los anaqueles y al estante para botellas para mantenerlos en su sitio.
- 4 Si la superficie es lisa, empuje su enfriador hasta su nueva ubicación, o llévelo hasta ella.
- 5 Si es necesario, nivele su enfriador. Refiérase a [Nivelación del enfriador de vino](#) en la página 10.

## Consejos para el ahorro de energía

- Coloque el enfriador en la zona más fría de la habitación, lejos de fuentes de calor y conductos de la calefacción y de la luz directa del sol.
- El enfriador sobrecargado hace que el compresor funcione durante más tiempo.
- No abra la puerta con demasiada frecuencia, sobre todo si el tiempo es muy caliente. Cierre la puerta tan pronto como sea posible para evitar que el aire frío se escape.
- Asegúrese de que su enfriador de hielo esté suficientemente ventilado, con la circulación de aire adecuada por detrás de él.

## Localización y corrección de fallas

**CUIDADO:** No intente reparar su enfriador usted mismo. Al hacer esto invalida la garantía.

| PROBLEMA                                            | CAUSA PROBABLE                                                         | SOLUCIÓN                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mi enfriador no funciona                            | El enfriador de bebidas está desconectado.                             | Asegúrese de que el enfriador esté conectado y que el enchufe se inserte completamente en el tomacorriente.                             |
|                                                     | El fusible en el circuito está quemado o el disyuntor se ha disparado. | Revise el fusible de la casa o la caja del disyuntor y reemplace el fusible o reinicie el disyuntor.                                    |
|                                                     | Falla del suministro eléctrico.                                        | Si se produce una falla de energía, su enfriador se apaga. Espere hasta que se restablezca la energía, después enciéndalo nuevamente.   |
|                                                     | El enchufe no encaja en el tomacorriente.                              | Asegúrese de que su fuente de alimentación tenga el voltaje correcto.                                                                   |
| La puerta del enfriador no se cierra completamente. | El anaquel está fuera de posición.                                     | Ajuste el anaquel correctamente.                                                                                                        |
|                                                     | Las juntas de las puertas están sucias.                                | Las juntas de las puertas están sucias.                                                                                                 |
|                                                     | El enfriador no está nivelado.                                         | Nivele el enfriador con las patas de nivelación.                                                                                        |
|                                                     | La junta se ha deformado o no se ajusta a la forma de la puerta.       | Si la junta de la puerta no sella, intente calentarla y luego enfriela. Puede usar un secador de pelo eléctrico para calentar la junta. |

| PROBLEMA                                      | CAUSA PROBABLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SOLUCIÓN                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mi enfriador no está lo suficientemente frío. | La puerta se ha abierto frecuentemente o no se ha cerrado correctamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                | Asegúrese de que la puerta esté bien cerrada.                                                                                                                                                                                    |
|                                               | Acaba de añadir un gran número de bebidas calientes a su enfriador.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dé tiempo para que las nuevas bebidas se enfrien y verifique nuevamente.                                                                                                                                                         |
|                                               | El control de la temperatura está ajustado a una temperatura demasiado cálida.                                                                                                                                                                                                                                                                          | Establezca el control a un ajuste más frío.                                                                                                                                                                                      |
|                                               | La ubicación del enfriador de vino no tiene suficiente ventilación.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Es posible que su enfriador de vino no tenga suficiente espacio libre con respecto a las paredes o al techo. Refiérase a <u>Proporcionar ventilación</u> en la página 8.                                                         |
| Mi enfriador hace ruidos inusuales o vibra.   | Su enfriador no está nivelado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nivele el enfriador con las patas de nivelación.                                                                                                                                                                                 |
|                                               | El enfriador de bebidas está tocando la pared.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Aleje el enfriador de la pared.                                                                                                                                                                                                  |
|                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Un ruido de traqueteo puede oírse. Esto es causado por el flujo de refrigerante en el enfriador de bebidas.</li> <li>• Al final de cada ciclo de enfriamiento, pueden oírse sonidos de gorgoteo.</li> <li>• La contracción y expansión de las paredes internas pueden causar chasquidos o crujidos.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Esto es normal.</li> <li>• Retire cualquier elemento de la parte superior de su enfriador de vino.</li> <li>• Asegúrese de que los anaqueles estén instalados correctamente.</li> </ul> |

| PROBLEMA                                                      | CAUSA PROBABLE                                                           | SOLUCIÓN                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La humedad se acumula en el interior de mi enfriador.         | La puerta se ha abierto frecuentemente o no se ha cerrado correctamente. | Asegúrese de que la puerta esté bien cerrada.                                                                                     |
|                                                               | Su enfriador está en un lugar muy húmedo.                                | Mueva su enfriador a un lugar más seco.                                                                                           |
| La humedad se está acumulando en el exterior de mi enfriador. | La puerta se ha abierto frecuentemente o no se ha cerrado correctamente. | Asegúrese de que la puerta esté bien cerrada. Es posible que el aire frío del interior de su enfriador se esté saliendo.          |
|                                                               | La junta de la puerta no sella bien.                                     | Asegúrese de que la puerta y la junta estén bien alineadas.                                                                       |
|                                                               | Humedad alta.                                                            | El tiempo es caluroso y húmedo (esto es normal).                                                                                  |
|                                                               | Su enfriador está en un lugar muy húmedo.                                | Mueva su enfriador a un lugar más seco.                                                                                           |
| Mi enfriador se enciende y se apaga frecuentemente.           | La temperatura ambiente está más caliente de lo normal.                  | Asegúrese de que su enfriador esté en una habitación que esté entre 50 y 85 °F (10 a 29.4 °C) o colóquelo en un lugar más fresco. |

## Especificaciones

|                                          |                                                                             |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Dimensiones (Ancho × Profundidad × Alto) | 47 × 44 × 49.5 cm (18 1/2 × 17 5/16 × 19 1/2 pulg.)                         |
| Peso                                     | <b>Peso bruto:</b> 19 kg (41.9 lb.)<br><b>Peso neto:</b> 16.5 kg (36.4 lb.) |
| Requisitos de potencia                   | 115 V ~ 60 Hz                                                               |
| Intensidad                               | 1 A                                                                         |
| Temperatura en operación                 | 5 a 18 °C (41 a 64 °F)                                                      |
| Longitud del cable de alimentación       | 1.65 m (5.4 pies)                                                           |
| Capacidad                                | 0.04 m <sup>3</sup> (1.5 pies <sup>3</sup> )                                |
| Tipo de refrigerante                     | R600a                                                                       |
| Nivel de ruido (Db)                      | 39 dB                                                                       |
| Consumo anual de energía                 | 121 kWh/año                                                                 |

# GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

## Descripción:

El distribuidor\* de los productos de la marca Insignia le garantiza a usted, el comprador original de este producto nuevo de la marca Insignia ("Producto"), que éste se encontrará libre de defectos de material o de mano de obra en su fabricación original por un periodo de un (1) año a partir de la fecha de compra del Producto ("Período de garantía").

Para que esta garantía se aplique, su Producto tiene que haberse comprado en los Estados Unidos o en Canadá con un detallista de la marca Best Buy o en línea en los sitios [www.bestbuy.com](http://www.bestbuy.com) o [www.bestbuy.ca](http://www.bestbuy.ca) y empackado con esta declaración de garantía.

## ¿Cuánto dura la garantía?

El Período de garantía dura por 1 año (365 días) a partir de la fecha en que compró el Producto. La fecha de compra se encuentra impresa en el recibo que recibió con el Producto.

## ¿Qué es lo que cubre esta garantía?

Durante el Período de garantía, si un centro de reparación autorizado de Insignia concluye que la fabricación original del material o la mano de obra del Producto se encuentran defectuosos Insignia (cómo su opción exclusiva): (1) reparará el Producto con repuestos nuevos o reconstruidos; o (2) reemplazará el Producto sin costo alguno por un producto nuevo o reconstruido con características similares. Los Productos y repuestos reemplazados bajo esta garantía se volverán propiedad de Insignia y no se le regresarán a usted. Si se requiere la reparación de Productos o partes después de que se vence el Período de garantía, usted deberá pagar todos los costos de mano de obra y de repuestos. Esta garantía estará vigente tanto como usted sea el dueño de su producto Insignia durante el período de garantía. La cobertura de la garantía se anula si usted vende o transfiere el Producto.

## ¿Cómo se obtiene el servicio de garantía?

Si se compró el Producto en una tienda de Best Buy, o en un sitio Web de Best Buy ([www.bestbuy.com](http://www.bestbuy.com) o [www.bestbuy.ca](http://www.bestbuy.ca)), lleve su recibo original y el Producto a cualquier tienda de Best Buy. Asegúrese de volver a colocar el producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original.

Para obtener servicio de garantía, llame al 1-877-467-4289 en los Estados Unidos y Canadá. Los agentes de soporte técnico diagnosticarán y corregirán el problema por teléfono.

## ¿Dónde es válida la garantía?

Esta garantía sólo es válida en los Estados Unidos y Canadá en las tiendas de Best Buy o en sus sitios Web para el comprador original del producto en el país donde se realizó la compra.

## ¿Qué es lo que no cubre la garantía?

Esta garantía no cubre:

- Pérdida/Deterioro de alimentos, bebidas y/o medicamentos.
- Capacitación o instrucción del cliente
- Instalación
- Ajustes de configuración
- Daños cosméticos
- Daños debidos al clima, relámpagos, causas de fuerza mayor, tales como sobretensiones
- Danos accidentales
- Uso inapropiado
- Abuso
- Negligencia
- Uso o propósito comercial, incluyendo pero no limitado al uso en centros comerciales o lugares comunes de un condominio de varios pisos o un edificio de departamentos, o cualquier uso en un lugar que no sea una casa privada.
- Modificación de alguna parte del Producto, incluyendo la antena
- Un panel de pantalla dañado por la persistencia de imágenes estáticas (sin movimiento), mostradas por periodos de tiempo extendido (efecto "burn-in").
- Daño debido al uso o mantenimiento inapropiado
- Conexión a una fuente de voltaje o de alimentación incorrecta

- Intento de reparación por cualquier persona que no sea autorizada por Insignia para reparar el Producto
- Productos vendidos "tal cual" (en el estado en que se encuentran) o "con todas sus fallas"
- Consumibles, incluyendo pero no limitado a pilas (tipo AA, AAA, C etc.)
- Productos en los cuales el número de serie asignado en la fábrica ha sido alterado o removido
- Pérdida o robo de este producto o cualquier parte de sus componentes
- Las pantallas con hasta tres (3) pixels defectuosos (puntos oscuros o incorrectamente iluminados) agrupados en una superficie más pequeña que la décima parte (1/10) del tamaño de la pantalla ni hasta cinco (5) pixels defectuosos en toda la superficie de la pantalla. (Las pantallas basadas en píxeles pueden contener un número limitado de píxeles que pueden no funcionar normalmente).
- Los defectos o daños causados como resultado de cualquier contacto, sin limitarse a líquidos, geles o pastas.

EL REEMPLAZO O LA REPARACIÓN ESTIPULADOS BAJO ESTA GARANTÍA SON SU RECURSO EXCLUSIVO POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA. INSIGNIA NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A LA PÉRDIDA DE INFORMACIÓN, LA PÉRDIDA DE NEGOCIOS O DE GANANCIAS. INSIGNIA PRODUCTS NO HACE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA E IMPLÍCITA RELACIONADA A ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA Y CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN Y IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA DECLARADO ANTERIORMENTE Y NINGUNA GARANTÍA YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA SE APLICARÁ DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICCIÓNES NO PERMITEN RESTRICCIONES EN CUANTO A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, ASÍ QUE LA RESTRICCIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSEER OTROS DERECHOS QUE VARIAN DE ESTADO A ESTADO, O DE PROVINCIA A PROVINCIA.

Comuníquese con Insignia:

**1-877-467-4289**

[www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com)

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

\* Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

©2023 Best Buy. Todos los derechos reservados.

INSIGNIA™

**[www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com)**

1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá)

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.

©2023 Best Buy. Todos los derechos reservados.

V2 ESPAÑOL  
22-1013