




34" HUDSON STEEL FIRE PIT

MODEL #OFW191S/#OFW191S-1

Espanol p.8

Francais p.15

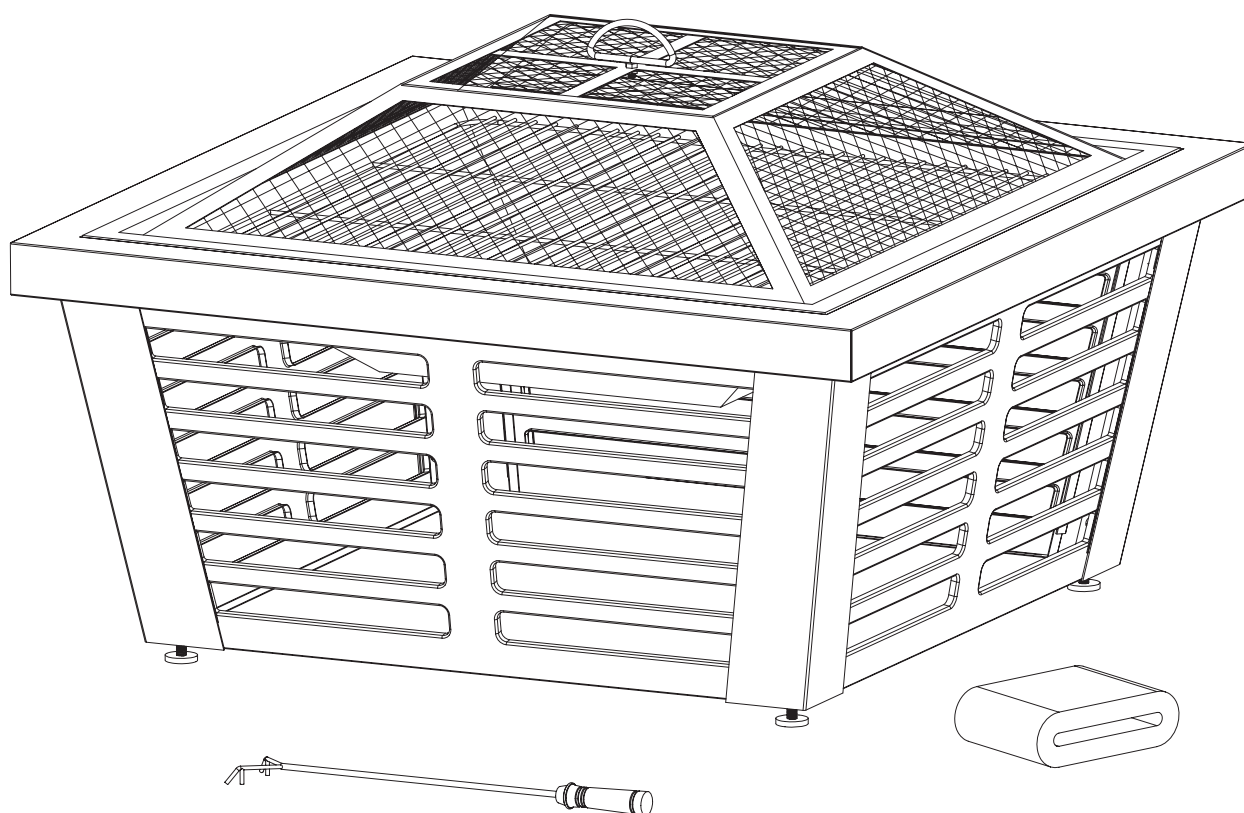

ATTACH YOUR RECEIPT HERE


Serial Number _____ Purchase Date _____



Questions, problems, missing parts?

Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-877-447-4768, 8:30AM-4:30PM CST, Monday-Friday or email us at customerservice@ghpgroupinc.com

PACKAGE CONTENTS

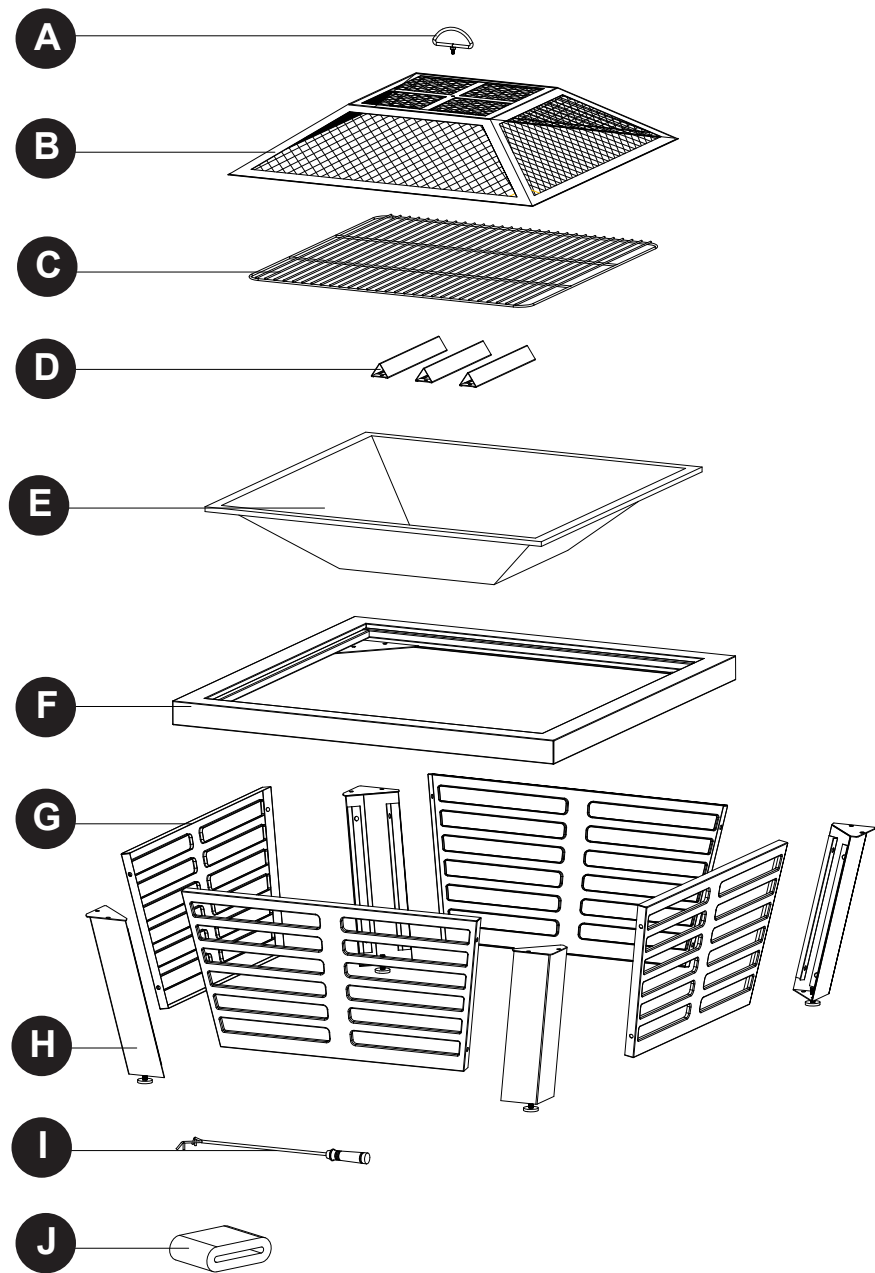

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Handle	1
B	Mesh Cover	1
C	Cooking Grid	1
D	Air Vents	3
E	Fire Bowl	1
F	Table	1
G	Side Panels	4
H	Leg	4
I	Poker	1
J	Weather Resistant Cover	1

HARDWARE LIST

AA




M6x10mm
Bolt
Qty. 30

BB



M6 Nut
Qty. 1

CC



Wrench
Qty. 1



SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product. If you have any questions regarding the product, please call customer service at 1-877-447-4768, 8:30 a.m. – 4:30 p.m. CST, Monday – Friday.



WARNINGS:

- **FOR OUTDOOR USE ONLY!** Burning wood or charcoal indoors can kill you. It gives off carbon monoxide, which has no odor.
- **NEVER LEAVE FIRE UNATTENDED!**
- **DO NOT** allow children or pets near the fire pit without supervision.
- **DO NOT** touch surface of fire pit while in use.
- **NEVER** burn in vehicles, tents or indoors. **CARBON MONOXIDE HAZARD.**
- **NEVER** place a cover on the fire pit when in use. Ensure the fire pit and mesh cover have cooled before placing a cover over the fire pit.
- When the fire pit is in use, the handle on the mesh cover can reach extreme temperatures that can cause serious injury to an unprotected hand. Use a poker when handling.



CAUTIONS:

- Burn only wood, charcoal or fire logs in the fire pit.
- **DO NOT** use gasoline or kerosene to start the fire in your fire pit.
- **DO NOT** use this unit on a wood deck, long or dry grass and/or leaves, or on combustible surfaces.
- **DO NOT** attempt to move the fire pit while it is hot or in use.
- Place the fire pit no closer than 8 ft / 2.4 meters from walls or combustibles during use.
- Adequate fire extinguishing material should be readily available.
- Always ensure that the mesh cover is secured over fire bowl while in use.
- Poker handle may become hot during and after use.
- Use heat-resistant gloves to handle hot tools.
- **DO NOT** place or use fire pit under a canopy of trees.

CALIFORNIA PROPOSITION 65 WARNING: Fuels used in wood and charcoal burning appliances and the products of combustion of such fuels, contain chemicals known to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.



Consumers should check State and Provincial, in addition to local codes and regulations regarding the use of the product.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents above. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product. Contact customer service for replacement parts.

Estimated Assembly Time: 25 minutes


Tools Required for Assembly: Phillips Screwdriver (Not Included) and Wrench (Included)

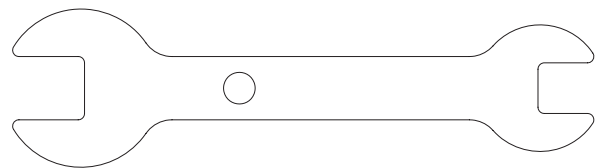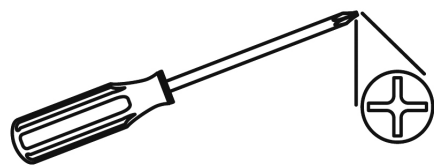


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Insert handle (A) into hole in mesh cover (B) and secure with M6 nut (BB). Tighten with Wrench (CC).

Hardware Used


BB	M6 Nut		x 1
CC	Wrench		x 1

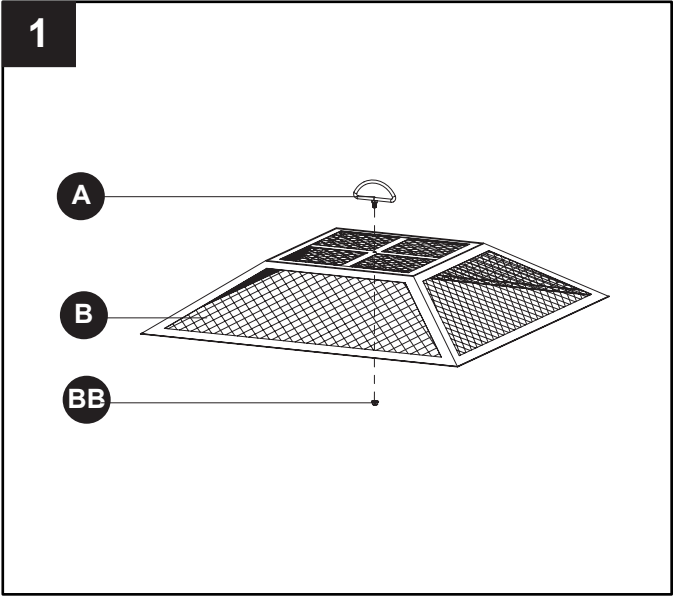


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

2. Attach air vents (D) to inside bottom of fire bowl (E) using M6 bolts (AA) as illustrated.


Hardware Used


AA M6x10mm Bolt  x 6

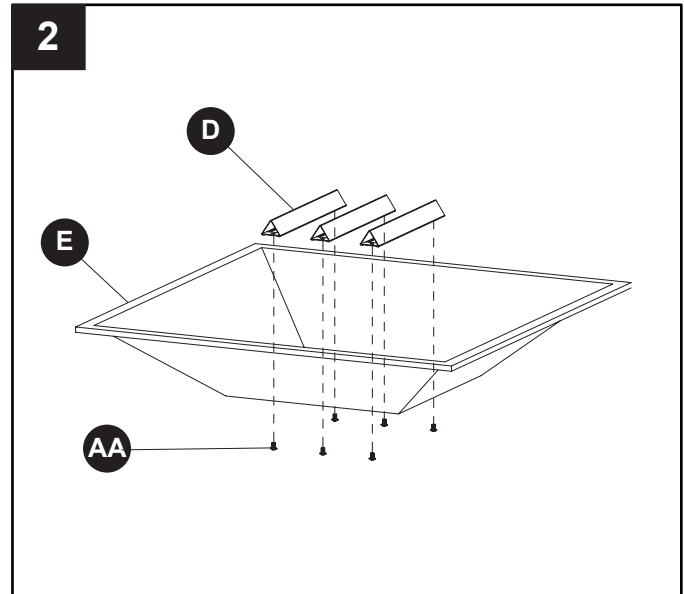

3. Place table (F) upside down on a smooth, clean surface. Attach one leg ASM (H) to the table (F) using M6 bolts (AA). Repeat with remaining legs. *DO NOT tighten until Step 4 is completed.*


Hardware Used


AA M6x10mm Bolt  x 8

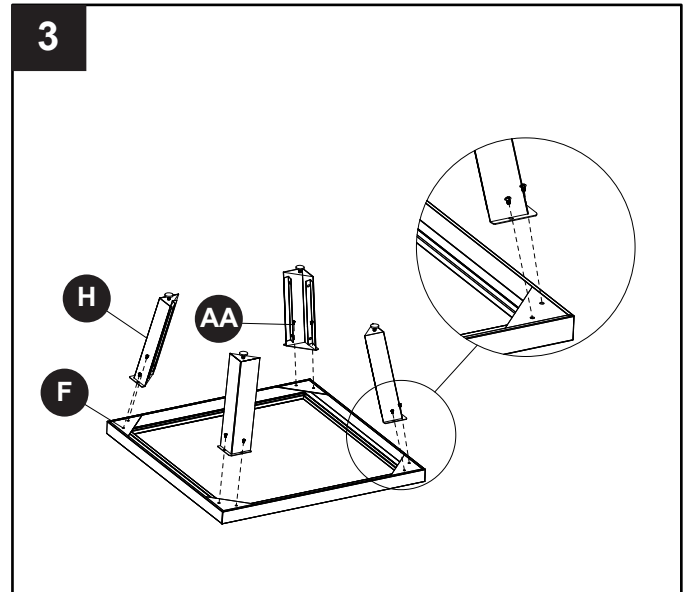

4. Attach side panels (G) to legs (H) by inserting M6 bolts (AA) through predrilled holes in side panels (G) and legs (H) as illustrated. Tighten all bolts (including parts from step 3) with a screwdriver.



Hardware Used

AA M6x10mm Bolt  x 16

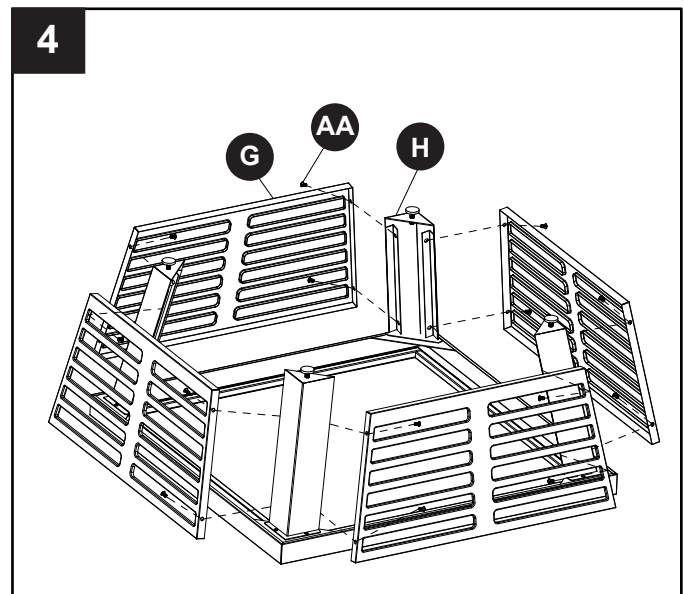


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

5. For fire pit use, place parts in this order: put fire bowl (E) into the table assembly, put cooking grid (C) over fire bowl (E), and top with mesh cover (B). Place poker (I) beside Fire Pit for use as needed.

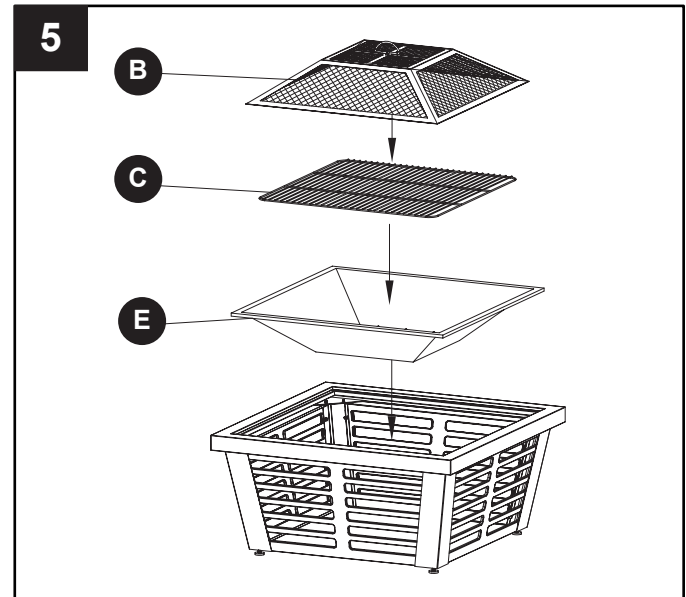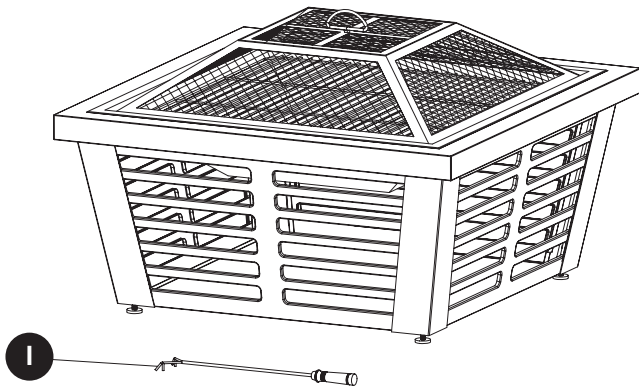

CARE AND MAINTENANCE

- To extend the life of your fire pit, clean it after each use and use weather-resistant cover (J) to protect the unit from the elements.
- To protect fire pit finish, use a soft cloth in lieu of bare hands while handling.
- Use a soft cloth to wipe fire pit and poker.
- Do not attempt to clean while hot.
- Store in a cool, clean, dry place.

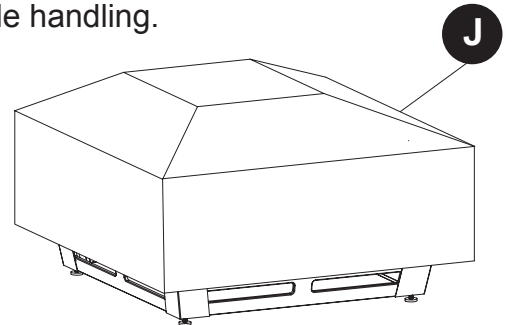

ONE YEAR LIMITED FRAME WARRANTY

If within one year from the date of original purchase, this item fails due to a defect in material or workmanship, we will replace or repair at our option, free of charge. To order parts or to obtain warranty service, call 1-877-447-4768, Monday – Friday, 8:30 a.m. – 4:30 p.m. CST. This warranty does not cover defects resulting from improper or abnormal use, misuse, accident, or alteration. Failure to follow all instructions in the owner's manual will also void this warranty. The manufacturer will not be liable for incidental or consequential damages, or common erosion of outdoor products. Some provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from province to province.



GHP Group, Inc.
6440 W. Howard St.
Niles, IL 60714-3302
877-447-4768

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-877-447-4768, 8:30 a.m. – 4:30 p.m., CST, Monday – Friday.

PART	DESCRIPTION	PART #
A	Handle	30-06-147
B	Mesh Cover	30-06-148
C	Cooking Grid	30-06-149
D	Air Vents	30-06-150
E	Fire Bowl	30-06-151
F	Table	30-06-152
G	Side Panels	30-06-153
H	Leg	30-06-154
I	Poker	30-06-155
J	Weather Resistant Cover	30-06-156

DESCRIPTION	PART #
Hardware Pack	30-09-092

AA M6X10MM Bolt (X10)
M6X10MM Perno (X10)
M6X10MM Boulon (X10)

AB M6 Nut (X1)
M6 Tuerca (X1)
M6 Ecrou (X1)

AC Wrench (X1)
Llave Inglesa (X1)
Cie (X1)

AD M6X10MM Bolt (X10)
M6X10MM Perno (X10)
M6X10MM Boulon (X10)


Model/Modelo/Modèle
OFW191S/OFW191S-1

Questions, problems, missing parts?
Before returning to your retailer,
call our customer service department
at 1-877-447-4768, 8:30 a.m. -
4:30 p.m., CST, Monday - Friday.

¿Preguntas, problemas, piezas
faltantes? Antes de volver a la tienda,
llame a nuestro Departamento de
Servicio al Cliente al 1-877-447-4768,
de lunes a viernes de 8:30 a.m. a
4:30 p.m., hora central estándar.

Des questions, des problèmes,
des pièces manquantes? Avant de
retourner l'article au détaillant,
appelez notre service à la clientèle
au 1 877 447 4768, entre 8 h 30 et
16 h 30 (HNC), du lundi au vendredi.

#30-09-092

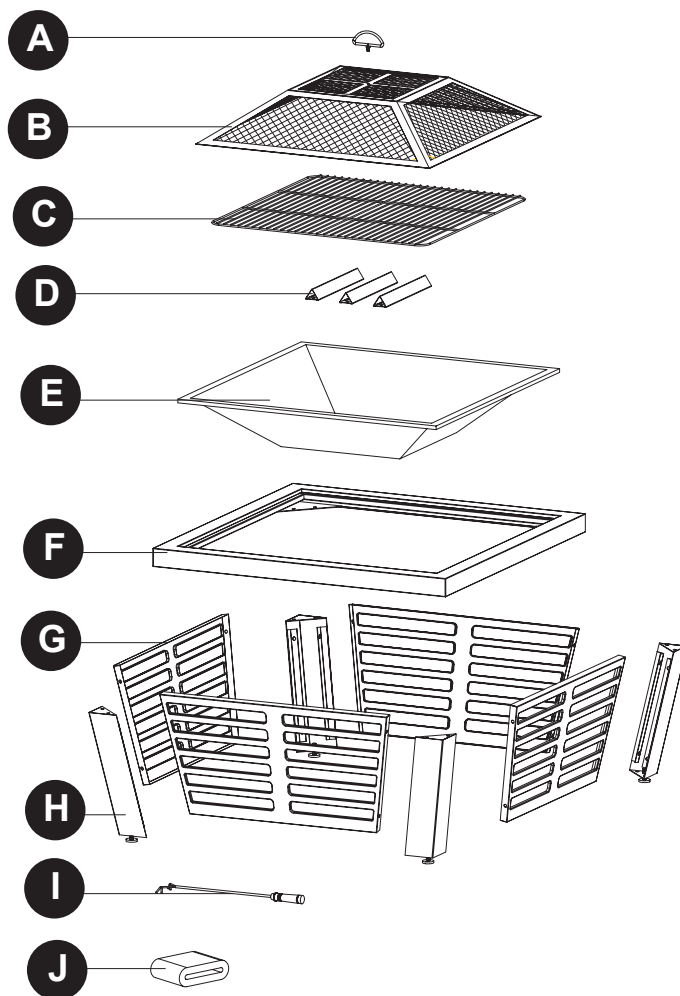




FOGÓN DE ACERO DE 86,4 CM PULGADAS HUDSON

MODELO #OFW191S/#OFW191S-1

English p.1

Francais p.15

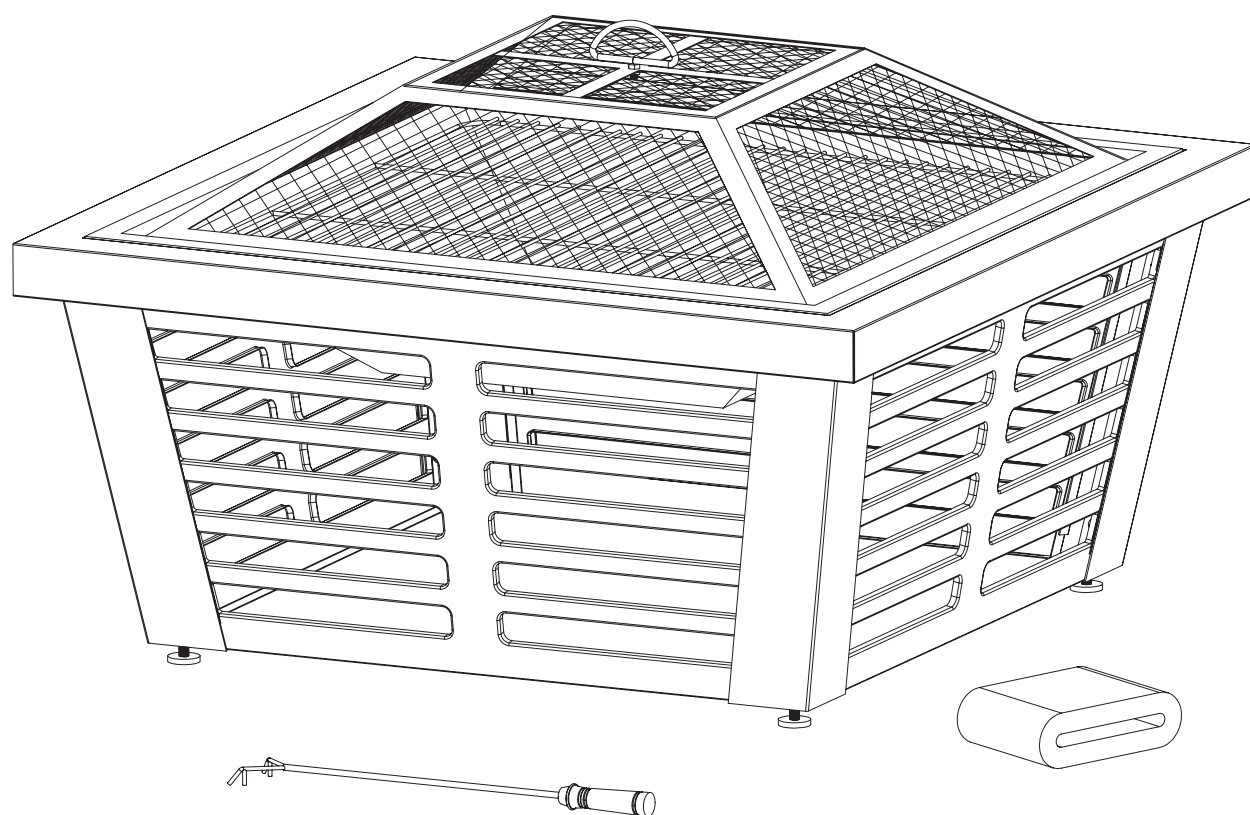

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ


Número de serie _____ Fecha de compra _____



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes?

Antes de volver a la tienda, llame a nuestro departamento de servicio al cliente al 1-877-447-4768, de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 4:30 p.m., hora central estándar o envíenos un correo electrónico a customerservice@ghpgroupinc.com

CONTENIDO DEL PAQUETE

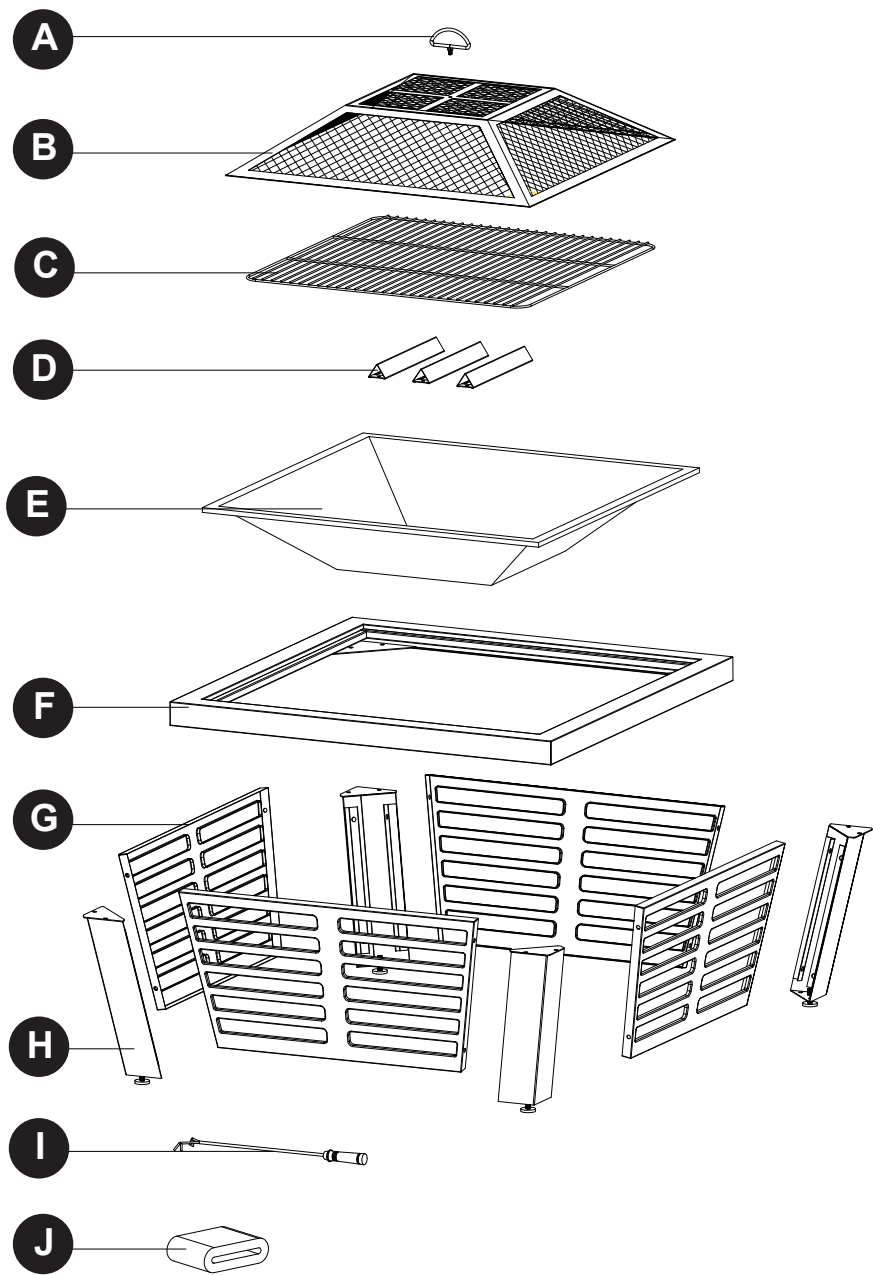

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANT.
A	Mango	1
B	Funda de malla metálica	1
C	Hornalla	1
D	Respiradero	3
E	Caldero	1
F	Mesa	1
G	Paneles laterales	4
H	Pata	4
I	Atizador	1
J	Tapa del PVC	1

LISTA DE HARDWARE

AA




M6x10mm
Perno
Cant. 30

BB



M6 Tuerca
Cant. 1

CC



Llave Inglesa
Cant. 1

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto. Si tiene alguna pregunta con respecto al producto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-877-447-4768, de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 4:30 p.m., hora central estándar.

ADVERTENCIAS:

- **SÓLO PARA USO EN EXTERIORES.** Quemar madera o carbón dentro de un lugar puede matarlo. Expulsa monóxido de carbón, el cual no tiene olor.
- **NUNCA DEJE EL FUEGO DESATENDIDO!**
- **NO** permita que los niños o a las mascotas se acerquen al fogón sin su supervisión.
- **NO** toque la superficie de la rejilla de hierro o el tazón durante su uso.
- **NUNCA** encienda el fogón en vehículos, carpas o en espacios interiores.

RIESGO DE MONÓXIDO DE CARBONO..

- **NUNCA** cubra el fuego mientras esta en uso. Asegurese de que la parrilla y la tapa de malla metálica se hayan enfriado antes de cubrir la parrilla.
- Cuando el pozo de fuego está siendo utilizado, el asa de la cubierta de malla puede llegar a temperaturas extremas que pueden causar lesiones graves a una mano que no tenga protección. Utilice un atizador o un guante o almohadilla resistente al calor apropiado cuando lo utilice.

PRECAUCIONES:

- Queme solamente carbón, madera o leños en el pozo de fuego.
- **NO** utilice gasolina ni queroseno para prender el fuego en el fogón.
- **NO** utilice esta unidad sobre un piso de Madera, pasto o gramilla altos o secos y/u hojas, o sobre superficies inflamables.
- **NO** intente mover el fogón mientras está caliente o durante su uso.
- Coloque la parrilla a una distancia mínima de 2,44 m de las paredes o de objetos inflamables durante su uso.
- Tenga a su alcance materiales para la extinción del fuego adecuados.
- Siempre asegurese de que la tapa de malla metálica este bien cerrada mientras la parrilla esta en uso.
- Las manijas del atizador pueden calentarse durante y después del uso.
- Utilice guantes resistentes al calor para manipular las herramientas calientes.
- **NO UTILIZAR** el pozo de fuego debajo de un grupo de arboles.

Proposición 65 de California: Los combustibles utilizados en los aparatos que queman madera y carbón, y los subproductos del empleo de tales combustibles, contienen químicos reconocidos causantes de cáncer, defectos de nacimiento u otros perjuicios reproductivos.



Además de chequear las normas y regulaciones a nivel local acerca del uso del producto, los consumidores deberán verificar las existentes a nivel estatal y provincial.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos anteriores. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si éstas están dañadas. Póngase en contacto con el Departamento de Servicio al Cliente para obtener piezas de repuesto.


Tiempo estimado de ensamblaje: 25 minutos

Herramientas necesarias para el ensamblaje: Destornillador Phillips (no incluido) y llave inglesa (viene incluida)

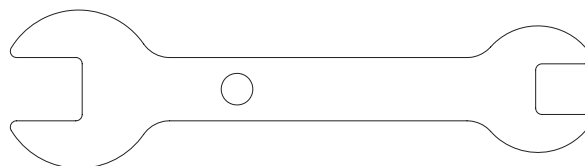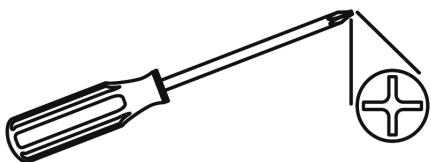


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Inserte el mango (A) por el agujero de la cubierta de malla metálica (B). Use la llave inglesa (CC) para asegurar M6 el tuerca (BB) a la malla metálica inferior (B).

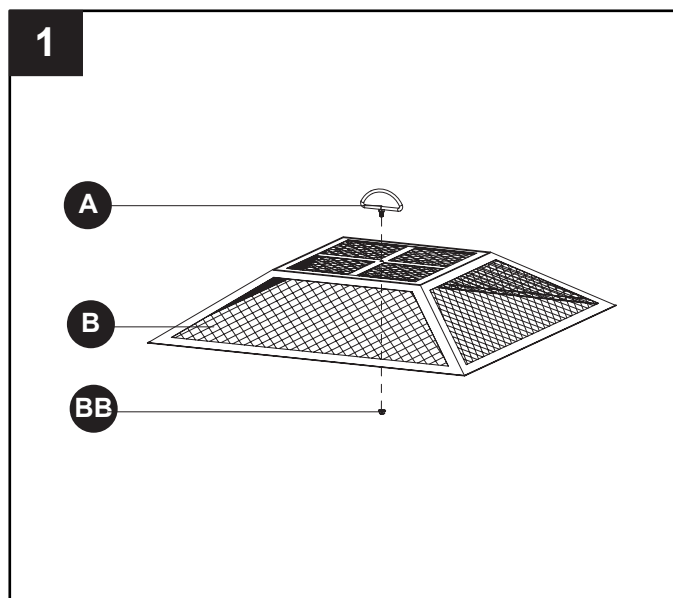

Aditamentos utilizados


BB M6 Tuerca  x 1


CC Llave Inglesa  x 1

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

2. Aplique M6X10 perno (AA) para atornillar 3PCS respiradero (D) arriba del caldero (E).

Aditamentos utilizados


AA M6x10mm Perno  x 6

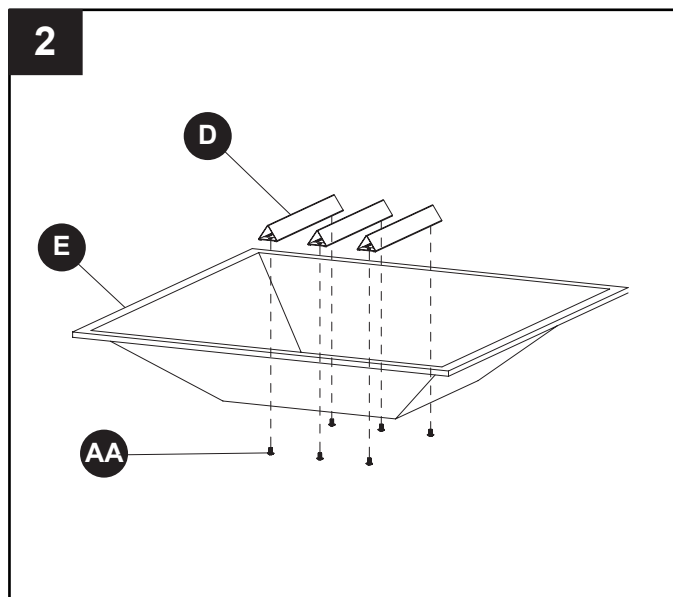


3. Coloque las patas (H) a la mesa (F), usando un perno M6 (AA).

NO LO ajuste hasta completar el paso 4.


Aditamentos utilizados


AA M6x10mm Perno  x 8

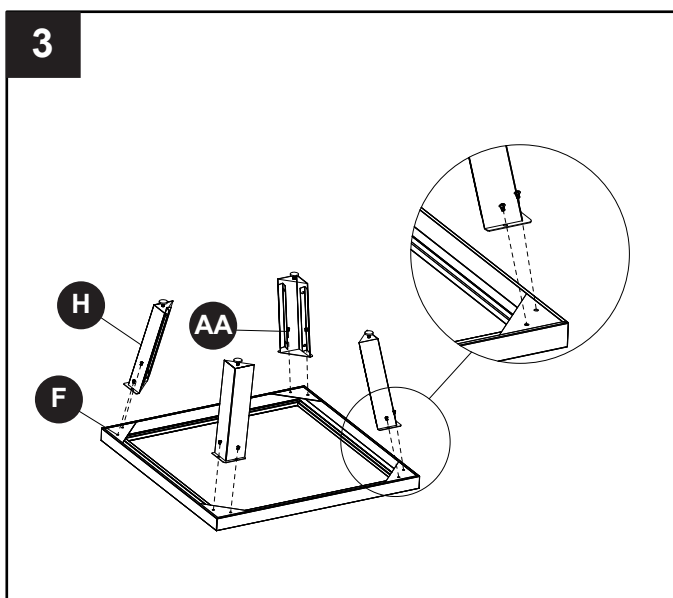

4. Coloque la pata (H) y los Paneles Laterales (G) a usando M6 pernos (AA). Ajuste todos los pernos (Incluyendo las partes del paso 3 con un destornillador).



Aditamentos utilizados

AA M6x10mm Perno  x 16

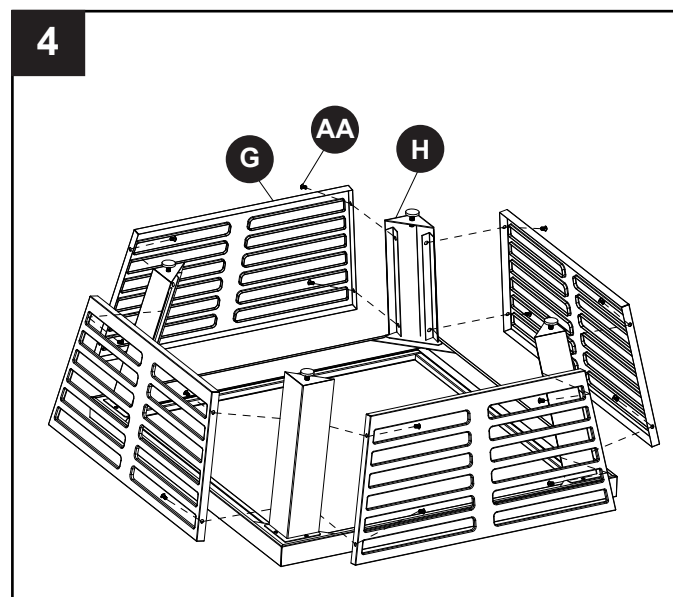


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

5. Para el brasero ponga las partes en orden : Ponga el caldero (E) sobre la Mesa de armado. Coloque la hornalla (C) dentro del caldero (E); y luego ponga la malla metálica de cobertura (B) sobre el caldero (E), finalmente coloque el atizador (I) al lado de la base del armazon.

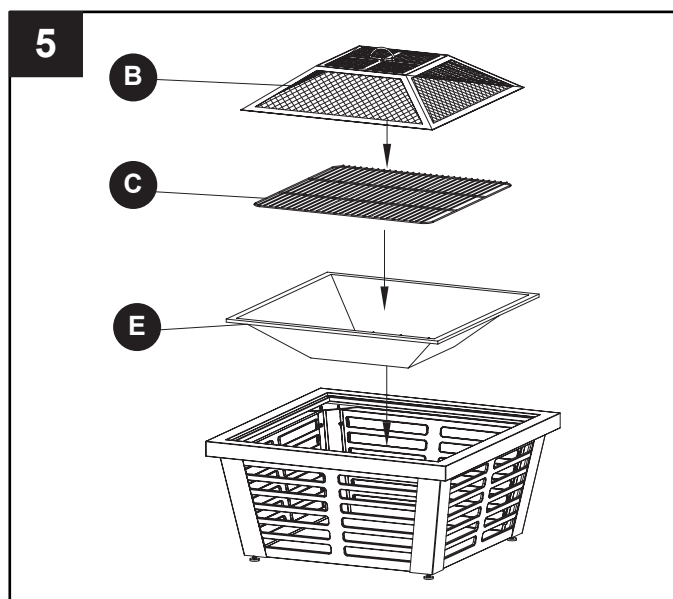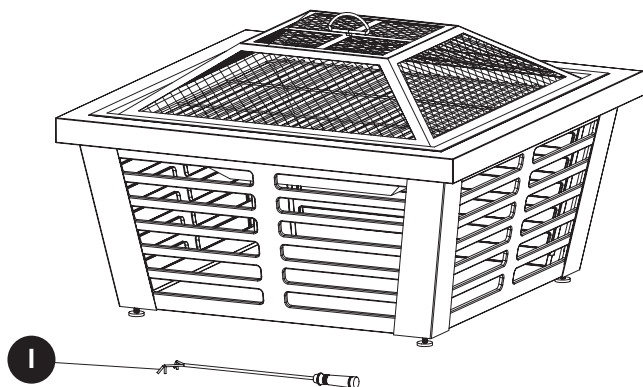

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Para extender la vida útil del fogón, límpielo después de cada uso y cubra (J) la unidad para protegerla del clima.
- Para proteger el acabado del fogón, use un paño suave cuando lo manipule.
- Use un paño suave para limpiar el fogón y el atizador.
- No intente limpiar el fogón cuando esté caliente.
- Almacénelo en un lugar fresco, limpio y seco.

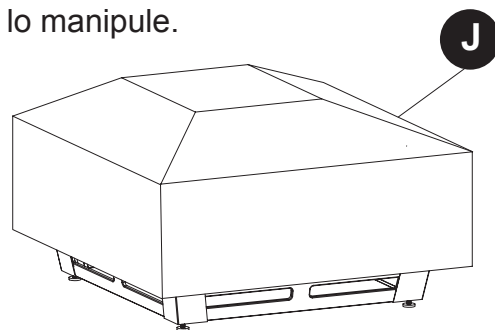

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO PARA LA ESTRUCTURA

Si en el lapso de un año a partir de la fecha de compra original este artículo falla debido a un defecto en el material o la mano de obra, lo reemplazaremos o repararemos sin cargos a nuestra discreción. Para hacer un pedido de las piezas o para obtener el servicio de garantía, llame al 1-877-447-4768, de lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 4:30 p.m., hora central estándar. Esta garantía no cubre defectos que sean producto de un uso incorrecto o anormal, uso indebido, accidente o alteración. No seguir todas las instrucciones del manual del propietario también anulará esta garantía. El fabricante no es responsable por daños indirectos, accidentales o fortuitos o por la erosión común del medio ambiente. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños accidentales o resultantes, de modo que las limitaciones anteriores pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado.



GHP Group, Inc.
6440 W. Howard St.
Niles, IL 60714-3302
877-447-4768

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro departamento de servicio al cliente al 1-877-447-4768, de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 4:30 p.m., hora central estándar.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
A	Mango	30-06-147
B	Funda de malla metálica	30-06-148
C	Hornalla	30-06-149
D	Respiradero	30-06-150
E	Caldero	30-06-151
F	Mesa	30-06-152
G	Paneles laterales	30-06-153
H	Pata	30-06-154
I	Atizador	30-06-155
J	Tapa del PVC	30-06-156

DESCRIPCIÓN	PIEZA #
Paquete de hardware	30-09-092

AA

M6X10MM Bolt (X10)
M6X10MM Perno (X10)
M6X10MM Boulon (X10)

AA

M6X10MM Bolt (X10)
M6X10MM Perno (X10)
M6X10MM Boulon (X10)

BB

M6 Nut (X1)
M6 Tuerca (X1)
M6 Ecrou (X1)

AA

M6X10MM Bolt (X10)
M6X10MM Perno (X10)
M6X10MM Boulon (X10)

CC

Wrench (X1)
Llave Inglesa (X1)
Cle (X1)


Model/Modelo/Modèle
OFW191S/OFW191S-1

Questions, problems, missing parts?
Before returning to your retailer,
call our customer service department
at 1-877-447-4768, 8:30 a.m. -
4:30 p.m., CST, Monday - Friday.

¿Preguntas, problemas, piezas
faltantes? Antes de volver a la tienda,
llame a nuestro Departamento de
Servicio al Cliente al 1-877-447-4768,
de lunes a viernes de 8:30 a.m. a
4:30 p.m., hora central estándar.

Des questions, des problèmes,
des pièces manquantes? Avant de
retourner l'article au détaillant,
appelez notre service à la clientèle
au 1 877 447-4768, entre 8 h 30 et
16 h 30 (HNC), du lundi au vendredi.

#30-09-092

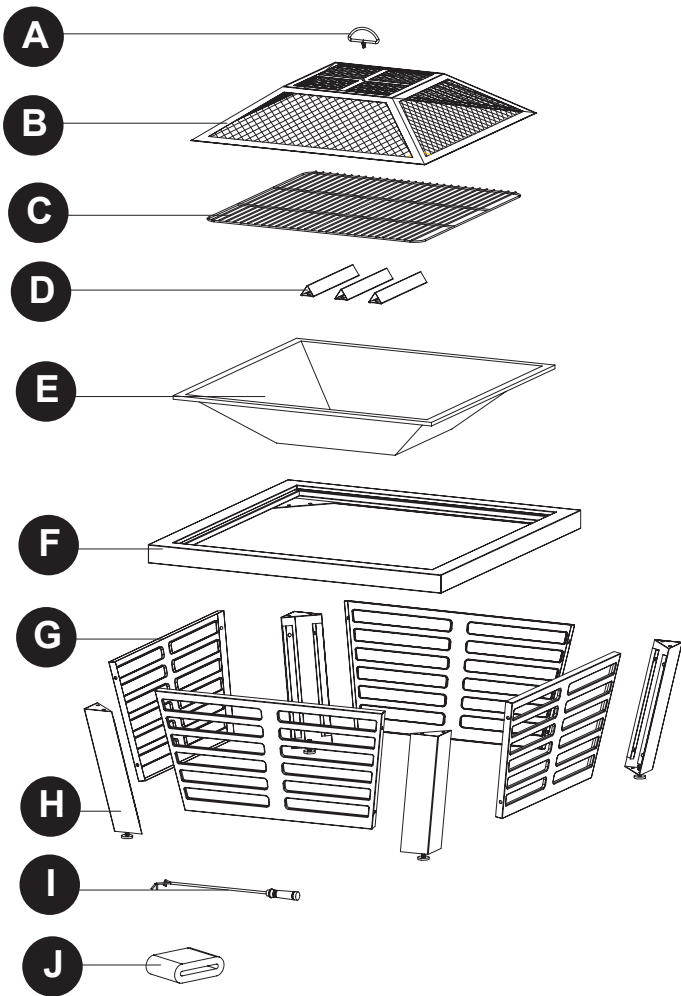




HUDSON FOYER EN FER DE 86,4 CM

MODÈLE #OFW191S/#OFW191S-1

English p.1

Espanol p.8

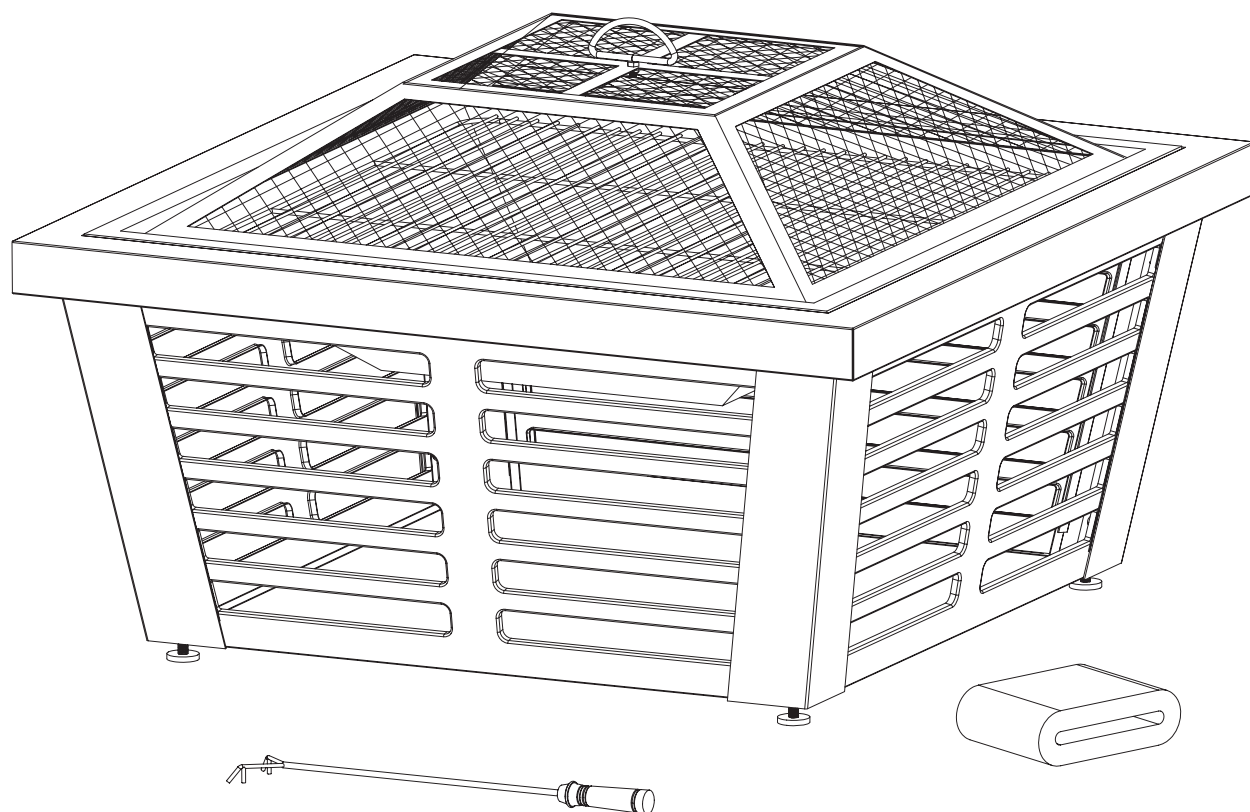

JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI


Numéro de série _____ Date d'achat _____



Des questions, des problèmes, des pièces manquantes?

Avant de communiquer avec votre détaillant, adressez-vous au service à la clientèle au 877 447-4768, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 (HNC) ou par courriel à customerservice@ghpgroupinc.com.


CONTENU DE L'EMBALLAGE

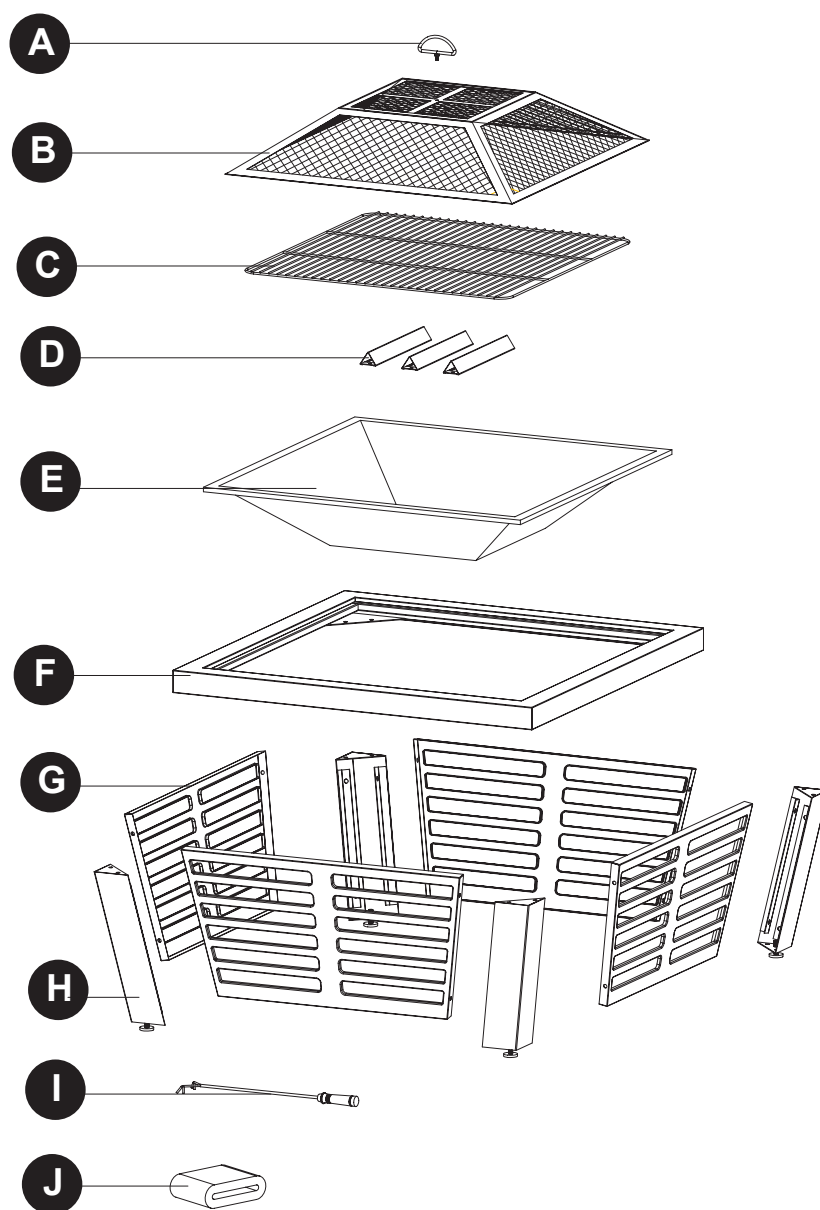

PIÈCE	DESCRIPTION	N° DE PIÈCE
A	Poignée	1
B	Pare-étincelles en mailles	1
C	Grille de cuisson	1
D	Air des événements	3
E	Foyer	1
F	Table	1
G	Panneau latéral	4
H	Patte ASM	4
I	Tisonnier	1
J	Housse en PVC	1

QUINCAILLERIE INCLUSE

AA




M6x10mm
Boulon
Qty. 30

BB



M6 Ecrou
Qty. 1

CC



Cle
Qty. 1

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité de ce manuel avant de tenter d'assembler, d'installer ou d'utiliser le produit. Pour des question, communiquez avec notre service à la clientèle au 1 877- 447-4768, entre 8 h 30 et 16 h 30 (HNC), du lundi au vendredi.

AVERTISSEMENTS :

- **CONÇU POUR L'USAGE A L'EXTERIEUR UNIQUEMENT!** La combustion du charbon de bois à l'intérieur peut vous tuer. Il s'en dégage du monoxyde de carbone, un gaz qui n'a pas d'odeur.
 - **NE JAMAIS LAISSER UN FEU BRULER SANS SURVEILLANCE!**
 - **NE** permettez **PAS** aux enfants et aux animaux domestiques de s'approcher du foyer sans surveillance.
 - **NE PAS** toucher la surface de la fosse de feu en cours d'utilisation.
 - **NE** faites **JAMAIS** fonctionner un foyer dans des véhicules, tentes ou à l'intérieur.
- MONOXYDE DE CARBONE DANGER**
- **NE** placez **JAMAIS** une couverture en vinyl sur le foyer lors de son utilisation. Bien s'assurer que le foyer ainsi que son grillage pare-feu soient bien refroidi avant de placer la couverture sur le foyer.
 - Quand le foyer est en cours d'utilisation, la poignée du grillage pare-feu peut atteindre des températures extrêmes qui peuvent causer des blessures graves si votre main n'est pas protégé. Un poker recommende feu lors de la manipulation.

MISES EN GARDE

- Ne faites brûler que du bois ou bûches régulières dans le foyer.
- N'utilisez **PAS** d'essence ni de kérosène pour allumer un feu dans le foyer.
- **N'utilisez** cet appareil sur une terrasse en bois, sur de la pelouse longue ou sèche, sur des feuilles ou sur des surfaces combustibles.
- Ne tentez **PAS** de déplacer le foyer lorsqu'il est chaud ou qu'un feu y brûle.
- Pendant l'utilisation, ne pas placer le foyer plus près que 2,44m des murs ou combustibles.
- Gardez du matériel d'extinction d'incendie approprié à portée de la main.
- Pendant l'utilisation, toujours s'assurer que le couvercle en grillage soit fermé sur le bol du foyer.
- La poignée du tisonnier peut devenir brûlante.
- Utilisez des gants résistant à la chaleur pour manipuler les outils lorsqu'ils sont chauds.
- **NE PAS** placer ou utiliser la fosse à feu sous une canopée d'arbres.

Avertissement – Proposition 65 de Californie :

Les combustibles utilisés dans les appareils de chauffage à bois et à charbon et les produits de la combustion de ces carburants contiennent des produits chimiques reconnus comme étant la cause de cancers, de malformations congénitales ou d'autres problèmes liés aux fonctions reproductrices.



En plus de vérifier les codes et règlements locaux concernant l'utilisation du produit, les consommateurs devraient examiner ceux de leur État ou province.

PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez les pièces avec la liste du contenu de l'emballage et celle de la quincaillerie ci-dessus. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler le produit. Communiquez avec le service à la clientèle pour obtenir des pièces de rechange.

Temps d'assemblage approximatif : 25 minutes


Outils requis pour l'assemblage: tournevis cruciforme (non inclus) et une clé (incluse)

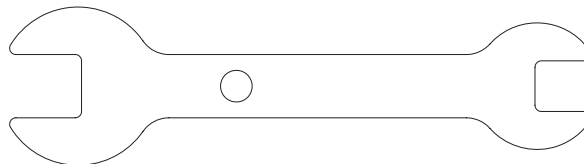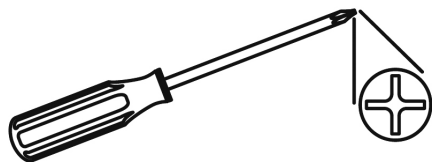


INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

1. Insérez la poignée (A) dans le trou du couvercle en mailles (B). Utilisez la clé (CC) pour fixer l'écrou M6 (BB) en dessous du couvercle en mailles (B).

Quincaillerie utilisée


BB	M6 Ecrou		x 1
CC	Cle		x 1

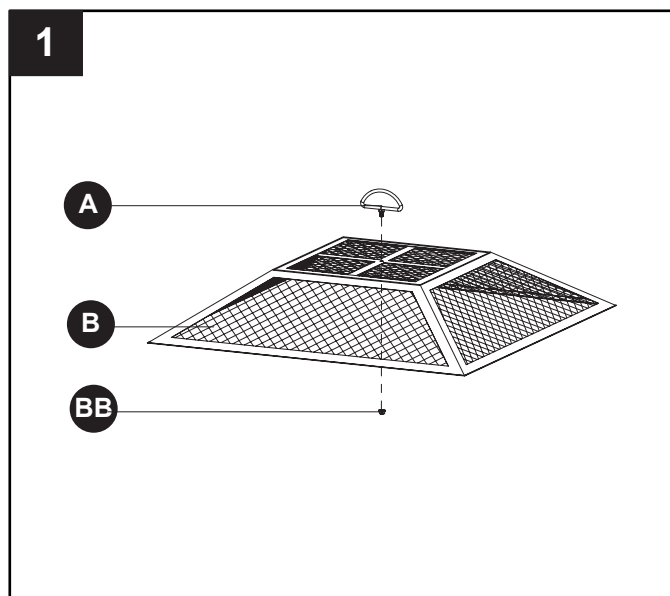


INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

2. insérer la M6X10 boulon (AA) à la de 3 Air des événements (D) dans le foyer (E).


Quincaillerie utilisée


AA Boulon M6x10mm  x 6

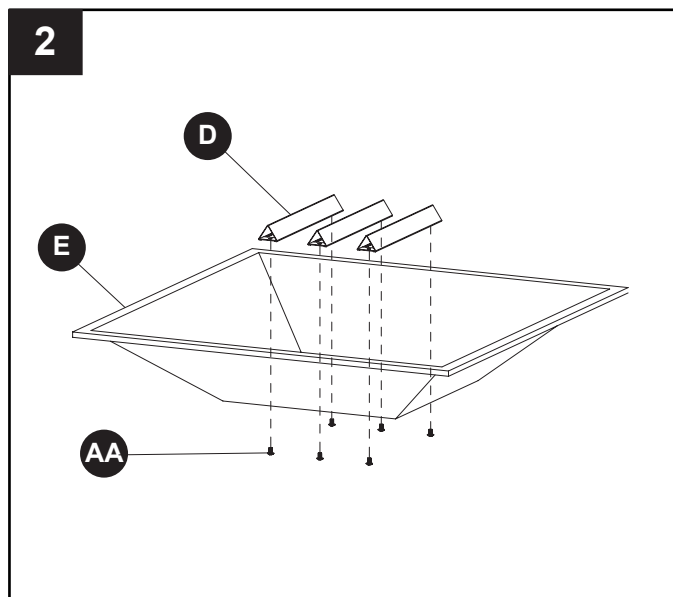

3. Fixez la patte (H) à la table (F) avec le boulon M6 (AA). *NE LES VISSEZ pas complètement avant d'avoir fini l'étape 4.*


Quincaillerie utilisée


AA Boulon M6x10mm  x 8

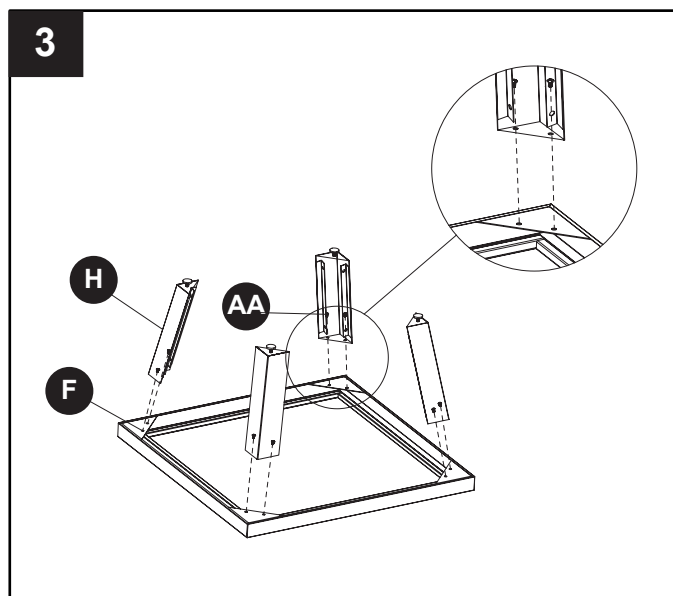

4. Fixez la patte (H) et les panneaux latéraux (G) avec les boulons M6 (AA). Serrez tous les boulons, y compris les pièces de l'étape 3) avec le tournevis.



Quincaillerie utilisée

AA Boulon M6x10mm  x 16

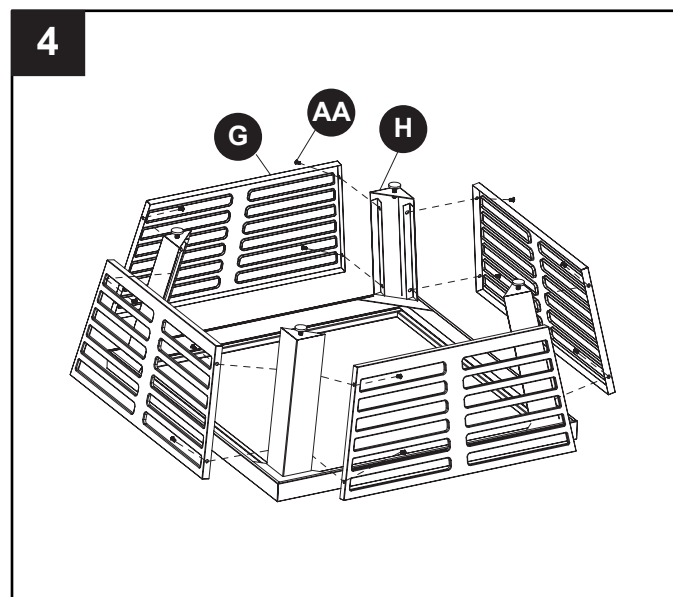


INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

5. Placez les pièces en ordre pour bien utiliser le foyer : Placez le foyer (E) sur l'assemblage, placez la grille de cuisson (C) sur le foyer (E) et placez le couvercle en mailles (B) sur le foyer (E). Placez le tisonnier (I) à côté de l'assemblage.

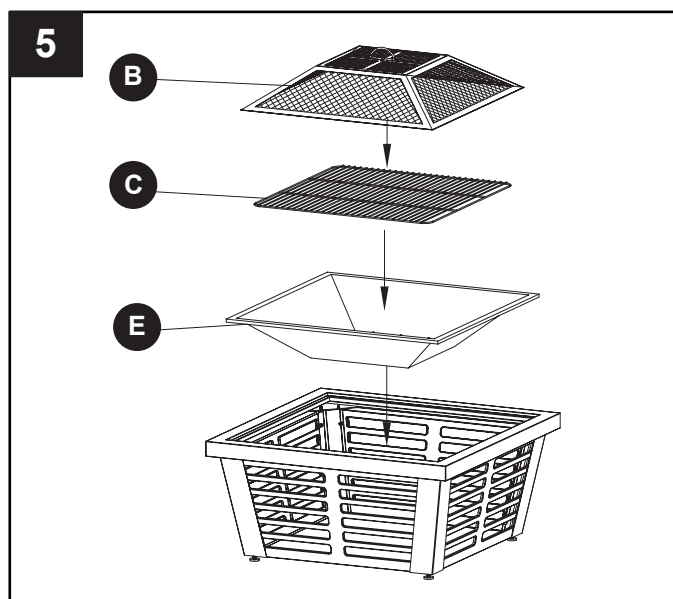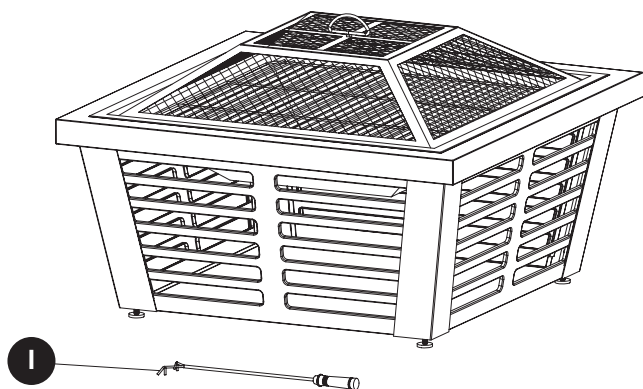

ENTRETIEN

- Afin de prolonger la durée de vie de votre foyer, nettoyez-le après chaque utilisation et couvrez-le avec housse (J) pour le mettre à l'abri des intempéries.
- Afin de protéger le fini du foyer, couvrez vos mains d'un linge doux lorsque vous le manipulez.
- Utilisez un linge doux pour essuyer le foyer et le tisonnier.
- Ne tentez pas de nettoyer l'article lorsqu'il est chaud.
- Rangez l'article dans un endroit frais, propre et sec.

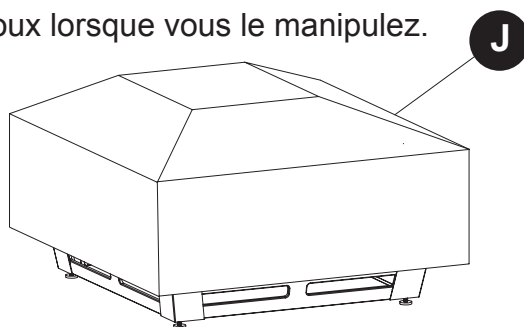

GARANTIE

Si cet article présente des défauts de matériaux ou de fabrication au cours de la première année suivant la date d'achat initiale, retournez-le au magasin et nous le réparerons ou le remplacerons à notre discrétion, sans frais. Pour commander des pièces ou effectuer une réclamation au titre de la garantie, composez le 1 877 447-4768, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 (HNC), du lundi au vendredi. Cette garantie ne couvre pas les défauts résultant d'un usage inadéquat, anormal ou inapproprié, d'un accident ou d'une modification. Si vous n'observez pas toutes les instructions contenues dans le guide d'utilisation, cette garantie sera invalide. Le fabricant n'est pas responsable des dommages accessoires ou consécutifs. Certains États ou certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, de sorte que la limitation ou l'exclusion des dommages accessoires ou consécutifs mentionnées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.



GHP Group, Inc.
6440 W. Howard St.
Niles, IL 60714-3302
877-447-4768

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Pour obtenir des pièces de rechange, communiquez avec notre service à la clientèle au 877 447-4768, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 (HNC).

PIÈCE	DESCRIPTION	N° DE PIÈCE
A	Poignée	30-06-147
B	Pare-étincelles en mailles	30-06-148
C	Grille de cuisson	30-06-149
D	Air des événements	30-06-150
E	Foyer	30-06-151
F	Table	30-06-152
G	Panneau latéral	30-06-153
H	Patte	30-06-154
I	Tisonnier	30-06-155
J	Housse en PVC	30-06-156

DESCRIPTION	N° DE PIÈCE
Pack de Matériel	30-09-092

AA M6X10MM Bolt (X10)
M6X10MM Perno (X10)
M6X10MM Boulon (X10)

AA M6X10MM Bolt (X10)
M6X10MM Perno (X10)
M6X10MM Boulon (X10)

BB M6 Nut (X1)
M6 Tuerca (X1)
M6 Ecrou (X1)

AA M6X10MM Bolt (X10)
M6X10MM Perno (X10)
M6X10MM Boulon (X10)

CC Wrench (X1)
Llave inglesa (X1)
Cie (X1)

Model/Modelo/Modèle
OFW191S/OFW191S-1

Questions, problems, missing parts?
Before returning to your retailer,
call our customer service department
at 1-877-447-4768, 8:30 a.m. -
4:30 p.m., CST, Monday - Friday.

¿Preguntas, problemas, piezas
faltantes? Antes de volver a la tienda,
llame a nuestro Departamento de
Servicio al Cliente al 1-877-447-4768,
de lunes a viernes de 8:30 a.m. a
4:30 p.m., hora central estándar.

Des questions, des problèmes,
des pièces manquantes? Avant de
retourner l'article au détaillant,
appelez notre service à la clientèle
au 1 877 447-4768, entre 8 h 30 et
16 h 30 (HNC), du lundi au vendredi.

#30-09-092

