

jura®



Mode d'emploi GIGA W3 Professional



Mode d'emploi original

Veuillez lire ce mode d'emploi avant d'utiliser la machine.

Table des matières

Votre GIGA W3 Professional

Eléments de commande	4
Remarques importantes	6
Utilisation conforme	6
Pour votre sécurité	6
1 Préparation et mise en service	11
JURA sur Internet	11
Installation de la machine	11
Remplissage du réservoir d'eau	11
Remplissage du récipient à grains	11
Première mise en service	12
Détermination de la dureté de l'eau	16
Raccordement du lait	16
2 Préparation	17
Café, latte macchiato etc. – Possibilités de préparation	17
Préparation par simple pression d'une touche	18
Préparation à l'aide du menu tournant	19
Café moulu	19
Aperçu des recettes du barista	20
Préparation des recettes du barista	21
Adaptation durable des quantités à la taille de la tasse	21
Eau chaude	22
3 Fonctionnement quotidien	23
Allumage	23
Entretien quotidien	23
Entretien régulier	24
Extinction	24
4 Réglages durables en mode de programmation	25
Réglages possibles en mode de programmation	25
Réglages produits	26
Modification des réglages produits	27
Modification du nom des produits	29
Enregistrement de produits	30
Réglage de la finesse de mouture	31
Réglages d'entretien	31
Réglage de la dureté de l'eau	33
Mode d'économie d'énergie	33
Heure et date	34
Minuterie	35
Extinction automatique	36
Unités	37
Rétablissement de la configuration standard	37
Langue	38
Réglages du visuel	39

Arrière-plan.....	40
Désactivation des recettes du barista	40
Consultation d'informations	41
5 Entretien	42
Rinçage du système de café.....	42
Rinçage du système de lait	43
Nettoyage du système de lait	43
Démontage et rinçage de l'écoulement combiné	44
Mise en place et activation du filtre.....	47
Remplacement du filtre	48
Nettoyage de la machine.....	49
Détartrage de la machine	50
Nettoyage du récipient à grains	52
Détartrage du réservoir d'eau.....	53
6 Messages sur le visuel	54
7 Dépannage	56
8 Transport et élimination écologique	58
Transport / Vidange du système.....	58
Elimination	58
9 Caractéristiques techniques	59
10 Index	60
11 Contacts JURA / Mentions légales	64

Description des symboles

Mises en garde

⚠ AVERTISSEMENT	Respectez impérativement les informations identifiées par les mentions
⚠ ATTENTION	ATTENTION ou AVERTISSEMENT accompagnées d'un pictogramme.
	Le mot AVERTISSEMENT signale un risque de blessure grave, le mot ATTENTION signale un risque de blessure légère.
ATTENTION	ATTENTION attire votre attention sur des situations qui risquent d'endommager la machine.

Symboles utilisés


►	Demande d'action. Une action vous est demandée.
---	--

ℹ	Remarques et conseils destinés à faciliter encore l'utilisation de votre GIGA.
---	---

« Espresso »	Affichage
--------------	------------------

Eléments de commande

Eléments de commande

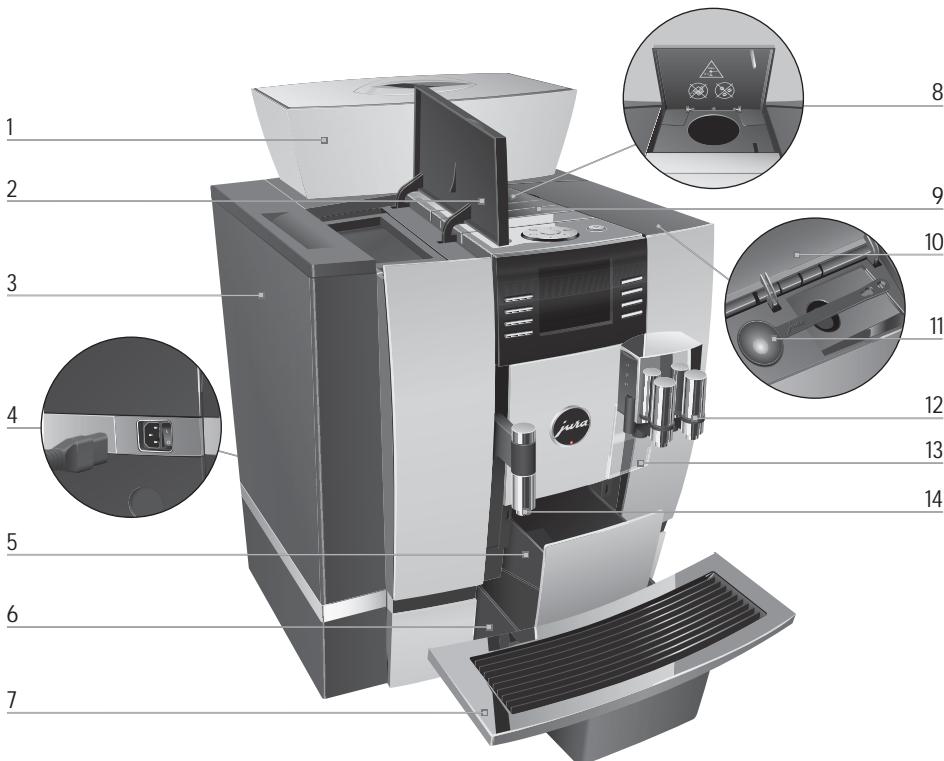

- | | |
|---|---|
| 1 Récipient à grains avec couvercle protecteur d'arôme | 8 Entonnoir de remplissage pour café moulu |
| 2 Couvercle du réservoir d'eau | 9 Lamelles d'aération |
| 3 Réservoir d'eau | 10 Couvercle du compartiment à accessoires |
| 4 Interrupteur d'alimentation et câble secteur enfichable (arrière de la machine) | 11 Doseur pour café moulu |
| 5 Récipient à marc de café | 12 Ecoulement combiné réglable en hauteur et en largeur |
| 6 Bac d'égouttage | 13 Protection anti-projections |
| 7 Plate-forme pour tasses | 14 Ecoulement d'eau chaude réglable en hauteur |



Face supérieure de la machine

- 1 ⏪ Touche Marche/Arrêt
- 2 ⚙ Rotary Switch
- 3 ⌂ Touche P (Programmation)

Façade

- 4 Visuel
- 5 Touches variables (la fonction des touches varie selon les éléments affichés sur le visuel)



Arrière de la machine

- 1 Couvercle de service
(ouverture par pression du doigt)
- 2 Dispositif de verrouillage
- 3 Coulisseau
- 4 Port de service (sous le couvercle)

Remarques importantes

Utilisation conforme

Cette machine est conçue pour être utilisée par un personnel spécialisé ou formé dans des entreprises, dans l'industrie légère et dans des exploitations agricoles, ou par des personnes inexpérimentées dans un cadre commercial. Elle sert exclusivement à préparer du café et à faire chauffer du lait et de l'eau. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme. La société JURA Elektroapparate AG décline toute responsabilité relative aux conséquences d'une utilisation non conforme.

Lisez entièrement ce mode d'emploi avant d'utiliser la machine et respectez-le scrupuleusement. Aucune prestation de garantie ne pourra être invoquée pour des dommages ou défauts résultant du non-respect du mode d'emploi. Conservez ce mode d'emploi à proximité de la machine et remettez-le aux utilisateurs suivants.

La GIGA doit uniquement être utilisée par des personnes formées. Les personnes inexpérimentées doivent utiliser cette machine sous supervision.

Pour votre sécurité

Lisez attentivement les importantes consignes de sécurité suivantes et respectez-les scrupuleusement.

Voici comment éviter tout risque d'électrocution :

- Ne mettez jamais en service une machine endommagée ou dont le câble secteur est défectueux.

- Si vous remarquez des signes de détérioration, par exemple une odeur de brûlé, débranchez immédiatement la machine du secteur et contactez le service après-vente JURA.
- Si le câble secteur de la machine est endommagé, il doit être réparé soit directement chez JURA, soit dans un centre de service agréé JURA.
- Assurez-vous que la GIGA et le câble secteur ne se trouvent pas à proximité d'une surface chaude.
- Assurez-vous que le câble secteur n'est pas coincé ou qu'il ne frotte pas contre des arêtes vives.
- N'ouvrez ou ne réparez jamais la machine vous-même. N'apportez à la machine aucune modification qui ne soit indiquée dans ce mode d'emploi. La machine contient des pièces sous tension. Si vous l'ouvrez, vous vous exposez à un danger de mort. Toute réparation doit exclusivement être effectuée par un centre de service agréé JURA, avec des pièces détachées et des accessoires d'origine.
- Pour couper complètement la machine du secteur de manière sécurisée, éteignez d'abord la GIGA avec la touche Marche/Arrêt, puis au niveau de l'interrupteur d'alimentation. Débranchez ensuite la fiche secteur de la prise de courant.

Les écoulements présentent des risques de brûlure :

- Installez la machine hors de portée des enfants.
- Ne touchez pas les pièces chaudes. Utilisez les poignées prévues.

Remarques importantes

Une machine endommagée n'est pas sûre et peut provoquer des blessures ou un incendie. Pour éviter les dommages et donc les risques de blessure et d'incendie :

- Branchez la machine uniquement selon la tension secteur indiquée sur la plaque signalétique. La plaque signalétique se trouve en dessous de votre GIGA. Vous trouverez d'autres caractéristiques techniques dans ce mode d'emploi (voir Chapitre 9 « Caractéristiques techniques »).
- Raccordez la GIGA directement à une prise domestique. L'utilisation de multiprises ou de rallonges électriques présente un risque de surchauffe.
- Ne laissez jamais le câble secteur pendre de manière lâche. Le câble secteur peut provoquer une chute ou être endommagé.
- Protégez la GIGA des intempéries telles que la pluie, le gel et le rayonnement solaire direct.
- Ne plongez pas la GIGA, le câble secteur ou les raccordements dans l'eau.
- Ne mettez pas la GIGA ni ses pièces constitutives au lave-vaisselle.
- Avant tous travaux de nettoyage, éteignez la GIGA à l'aide de l'interrupteur d'alimentation. Essuyez la GIGA avec un chiffon humide, mais jamais mouillé, et protégez-la des projections d'eau permanentes.
- La GIGA n'est pas conçue pour être posée sur une surface où un jet d'eau peut être utilisé.
- Il est interdit de nettoyer la machine avec un jet d'eau.

- Utilisez exclusivement les produits d'entretien JURA d'origine. Les produits non expressément recommandés par JURA peuvent endommager la GIGA.
- N'utilisez jamais de grains de cafés traités avec des additifs ou caramélisés.
- Remplissez exclusivement le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche.
- En cas d'absence prolongée, éteignez la machine à l'aide de l'interrupteur d'alimentation.
- Les enfants ne doivent pas effectuer de travaux de nettoyage et de maintenance sans la surveillance d'une personne responsable.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec la machine.
- Maintenez les enfants en dessous de huit ans à distance de la machine ou surveillez-les en permanence.
- Les enfants à partir de huit ans peuvent faire fonctionner la machine sans surveillance uniquement s'ils ont reçu des explications quant à son utilisation sûre. Ils doivent être en mesure d'identifier et de comprendre les risques d'une mauvaise utilisation.

Les personnes, y compris les enfants, qui, en raison de leurs

- capacités physiques, sensorielles ou cognitives, ou
- de leur inexpérience ou méconnaissance, ne sont pas en mesure d'utiliser la machine en toute sécurité, ne sont autorisées à faire fonctionner cette dernière que sous la surveillance ou sur l'ordre d'une personne responsable.

Remarques importantes

Mesures de sécurité relatives à la cartouche filtrante CLARIS Pro Blue :

- Conservez les cartouches filtrantes hors de portée des enfants.
- Stockez les cartouches filtrantes au sec, dans leur emballage fermé.
- Protégez les cartouches filtrantes de la chaleur et du rayonnement solaire direct.
- N'utilisez jamais une cartouche filtrante endommagée.
- N'ouvrez jamais une cartouche filtrante.

1 Préparation et mise en service

JURA sur Internet

Rendez-vous visite sur Internet. Vous trouverez des informations intéressantes et actuelles concernant votre GIGA et le café en général sur le site Internet de JURA (www.jura.com).

Installation de la machine

Lors de l'installation de votre GIGA, respectez les consignes suivantes :

- Placez la GIGA sur une surface horizontale, insensible à l'eau.
- Choisissez l'emplacement de votre GIGA de sorte qu'elle soit à l'abri d'une source de chaleur excessive. Veillez à ce que les lamelles d'aération ne soient pas obstruées.

Remplissage du réservoir d'eau

L'entretien quotidien de la machine et l'hygiène avec le lait, le café et l'eau sont essentiels pour garantir un résultat toujours parfait dans la tasse. C'est pourquoi vous devez changer l'eau **quotidiennement**.

ATTENTION

Le lait, l'eau minérale gazeuse ou d'autres liquides peuvent endommager le réservoir d'eau ou la machine.

- ▶ Remplissez le réservoir d'eau uniquement avec de l'eau froide du robinet.

-
- ▶ Ouvrez le couvercle du réservoir d'eau.
 - ▶ Retirez le réservoir d'eau et rincez-le à l'eau froide.
 - ▶ Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.
 - ▶ Fermez le couvercle du réservoir d'eau.



Remplissage du récipient à grains

Le récipient à grains est doté d'un couvercle protecteur d'arôme. Il préserve ainsi plus longtemps l'arôme de vos grains de café.

ATTENTION

Les grains de café traités avec des additifs (par exemple du sucre), le café moulu ou le café lyophilisé endommagent le broyeur.

- ▶ Remplissez le récipient à grains uniquement de grains de café torréfiés non traités.

1 Préparation et mise en service

- ▶ Retirez le couvercle protecteur d'arôme.
- ▶ Retirez les impuretés ou corps étrangers éventuellement présents dans le récipient à grains.
- ▶ Remplissez le récipient à grains de grains de café et fermez le couvercle protecteur d'arôme.

Première mise en service

Lors de la première mise en service, vous pouvez choisir entre l'**« Installation express »** et l'**« Installation standard »** (**« Programmation »**) :

- **« Installation express »** : une fois l'heure et la date réglées, votre GIGA est prête à l'emploi.
- **« Installation standard »** (**« Programmation »**) : vous choisissez en plus si vous souhaitez utiliser votre GIGA **avec** ou **sans** cartouche filtrante CLARIS Pro Blue. Nous recommandons d'utiliser la cartouche filtrante lorsque la dureté de l'eau est égale ou supérieure à 10 °dH. Si vous ne connaissez pas la dureté de l'eau utilisée, vous pouvez d'abord la déterminer (voir Chapitre 1 « Préparation et mise en service – Détermination de la dureté de l'eau »).
- **« Mode filtre » / « Actif »** : cette option vous permet d'activer la cartouche filtrante CLARIS Pro Blue. Il ne sera plus nécessaire de détartrer votre machine.
- **« Mode filtre » / « Inactif »** : cette option vous permet de régler la dureté de l'eau utilisée. Ce réglage détermine le moment auquel votre GIGA demande un détartrage.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution en cas d'utilisation d'un câble secteur défectueux.

- ▶ Ne mettez jamais en service une machine détériorée ou dont le câble secteur est défectueux.

Condition : le réservoir d'eau et les récipients à grains sont remplis.

- ▶ Reliez le câble secteur à la machine.
- ▶ Branchez la fiche secteur dans une prise de courant.
- ▶ Allumez la GIGA à l'aide de l'interrupteur d'alimentation situé à l'arrière de la machine.
- ▶ Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour allumer la GIGA. « **Bienvenue chez JURA** » apparaît sur le visuel. Puis les langues que vous pouvez sélectionner s'affichent.



- i** Pour afficher d'autres langues, appuyez sur la touche « **Suite** » (en bas à droite).
- ▶ Appuyez sur la touche qui correspond à la langue souhaitée, par exemple « **Français** ».
 - « **Enregistré** » apparaît brièvement sur le visuel pour confirmer le réglage.
 - « **Première mise en service** »
- i** Vous devez maintenant choisir entre « **Installation express** » et « **Installation standard** » (« **Programmation** »).

Installation express

- ▶ Appuyez sur la touche « **Installation express** ».
- « **Heure** »
- ▶ Appuyez sur la touche « + » ou « - » pour régler les heures.
- ▶ Appuyez sur la touche « **Enregistrer** ».
- ▶ Appuyez sur la touche « + » ou « - » pour régler les minutes.
- ▶ Appuyez sur la touche « **Enregistrer** ».
- « **Enregistré** » apparaît brièvement sur le visuel.
- « **Date** »
- ▶ Appuyez sur la touche « + » ou « - » pour régler l'année.
- ▶ Appuyez sur la touche « **Enregistrer** ».
- ▶ Appuyez sur la touche « + » ou « - » pour régler le mois.
- ▶ Appuyez sur la touche « **Enregistrer** ».
- ▶ Appuyez sur la touche « + » ou « - » pour régler le jour.
- ▶ Appuyez sur la touche « **Enregistrer** ».
- « **Enregistré** » apparaît brièvement sur le visuel.
- « **Chauffage machine.** »
- « **Presser Rotary Switch.** », le Rotary Switch s'allume.
- ⌚** ▶ Appuyez sur le Rotary Switch.
- « **Remplissage du système.** », le système se remplit d'eau. L'opération s'arrête automatiquement.
- « **Rinçage machine.** », la machine effectue un rinçage. De l'eau coule de l'écoulement combiné. L'opération s'arrête automatiquement. « **Choisissez votre produit :** » apparaît sur le visuel. Votre GIGA est prête à l'emploi.

Installation standard

- ▶ Appuyez sur la touche « **Programmation** ».
« **Heure** »
- ▶ Appuyez sur la touche « + » ou « - » pour régler les heures.
- ▶ Appuyez sur la touche « **Enregistrer** ».
- ▶ Appuyez sur la touche « + » ou « - » pour régler les minutes.
- ▶ Appuyez sur la touche « **Enregistrer** ».
« **Enregistré** » apparaît brièvement sur le visuel.
« **Date** »
- ▶ Appuyez sur la touche « + » ou « - » pour régler l'année.
- ▶ Appuyez sur la touche « **Enregistrer** ».
- ▶ Appuyez sur la touche « + » ou « - » pour régler le mois.
- ▶ Appuyez sur la touche « **Enregistrer** ».
- ▶ Appuyez sur la touche « + » ou « - » pour régler le jour.
- ▶ Appuyez sur la touche « **Enregistrer** ».
« **Enregistré** » apparaît brièvement sur le visuel.
« **Mode filtre** »

i Vous devez décider à ce moment si vous souhaitez utiliser votre GIGA **avec** ou **sans** cartouche filtrante CLARIS Pro Blue.

Avec activation du filtre

- ▶ Appuyez sur la touche « **Actif** ».
- ▶ Appuyez sur la touche « **Enregistrer** ».
« **Enregistré** » apparaît brièvement sur le visuel.
« **Presser Rotary Switch.** », le Rotary Switch s'allume.
- ⌚** ▶ Appuyez sur le Rotary Switch.
« **Remplissage du système.** », le système se remplit d'eau.
L'opération s'arrête automatiquement.
« **Placez le filtre.** » / « **Presser Rotary Switch.** »
- ▶ Retirez le réservoir d'eau et videz-le.
- ▶ Ouvrez le porte-filtre et mettez la cartouche filtrante en place dans le réservoir d'eau en exerçant une légère pression.
- ▶ Fermez le porte-filtre. Il s'enclenche avec un clic audible.
- ▶ Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.
- ⌚** ▶ Appuyez sur le Rotary Switch.
« **Rincage du filtre.** », le filtre est rincé. Le rinçage du filtre s'arrête automatiquement. « **Videz le bac d'égouttage.** » apparaît sur le visuel.




- ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.
- « **Filtre** » / « **Rinçage du filtre terminé.** »
- « **Rinçage machine.** », la machine effectue un rinçage. De l'eau coule de l'écoulement combiné. L'opération s'arrête automatiquement. « **Choisissez votre produit :** » apparaît sur le visuel. Votre GIGA est prête à l'emploi.

Sans activation du filtre

- ▶ Appuyez sur la touche « **Inactif** ».
- ▶ Appuyez sur la touche « **Enregistrer** ».
« **Dureté de l'eau** »
 - i** Si vous ne connaissez pas la dureté de l'eau utilisée, vous devez d'abord la déterminer (voir Chapitre 1 « Préparation et mise en service – Détermination de la dureté de l'eau »).
 - ▶ Appuyez sur la touche « **+** » ou « **-** » pour régler la dureté de l'eau.
 - ▶ Appuyez sur la touche « **Enregistrer** ».« **Enregistré** » apparaît brièvement sur le visuel.
 - « **Presser Rotary Switch.** », le Rotary Switch s'allume.
- ⌚** ▶ Appuyez sur le Rotary Switch.
 - « **Remplissage du système.** », le système se remplit d'eau. L'opération s'arrête automatiquement.
 - « **Rinçage machine.** », la machine effectue un rinçage. De l'eau coule de l'écoulement combiné. L'opération s'arrête automatiquement. « **Choisissez votre produit :** » apparaît sur le visuel. Votre GIGA est prête à l'emploi.

1 Préparation et mise en service

Détermination de la dureté de l'eau

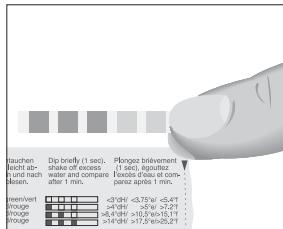

Vous pouvez déterminer la dureté de l'eau à l'aide de la languette de test Aquadur® fournie.

- ▶ Tenez la languette de test brièvement (1 seconde) sous l'eau courante. Secouez l'eau.
- ▶ Attendez environ 1 minute.
- ▶ Lisez le degré de dureté de l'eau à l'aide de la coloration de la languette de test Aquadur® et de la description figurant sur l'emballage.

Raccordement du lait

Votre GIGA prépare une mousse de lait fine et onctueuse à la consistance parfaite. Pour faire mousser du lait, le critère le plus important est que le lait soit à une température de 4 à 8 °C. C'est pourquoi nous recommandons d'utiliser un refroidisseur de lait (p. ex. le Compressor Cooler Pro de JURA disponible en option).

- ▶ Raccordez le tuyau de lait à l'écoulement combiné. Pour ce faire, insérez l'extrémité du tuyau de lait dans le raccord situé sur le côté droit de l'écoulement combiné.
- ▶ Reliez l'autre extrémité du tuyau de lait à un refroidisseur de lait.

2 Préparation

- i** Vous pouvez à tout moment interrompre la préparation d'un produit en cours. Pour ce faire, appuyez sur le Rotary Switch  ou sur la touche «  ».
- i** Pendant la préparation, vous pouvez modifier la **quantité** pré-réglée (par exemple la quantité d'eau ou de mousse de lait) en tournant le Rotary Switch .
- i** Vous pouvez suivre l'avancement de la préparation sur le visuel.

C'est lorsqu'il est chaud que le café est le meilleur. Une tasse en porcelaine froide refroidit et affadit la boisson. C'est pourquoi nous vous recommandons de préchauffer vos tasses. Tout l'arôme du café ne peut se déployer que dans des tasses préchauffées. Vous pouvez vous procurer un chauffe-tasses JURA chez votre revendeur agréé.

En mode de programmation, vous pouvez effectuer des **régLAGES durables** pour tous les produits (voir Chapitre 4 « Réglages durables en mode de programmation – Modification des réglages produits »).

Café, latte macchiato etc. – Possibilités de préparation

La GIGA propose deux possibilités de préparer une spécialité de café, du lait ou de l'eau chaude.


- **Préparation par simple pression d'une touche** : appuyez simplement sur la touche de préparation correspondant au produit souhaité qui s'affiche sur le visuel (écran d'accueil).
- **Préparation à l'aide du menu tournant (fonction Rotary Selection)** : vous pouvez préparer d'autres produits que ceux affichés sur l'écran d'accueil. Dès que vous tournez le Rotary Switch, des produits supplémentaires s'affichent dans un **menu tournant**.
 - Tournez le Rotary Switch pour placer le produit souhaité au centre du menu. Pour lancer la préparation, appuyez sur le Rotary Switch ou sur la touche «  Préparer ».
 - Si vous ne lancez pas de préparation, le menu tournant disparaît automatiquement au bout de 5 secondes.

Les deux possibilités de préparation sont détaillées dans les paragraphes qui suivent.

Préparation par simple pression d'une touche

Spécialités de café par simple pression d'une touche

Le visuel (écran d'accueil) affiche différents produits que vous pouvez préparer par simple pression de la touche correspondante.

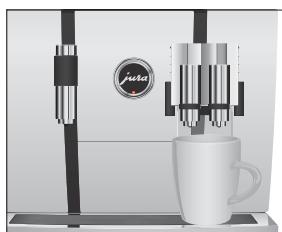

La préparation d'une spécialité de café affichée sur l'écran d'accueil suit toujours le même modèle.

Exemple : voici comment préparer un café.

Condition : « Choisissez votre produit : » est affiché sur le visuel.

- ▶ Placez une tasse sous l'écoulement combiné.
- ▶ Appuyez sur la touche « Café ».
La préparation commence. « Café » et la quantité s'affichent.
La quantité d'eau préréglée pour le café coule dans la tasse.
La préparation s'arrête automatiquement. « Choisissez votre produit : » apparaît sur le visuel.

Deux spécialités de café par simple pression d'une touche

La préparation de deux spécialités de café suit toujours le même modèle : appuyez deux fois dans un délai de deux secondes sur la touche de préparation souhaitée.

Spécialités de café au lait par simple pression d'une touche

Votre GIGA vous prépare un latte macchiato, un cappuccino et d'autres spécialités de café au lait par simple pression d'une touche. Lors de cette opération, vous n'avez pas besoin de déplacer le verre ou la tasse.



Exemple : voici comment préparer un latte macchiato.

Condition : « Choisissez votre produit : » est affiché sur le visuel, le lait est raccordé à l'écoulement combiné.

- ▶ Placez un verre sous l'écoulement combiné.
- ▶ Appuyez sur la touche « Latte macchiato ».« Latte macchiato », la quantité de lait et de mousse de lait préréglée coule dans le verre.
La préparation du café commence. La quantité d'eau préréglée pour l'espresso coule dans le verre. La préparation s'arrête automatiquement. « Choisissez votre produit : » apparaît sur le visuel.

Pour garantir le bon fonctionnement du système de lait dans l'écoulement combiné, vous devez obligatoirement le nettoyer **quotidiennement** (voir Chapitre 5 « Entretien – Nettoyage du système de lait »).

Préparation à l'aide du menu tournant

Dès que vous tournez le Rotary Switch, des produits supplémentaires s'affichent dans un **menu tournant**.

- i** Si vous ne lancez pas de préparation, le menu tournant disparaît automatiquement au bout de 5 secondes.

Préparation d'une spécialité de café à l'aide du menu tournant



Exemple : voici comment préparer un café au lait à l'aide du menu tournant.

Condition : « **Choisissez votre produit :** » est affiché sur le visuel, le lait est raccordé à l'écoulement combiné.

- Placez une tasse sous l'écoulement combiné.
- ◎ ► Tournez le Rotary Switch pour accéder au menu tournant.
- ◎ ► Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que le produit « **Café au lait** » se place au centre du menu.
- ◎ ► Appuyez sur le Rotary Switch pour lancer la préparation.
La préparation du café au lait commence.
La préparation s'arrête automatiquement. « **Choisissez votre produit :** » apparaît sur le visuel.

Café moulu


Vous avez la possibilité d'utiliser un autre café, par exemple un café décaféiné, grâce à l'entonnoir de remplissage pour café moulu.

- i** Ne versez jamais plus de deux doses rases de café moulu.
- i** N'utilisez pas de café moulu trop fin. Le système pourrait se boucher et le café coulerait alors goutte à goutte.
- i** Si vous n'avez pas versé suffisamment de café moulu, « **Pas assez de café moulu.** » s'affiche et la GIGA interrompt l'opération.
- i** La spécialité de café souhaitée doit être préparée dans la minute suivant le remplissage du café moulu. Sinon, la GIGA interrompt l'opération et se remet en mode prêt à l'emploi.

La préparation de toutes les spécialités de café à partir de café moulu suit toujours le même modèle.

Exemple : voici comment préparer un café à partir de café moulu.

Condition : « Choisissez votre produit : » est affiché sur le visuel.

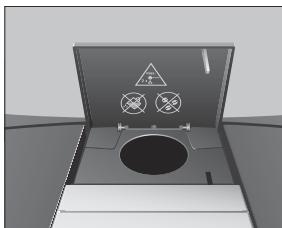

- ▶ Placez une tasse sous l'écoulement combiné.
- ▶ Ouvrez le couvercle de l'entonnoir de remplissage pour café moulu.
« Versez du café moulu. »
- ▶ Versez une dose rase de café moulu dans l'entonnoir de remplissage.
- ▶ Fermez le couvercle de l'entonnoir de remplissage.
« Choisissez votre produit : », les spécialités de café que vous pouvez préparer à partir de café moulu s'affichent.
- ▶ Appuyez sur la touche « **Café** ».
La préparation commence. « **Café** » et la quantité s'affichent.
La quantité d'eau préréglée pour le café coule dans la tasse.
La préparation s'arrête automatiquement. « **Choisissez votre produit :** » apparaît sur le visuel.

Aperçu des recettes du barista

Devenez un véritable barista professionnel en un tournemain. Vous pouvez sélectionner les recettes de douze créations imaginatives à base de café dans le menu tournant à l'aide du Rotary Switch. Votre GIGA vous guide à travers toutes les étapes de leur préparation avec des images et des textes explicites. Vous pourrez ainsi vous régaler, vous et vos invités, avec les spécialités suivantes :

- Marocchino,
- Ppresso,
- White Cool,
- Latte macchiato aromatisé,
- Irish coffee*,
- Café mélange,
- Café viennois,
- Magie hivernale,
- Shakerato,
- Mango Lassi,
- Red Cool* ou
- Incendie d'été

Un plaisir ultime pour le palais – et pour les yeux. (Les recettes identifiées par * contiennent de l'alcool.)

Préparation des recettes du barista

La préparation de toutes les recettes du barista suit toujours le même modèle.

- i** Si vous ne lancez pas de préparation, le menu tournant disparaît automatiquement au bout de 5 secondes.

Exemple : voici comment préparer un White Cool.

Condition : « Choisissez votre produit : » est affiché sur le visuel.

- ➊ ▶ Tournez le Rotary Switch pour accéder au menu tournant.
- ➋ ▶ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que le produit « **White Cool** » se place au centre du menu.
- ➌ ▶ Appuyez sur le Rotary Switch pour lancer la préparation.
- ▶ Suivez les instructions sur le visuel et confirmez chaque fois en appuyant sur la touche « **Suite** ».

- i** Vous pouvez interrompre la préparation à tout moment en appuyant sur la touche « **L** ».

- i** Vous ne pouvez effectuer aucun réglage durable pour les recettes du barista. Vous pouvez toutefois modifier l'intensité du café et les quantités pendant la préparation en tournant le Rotary Switch ➌.

Adaptation durable des quantités à la taille de la tasse

Vous pouvez adapter très simplement et durablement les quantités (quantité d'eau, quantité de lait, etc.) de tous les produits, sauf le café au lait, à la taille de la tasse. Comme dans l'exemple suivant, vous réglez la quantité une fois. Cette quantité coulera pour toutes les préparations qui suivront.

L'adaptation durable des quantités à la taille de la tasse pour tous les produits suit toujours le même modèle.

Exemple : voici comment régler **durablement** la quantité d'eau pour un café.

Condition : « Choisissez votre produit : » est affiché sur le visuel.

- ▶ Placez une tasse sous l'écoulement combiné.
 - ▶ Appuyez sur la touche « **Café** » et **maintenez-la enfoncée**. « **Café** » et la quantité s'affichent.
 - ▶ **Maintenez** encore la touche « **Café** » enfoncee jusqu'à ce que « **Quantité suffisante ? Appuyez sur la touche.** » apparaisse.
 - ▶ Relâchez la touche « **Café** ».
- La préparation commence et le café coule dans la tasse.



- ▶ Appuyez sur une touche quelconque dès qu'il y a assez de café dans la tasse.

La préparation s'arrête. « **Enregistré** » apparaît brièvement sur le visuel. La quantité d'eau réglée pour un café est durablement mémorisée. « **Choisissez votre produit :** » apparaît sur le visuel.

- i** Vous pouvez modifier ce réglage à tout moment en répétant l'opération.
- i** L'adaptation durable de la quantité à la taille de la tasse fonctionne également pour les produits affichés dans le menu tournant. Pour ce faire, appuyez sur le Rotary Switch ⚙ jusqu'à ce que « **Quantité suffisante ? Appuyez sur la touche.** » apparaisse.
- i** Vous pouvez aussi régler durablement la quantité pour toutes les spécialités de café ainsi que pour le lait et l'eau chaude en mode de programmation (voir Chapitre 4 « Réglages durables en mode de programmation – Modification des réglages produits »).

Eau chaude

Lors de la préparation d'eau chaude, vous pouvez sélectionner les températures suivantes : « **Basse** », « **Normale** », « **Elevée** ».

⚠ ATTENTION

Risque de brûlure par projection d'eau chaude.

- ▶ Evitez le contact direct avec la peau.

Condition : « **Choisissez votre produit :** » est affiché sur le visuel.

- ▶ Placez une tasse sous l'écoulement d'eau chaude.

- ▶ Appuyez sur la touche « **Eau chaude** ».

« **Eau chaude** » et la température s'affichent.

- i** En appuyant sur la touche « **+** » ou « **-** » (**dans un délai d'environ 2 secondes**), vous pouvez régler la température selon votre goût personnel. Ce réglage n'est pas mémorisé.

« **Eau chaude** », de l'eau chaude coule dans la tasse. La préparation s'arrête automatiquement une fois que la quantité d'eau préréglée est obtenue. « **Choisissez votre produit :** » apparaît sur le visuel.



3 Fonctionnement quotidien

Allumage

Le cycle de rinçage se lance automatiquement à l'allumage de la GIGA. En mode de programmation, vous avez la possibilité de modifier ce réglage de sorte que la machine demande le rinçage à l'allumage, que vous devrez alors lancer en appuyant sur le Rotary Switch  (voir Chapitre 4 « Réglages durables en mode de programmation – Réglages d'entretien »).


Condition : votre GIGA est allumée à l'aide de l'interrupteur d'alimentation.



- ▶ Placez un récipient sous l'écoulement combiné.
- ▶ Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour allumer la GIGA.
« Bienvenue chez JURA » apparaît sur le visuel. La machine chauffe.
- ▶ « Rinçage machine. », la machine effectue un rinçage. De l'eau coule de l'écoulement combiné. L'opération s'arrête automatiquement. « Choisissez votre produit : » apparaît sur le visuel.

Entretien quotidien

Pour pouvoir profiter longtemps de votre GIGA et garantir en permanence une qualité de café optimale, vous devez l'entretenir quotidiennement.

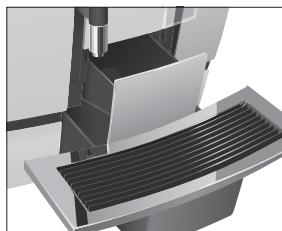

- ▶ Sortez le bac d'égouttage.
- ▶ Videz le récipient à marc de café et le bac d'égouttage. Rincez-les tous deux à l'eau chaude.
- i** Videz toujours le récipient à marc de café lorsque la machine est **allumée**. C'est la seule façon de réinitialiser le compteur de marc.
- ▶ Remettez le récipient à marc de café et le bac d'égouttage en place.
- ▶ Rincez le réservoir d'eau à l'eau claire.
- ▶ Retirez le tuyau de lait et rincez-le soigneusement sous l'eau courante.
- ▶ Démontez et rincez l'écoulement combiné (voir Chapitre 5 « Entretien – Démontage et rinçage de l'écoulement combiné »).

- ▶ Essuyez la surface de la machine avec un chiffon doux (par exemple en microfibre), propre et humide.

Entretien régulier

Effectuez les actions d'entretien suivantes **régulièrement** ou **en fonction des besoins** :

- Pour des raisons d'hygiène, nous vous recommandons de changer régulièrement (tous les 3 mois environ) le tuyau de lait. Vous trouverez des tuyaux de rechange chez votre revendeur agréé (set d'accessoires pour buses JURA d'origine).
- Nettoyez les parois intérieures du réservoir d'eau, avec une brosse par exemple. Vous trouverez d'autres informations relatives au réservoir d'eau dans ce mode d'emploi (voir Chapitre 5 « Entretien – Détartrage du réservoir d'eau »).
- Des résidus de lait et de café peuvent se déposer sur et sous la plate-forme pour tasses. Dans ce cas, nettoyez la plate-forme pour tasses.

Extinction

Lorsque vous éteignez votre GIGA, l'écoulement combiné est automatiquement rincé.

Condition : « Choisissez votre produit : » est affiché sur le visuel.

- ▶ Placez un récipient sous l'écoulement combiné.
- ⌚ ▶ Appuyez sur la touche Marche/Arrêt.
« Rinçage machine. », « Rinçage du système de lait. » (si vous avez préparé une spécialité de café au lait). Le rinçage du système commence. L'opération s'arrête automatiquement. Votre GIGA est éteinte.
- ℹ️ Lorsque vous éteignez la GIGA à l'aide de la touche Marche/Arrêt, la machine consomme un courant en mode veille inférieur à 0,1 W. L'interrupteur d'alimentation permet de couper complètement la machine du secteur.

4 Réglages durables en mode de programmation

Réglages possibles en mode de programmation

Appuyez sur la touche P pour accéder au mode de programmation. En tournant le Rotary Switch et en utilisant les touches variables, vous pouvez naviguer en toute simplicité à travers les rubriques de programme et mémoriser durablement les réglages souhaités. Vous pouvez effectuer les réglages suivants :

Rubrique de programme	Sous-rubrique	Explication
« Statut d'entretien (1/5) »	« Nettoyage », « Remplace. filtre », « Détartrage » (seulement lorsque le filtre n'est pas activé), « Rinçage du système de lait », « Rinçage café », « Nettoyage du système de lait »	► Lancez ici le programme d'entretien demandé.
« Réglages produits (2/5) »	« Programmation », « Rubrique classique », « Finesse de mouture »	► Sélectionnez vos réglages pour les spécialités de café ainsi que pour le lait et l'eau chaude. ► Remplacez les produits figurant sur l'écran d'accueil ou dans le menu tournant par vos favoris ou préparez directement le produit souhaité. ► Adaptez la finesse de mouture du broyeur aux grains de café utilisés.
« Réglages machine (3/5) »	« Paramètres d'entretien » (Filtre, Dureté de l'eau, Rinçage à l'allumage, Rinçage du système de lait), « Heure / Date », « Minuterie », « Economie d'énergie », « Unités », « Configuration standard »	► Réglez la dureté de l'eau ou activez le filtre. ► Modifiez les réglages du rinçage à l'allumage et du rinçage du système de lait. ► Réglez au bout de combien de temps la GIGA doit s'éteindre automatiquement. ► Sélectionnez un mode d'économie d'énergie. ► Sélectionnez l'unité de quantité d'eau. ► Rétablissez la configuration standard de la machine ou des réglages durables de tous les produits.

4 Réglages durables en mode de programmation

Rubrique de programme	Sous-rubrique	Explication
« Réglages machine (4/5) »	« Langue », « Visuel », « Jeu de couleurs », « Recettes du barista »	► Sélectionnez votre langue. ► Modifiez les réglages du visuel. ► Activez ou désactivez les recettes du barista.
« Informations (5/5) »	« Compteur de préparations », « Compteur quotidien », « Compteur d'entretien », « Version »	► Obtenez une vue d'ensemble de tous les produits préparés et consultez le nombre de programmes d'entretien effectués.

Réglages produits

Dans la rubrique de programme « Réglages produits (2/5) », vous pouvez effectuer les réglages suivants :

- « Programmation »
 - Effectuez des réglages personnels pour toutes les spécialités de café, le lait et l'eau chaude (voir Chapitre 4 « Réglages durables en mode de programmation – Modification des réglages produits »).
 - Modifiez le nom des différents produits (voir Chapitre 4 « Réglages durables en mode de programmation – Modification du nom des produits »).
- « Rubrique classique »
 - Recherchez tous les produits enregistrés par défaut dans votre GIGA et préparez-les directement.
 - Remplacez les produits figurant sur l'écran d'accueil ou dans le menu tournant par vos favoris (voir Chapitre 4 « Réglages durables en mode de programmation – Enregistrement de produits »).

Modification des réglages produits Vous pouvez effectuer les réglages suivants sous « Réglages produits (2/5) » / « Programmation » :

Produit	Intensité du café	Quantité	Autres réglages
Ristretto, Espresso, Café*	• (léger), •• (doux), ••• (normal), •••• (fort), ••••• (extra)	Quantité de café : 25 ml – 290 ml	Température (basse, normale, élevée), Nom du produit
Deux ristretti, Deux espressi, Deux cafés	-	Quantité de café : 25 ml – 290 ml (par tasse)	Température (basse, normale, élevée), Nom du produit
Cappuccino*, Espresso macchiato*, Latte macchiato, Flat white	• (léger), •• (doux), ••• (normal), •••• (fort), ••••• (extra)	Quantité de café : 25 ml – 290 ml Lait : 0 s – 120 s Mousse de lait : 0 s – 120 s Pause : 0 s – 120 s	Température (basse, normale, élevée), Nom du produit
Deux cappuccini, Deux cafés au lait, Deux espressi macchiati, Deux latte macchiati, Deux flat whites	-	Quantité de café : 25 ml – 290 ml Lait : 0 s – 120 s Mousse de lait : 0 s – 120 s (pour chaque tasse) Pause : 0 s – 120 s	Température (basse, normale, élevée), Nom du produit
Café au lait*	• (léger), •• (doux), ••• (normal), •••• (fort), ••••• (extra)	Quantité de café : 25 ml – 290 ml Lait : 0 s – 120 s Mousse de lait : 0 s – 120 s	Température (basse, normale, élevée), Nom du produit
Portion de mousse de lait, Portion de lait*	-	Lait : 0 s – 120 s Mousse de lait : 0 s – 120 s	Nom du produit
Deux portions de mousse de lait, Deux portions de lait	-	Lait : 0 s – 120 s Mousse de lait : 0 s – 120 s (pour chaque tasse)	Nom du produit

4 Réglages durables en mode de programmation

Produit	Intensité du café	Quantité	Autres réglages
Petit pot,	• (léger),	Quantité de café :	Température (basse,
Petit pot 2	•• (doux),	25 ml – 290 ml	normale, élevée),
	••• (normal),	(par course)	Nombre de courses
	•••• (fort),		(1 à 5 ; le nombre réglé
	••••• (extra)		s'affiche sur le visuel
			pendant la prépara-
			tion),
			Nom du produit
Eau chaude*	-	Eau : 25 ml – 450 ml	Température (basse,
			normale, élevée),
			Nom du produit

(Les produits identifiés par * sont également disponibles en « grande » version.)

- En plus des possibilités de réglage mentionnées, vous pouvez **rétablir la configuration standard** des réglages de tous les produits.

Exemple : voici comment modifier la quantité de lait d'un latte macchiato de « 4 s » à « 6 s », la quantité de mousse de lait de « 12 s » à « 14 s » et la quantité d'eau de « 45 ml » à « 40 ml » en « Mode expert ».

Condition : « Choisissez votre produit : » est affiché sur le visuel.

► Appuyez sur la touche P.

« Statut d'entretien (1/5) »

◎ ► Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que la rubrique de programme « Réglages machine (2/5) » s'affiche.

► Appuyez sur la touche « Mode expert ».

« Mode expert »

- Sélectionnez ensuite la touche du produit pour lequel vous souhaitez effectuer le réglage. Aucun produit n'est préparé lors de cette opération.

- Vous pouvez aussi sélectionner les produits dans le menu tournant. Pour ce faire, tournez le Rotary Switch afin d'accéder au menu tournant.

► Appuyez sur la touche « Latte macchiato ».

► Appuyez sur la touche « Quantité de lait ».

- ▶ Appuyez sur la touche « + » ou « - » pour modifier le réglage de la quantité de lait sur « **6 s** ».
 - ▶ Appuyez sur la touche « **Enregistrer** ».
 - ▶ Appuyez sur la touche « **Quantité de mousse de lait** ».
 - ▶ Appuyez sur la touche « + » ou « - » pour modifier le réglage de la quantité de mousse de lait sur « **14 s** ».
 - ▶ Appuyez sur la touche « **Enregistrer** ».
 - ▶ Appuyez sur la touche « **Quantité** ».
 - ▶ Appuyez sur la touche « + » ou « - » pour modifier le réglage de la quantité sur « **40 ml** ».
 - ▶ Appuyez sur la touche « **Enregistrer** ».
- P** ▶ Appuyez sur la touche P pour quitter le mode de programmation.
« Choisissez votre produit : »

Modification du nom des produits

Dans la rubrique de programme « **Réglages produits (2/5)** » / « **Programmation** », vous pouvez renommer tous les produits.

Exemple : voici comment modifier le nom du produit « **Espresso** » en « **Mon espresso** ».

Condition : « **Choisissez votre produit :** » est affiché sur le visuel.

- P** ▶ Appuyez sur la touche P.
« Statut d'entretien (1/5) »
- ◎** ▶ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que la rubrique de programme « **Réglages produits (2/5)** » s'affiche.
- ▶ Appuyez sur la touche « **Programmation** ».
« Programmation »
 - ▶ Appuyez sur la touche « **Espresso** ».
 - ▶ Appuyez sur la touche « **Nom du produit** ».
- Les lettres, chiffres et caractères spéciaux que vous pouvez sélectionner apparaissent sur le visuel.
- ▶ Appuyez plusieurs fois sur la touche « < » jusqu'à ce que toutes les lettres soient supprimées.

i En appuyant sur la touche « ^ », vous pouvez basculer entre les minuscules et les majuscules.

◎ ▶ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que la lettre « **M** » soit sélectionnée.

4 Réglages durables en mode de programmation

- ⌚ ▶ Appuyez sur le Rotary Switch pour confirmer la lettre « M ». ▶ Appuyez sur la touche « ^ » pour passer en minuscules.
- ⌚ ▶ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que la lettre « o » soit sélectionnée.
- ⌚ ▶ Appuyez sur le Rotary Switch pour confirmer la lettre. ▶ Continuez jusqu'à ce que « Mon espresso » s'affiche sur le visuel.
▶ Appuyez sur la touche « Enregistrer ». « Enregistré » apparaît brièvement sur le visuel.
« Mon espresso »
- P ▶ Appuyez sur la touche P pour quitter le mode de programmation.
« Choisissez votre produit : »

Enregistrement de produits

La rubrique de programme « Réglages produits (2/5) » / « Rubrique classique » contient tous les produits mémorisés par défaut dans votre GIGA. Vous pouvez enregistrer chacun de ces produits comme favori à l'emplacement de votre choix sur l'écran d'accueil ou l'intégrer dans le menu tournant.

Exemple : voici comment enregistrer le produit « Deux espresso » en bas à droite de l'écran d'accueil.

Condition : « Choisissez votre produit : » est affiché sur le visuel.

- P ▶ Appuyez sur la touche P.
« Statut d'entretien (1/5) »
- ⌚ ▶ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que la rubrique de programme « Réglages produits (2/5) » s'affiche.
▶ Appuyez sur la touche « Rubrique classique ».
« Rubrique classique »
- ℹ Sélectionnez ensuite la touche du produit que vous souhaitez enregistrer. Aucun produit n'est préparé lors de cette opération.
 - ▶ Appuyez sur la touche « Deux espresso ». « Deux espresso »
 - ▶ Appuyez sur la touche « Enregistrer ».
 - ▶ Appuyez sur la touche « Position sous les favoris ». « Choisir la position »

- ▶ Appuyez sur la touche **en bas à droite** (« *Portion de lait* »).
« *Remplacer ce produit par un autre ?* »
- ▶ Appuyez sur la touche « *Oui* ».
« *Enregistré* » apparaît brièvement sur le visuel.
« *Rubrique classique* »
- P** ▶ Appuyez sur la touche P pour quitter le mode de programmation.
« *Choisissez votre produit :* »

Réglage de la finesse de mouture

Dans la rubrique de programme « *Réglages produits (2/5)* » / « *Finesse de mouture* », vous pouvez adapter le broyeur au degré de torréfaction de votre café.

Vous reconnaîtrez le bon réglage de la finesse de mouture au fait que le café coule de l'écoulement combiné de manière régulière. En outre, une délicieuse crème épaisse se forme.

Condition : « *Choisissez votre produit :* » est affiché sur le visuel.

- P** ▶ Appuyez sur la touche P.
« *Statut d'entretien (1/5)* »
- ▶ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que la rubrique de programme « *Réglages machine (2/5)* » s'affiche.
- ▶ Appuyez sur la touche « *Finesse de mouture* ».
« *Finesse de mouture* »
- ▶ Appuyez sur la touche « *+* » ou « *-* » pour modifier le réglage de la finesse de mouture.
- ▶ Appuyez sur la touche « *Enregistrer* ».
« *Enregistré* » apparaît brièvement sur le visuel.
« *Finesse de mouture* »
- P** ▶ Appuyez sur la touche P pour quitter le mode de programmation.
« *Choisissez votre produit :* »

Réglages d'entretien

Dans la rubrique de programme « *Réglages machine (3/5)* » / « *Paramètres d'entretien* », vous pouvez effectuer les réglages suivants :

- « *Filtre* »
- Activez la cartouche filtrante CLARIS Pro Blue (voir Chapitre 5 « *Entretien – Mise en place et activation du filtre* »).

4 Réglages durables en mode de programmation

- « Dureté de l'eau »
 - Si vous n'utilisez pas de cartouche filtrante, vous devez régler la dureté de l'eau (voir Chapitre 4 « Réglages durables en mode de programmation – Réglage de la dureté de l'eau »).
- « Rinçage à l'allumage » / « Manuel »
 - Le rinçage à l'allumage doit être lancé manuellement.
- « Rinçage à l'allumage » / « Automatique »
 - Le rinçage à l'allumage se lance automatiquement.
- « Rinçage du système de lait » / « Manuel après 10 min »
 - Le rinçage du système de lait est demandé 10 minutes après la préparation d'une spécialité de café au lait.
- « Rinçage du système de lait » / « Manuel immédiatement »
 - Le rinçage du système de lait est demandé immédiatement après la préparation d'une spécialité de café au lait.
- « Rinçage du système de lait » / « Automatique après 10 min »
 - Le rinçage du système de lait se lance automatiquement 10 minutes après la préparation d'une spécialité de café au lait.
- « Rinçage du système de lait » / « Automatique immédiatement »
 - Le rinçage du système de lait se lance automatiquement environ 30 secondes après la préparation d'une spécialité de café au lait.

Exemple : voici comment définir que le rinçage du système de lait soit demandé immédiatement après la préparation d'une spécialité de café au lait.

Condition : « Choisissez votre produit : » est affiché sur le visuel.

- P ▶ Appuyez sur la touche P.
« Statut d'entretien (1/5) »
- ◉ ▶ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que la rubrique de programme « Réglages machine (3/5) » s'affiche.
▶ Appuyez sur la touche « Paramètres d'entretien ».
« Paramètres d'entretien »
- ▶ Appuyez sur la touche « Rinçage du système de lait ».
« Rinçage du système de lait »
- ▶ Appuyez sur la touche « Manuel immédiatement ».

- ▶ Appuyez sur la touche « Enregistrer ».
- « Enregistré » apparaît brièvement sur le visuel.
- « Paramètres d'entretien »
- P ▶ Appuyez sur la touche P pour quitter le mode de programmation.
- « Choisissez votre produit : »

Réglage de la dureté de l'eau

Plus l'eau est dure, plus il faut détartrer régulièrement la GIGA. C'est pourquoi il est important de régler correctement la dureté de l'eau.

La dureté de l'eau peut être réglée en continu de 1 °dH à 30 °dH.

Condition : « Choisissez votre produit : » est affiché sur le visuel.

- P ▶ Appuyez sur la touche P.
- « Statut d'entretien (1/5) »
- ▶ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que la rubrique de programme « Réglages machine (3/5) » s'affiche.
- ▶ Appuyez sur la touche « Paramètres d'entretien ».
- « Paramètres d'entretien »
- ▶ Appuyez sur la touche « Dureté de l'eau ».
- « Dureté de l'eau »
- ▶ Appuyez sur la touche « + » ou « - » pour régler la dureté de l'eau.
- ▶ Appuyez sur la touche « Enregistrer ».
- « Enregistré » apparaît brièvement sur le visuel.
- « Paramètres d'entretien »
- P ▶ Appuyez sur la touche P pour quitter le mode de programmation.
- « Choisissez votre produit : »

Mode d'économie d'énergie

Dans la rubrique de programme « Réglages machine (3/5) » / « Economie d'énergie », vous pouvez régler durablement un mode d'économie d'énergie (Energy Save Mode, E.S.M.®) :

- « Pas d'économie »
- Toutes les spécialités de café, les spécialités de café au lait ainsi que de l'eau chaude peuvent être préparées sans temps d'attente.

4 Réglages durables en mode de programmation

- « Economie niveau 1 »
 - Après l'allumage, votre GIGA est uniquement prête à préparer des spécialités de café et de l'eau chaude. Avant de préparer une spécialité de café au lait, la machine doit chauffer.
 - Peu après la dernière préparation, la GIGA cesse de chauffer. Après environ 5 minutes, le message « Mode d'économie » s'affiche sur le visuel.
- « Economie niveau 2 »
 - Après l'allumage, votre GIGA est prête à préparer toutes les spécialités de café, les spécialités de café au lait ainsi que de l'eau chaude.
 - Peu après la dernière préparation, la GIGA cesse de chauffer. Après environ 5 minutes, le message « Mode d'économie » s'affiche sur le visuel.

Exemple : voici comment modifier le mode d'énergie d'énergie de « Economie niveau 1 » à « Economie niveau 2 ».

Condition : « Choisissez votre produit : » est affiché sur le visuel.

- P ▶ Appuyez sur la touche P.
« Statut d'entretien (1/5) »
- ⌚ ▶ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que la rubrique de programme « Réglages machine (3/5) » s'affiche.
- ▶ Appuyez sur la touche « Economie d'énergie ».
« Economie d'énergie »
- ▶ Appuyez sur la touche « Economie niveau 2 ».
- ▶ Appuyez sur la touche « Enregistrer ».
« Enregistré » apparaît brièvement sur le visuel.
« Réglages machine (3/5) »
- P ▶ Appuyez sur la touche P pour quitter le mode de programmation.
« Choisissez votre produit : »

Heure et date

Vous avez déjà réglé l'heure et la date lors de la première mise en service. Vous pouvez modifier ce réglage.

- ℹ Pour le format de l'heure, vous pouvez sélectionner « 24 h » ou « AM / PM » (voir Chapitre 4 « Réglages durables en mode de programmation – Unités »).

Exemple : voici comment modifier l'heure.

Condition : « Choisissez votre produit : » est affiché sur le visuel.

P ▶ Appuyez sur la touche P.

« Statut d'entretien (1/5) »

⌚ ▶ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que la rubrique de programme « Réglages machine (3/5) » s'affiche.

▶ Appuyez sur la touche « Heure / Date ».

« Heure / Date »

▶ Appuyez sur la touche « Heure ».

« Heure »

▶ Appuyez sur la touche « + » ou « - » pour régler les heures.

▶ Appuyez sur la touche « Enregistrer ».

▶ Appuyez sur la touche « + » ou « - » pour régler les minutes.

▶ Appuyez sur la touche « Enregistrer ».

« Enregistré » apparaît brièvement sur le visuel.

« Heure / Date »

P ▶ Appuyez sur la touche P pour quitter le mode de programmation.

« Choisissez votre produit : »

Minuterie

Dans la rubrique de programme « Réglages machine (3/5) » / « Minuterie », vous pouvez régler une heure d'allumage et d'extinction pour chaque jour.

i L'allumage automatique fonctionne uniquement lorsque la machine est allumée à l'aide de l'interrupteur d'alimentation.

i Pour le format de l'heure, vous pouvez sélectionner « 24 h » ou « AM / PM » (voir Chapitre 4 « Réglages durables en mode de programmation – Unités »).

Exemple : voici comment régler votre GIGA pour qu'elle s'allume et s'éteigne à l'heure de votre choix **chaque jour**.

Condition : « Choisissez votre produit : » est affiché sur le visuel.

P ▶ Appuyez sur la touche P.

« Statut d'entretien (1/5) »

⌚ ▶ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que la rubrique de programme « Réglages machine (3/5) » s'affiche.

▶ Appuyez sur la touche « Minuterie ».

« Minuterie »

4 Réglages durables en mode de programmation

- ▶ Appuyez sur la touche « **Lundi** » (par exemple).
« **Lundi** »
- ▶ Appuyez sur la touche « **+** » ou « **-** » pour régler les heures (sous « **Allumage de la machine** »).
- ▶ Appuyez sur la touche « **↔** ».
- ▶ Appuyez sur la touche « **+** » ou « **-** » pour régler les minutes (sous « **Allumage de la machine** »).
- ▶ Appuyez sur la touche « **↔** ».
- ▶ Appuyez sur la touche « **+** » ou « **-** » pour régler les heures (sous « **Extinction de la machine** »).
- ▶ Appuyez sur la touche « **↔** ».
- ▶ Appuyez sur la touche « **+** » ou « **-** » pour régler les minutes (sous « **Extinction de la machine** »).
- ▶ Appuyez sur la touche « **Pour tous les jours de la semaine** ».
« **Enregistré** » apparaît brièvement sur le visuel. L'heure d'allumage et d'extinction ainsi réglée est appliquée à tous les jours de la semaine.
« **Minuterie** »
- P** ▶ Appuyez sur la touche P pour quitter le mode de programmation.
« **Choisissez votre produit :** »

Extinction automatique

L'extinction automatique de votre GIGA vous permet d'économiser de l'énergie. Lorsque cette fonction est activée, votre GIGA s'éteint automatiquement après la dernière opération dès que le temps programmé s'est écoulé.

Vous pouvez régler l'extinction automatique sur 15 minutes ou de 0,5 à 15 heures.

Condition : « **Choisissez votre produit :** » est affiché sur le visuel.

- P** ▶ Appuyez sur la touche P.
« **Statut d'entretien (1/5)** »
- ◎** ▶ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que la rubrique de programme « **Réglages machine (3/5)** » s'affiche.
- ▶ Appuyez sur la touche « **Minuterie** ».
- ▶ Appuyez sur la touche « **Suite** ».
- ▶ Appuyez sur la touche « **Extinction après** ».
« **Extinction après** »

- ▶ Appuyez sur la touche « + » ou « - » pour modifier le réglage.
 - ▶ Appuyez sur la touche « Enregistrer ».
 - « Enregistré » apparaît brièvement sur le visuel.
 - « Minuterie »
- P ▶ Appuyez sur la touche P pour quitter le mode de programmation.
 « Choisissez votre produit : »

Unités

Dans la rubrique de programme « Réglages machine (3/5) » / « Unités », vous pouvez effectuer les réglages suivants :

- Unité de quantité d'eau : « ml » ou « oz »
- Format de l'heure : « 24 h » ou « AM / PM »

Exemple : voici comment modifier l'unité de quantité d'eau de « ml » à « oz ».

Condition : « Choisissez votre produit : » est affiché sur le visuel.

- P ▶ Appuyez sur la touche P.
 « Statut d'entretien (1/5) »
 - ④ ▶ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que la rubrique de programme « Réglages machine (3/5) » s'affiche.
 - ▶ Appuyez sur la touche « Unités ».
 « Unités »
 - ▶ Appuyez sur la touche « oz ».
 - ▶ Appuyez sur la touche « Enregistrer ».
 - « Enregistré » apparaît brièvement sur le visuel.
 - « Réglages machine (3/5) »
- P ▶ Appuyez sur la touche P pour quitter le mode de programmation.
 « Choisissez votre produit : »

Rétablissement de la configuration standard

Dans la rubrique de programme « Réglages machine (3/5) » / « Configuration standard », vous pouvez rétablir la configuration standard de différents réglages :

- « Tous les produits »
- La configuration standard des réglages (quantité d'eau, intensité du café, température, etc.) de **tous les produits** est rétablie.

4 Réglages durables en mode de programmation

- « Machine »
 - La configuration standard de **tous les réglages client** (sauf « Filtre », « Dureté de l'eau » ainsi que la date et l'heure) est rétablie. Ensuite, votre GIGA s'éteint.
- « Vidanger le système »
 - Le système est vidé. Ensuite, votre GIGA s'éteint.

Exemple : voici comment rétablir la configuration standard des valeurs réglées pour **tous les produits**.

Condition : « Choisissez votre produit : » est affiché sur le visuel.

- P ▶ Appuyez sur la touche P.
 - « Statut d'entretien (1/5) »
- ⌚ ▶ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que la rubrique de programme « Réglages machine (3/5) » s'affiche.
- ▶ Appuyez sur la touche « Configuration standard ».
 - « Configuration standard »
- ▶ Appuyez sur la touche « Tous les produits ».
 - « Tous les produits » / « Souhaitez-vous rétablir la configuration standard de tous les produits ? »
- ▶ Appuyez sur la touche « Oui ».
 - « Enregistré » apparaît brièvement sur le visuel.
 - « Configuration standard »
- P ▶ Appuyez sur la touche P pour quitter le mode de programmation.
 - « Choisissez votre produit : »

Langue

Dans cette rubrique de programme, vous pouvez régler la langue de votre GIGA.

Exemple : voici comment modifier la langue de « Français » à « English ».

Condition : « Choisissez votre produit : » est affiché sur le visuel.

- P ▶ Appuyez sur la touche P.
 - « Statut d'entretien (1/5) »
- ⌚ ▶ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que la rubrique de programme « Réglages machine (4/5) » s'affiche.
- ▶ Appuyez sur la touche « Langue ».
 - « Langue »

- i** Pour afficher d'autres langues, appuyez sur la touche « **Suite** » (en bas à droite).
- ▶ Appuyez sur la touche « **English** ».
 - « **Saved** » apparaît brièvement sur le visuel.
 - « **Machine settings (4/5)** »
- P** ▶ Appuyez sur la touche P pour quitter le mode de programmation.
- « **Please select product:** »

Réglages du visuel

Dans la rubrique de programme « **Réglages machine (4/5)** » / « **Visuel** », vous pouvez effectuer les réglages suivants :

- « **Luminosité** » (pourcentage)
- « **Contraste** » (élevé, normal, bas)
- « **Rétroéclairage** » (rétroéclairage, pourcentage)

Exemple : voici comment modifier la luminosité du visuel.

Condition : « **Choisissez votre produit :** » est affiché sur le visuel.

- P** ▶ Appuyez sur la touche P.
 « **Statut d'entretien (1/5)** »
- ①** ▶ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que la rubrique de programme « **Réglages machine (4/5)** » s'affiche.
- ▶ Appuyez sur la touche « **Visuel** ».
 - « **Visuel** »
 - ▶ Appuyez sur la touche « **Luminosité** ».
 - ▶ Appuyez sur la touche « **+** » ou « **-** » pour modifier le réglage.
 - ▶ Appuyez sur la touche « **Enregistrer** ».
 - « **Enregistré** » apparaît brièvement sur le visuel.
 - « **Visuel** »
- P** ▶ Appuyez sur la touche P pour quitter le mode de programmation.
 « **Choisissez votre produit :** »

Arrière-plan

Dans cette rubrique de programme, vous pouvez régler l'arrière-plan du visuel de votre GIGA.

i L'arrière-plan réglé s'affiche uniquement sur l'écran d'accueil.

Condition : « Choissez votre produit : » est affiché sur le visuel.

- P ▶ Appuyez sur la touche P.
« Statut d'entretien (1/5) »
- ◉ ▶ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que la rubrique de programme « Réglages machine (4/5) » s'affiche.
 - ▶ Appuyez sur la touche « Jeu de couleurs ».
« Jeu de couleurs »
 - ▶ Appuyez sur la touche « + » ou « - » pour modifier le réglage.
 - ▶ Appuyez sur la touche « Enregistrer ».
« Enregistré » apparaît brièvement sur le visuel.
« Réglages machine (4/5) »
- P ▶ Appuyez sur la touche P pour quitter le mode de programmation.
« Choissez votre produit : »

Désactivation des recettes du barista

Vous pouvez activer ou désactiver les recettes du barista dans la rubrique de programme « Réglages machine (4/5) ». Lorsque les recettes du barista sont désactivées, elles n'apparaissent plus dans le menu tournant.

Exemple : voici comment désactiver les recettes du barista.

Condition : « Choissez votre produit : » est affiché sur le visuel.

- P ▶ Appuyez sur la touche P.
« Statut d'entretien (1/5) »
- ◉ ▶ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que la rubrique de programme « Réglages machine (4/5) » s'affiche.
 - ▶ Appuyez sur la touche « Recettes du barista ».
« Recettes du barista »
 - ▶ Appuyez sur la touche « Inactif ».
 - ▶ Appuyez sur la touche « Enregistrer ».
« Enregistré » apparaît brièvement sur le visuel.
« Réglages machine (4/5) »
- P ▶ Appuyez sur la touche P pour quitter le mode de programmation.
« Choissez votre produit : »

Consultation d'informations

Dans la rubrique de programme « **Informations (5/5)** », vous pouvez consulter les informations suivantes :

- « **Compteur de préparations** » : nombre de spécialités de café, de spécialités de café au lait et de portions d'eau chaude préparées
- « **Compteur quotidien** » : nombre de spécialités de café, de spécialités de café au lait et de portions d'eau chaude préparées. Ce compteur peut être réinitialisé.
- « **Compteur d'entretien** » : nombre de programmes d'entretien effectués (nettoyage, détartrage, etc.)
- « **Version** » : version du logiciel

Condition : « **Choisissez votre produit :** » est affiché sur le visuel.

P ▶ Appuyez sur la touche P.

« **Statut d'entretien (1/5)** »

◎ ▶ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que la rubrique de programme « **Informations (5/5)** » s'affiche.

▶ Appuyez sur la touche « **Compteur de préparations** ».

« **Compteur de préparations** » et le nombre de produits préparés s'affichent.

i Vous pouvez aussi consulter le nombre de produits préparés dans le menu tournant. Pour ce faire, tournez le Rotary Switch. Appuyez sur la touche « **L** » pour quitter à nouveau le menu tournant.

▶ Appuyez sur une touche quelconque ou sur le Rotary Switch pour quitter la rubrique de programme.

« **Informations (5/5)** »

P ▶ Appuyez sur la touche P pour quitter le mode de programmation.

« **Choisissez votre produit :** »

5 Entretien

Votre GIGA dispose des programmes d'entretien intégrés suivants :

- Rinçage du système de café (« **Rinçage café** »)
 - Rinçage du système de lait dans l'écoulement combiné (« **Rinçage du système de lait** »)
 - Nettoyage du système de lait dans l'écoulement combiné (« **Nettoyage du système de lait** »)
 - Remplacement du filtre (« **Remplace. filtre** »)
 - Nettoyage de la machine (« **Nettoyage** »)
 - Détartrage de la machine (« **Détartrage** ») (seulement lorsque le filtre n'est pas activé)
- i** Effectuez le nettoyage, le détartrage, le rinçage du système de lait ou le remplacement du filtre lorsque la machine vous le demande.
- i** Lorsque vous appuyez sur la touche P, une vue d'ensemble des programmes d'entretien s'affiche (« **Statut d'entretien (1/5)** »). Lorsque la barre est totalement rouge, votre GIGA demande le programme d'entretien correspondant.
- i** Pour des raisons d'hygiène, nettoyez **quotidiennement** le système de lait si vous avez préparé du lait.

Rinçage du système de café

Vous pouvez effectuer un rinçage café à tout moment.

Condition : « **Choisissez votre produit :** » est affiché sur le visuel.

- P ▶ Placez un récipient sous l'écoulement combiné.
- ▶ Appuyez sur la touche P.
« **Statut d'entretien (1/5)** »
- ▶ Appuyez sur la touche « **Rinçage café** ».
« **Rinçage machine.** », de l'eau coule de l'écoulement combiné.
- Le rinçage s'arrête automatiquement. « **Choisissez votre produit :** » apparaît sur le visuel.



Rinçage du système de lait

Selon le réglage réalisé en mode de programmation, la GIGA demande un rinçage du système de lait après la préparation de lait ou effectue automatiquement le rinçage.

Exemple : voici comment effectuer un rinçage du système de lait lorsque la machine vous le demande.

Condition : « Rincer le système de lait. » est affiché sur le visuel avec le symbole .



- ▶ Placez un récipient sous l'écoulement combiné.
- P ▶ Appuyez sur la touche P.
« Statut d'entretien (1/5) »
- ▶ Appuyez sur la touche « Rinçage du système de lait ».
« Rinçage du système de lait. », de l'eau coule de l'écoulement combiné.
- Le rinçage s'arrête automatiquement. « Choisissez votre produit : » apparaît sur le visuel.

Nettoyage du système de lait

Pour garantir le bon fonctionnement du système de lait dans l'écoulement combiné, vous devez obligatoirement le nettoyer **quotidiennement** si vous avez préparé du lait.

ATTENTION

L'utilisation de détergents inadéquats peut entraîner une détérioration de la machine et la présence de résidus dans l'eau.

- ▶ Utilisez exclusivement les produits d'entretien JURA d'origine.

i Le détergent pour système de lait JURA est disponible chez votre revendeur.

Condition : « Choisissez votre produit : » est affiché sur le visuel.


- P ▶ Appuyez sur la touche P.
« Statut d'entretien (1/5) »
- ▶ Appuyez sur la touche « Nettoyage du système de lait ».
- ▶ Appuyez sur la touche « Démarrage ».
- ▶ Appuyez une nouvelle fois sur la touche « Démarrage ».
« Détergent pour système de lait. »
- ▶ Remplissez un récipient de 250 ml d'eau fraîche et versez-y 1 bouchon de détergent pour système de lait.
- ▶ Plongez le tuyau de lait dans le récipient.

5 Entretien



- ▶ Placez un autre récipient sous l'écoulement combiné.
- ▶ Appuyez sur la touche « Suite ».
 - « Nettoyage du système de lait. », de l'eau coule de l'écoulement combiné.
 - « Eau pour nettoyage système de lait. »
- ▶ Rincez soigneusement le récipient, remplissez-le de 250 ml d'eau fraîche et plongez-y le tuyau de lait.
- ▶ Videz l'autre récipient et replacez-le sous l'écoulement combiné.
- ▶ Appuyez sur la touche « Suite ».
 - « Nettoyage du système de lait. », l'écoulement combiné et le tuyau sont rincés à l'eau fraîche.
 - L'opération s'arrête automatiquement. « Nettoyage du système de lait terminé. » apparaît brièvement sur le visuel.
 - « Choisissez votre produit : »

Démontage et rinçage de l'écoulement combiné

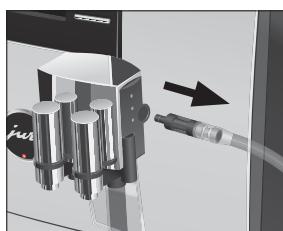


Pour garantir le bon fonctionnement de l'écoulement combiné et pour des raisons d'hygiène, vous devez obligatoirement le démonter et le rincer **quotidiennement** si vous avez préparé du lait.

- ▶ Retirez le tuyau de lait et rincez-le soigneusement sous l'eau courante.


- ▶ Appuyez sur les dispositifs de déblocage et retirez le couvercle de l'écoulement combiné par le haut.




- ▶ Tirez avec précaution la partie inférieure du système de lait vers le bas.

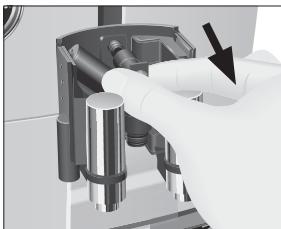


- ▶ Retirez le système de lait de l'écoulement combiné.

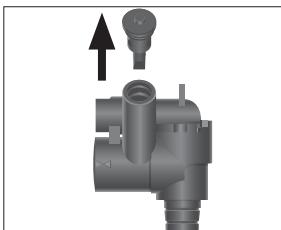

- ▶ Retirez la buse d'aspiration d'air.

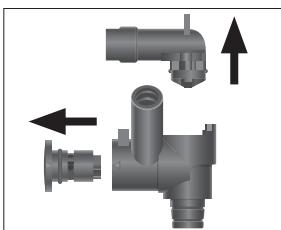


- ▶ Désasseyez le système de lait.
- ▶ Rincez toutes les pièces sous l'eau courante. En présence de résidus de lait très secs, placez d'abord les pièces constitutives dans une solution contenant 250 ml d'eau froide et un bouchon de détergent pour système de lait JURA. Rincez ensuite soigneusement les pièces constitutives.

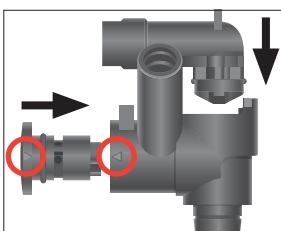


- ▶ Réasseyez le système de lait. Lors de cette opération, tenez compte des flèches (entourées en rouge sur l'illustration) qui se trouvent sur les pièces constitutives.


5 Entretien

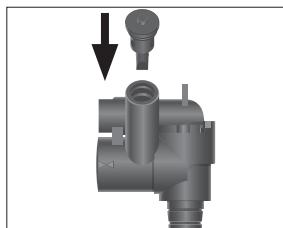

► Mettez la buse d'aspiration d'air en place.

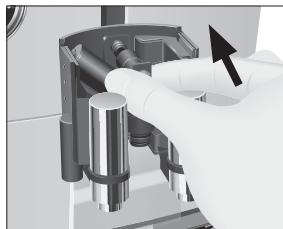


► Réinsérez les pièces constitutives réassemblées dans l'écoulement combiné et enfoncez-les fermement.

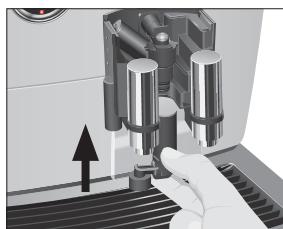

► Insérez la partie inférieure du système de lait par le bas dans la partie déjà en place.



► Replacez le couvercle de l'écoulement combiné. Il s'enclenche avec un clic audible.

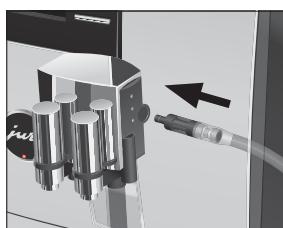

► Insérez le tuyau de lait dans l'écoulement combiné.

Mise en place et activation du filtre

Vous n'avez plus besoin de détartrer votre GIGA si vous utilisez la cartouche filtrante CLARIS Pro Blue. Nous recommandons d'utiliser la cartouche filtrante lorsque la dureté de l'eau est égale ou supérieure à 10 °dH. Si vous ne connaissez pas la dureté de l'eau utilisée, vous pouvez d'abord la déterminer (voir Chapitre 1 « Préparation et mise en service – Détermination de la dureté de l'eau »).

Si vous n'avez pas activé la cartouche filtrante au cours de la première mise en service, vous pouvez le faire en suivant la procédure ci-dessous.

- i** Exécutez l'opération de « mise en place du filtre » sans interruption. Vous garantirez ainsi le fonctionnement optimal de votre GIGA.

Condition : « Choisissez votre produit : » est affiché sur le visuel.

- P ▶ Appuyez sur la touche P.
« Statut d'entretien (1/5) »
- ⌚ ▶ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que la rubrique de programme « Réglages machine (3/5) » s'affiche.
- ▶ Appuyez sur la touche « Paramètres d'entretien ».
- ▶ Appuyez sur la touche « Filtre ».
« Filtre »
- ▶ Appuyez sur la touche « Actif ».
- ▶ Appuyez sur la touche « Enregistrer ».
« Enregistré » apparaît brièvement sur le visuel.
« Placez le filtre. » / « Presser Rotary Switch. »
- ▶ Retirez le réservoir d'eau et videz-le.
- ▶ Ouvrez le porte-filtre et mettez la cartouche filtrante en place dans le réservoir d'eau en exerçant une légère pression.
- ▶ Fermez le porte-filtre. Il s'enclenche avec un clic audible.
- ▶ Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.
- ⌚ ▶ Appuyez sur le Rotary Switch.
« Rincage du filtre. », le filtre est rincé. Le rinçage du filtre s'arrête automatiquement. « Videz le bac d'égouttage. » apparaît sur le visuel.



- ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.

« Filtre » / « Rinçage du filtre terminé. »

La machine chauffe. « Choisissez votre produit : » apparaît sur le visuel. Votre GIGA est de nouveau prête à l'emploi.

Remplacement du filtre

- i** L'efficacité du filtre s'épuise après le passage de 100 litres d'eau ou au bout de deux mois. Votre GIGA demande alors le remplacement du filtre.
- i** Si la cartouche filtrante CLARIS Pro Blue n'est pas activée en mode de programmation, aucune demande de remplacement du filtre n'apparaît.

Exemple : voici comment effectuer un remplacement du filtre lorsque la machine vous le demande.

Condition : « Remplace. filtre » est affiché sur le visuel avec le symbole .

- P** ▶ Appuyez sur la touche P.
« Statut d'entretien (1/5) »
- ▶ Appuyez sur la touche « Remplace. filtre ».
- ▶ Appuyez sur la touche « Démarrage ».
- ▶ Appuyez une nouvelle fois sur la touche « Démarrage ».
« Remplacez le filtre. » / « Presser Rotary Switch. »
- ▶ Retirez le réservoir d'eau et videz-le.
- ▶ Ouvrez le porte-filtre et retirez l'ancienne cartouche filtrante CLARIS Pro Blue.
- ▶ Enfoncez la nouvelle cartouche filtrante dans le réservoir d'eau en exerçant une légère pression.
- ▶ Fermez le porte-filtre. Il s'enclenche avec un clic audible.
- ▶ Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.
- O** ▶ Appuyez sur le Rotary Switch.
« Rinçage du filtre. », le filtre est rincé. Le rinçage du filtre s'arrête automatiquement. « Videz le bac d'égouttage. » apparaît sur le visuel.
- ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.
« Remplace. filtre » / « Rinçage du filtre terminé. »



La machine chauffe. « **Choisissez votre produit :** » apparaît sur le visuel.

Nettoyage de la machine

Après 220 préparations ou 80 rinçages à l'allumage, la GIGA demande un nettoyage.

ATTENTION

L'utilisation de détergents inadéquats peut entraîner une détérioration de la machine et la présence de résidus dans l'eau.

- ▶ Utilisez exclusivement les produits d'entretien JURA d'origine.


- i** Le programme de nettoyage dure environ 20 minutes.
- i** N'interrompez pas le programme de nettoyage. Cela en compromettrait la qualité.
- i** Les pastilles de nettoyage JURA sont disponibles chez votre revendeur agréé.

Exemple : voici comment effectuer un nettoyage lorsque la machine vous le demande.

Condition : « **Nettoyer appareil.** » est affiché sur le visuel avec le symbole .

- P ▶ Appuyez sur la touche P.
« **Statut d'entretien (1/5)** »
- ▶ Appuyez sur la touche « **Nettoyage** ».
- ▶ Appuyez sur la touche « **Démarrage** ».
- ▶ Appuyez une nouvelle fois sur la touche « **Démarrage** ».
« **Videz récipient marc de café.** »
- ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.
« **Presser Rotary Switch.** »
- ▶ Placez un récipient sous l'écoulement combiné.
- ⌚ ▶ Appuyez sur le Rotary Switch.
« **Nettoyage machine.** », de l'eau coule de l'écoulement combiné.
L'opération s'interrompt, « **Insérez une pastille détergente.** ».
- ▶ Ouvrez le couvercle de l'entonnoir de remplissage pour café moulu.



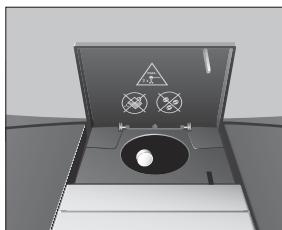

► Ajoutez une pastille de nettoyage JURA dans l'entonnoir de remplissage.

► Fermez le couvercle de l'entonnoir de remplissage.

« Presser Rotary Switch. »

⌚ ► Appuyez sur le Rotary Switch.

« Nettoyage machine. », de l'eau coule plusieurs fois de l'écoulement combiné.

L'opération s'interrompt, « Videz récipient marc de café. ».

► Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.

« Nettoyage » / « Nettoyage terminé. »

Le nettoyage est terminé. Votre GIGA est de nouveau prête à l'emploi.

Détartrage de la machine

La GIGA s'entarbre au fil de son utilisation et demande automatiquement un détartrage. Le degré d'entartrage dépend de la dureté de votre eau.

i Si vous utilisez une cartouche filtrante CLARIS Pro Blue et que celle-ci est activée, aucune demande de détartrage n'apparaît.

⚠ ATTENTION

Le détartrant peut provoquer des irritations en cas de contact avec la peau et les yeux.

- Evitez le contact direct avec la peau et les yeux.
- Rincez le détartrant à l'eau claire. En cas de contact avec les yeux, consultez un médecin.

ATTENTION

L'utilisation de détartrants inadéquats peut entraîner une détérioration de la machine et la présence de résidus dans l'eau.

- Utilisez exclusivement les produits d'entretien JURA d'origine.

ATTENTION

L'interruption du programme de détartrage peut entraîner une détérioration de la machine.

- Effectuez le détartrage jusqu'à la fin du programme.

ATTENTION

Le contact avec le détartrant peut entraîner une détérioration des surfaces fragiles (marbre par exemple).



- Eliminez immédiatement les projections.

- i** Le programme de détartrage dure environ 50 minutes.
- i** Les tablettes de détartrage JURA sont disponibles chez votre revendeur agréé.

Exemple : voici comment effectuer un détartrage lorsque la machine vous le demande.

Condition : « *Détartrer appareil.* » est affiché sur le visuel avec le symbole .

- P ▶ Appuyez sur la touche P.
 « *Statut d'entretien (1/5)* »
 ▶ Appuyez sur la touche « *Détartrage* ».
 ▶ Appuyez sur la touche « *Démarrage* ».
 ▶ Appuyez une nouvelle fois sur la touche « *Démarrage* ».
 « *Videz le bac d'égouttage.* »
 ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.
 « *Détartrant dans réservoir d'eau.* »
 ▶ Retirez le réservoir d'eau et videz-le.
 ▶ Dissolvez entièrement 4 tablettes de détartrage JURA dans un récipient contenant 800 ml d'eau. Cela peut prendre quelques minutes.
 ▶ Remplissez le réservoir d'eau vide avec la solution obtenue et remettez-le en place.
 « *Presser Rotary Switch.* »

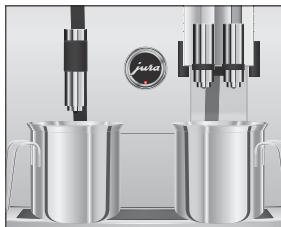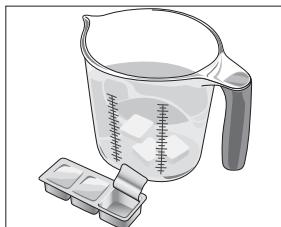

- ▶ Placez un récipient sous l'écoulement combiné et un autre sous l'écoulement d'eau chaude.
i ▶ Appuyez sur le Rotary Switch.
 « *Détartrage machine.* », de l'eau coule plusieurs fois de l'écoulement combiné et de l'écoulement d'eau chaude.
 L'opération s'arrête automatiquement. « *Videz le bac d'égouttage.* » apparaît sur le visuel.
 ▶ Videz les deux récipients.
 ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.
 « *Remplissez le réservoir d'eau.* »

- ▶ Retirez le réservoir d'eau et rincez-le soigneusement.
- ▶ Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.

« Presser Rotary Switch. »

- ▶ Replacez les récipients sous l'écoulement combiné et sous l'écoulement d'eau chaude.

⌚ ▶ Appuyez sur le Rotary Switch.

« Détartrage machine. », de l'eau coule de l'écoulement combiné et de l'écoulement d'eau chaude.

L'opération s'arrête automatiquement. « Videz le bac d'égouttage. » apparaît sur le visuel.

- ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.

« Détartrage » / « Détartrage terminé. »

Le détartrage est terminé. Votre GIGA est de nouveau prête à l'emploi.

i En cas d'interruption imprévue du programme de détartrage, rincez soigneusement le réservoir d'eau.



Nettoyage du récipient à grains

Les grains de café peuvent présenter une légère couche grasseuse qui se dépose sur les parois du récipient à grains. Ces résidus peuvent altérer la qualité du café préparé. C'est pourquoi nous vous recommandons de nettoyer le récipient à grains de temps en temps.

Condition : « Remplissez le récipient à grains. » est affiché sur le visuel.

- ⌚ ▶ Eteignez la machine à l'aide de la touche Marche/Arrêt.
- ⌚ ▶ Eteignez la machine en appuyant sur l'interrupteur d'alimentation.
- ▶ Ouvrez le couvercle de service à l'arrière de la machine en appuyant au-dessus du logo JURA.
- ▶ Poussez complètement le coulisseau **rouge** vers l'arrière pour fermer le récipient à grains.



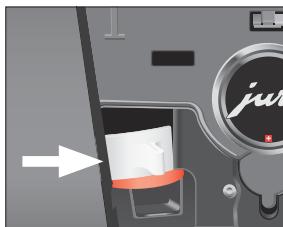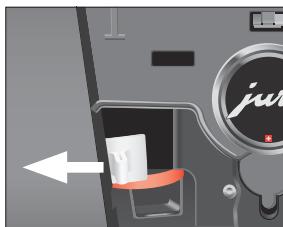

- ▶ Tournez le dispositif de verrouillage **bleu** vers l'extérieur.
- ▶ Retirez le récipient à grains.
- ▶ Retirez le couvercle protecteur d'arôme.
- ▶ Videz le récipient à grains.
- ▶ Nettoyez le récipient à grains à l'aide d'un chiffon sec et doux.
- ▶ Mettez le récipient à grains en place.
- ▶ Tournez le dispositif de verrouillage bleu vers l'intérieur.
- ▶ Tirez complètement le coulissoeau rouge vers l'avant.
- ▶ Remettez le couvercle de service en place et fixez-le en appuyant au-dessus du logo JURA. Il s'enclenche avec un clic audible.
- ▶ Remplissez le récipient à grains de grains de café et fermez le couvercle protecteur d'arôme.

Détartrage du réservoir d'eau

Le réservoir d'eau peut s'entartrer. Pour garantir le bon fonctionnement de votre machine, vous devez détartrer le réservoir d'eau à intervalle régulier.

- ▶ Retirez le réservoir d'eau.
- ▶ Si vous utilisez une cartouche filtrante CLARIS Pro Blue, retirez-la.
- ▶ Dissolvez 3 tablettes de détartrage JURA dans le réservoir d'eau complètement rempli.
- ▶ Laissez reposer le réservoir d'eau avec la solution de détartrage pendant plusieurs heures (par exemple pendant la nuit).
- ▶ Videz le réservoir d'eau et rincez-le soigneusement.
- ▶ Si vous utilisez une cartouche filtrante CLARIS Pro Blue, remettez-la en place.
- ▶ Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.

6 Messages sur le visuel

6 Messages sur le visuel

Message	Cause/Conséquence	Mesure
« Remplissez le réservoir d'eau. »	Le réservoir d'eau est vide. Aucune préparation n'est possible.	► Remplissez le réservoir d'eau (voir Chapitre 1 « Préparation et mise en service – Remplissage du réservoir d'eau »).
« Videz récipient marc de café. »	Le récipient à marc de café est plein. Aucune préparation n'est possible.	► Videz le récipient à marc de café et le bac d'égouttage (voir Chapitre 3 « Fonctionnement quotidien – Entretien quotidien »).
« Récipient marc de café absent. »	Le récipient à marc de café n'est pas en place. Aucune préparation n'est possible.	► Mettez le récipient à marc de café en place.
« Videz le bac d'égouttage. »	Le bac d'égouttage est plein. Aucune préparation n'est possible.	► Videz le bac d'égouttage. ► Nettoyez et séchez les contacts métalliques au dos du bac d'égouttage.
« Le bac d'égouttage est absent. »	Le bac d'égouttage n'est pas correctement installé ou est absent. Aucune préparation n'est possible.	► Mettez le bac d'égouttage en place.
« Presser Rotary Switch. »	Il faut remplir le système d'eau ou la GIGA demande la poursuite d'un programme d'entretien lancé.	► Appuyez sur le Rotary Switch pour poursuivre le programme d'entretien ou pour remplir le système.
« Remplissez le récipient à grains. »	Le récipient à grains est vide. Vous ne pouvez pas préparer de spécialités de café ; la préparation d'eau chaude ou de lait est possible.	► Remplissez le récipient à grains (voir Chapitre 1 « Préparation et mise en service – Remplissage du récipient à grains »).
« Rincer le système de lait. »	La GIGA demande un rinçage du système de lait.	► Appuyez sur la touche P puis sur la touche « Rinçage du système de lait » pour lancer le rinçage du système de lait.
« Nettoyer appareil. »	La GIGA demande un nettoyage.	► Effectuez le nettoyage (voir Chapitre 5 « Entretien – Nettoyage de la machine »).

Message	Cause/Conséquence	Mesure
« Detartrer appareil. »	La GIGA demande un détartrage.	► Effectuez le détartrage (voir Chapitre 5 « Entretien – Détartrage de la machine »).
« Remplacez le filtre. »	L'efficacité de la cartouche filtrante CLARIS Pro Blue s'épuise après le passage de 100 litres d'eau ou au bout de deux mois. La GIGA demande un remplacement du filtre.	► Remplacez la cartouche filtrante CLARIS Pro Blue (voir Chapitre 5 « Entretien – Remplacement du filtre »).
« L'écoulement est absent. »	L'écoulement combiné ou le couvercle de l'écoulement combiné n'est pas en place.	► Mettez l'écoulement combiné ou le couvercle de l'écoulement combiné correctement en place.
« Pas assez de café moulu »	Vous n'avez pas versé suffisamment de café moulu, la GIGA interrompt l'opération.	► Lors de la préparation suivante, versez plus de café moulu (voir Chapitre 2 « Préparation – Café moulu »).

7 Dépannage

Problème	Cause/Conséquence	Mesure
Trop peu de mousse est produite lors du moussage du lait ou l'écoulement combiné provoque des éclaboussures de lait.	L'écoulement combiné est encrassé.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Rincez et nettoyez l'écoulement combiné (voir Chapitre 5 « Entretien – Nettoyage du système de lait »).
Le café coule goutte à goutte lors de la préparation de café.	Le café ou le café moulu est moulu trop fin et bouche le système. La même cartouche filtrante a peut-être été utilisée plusieurs fois ou la dureté de l'eau n'a pas été réglée correctement en mode de programmation.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Réglez le broyeur sur une mouture plus grossière ou utilisez un café moulu plus grossier (voir Chapitre 4 « Réglages durables en mode de programmation – Réglage de la finesse de mouture »). ▶ Effectuez un détartrage (voir Chapitre 5 « Entretien – Détartrage de la machine »).
« Remplissez le récipient à grains. » ne s'affiche pas alors que le récipient à grains est vide.	Le contrôle des grains est encrassé.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nettoyez le récipient à grains (voir Chapitre 5 « Entretien – Nettoyage du récipient à grains »).
« Videz le bac d'égouttage. » s'affiche en permanence.	Les contacts métalliques du bac d'égouttage sont encrassés ou mouillés.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nettoyez et séchez les contacts métalliques au dos du bac d'égouttage.
« Remplissez le réservoir d'eau. » s'affiche alors que le réservoir d'eau est plein.	Le flotteur du réservoir d'eau est coincé.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Détarrez le réservoir d'eau (voir Chapitre 5 « Entretien – Détartrage du réservoir d'eau »).
« Error 2 » s'affiche.	Si la machine a été exposée au froid pendant une longue période, le dispositif de chauffage est bloqué pour des raisons de sécurité.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Réchauffez la machine à température ambiante.

Problème	Cause/Conséquence	Mesure
D'autres messages de type « Error » s'affichent.	-	<ul style="list-style-type: none">► Eteignez la GIGA à l'aide de l'interrupteur d'alimentation.► Contactez le service clients de votre pays (voir Chapitre 11 « Contacts JURA / Mentions légales »).

i Si vous n'avez pas réussi à résoudre vos problèmes, contactez le service clients de votre pays (voir Chapitre 11 « Contacts JURA / Mentions légales »).

8 Transport et élimination écologique

Transport / Vidange du système

Pour protéger la GIGA du gel pendant le transport, le système doit être vidangé.

Condition : « Choisissez votre produit : » est affiché sur le visuel.



- ▶ Placez un récipient sous l'écoulement combiné et un autre sous l'écoulement d'eau chaude.
 - P ▶ Appuyez sur la touche P.
« Statut d'entretien (1/5) »
 - ⌚ ▶ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que la rubrique de programme « Réglages machine (3/5) » s'affiche.
 - ▶ Appuyez sur la touche « Configuration standard ».
« Configuration standard »
 - ▶ Appuyez sur la touche « Vidanger le système ».
« Vidanger le système » / « Retirez le réservoir d'eau. »
 - ▶ Retirez le réservoir d'eau et videz-le.
« Presser Rotary Switch. »
 - ⌚ ▶ Appuyez sur le Rotary Switch.
« Vidange du système. », de l'eau coule de l'écoulement combiné et de l'écoulement d'eau chaude.
- L'opération s'arrête automatiquement. Votre GIGA est éteinte.

Elimination

Eliminez les anciennes machines dans le respect de l'environnement.



Les anciennes machines contiennent des matériaux recyclables de valeur qui doivent être récupérés. C'est pourquoi il convient de les éliminer par le biais d'un système de collecte adapté.

9 Caractéristiques techniques

Tension	220–240 V ~, 50 Hz
Puissance	2 300 W
Emission de bruit aérien	$L_P < 70 \text{ dB (A)}$
Conditions ambiantes	Hygrométrie max. 80 % Température ambiante 10–35 °C
Marque de conformité	CE
Consommation d'énergie	30 Wh environ
« Economie d'énergie » / « Pas d'économie »	
Consommation d'énergie	12 Wh environ
« Economie d'énergie » / « Economie niveau 1 »	
Consommation d'énergie	15 Wh environ
« Economie d'énergie » / « Economie niveau 2 »	
Pression de la pompe	statique, maximum 15 bar
Contenance du réservoir d'eau	5 l
Contenance du récipient à grains	1 000 g
Contenance du récipient à marc de café	maximum 40 portions
Longueur du câble	1,1 m environ
Poids	18,3 kg environ
Dimensions (l × h × p)	37 × 55 × 49,6 cm

Remarque à l'attention du contrôleur (contre-vérification selon DIN VDE 0701-0702) : le point de masse central se trouve à l'avant de la machine, sous le logo JURA (tournez le logo JURA dans le sens inverse des aiguilles d'une montre).

10 Index

A

- Adaptation durable des quantités à la taille de la tasse 21
- Adresses 64
- Allumage
 - Allumage automatique 35
 - Machine 23
- Allumage automatique 35
- Arrière-plan 40

B

- Bac d'égouttage 4
- Broyeur
 - Réglage de la finesse de mouture 31

C

- Câble secteur 4
- Café 17
- Café à la carte 17
- Café en poudre
 - Café moulu 19
- Café moulu 19
 - Doseur pour café moulu 4
- Cappuccino 17
- Caractéristiques techniques 59
- Cartouche filtrante CLARIS Pro Blue
 - Mise en place et activation 47
 - Remplacement 48
- Classiques 26
- Configuration standard
 - Rétablissement de la configuration standard 37
- Consultation d'informations 41
- Contacts 64
- Coulisseau 5
- Couvercle
 - Compartiment à accessoires 4
 - Couvercle de service 5
 - Réservoir d'eau 4
- Couvercle de service 5
- Couvercle protecteur d'arôme
 - Récipient à grains avec couvercle protecteur d'arôme 4

D

- Date 34
- Dépannage 56
- Description des symboles 3
- Détartrage
 - Machine 50
 - Réservoir d'eau 53
- Deux produits 18
- Dispositif de verrouillage 5
- Doseur pour café moulu 4
- Double produit 18
- Dureté de l'eau
 - Détermination de la dureté de l'eau 16
 - Réglage de la dureté de l'eau 33

E

- Eau chaude 22
- Ecoulement
 - Ecoulement combiné réglable en hauteur et en largeur 4
 - Ecoulement d'eau chaude réglable en hauteur 4
- Ecoulement combiné
 - Démontage et rinçage 44
 - Ecoulement combiné réglable en hauteur et en largeur 4
- Ecoulement d'eau chaude
 - Ecoulement d'eau chaude réglable en hauteur 4
- Elimination 58
- Enregistrement de produits 30
- Entonnoir de remplissage
 - Entonnoir de remplissage pour café moulu 4
- Entretien 42
 - Entretien quotidien 23
 - Entretien régulier 24
- Entretien régulier 24
- Espresso 17
- Extinction
 - Extinction automatique 35
 - Machine 24
- Extinction automatique 35, 36

F

- Filtre
 - Mise en place et activation 47
 - Remplacement 48
- Finesse de mouture
 - Réglage de la finesse de mouture 31
- Fonction Rotary Selection 17
 - Menu tournant 19
- Format de l'heure
 - Mode de programmation 37

H

- Heure 34
 - Heure d'allumage 35
 - Heure d'extinction 35
 - Hotline 64

I

- Installation
 - Installation de la machine 11
 - Installation express 13
 - Installation standard 14
 - Internet 11
 - Interrupteur d'alimentation 4

J

- JURA
 - Contacts 64
 - Internet 11

L

- Lait
 - Raccordement du lait 16
- Lamelles d'aération 4
- Langue 38
- Latte macchiato 17

M

- Machine
 - Allumage 23
 - Détartrage 50
 - Entretien régulier 24
 - Extinction 24
 - Installation 11
 - Nettoyage 49
 - Rincage du système de café 42

Maintenance

- Entretien régulier 24
- Menu tournant 17, 19
- Messages sur le visuel 54
- Minuterie 35
- Mise en service, première 12
- Mode de programmation 25
 - Arrière-plan 40
 - Consultation d'informations 41
 - Enregistrement de produits 30
 - Extinction automatique 36
 - Heure et date 34
 - Langue 38
 - Minuterie 35
 - Mode d'économie d'énergie 33
 - Modification du nom des produits 29
 - Recettes du barista 40
 - Réglage de la dureté de l'eau 33
 - Réglage de la finesse de mouture 31
 - Réglages d'entretien 31
 - Réglages du visuel 39
 - Réglages produits 26
 - Rétablissement de la configuration standard 37
 - Unités 37
- Mode expert 26
- Modification de l'affectation des touches 30
- Modification des noms 29
- Modification des réglages produits 27
- Modification du nom des produits 29

N

- Nettoyage
 - Machine 49
 - Récipient à grains 52
 - Nettoyage Cappuccino
 - Nettoyage du système de lait 43

P

- Plate-forme pour tasses 4
- Port de service 5
- Possibilités de préparation 17
 - A l'aide du menu tournant 19
 - Par simple pression d'une touche 18
- Pour votre sécurité 6

- Première mise en service 12
- Préparation 17
 - A l'aide du menu tournant 19
 - Café 17
 - Café moulu 19
 - Cappuccino 17
 - Deux spécialités de café 18
 - Eau chaude 22
 - Espresso 17
 - Latte macchiato 17
 - Par simple pression d'une touche 18
 - Recettes du barista 21
 - Ristretto 17
- Problème
 - Dépannage 56
 - Protection anti-projections 4
- R**
 - Recettes
 - Recettes du barista 20
 - Recettes du barista 20
 - Désactivation 40
 - Mode de programmation 40
 - Préparation 21
 - Récipient à grains
 - Nettoyage 52
 - Récipient à grains avec couvercle
 - protecteur d'arôme 4
 - Remplissage 11
 - Récipient à marc de café 4
 - Réglages
 - Réglages d'entretien 31
 - Réglages durables en mode de programmation 25
 - Réglages d'entretien 31
 - Réglages du visuel 39, 40
 - Réglages produits 26
 - Modification 27
 - Remplissage
 - Réervoir d'eau 11
 - Remplissage
 - Récipient à grains 11
 - Réervoir d'eau 4
 - Réervoir d'eau
 - Détartrage 53
 - Remplissage 11
- Rinçage Cappuccino
- Rinçage du système de lait 43
- Rinçage du système de café 42
- Ristretto 17
- Rotary Switch 5
- S**
 - Sécurité 6
 - Service clients 64
 - Site Internet 11
 - Système de lait
 - Nettoyage 43
 - Rinçage 43
- T**
 - Téléphone 64
 - Touche
 - Touche Marche/Arrêt 5
 - Touche P (Programmation) 5
 - Transport 58
- U**
 - Unités 37
 - Utilisation conforme 6
- V**
 - Vidange du système 58
 - Visuel 5
 - Visuel, messages 54

11 Contacts JURA / Mentions légales

11 Contacts JURA / Mentions légales

Votre partenaire de service JURA

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tél. +41 (0)62 38 98 233
www.jura.com

- | | |
|---------------------------------|---|
| Directives | Cette machine est conforme aux directives suivantes : <ul style="list-style-type: none">■ 2006/42/CE – directive relative aux machines■ 2004/108/CE – compatibilité électromagnétique■ 2009/125/CE – directive sur les produits consommateurs d'énergie■ 2011/65/EU – Directive RoHS |
| Modifications techniques | Sous réserve de modifications techniques. Les illustrations utilisées dans ce mode d'emploi sont stylisées et ne montrent pas les couleurs originales de la machine. Votre GIGA peut différer par certains détails. |
| Vos réactions | Votre avis compte pour nous ! Utilisez les options de contact disponibles sur www.jura.com . |
| Copyright | Ce mode d'emploi contient des informations protégées par un copyright. Il est interdit de photocopier ou de traduire ce mode d'emploi dans une langue étrangère sans l'accord écrit préalable de JURA Elektroapparate AG. |