





Téléviseur à écran plasma de 42 ou 50 po, 720p
GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE
 NS-42P650A11, NS-50P650A11

Merci
 d'avoir acheté ce téléviseur Insignia de qualité. Nous espérons que vous apprécierez la qualité et la fiabilité de ce produit pendant plusieurs années.

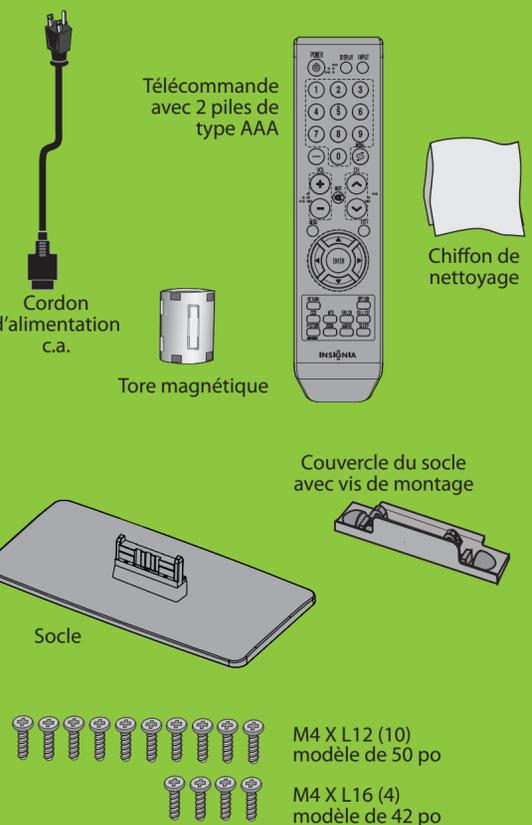


NOUS SOMMES POUR L'ÉCOLOGIE!
 Le *Guide de l'utilisateur* n'est pas livré avec l'appareil, mais est disponible en ligne. Allez sur le site www.insigniaproducts.com, cliquez sur **Support & Service** (Assistance et service), saisissez le numéro de modèle dans le champ Product **Search** (Recherche du produit), puis cliquez sur Search (Recherche).

Face avant

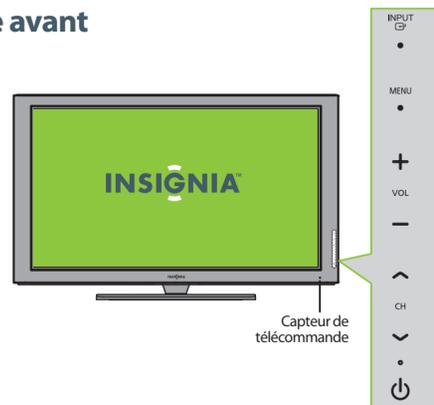


Installation du socle

- 1 Glisser le socle dans sa base, puis le fixer à celle-ci à l'aide des six vis M4 x L12 incluses. (NS-50P650A11 uniquement).
- 2 Placer délicatement le téléviseur avec l'écran tourné vers le bas sur une surface propre et matelassée afin de le protéger des rayures et des dégâts matériels, puis faire glisser le socle dans le téléviseur.
- 3 Fixer le socle au téléviseur avec les quatre vis M4xL12 (modèle de 50 pouces) ou M4xL16 (modèle de 42 pouces) fournies.

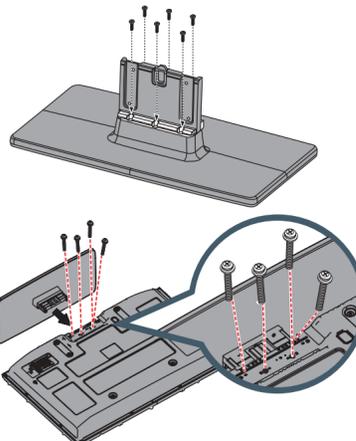

Installation d'un support de montage mural

- 1 Si le socle est installé, le démonter.
- 2 Installer le couvercle de la base.
- 3 Utiliser quatre vis M8 (non fournies) pour fixer le support de montage mural au dos du téléviseur.

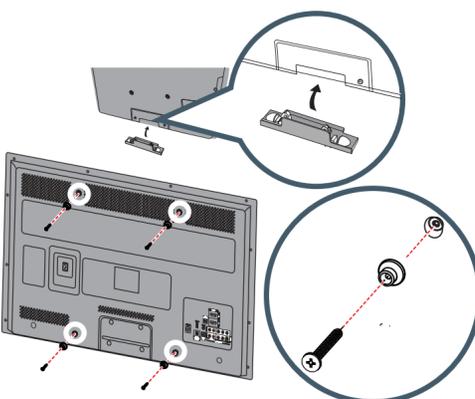

Avertissement
 Un montage mural de cet appareil ne peut se faire qu'avec un support de montage mural homologué UL.


Identification des câbles
 Ce téléviseur a plusieurs types de connexions disponibles pour y connecter des périphériques. Pour une qualité vidéo optimale, il faut connecter le périphérique à la meilleure connexion disponible.

Type de connexion	Qualité vidéo	Connecteur de câble
HDMI (vidéo/audio)	Optimale	
Vidéo à composantes et audio analogique	Meilleure	
Vidéo composite et audio analogique	Bonne	


Il est possible d'utiliser la prise HDMI 1 pour connecter un périphérique DVI au téléviseur. Il faut toutefois utiliser un adaptateur HDMI vers DVI à l'extrémité du câble HDMI connecté à la prise du périphérique DVI.

Connexion d'un lecteur DVD ou Blu-ray, d'un décodeur de TV câblée, d'un récepteur satellite, d'un caméscope ou d'une console de jeux vidéo


Utilisation d'un câble HDMI (optimale)

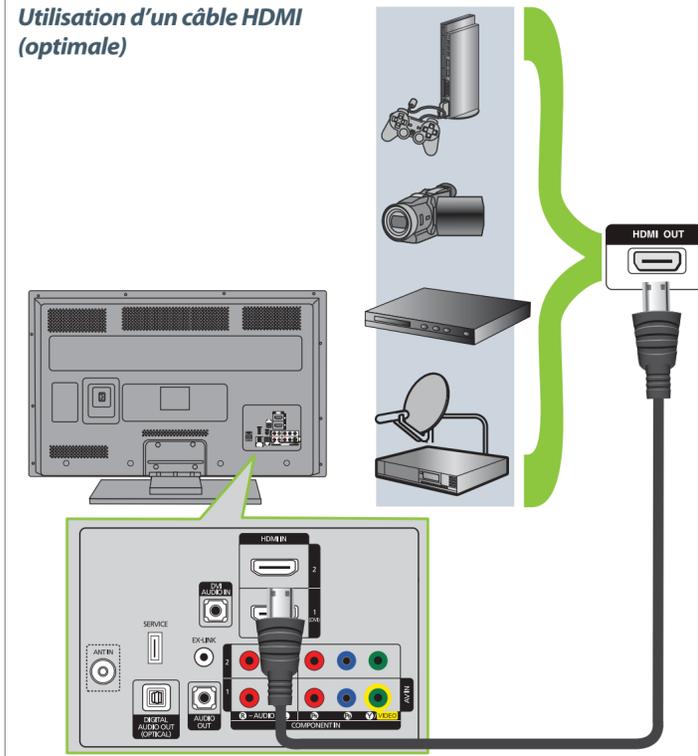


Utilisation de câbles à composantes (meilleure)

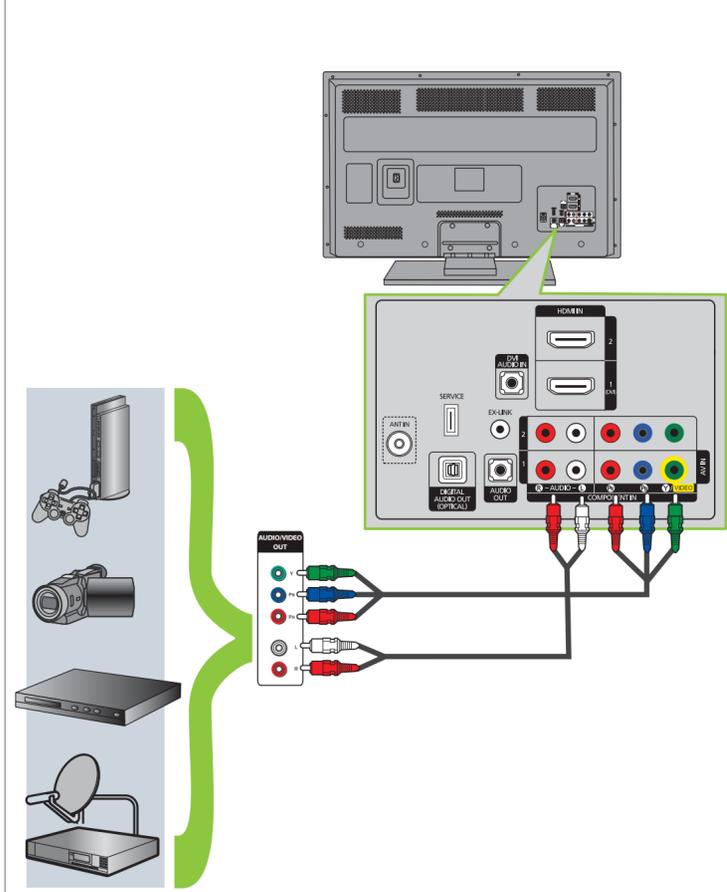

Utilisation de câbles composites (bonne)

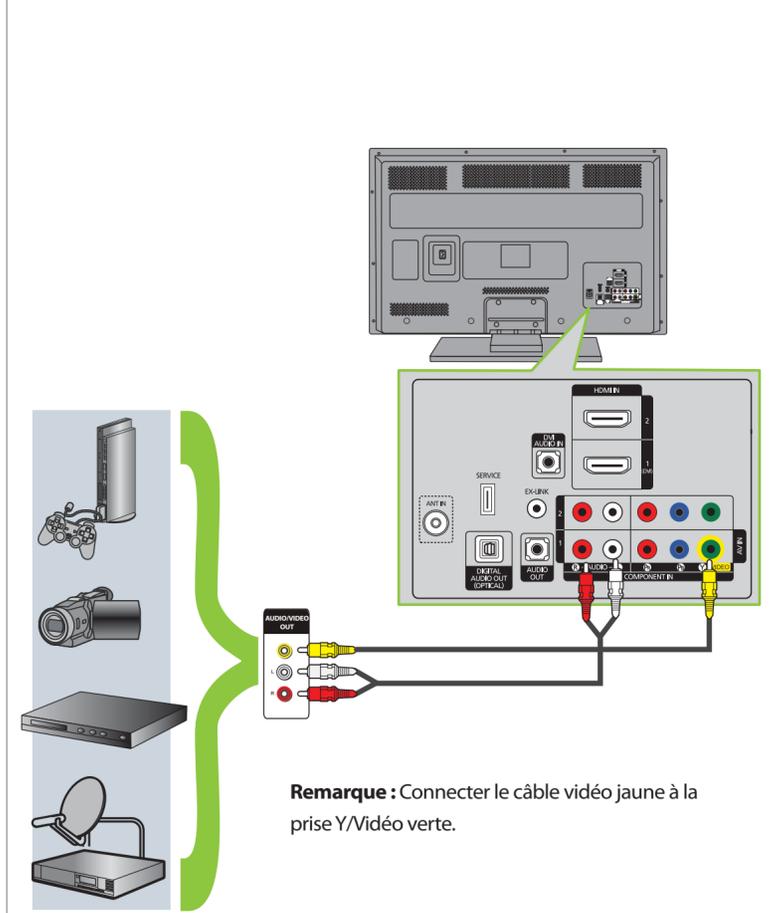


Connexion à la prise murale de l'antenne ou de la TV câblée

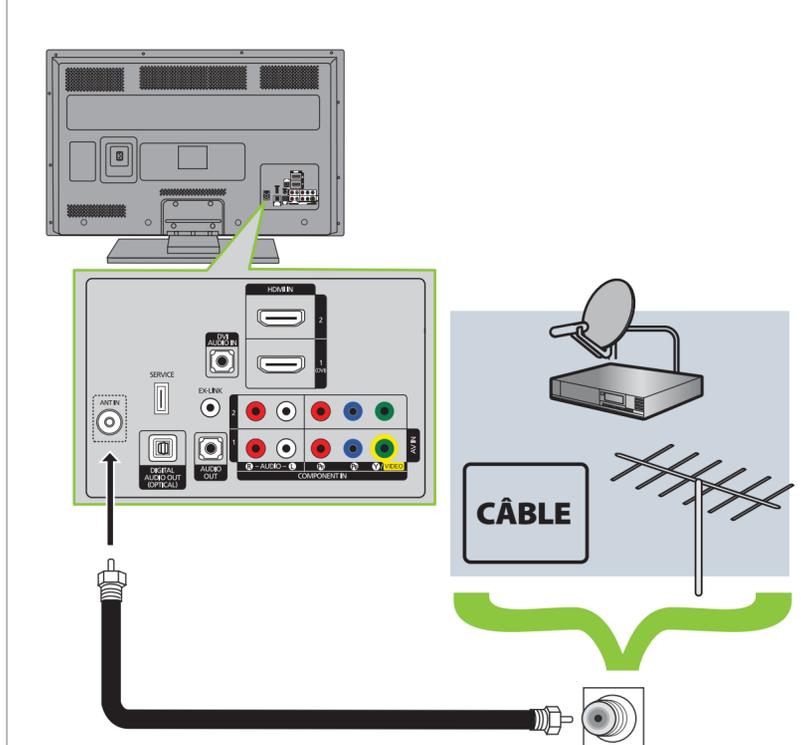


Connexion d'un système de cinéma maison

Utilisation de l'audio numérique

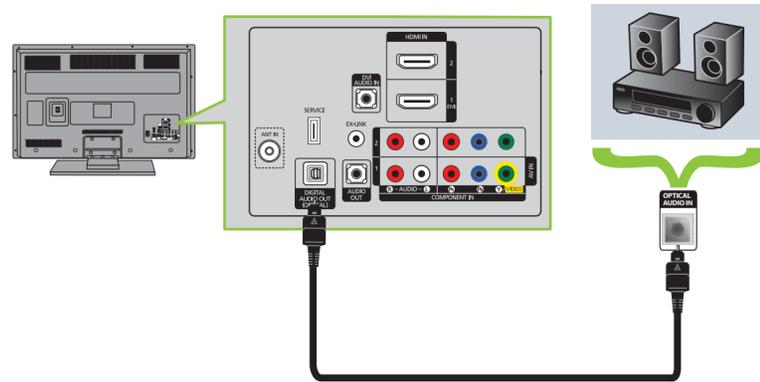


Utilisation de l'audio analogique

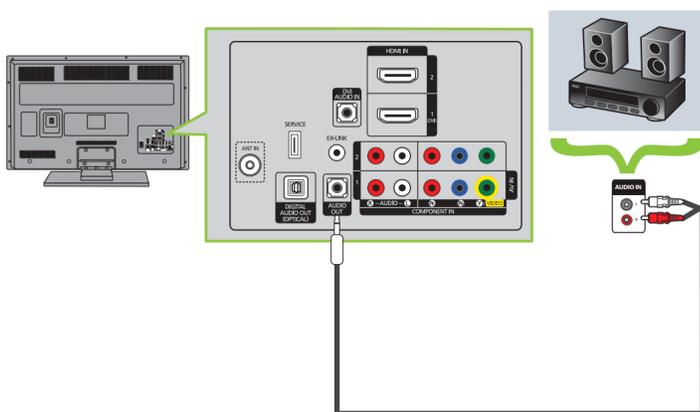

Configuration et utilisation de la télécommande

- Appuyer sur le cliquet de fermeture du couvercle des piles, puis soulever le couvercle.
- Insérer deux piles AAA dans le compartiment. Veiller à ce que les pôles + et - des piles coïncident avec les repères + et - figurant à l'intérieur du compartiment.
- Appuyer sur le couvercle du compartiment des piles jusqu'à ce qu'un dé clic se fasse entendre.

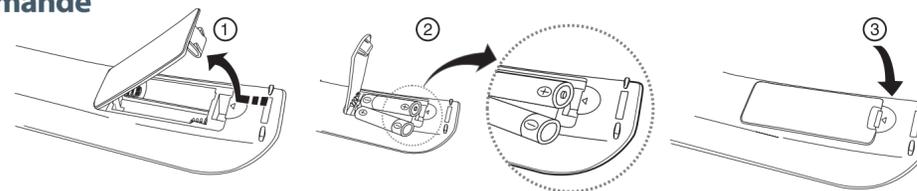

Picture	Mode	: Standard
Sound	Contrast	: 95
	Brightness	: 45
Channel	Sharpness	: 50
	Color	: 50
Setup	Tint (G/R)	: G50/R50
	Picture Options	

- #### Options pour le format d'image
- 16:9** : règle l'image sur le format d'image 16:9.
 - Zoom1** : étire l'image au format d'écran 16:9 verticalement.
 - Zoom2** : étire l'image Zoom1 verticalement.
 - Wide Fit (Plein écran)** : étire l'image horizontalement et verticalement pour obtenir l'image optimale.
 - 4:3** : règle l'image sur le format d'image 4:3.
 - Screen Fit (Image plein écran normale)** : affiche un signal HD intégral, ce qui ne peut pas être visualisé sur un écran TV normal.

- MARCHE/ARRÊT** : Permet d'allumer ou d'éteindre l'appareil (mode attente).
- AFFICHAGE** : Permet d'afficher l'information sur la lecture.
- Entrée** : Permet de sélectionner la source d'entrée vidéo.
- Touches numériques** : Permettent de changer de canal.
- Rappel** : Permet de syntoniser le canal visionné précédemment.
- Sourdine** : Permet de couper le son. Appuyer de nouveau sur cette touche pour rétablir le son.
- CH/CHV** : Permettent de syntoniser le canal suivant ou précédent dans la liste des canaux.
- Menu** : Permet d'accéder au menu d'écran.
- Quitter** : Permet de fermer le menu d'écran.
- Vol+ / Vol-** : Permettent d'augmenter ou de diminuer le volume.
- ENTRÉE** : Dans le menu d'écran, permet de sélectionner les options de menus ou de régler les paramètres.
- FAV.CH** : Permet de sélectionner un canal favori.
- OPTION** : Permet d'afficher le sous-menu de la liste des canaux.
- LISTE DE CANAUX** : Touche d'accès à la liste des canaux.
- MTS** : Permet de sélectionner le mode audio.
- ARRÊT DIFFÉRÉ** : Permet de régler l'arrêt différé.
- RETOUR** : Dans les menus d'écran, permet de revenir au menu précédent.
- AUDIO** : Permet de sélectionner le mode audio.
- Sous-titres codés** : Permet d'activer ou de désactiver les sous-titres codés.
- IMAGE** : Permet de sélectionner le mode image.
- ZOOM** : Permet de sélectionner la taille de l'image (format d'écran).


Programmation de la télécommande

Il est possible de faire fonctionner le téléviseur Insignia avec une autre télécommande ou la télécommande universelle existante. Se référer au tableau ci-dessous pour les codes les plus courants. En cas de difficultés pour programmer la télécommande ou pour rechercher un code de télécommande différent, aller sur le site www.insigniaproducts.com pour recueillir l'information la plus récente sur les codes de télécommande.

Codes des téléviseurs pour télécommande universelle												
Commandes de la télécommande universelle			TV câblée/satellite/décodeurs									
One for All	Philips	RCA	Sony	Cablevision	Charter	Comcast	Cox	Direct TV	Dish Network	Time Warner	Tivo	Verizon
0054	0198, 0490	135	068, 069, 078, 096, 100, 164, 168, 229, 026	068, 069, 078, 096, 100, 164, 168, 229, 026	2002, 1204, 1423, 1517, 0171, 1963, 0463, 1463, 0842, 1326, 167, 415, 424, 450, 456, 461, 507, 523, 567, 577, 586	10171, 11204, 11326, 11463, 11517, 11641, 11780, 11785, 11892, 11963, 12002	1326, 1463	10171, 11204, 11326, 11517, 11564, 11641, 11963, 12002	720	400, 450, 461, 456, 10463, 1463, 0463	0091	0198, 0490

Mise en marche du téléviseur pour la première fois

- Vérifier que :
 - les piles de la télécommande ont été installées
 - une antenne, la TV câblée, ou la TV par satellite a été connectée
 - le cordon d'alimentation a été connecté
- Appuyer sur **MARCHE/ARRÊT**. L'écran prêt à l'emploi (Plug & Play) s'affiche.
- Appuyer sur **ENTRÉE** (Entrée) pour accéder au menu, puis sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance une langue. Il est possible de sélectionner **English** (Anglais), **French** (Français) ou **Spanish** (Espagnol).
- Appuyer sur **ENTRÉE**. L'écran Select Home Use when installing this TV in your home (Sélection de l'option Utilisation à la maison lors de l'installation de ce téléviseur chez soi) s'affiche.
- Appuyer sur **◀** ou **▶** pour mettre en surbrillance **Home Use** (Utilisation à la maison), puis sur **ENTRÉE** (Entrée). L'écran Select the Antenna source to memorize (Sélection de la source antenne à mémoriser) s'affiche.
- Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance la source du signal TV puis sur **ENTRÉE** (Entrée). Il est possible de sélectionner **Air** (antenne), **Cable** (TV câblée) ou **Auto** (pour l'entrée antenne et la TV câblée). En cas de raccordement à la TV câblée numérique, sélectionner **Auto**.
 - Si **Cable** (TV câblée) est sélectionné appuyer sur **◀** ou **▶**, **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance la TV câblée comme source de signal, puis appuyer sur **ENTRÉE**. Il est possible de sélectionner **STD** (Standard), **HRC** (Système de porteuse en relation harmonique) ou **IRC** (Système de porteuse en relation incrémentale) pour un signal analogique (par antenne ou sans décodeur câble) ou numérique. STD est le réglage le plus courant. Si le type de signal de TV câblée n'est pas connu, contacter le câblodistributeur.
- Appuyer sur **ENTRÉE** (Entrée) puis sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Auto** (pour régler automatiquement l'heure à partir des informations fournies par un canal numérique), ou **Manual** [Manuel] (pour régler l'heure manuellement), puis appuyer sur **ENTRÉE**. Si **Auto** est sélectionné, l'écran *Set to daylight saving time* (Réglage de l'heure avancée) s'affiche.
 - Off** : désactivation de la fonction d'heure avancée.
 - On** : activation de la fonction d'heure avancée.
 - Auto** : règle la fonction d'heure avancée en fonction des informations transmises par un canal numérique.
- Si **Manual** (Manuel) est sélectionné, l'écran *Set current date and time* (Réglage de la date et de l'heure actuelles) s'affiche. Pour toutes instructions sur la façon de régler manuellement l'heure, voir le Guide de l'utilisateur.
- Appuyer sur **ENTRÉE**. L'écran *Set the time zone* (Réglage du fuseau horaire) s'affiche. Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance un fuseau horaire, puis sur **ENTRÉE** (Entrée). Si le signal de canal reçu est un signal numérique, la sélection du fuseau horaire est automatique.

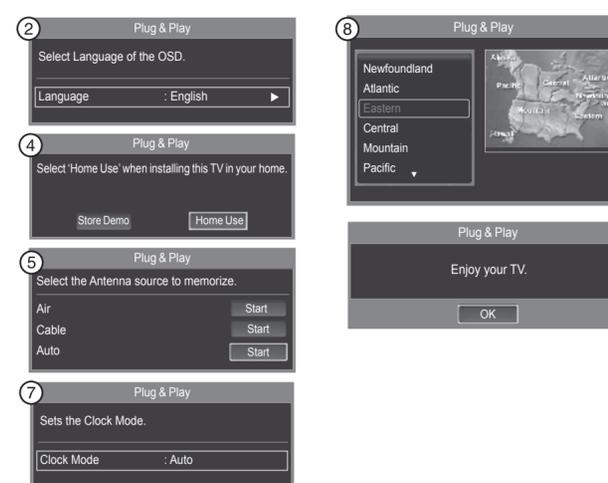


Connexion d'un système de cinéma maison avec plusieurs appareils

Lors de la connexion d'un récepteur AV avec la fonction ARC, il est recommandé de connecter la prise de sortie HDMI (**HDMI OUT**) du récepteur AV à la prise **HDMI 2 (ARC)** du téléviseur au moyen d'un câble compatible **HDMI-ARC**. Dans les situations suivantes, le câble HDMI acheminera l'audio Dolby Digital au récepteur AV, alors nul besoin de connecter un autre câble audio numérique :

- quand une console de jeux est branchée sur une des prises **HDMI1/HDMI3** du téléviseur;
- lors du visionnement d'une émission par l'entremise d'une antenne ou de la TV câblée connectée à une prise d'antenne/TV câblée (**ANT/CABLE**).

Connexion de l'alimentation

- Soulever les onglets d'ouverture du tore magnétique, faire glisser le câble dans la fente, puis fermer le tore.
- Brancher le cordon d'alimentation sur la prise d'entrée c.a. située au dos du téléviseur.
- Brancher l'autre extrémité du cordon d'alimentation c.a. sur une prise secteur.



Garantie limitée de deux ans

Allez sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

Pour toute aide supplémentaire

Consultez le Guide de l'utilisateur en ligne! Ce guide complet inclut toutes les informations nécessaires, depuis les étapes de base aux fonctionnalités avancées. Le *Guide de l'utilisateur* n'est pas livré avec l'appareil, mais est disponible en ligne. Allez sur le site www.insigniaproducts.com, cliquez sur **Support & Service** (Assistance et service), saisissez le numéro de modèle dans le champ **Product Search** (Recherche du produit), puis cliquez sur **Search** (Recherche).

Allez sur notre **forum en ligne** (www.InsigniaProducts.com/community) pour toutes informations utiles de la part des autres propriétaires de téléviseurs Insignia.

Nous sommes à votre disposition

www.insigniaproducts.com
 Pour le service à la clientèle, appelez le :
 877-467-4289 (marchés américain et canadien)

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC
 7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645 É.-U.

© 2011 BBY Solutions, Inc.
 Tous droits réservés. INSIGNIA est une marque de commerce de BBY Solutions Inc., déposée dans certains pays. Tous les autres produits et noms de marques sont des marques de commerce appartenant à leurs propriétaires respectifs.

NOUS SOMMES POUR L'ÉCOLOGIE!

Le *Guide de l'utilisateur* n'est pas livré avec l'appareil, mais est disponible en ligne. Allez sur le site www.insigniaproducts.com, cliquez sur **Support & Service** (Assistance et service), saisissez le numéro de modèle dans le champ **Product Search** (Recherche du produit), puis cliquez sur **Search** (Recherche).

