



Series 2609

Welcome to BISSELL®

air₂₂₀



Safety Instructions

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY:

Use indoors only.

Do not use for any purpose other than described in this user guide.

Use only manufacturer's recommended accessories.

Do not use with damaged cord or plug.

If appliance is not working as it should, or has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, have it repaired at an authorized service center.

Do not move or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp corners. Keep cord away from heated surfaces.

Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners or similar coverings. Arrange cord away from traffic areas so it will not be tripped over.

Do not unplug by pulling cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.

Do not handle plug or appliance with wet hands.

Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep openings free of dust, lint, hair and anything that may reduce airflow.

Keep hair, loose clothing and fingers away from openings.

Turn OFF device controls before unplugging the appliance.

Do not use appliance in an enclosed space filled with vapors given off by oil-based paint, paint thinner, moth-proofing substances, flammable dust, or other explosive or toxic vapors.

Keep appliance on a level surface.

Do not immerse the unit in water or other liquids, do not pour liquids into or around the unit or openings.

Do not use the appliance near water or in a damp or wet location.

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

Do not use the appliance with any dimmer switch or solid state speed control device.

Read & Save These Instructions

WARNING


This model is for household use only.

Plastic film can be dangerous. To avoid danger of suffocation, keep away from children.

Do not plug in your air purifier UNTIL you are familiar with all instructions and operating procedures.

To reduce the risk of electrical shock, turn power OFF and disconnect polarized plug from electrical outlet BEFORE performing maintenance or troubleshooting checks.

Control Dial & Digital Display

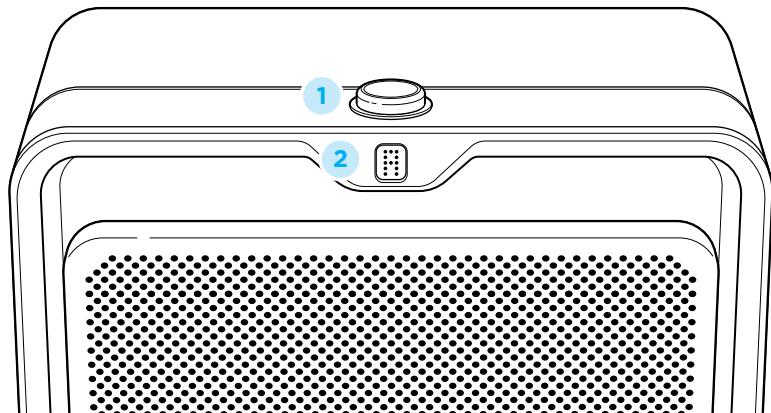

1 Control Dial

- Press the power button in the center of the dial to turn the air220 ON and OFF.
- To adjust the fan speed, twist the dial clockwise.
- To reset the filter(s), press and hold the power button for 3 seconds.

2 Digital Display

Air Quality

The colored light under the digital display is a real-time indication of your indoor air quality. See page 6 for more details.

Fan Speed

The air220 has 5 different fan speeds ranging from low to high. It also has an auto mode (R) which can be selected using the Control Dial. For more details on Auto Mode, see page 6.

Night Mode

The air220 has an automated Night Mode. As less light enters a room, the lights on the Digital Display of the air220 will turn off to help create a peaceful sleeping environment.


cirQulate® System

When set to **Auto Mode**, the BISSELL® air220 uses its CirQulate® System to provide optimum filtration based on your home's indoor air quality.


CirQulate uses the air220's VOC sensor to detect the presence and level of VOC's that may be in your home's air.

Then, CirQulate's colored light air quality feedback indicates the air quality level of your home in real-time, making your once invisible concerns visible.


NOTE: The air220's VOC sensor requires 30 minutes to calibrate your home's air quality after initially powering the air purifier ON.

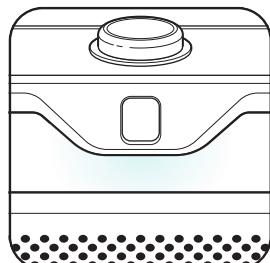

Good Air Quality

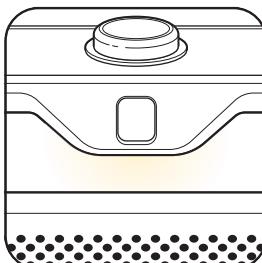

Moderate Air Quality

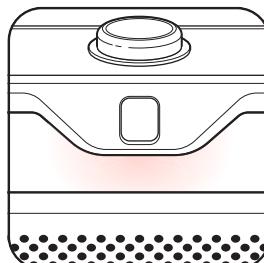


Poor Air Quality

Need Some Help?

For more support and information, please visit support.BISSELL.com.

Maintenance & Care

Filter Replacement

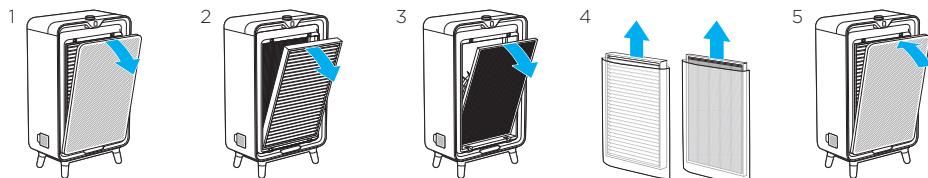

Each filter has easy pull tabs. The tabs should face outward. Insert the activated carbon filter before inserting the pleated filter.

NOTE: Filter life varies based on run time and existing air conditions. It is recommended to replace both the pleated and activated carbon filter once every six months.

Filter Reset Indicator & Filter Reset

If your digital display is showing F1 and/or F2, this means that either one or both of your filters needs to be replaced.

F1 means that your High Efficiency + Pre-Filter needs to be replaced. F2 means that your Carbon Filter needs to be replaced. If both F1 and F2 are flashing, both filters need to be replaced.

After replacing your filter(s), press and hold down the power button for 3 seconds to reset the filter(s). Once reset, the air220 will beep and the F1 and/or F2 will no longer show on the digital display.

Warranty

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which may vary from state to state. If you need additional instructions regarding this warranty or have questions regarding what it may cover, please contact BISSELL® Consumer Care by E-mail, telephone, or regular mail as described below.

It may be necessary to obtain some of your personal information, such as a mailing address, to fulfill terms of this warranty. Any personal data will be handled pursuant to BISSELL's Privacy Policy, which can be found online at www.BISSELL.com/privacy-policy.

Limited Three-Year Warranty

Subject to the *EXCEPTIONS AND EXCLUSIONS identified below, upon receipt of the product BISSELL will repair or replace (with new or remanufactured components or products), at BISSELL's option, free of charge from the date of purchase by the original purchaser, for three years any defective or malfunctioning part.

See information below on "If your BISSELL product should require service".

This warranty applies to product used for personal, and not commercial or rental service. This warranty does not apply to fans or routine maintenance components such as filters.

Damage or malfunction caused by negligence, abuse, neglect, unauthorized repair, or any other use not in accordance with the user guide is not covered.

BISSELL IS NOT LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY NATURE ASSOCIATED WITH THE USE OF THIS PRODUCT. BISSELL'S LIABILITY WILL NOT EXCEED THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

*EXCEPTIONS AND EXCLUSIONS FROM THE TERMS OF THE LIMITED WARRANTY

THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTIES, EITHER ORAL OR WRITTEN. ANY IMPLIED WARRANTIES WHICH MAY ARISE BY OPERATION OF LAW, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO THE THREE YEAR DURATION FROM THE DATE OF PURCHASE AS DESCRIBED ABOVE.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts so the above limitation may not apply to you.

NOTE: Please keep your original sales receipt. It provides proof of date of purchase in the event of a warranty claim.

Service

If your BISSELL® product should require service:

Contact BISSELL Consumer Care if you need repair information, replacement parts or questions about your warranty.

Website:

www.BISSELL.com

Email:

www.BISSELL.com/email-us

Call:

BISSELL Consumer Care

US Consumers **1 800 237-7691**

Canada Consumers **1 800 263-2535**

M-F 8am-10pm ET

Sat 9am-8pm ET

Sun 10am-7pm ET

Please do not return this product to the store.

For any questions or concerns, BISSELL is happy to be of service.

Contact us directly at US Consumers 1.800.237.7691,

Canada Consumers 1.800.263.2535



Registration

Registering is quick, easy and offers you benefits over the lifetime of your product.

You'll Receive:

- **BISSELL® Rewards Points**

Automatically earn points for discounts and free shipping on future purchases.

- **Faster Service**

Supplying your information now saves you time should you need to contact us with questions regarding your product.

- **Product Support Reminders and Alerts**

We'll contact you with any important product maintenance reminders and alerts.

- **Special Promotions**

Optional: Register your email to receive notice of offers, contests, cleaning tips, and more!

Visit www.BISSELL.com/product-registration

Visit the BISSELL® website: BISSELL.com

When contacting BISSELL, have model number of air purifier available.

Please record your Model Number: _____

Please record your Purchase Date: _____

Note: Please keep your original sales receipt. It provides proof of purchase date in the event of a warranty claim. See the Warranty page for details.

Parts & Supplies

For Parts and Supplies, go to www.BISSELL.com/parts and enter your model number in the search field.

Love your BISSELL® product?

Don't keep it a secret. Let us, and millions of others, know what you think!
Leave your star-rating on BISSELL.com.



©2019 BISSELL Inc.
All rights reserved. Printed in China
Part Number 161-9230 08/19 RevA
Visit our website at: www.BISSELLair.com

please recycle



Visitez notre site Web : www.BISSELL.com
Pièce n° 161-9230 08/19 RevA
Tous droits réservés. Imprimé en Chine
© 2019 BISSELL Inc.



Evaluez le produit sur BISSELL.ca.

Ne gardez pas cela secret. Dites-nous, ainsi qu'à des millions d'autres, ce que vous en pensez!

Vous aimez votre produit BISSELL®?

Pour obtenir des pièces et des fournitures, visitez www.BISSELL.com/parts et entrez votre numéro de

Pièces et fournitures

de la garantie pour obtenir des détails.

Remarque : Veuillez conserver votre reçu original. Si vous devez présenter une réclamation en vertu de la garantie, ce reçu constitue une preuve de la date d'achat. Consultez la page

Veuillez inscrire votre date d'achat :

Veuillez inscrire le numéro du modèle :

Lorsque vous communiquerez avec BISSELL, veuillez avoir en main le numéro de l'appareil.

Visitez le site Web de BISSELL : BISSELL.ca

Vous recevez :

L'enregistrement est rapide et facile et vous offre des avantages pour la durée de vie de votre produit.

Enregistrement

Obtenez automatiquement des points pour des rabais et la livraison gratuite pour vos achats futurs.

Des points de récompense de BISSELL.

Un service plus rapide

En entrant dès maintenant vos renseignements, vous économiserez du temps au cas où vous aurez besoin de communiquer avec nous pour des questions concernant votre produit.

Des rappels et alertes de soutien technique

Nous communiquons avec vous en cas de rappels ou d'alertes concernant l'entretien de votre produit.

Des promotions spéciales

Facultatif : inscrivez votre adresse courriel pour recevoir des avis relatifs à des offres, des concours, des trucs de nettoyage et plus encore!

Rendez-vous au www.BISSELL.com/product-registration



SERVICE

Pour toute question relative à un produit BISSELL :

Site Web : www.BISSELL.ca
Courriel : [www.BISSELL.com/email-us](mailto:email-us)

Toute question relative à la garantie.

Veuillez communiquer avec le Service à la clientèle de BISSELL pour de plus amples renseignements relatifs aux préparations ou aux pièces de rechange, ou pour toute question relative à propos de la garantie.

Service à la clientèle : www.BISSELL.ca

Consommateurs des États-Unis **1 800 237-7691**

Service à la clientèle de BISSELL

Consommateurs du Canada **1 800 263-2535**

Du lundi au vendredi, de 8 h à 22 h (HE)
Samedi, de 9 h à 20 h (HE)

Dimanche, de 10 h à 19 h (HE)

Préférez-nous à la magasin.

Quelle que soit votre question ou votre remarque, BISSELL sera ravie de vous aider.
Communiquer directement avec nous en composant le 1 800 237-7691 (États-Unis)
ou le 1 800 263-2535 (Canada).

Garantie

Indicateur de réinitialisation du filtre et de réinitialisation du filtre


Si votre écran numérique affiche F et/ou F2, cela signifie qu'il faut remplacer un ou l'autre de vos filtres, ou les deux.

F2 signifie qu'il faut remplacer le filtre à haute efficacité et le préfiltre. F1 signifie qu'il faut remplacer le filtre au charbon. Si F et F2 clignotent, les deux filtres doivent être remplacés.

Appuyez sur le bouton de l'interrupteur d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour réinitialiser le ou les filtres après les avoir remplacés. Une fois réinitialisé, l'appareil Air220 émet un bip et la valeur F et/ou F ne s'affiche plus sur l'écran numérique.

REMARQUE : La durée de vie du filtre varie selon l'utilisation et les conditions d'air existantes. Il est recommandé de remplacer le filtre plissé de même que le filtre au charbon tous les 6 mois.

Chaque filtre est muní de tirets faciles à utiliser. Les tirets doivent faire face à l'extérieur. Insérez le filtre au charbon actif avant d'insérer le filtre plissé.

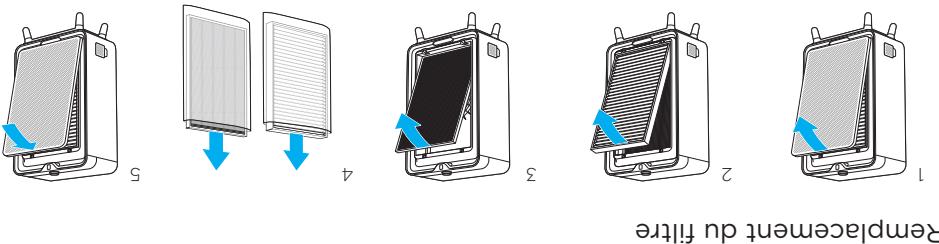

Lorsque l'appareil air220 de BISSELL® est réglé au **mode automatique**, le système Cirkulate™ fournit une filtration optimale selon la qualité de l'air dans votre demeure.

Le système Cirkulate utilise le capteur de COV de l'appareil air220 pour détecter la présence et le niveau de COV qui peuvent se trouver dans l'air de votre demeure.
Ensuite, la rétroaction sur la qualité de l'air sous forme de lumière colorée du système Cirkulate indique en temps réel le niveau de qualité de l'air dans votre demeure, rendant ainsi visible une information qui ne peut pas auparavant.

REMARQUE : Le capteur de COV de l'appareil air220 a besoin de 30 minutes pour calibrer la qualité de l'air de votre demeure après la mise sous tension initiale du purificateur d'air.



Pour plus de soutien et de renseignements, veuillez visiter support.BISSELL.COM.

Besoin d'aide?

Mode de vente : il existe deux types de vente pour la gamme i-1220. La vente à distance (vente en ligne) et la vente physique (vente dans un magasin). Les ventes physiques sont réalisées dans les magasins officiels ou partenaires autorisés.

Mode de nuit


L'appareil 11220 possède 5 vitesses de vitesse d'entraînement différentes allant de basse à élevée et possède également 5 vitesses de vitesse d'entraînement automatique (R) qui peut être sélectionnée à l'aide du bouton de commande. Pour en savoir plus sur le mode automatique, consultez la page 6.

Ville de Vélines

La lumière colorée sous l'échange numérique est une indication en temps réel de la qualité de l'air intérieur. Consultez la page 6 pour en savoir plus.

Attaque humérique

- Appuyez sur le bouton de l'entreprise au centre du tableau pour déclencher une animation de présentation.
 - Appuyez sur le bouton de l'entreprise à droite pour déclencher une animation de présentation.
 - Pour dégager la vitesse du ventilateur, tournez la cardan dans le sens horaire.
 - Pour réinitialiser le ou les filtres, démontez l'entrepreneur enfoncé dans le secondes.

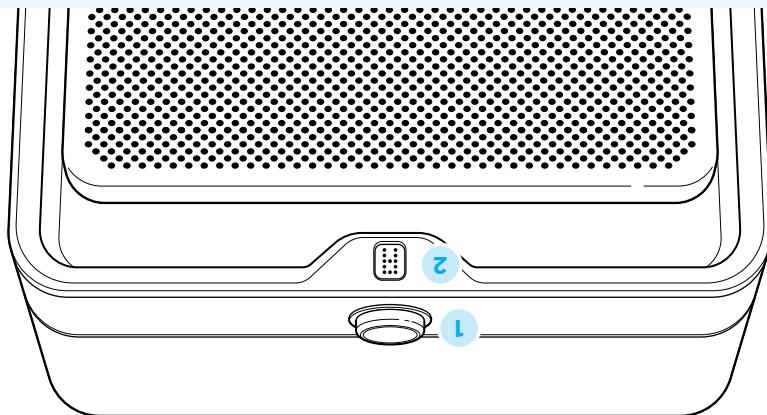

Cadrans de commande et affichage numérique

Instructions de sécurité



LÉGALISATION DE L'APPAREIL : LES RISQUES D'INCENDIE, DE DÉCHARGE

Utiliser l'appareil de manière sûre.

Utiliser l'appareil avec les accessoires recommandés par le fabricant.

Ne pas utiliser l'appareil si la fiche ou le cordon sont endommagés.

Ne pas utiliser l'appareil si la fiche ou le cordon sont à tête ouverte ou cassée.

Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, si il est tombé par terre ou dans l'eau, si il est endommagé ou accroché à une autre chose, le faire réparer dans un centre de service autorisé.

Ne pas se servir du cordon comme poignée pour tirer sur le cordon. Éviter de tirer le cordon sur des coins ou des bords tranchants. Tirer le cordon à l'écart des surfaces chauffées.

Ne pas passer le cordon sous les meubles.

Le cordon devrait être conservé dans des emballages réservés aux appareils. Garder le cordon à l'écart des zones de forte circulation d'air ou personnes n'ayant pas courir.

Ne pas toucher l'appareil sauf si la fiche n'a pas été débranché. Ne pas débrancher l'appareil en tirant sur le cordon. Pour débrancher l'appareil, saisir la fiche et non le cordon.

Ne pas utiliser l'appareil avec les mains mouillées.

LIRE ET CONSERVER LES PRÉSENTES INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENT

Ne pas utiliser cet appareil avec un grataleur ou un dispositif de réglage de vitesse à semi-conducteurs.

Cet appareil est destiné à une prise électrique polarisée (une des fiches est plus large que l'autre). Afin de réduire le risque de choc électrique cette fiche est conçue pour être insérée dans le déclencheur de la prise. Si elle est insérée complètement dans la prise, inverser la fiche. Si une autre utilisation est faite, ce qui peut entraîner un choc électrique, débrancher immédiatement la fiche et contacter un électricien qualifié. Ne pas essayer de contourner cette caractéristique de sécurité.

Ne pas utiliser l'appareil près de l'eau ou d'endroits humides ou mouillés.

Maintenir l'appareil sur une surface stable. Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau ou dans d'autres liquides. Ne pas verser de liquides dans l'appareil ou les ouvertures. Ne pas verser de liquides dans l'appareil ou les autres vapeurs explosives ou toxiques.

Ne pas utiliser l'appareil dans un espace fermé rempli de vapeurs de peinture à base d'huile, de diluant à peinture, de substances contre les mites, de poussières inflammables ou substances contre les mites, de poussières ou toxiques.

Éviter de les commander de l'appareil avant de le débrancher. Tenir les cheveux, les vêtements amples et les doigts à l'écart des ouvertures.

Ne pas utiliser l'appareil si les ouvertures débordent ou sont obstruées. Les cheveux ou les vêtements peuvent détourner l'air de circulation d'air.

Ne pas mettre d'objets dans les ouvertures de l'appareil de cheveux ou vêtements ou d'autre objet qui peut restreindre la circulation d'air.

Ne pas utiliser l'appareil si les ouvertures débordent ou sont obstruées. Les cheveux ou les vêtements peuvent détourner l'air de circulation d'air.

Ne pas utiliser l'appareil si les ouvertures débordent ou sont obstruées. Les cheveux ou les vêtements peuvent détourner l'air de circulation d'air.

Afin de réduire les risques de décharge électrique, l'appareil doit débrancher la fiche polarisée de la prise électrique AVANT de procéder aux vérifications détaillées ou de démonter le panneau.

Ne débrancher pas votre appareil pour faciliter toute réparation ou démontage. Pour éviter les risques de toutefois les instructions et toutes les procédures.

La pellicule de plastique peut être dangereuse. La tenir hors de portée des enfants.

Ce modèle d'appareil est destiné à un usage domestique seulement.

NE PAS TOUCHER À LA FICHE NI À L'APPAREIL AVEC LES MAINS MOUILLÉES.

NE PAS TOUCHER À LA FICHE NI À L'APPAREIL AVEC LES Mains mouillées.

NE PAS TOUCHER À LA FICHE NI À L'APPAREIL AVEC LES Mains mouillées.

NE PAS TOUCHER À LA FICHE NI À L'APPAREIL AVEC LES Mains mouillées.

NE PAS TOUCHER À LA FICHE NI À L'APPAREIL AVEC LES Mains mouillées.

NE PAS TOUCHER À LA FICHE NI À L'APPAREIL AVEC LES Mains mouillées.

NE PAS TOUCHER À LA FICHE NI À L'APPAREIL AVEC LES Mains mouillées.

NE PAS TOUCHER À LA FICHE NI À L'APPAREIL AVEC LES Mains mouillées.

NE PAS TOUCHER À LA FICHE NI À L'APPAREIL AVEC LES Mains mouillées.

NE PAS TOUCHER À LA FICHE NI À L'APPAREIL AVEC LES Mains mouillées.

NE PAS TOUCHER À LA FICHE NI À L'APPAREIL AVEC LES Mains mouillées.

NE PAS TOUCHER À LA FICHE NI À L'APPAREIL AVEC LES Mains mouillées.

NE PAS TOUCHER À LA FICHE NI À L'APPAREIL AVEC LES Mains mouillées.

NE PAS TOUCHER À LA FICHE NI À L'APPAREIL AVEC LES Mains mouillées.

NE PAS TOUCHER À LA FICHE NI À L'APPAREIL AVEC LES Mains mouillées.

NE PAS TOUCHER À LA FICHE NI À L'APPAREIL AVEC LES Mains mouillées.

NE PAS TOUCHER À LA FICHE NI À L'APPAREIL AVEC LES Mains mouillées.

NE PAS TOUCHER À LA FICHE NI À L'APPAREIL AVEC LES Mains mouillées.

NE PAS TOUCHER À LA FICHE NI À L'APPAREIL AVEC LES Mains mouillées.

NE PAS TOUCHER À LA FICHE NI À L'APPAREIL AVEC LES Mains mouillées.

NE PAS TOUCHER À LA FICHE NI À L'APPAREIL AVEC LES Mains mouillées.

NE PAS TOUCHER À LA FICHE NI À L'APPAREIL AVEC LES Mains mouillées.

NE PAS TOUCHER À LA FICHE NI À L'APPAREIL AVEC LES Mains mouillées.

NE PAS TOUCHER À LA FICHE NI À L'APPAREIL AVEC LES Mains mouillées.

NE PAS TOUCHER À LA FICHE NI À L'APPAREIL AVEC LES Mains mouillées.

NE PAS TOUCHER À LA FICHE NI À L'APPAREIL AVEC LES Mains mouillées.

NE PAS TOUCHER À LA FICHE NI À L'APPAREIL AVEC LES Mains mouillées.

NE PAS TOUCHER À LA FICHE NI À L'APPAREIL AVEC LES Mains mouillées.

NE PAS TOUCHER À LA FICHE NI À L'APPAREIL AVEC LES Mains mouillées.

NE PAS TOUCHER À LA FICHE NI À L'APPAREIL AVEC LES Mains mouillées.

NE PAS TOUCHER À LA FICHE NI À L'APPAREIL AVEC LES Mains mouillées.

NE PAS TOUCHER À LA FICHE NI À L'APPAREIL AVEC LES Mains mouillées.

NE PAS TOUCHER À LA FICHE NI À L'APPAREIL AVEC LES Mains mouillées.

NE PAS TOUCHER À LA FICHE NI À L'APPAREIL AVEC LES Mains mouillées.

NE PAS TOUCHER À LA FICHE NI À L'APPAREIL AVEC LES Mains mouillées.

NE PAS TOUCHER À LA FICHE NI À L'APPAREIL AVEC LES Mains mouillées.

NE PAS TOUCHER À LA FICHE NI À L'APPAREIL AVEC LES Mains mouillées.



air220

Bienvenue chez BISSELL®

Série 2609

