

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

# Ruban lumineux à DEL polychrome de 16 pi

NS-LED16RGB18 / NS-LED16RGB18-C

**ATTENTION : Le dérouler avant de l'utiliser. Ne jamais brancher le ruban d'éclairage à DEL quand il est enroulé, car cela pourrait endommager le produit ou provoquer un incendie.**

## CONTENU DE L'EMBALLAGE


- Ruban lumineux à DEL
- Ruban double-face
- Télécommande
- Boîte de commande RF
- Vis (2)
- Guide d'installation rapide

## CARACTÉRISTIQUES


- Les DEL de haute qualité fournissent 15 couleurs sélectionnables et une lumière blanche
- Le ruban lumineux à DEL de 16 pi peut être découpé à la longueur souhaitée
- La télécommande fonctionne n'importe où dans la pièce. Il n'est pas nécessaire de la pointer sur le ruban lumineux.
- L'atténuateur à plusieurs niveau permet de régler le niveau de luminosité tel que souhaité
- Quatre modes de clignotement : flash, stroboscopique, atténué et harmonieux
- Le dos du ruban autocollant se fixe aux téléviseurs, armoires ou autres surfaces pour un éclairage rapide personnalisé
- Alimenté par une prise secteur c.a. pour une utilisation en continu

Avant d'utiliser ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

## Ruban lumineux

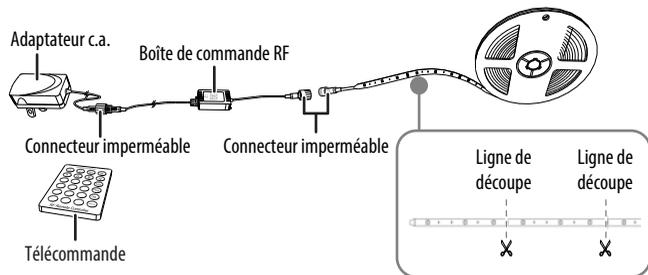

## Télécommande

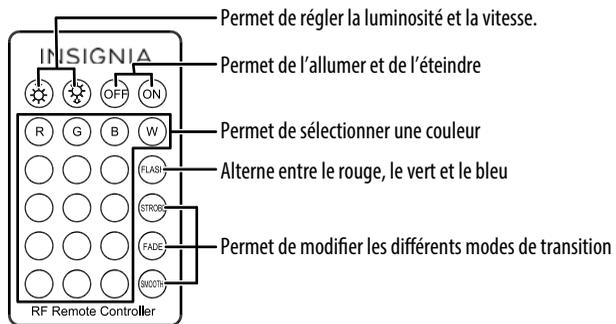


## UTILISATION DU RUBAN LUMINEUX

### Pour raccourcir le ruban lumineux

- Utiliser une paire de ciseaux pour couper en suivant la ligne de découpe. Les lignes de découpe sont espacées de 3,9 po (9,9 cm) environ.

**Avertissement :** Ne pas découper les marques de brasure d'argent. Ne découper qu'au centre des coussinets de couleur cuivre, tel qu'illustré.

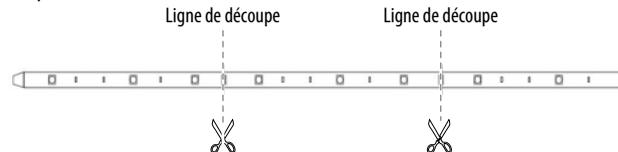

### Fixation des lumières

- 1 Enlever la pellicule protectrice de la bande adhésive des lumières, puis les installer à l'endroit souhaité.
- 2 **Facultatif :** Fixer le ruban double-face au dos de la boîte de commande RF, puis le coller à l'endroit souhaité.

### OU


Fixer la boîte de commande RF sur une surface à l'aide des vis incluses. Il existe deux orifices sur la boîte de commande espace pour permettre une fixation robuste.

### Remarques :

- S'assurer que le ruban lumineux n'est pas enroulé, sinon cela pourrait endommager le ruban ou être source d'incendie.
- Chaque surface est différente et un adhésif supplémentaire peut s'avérer utile si le ruban à DEL ne reste pas collé sur la surface. Des petits morceaux de ruban adhésif transparent peuvent être utilisés.

## Connexion de l'alimentation


- 1 Insérer les deux extrémités des connecteurs imperméables ensemble en s'assurant que les flèches sont alignées.

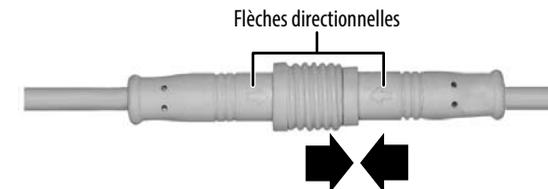

- 2 Tourner le capuchon jusqu'à ce qu'il soit sécurisé.



- 3 Brancher l'adaptateur c.a. sur une prise secteur.

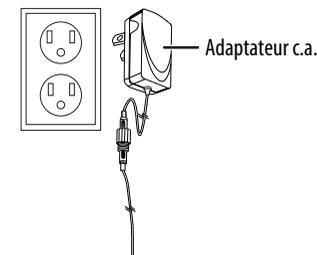

- 4 Retirer la pellicule isolante de la pile de la télécommande.

## SPÉCIFICATIONS

- Entrée : 12 V c.c., 2 A
- Longueur du ruban lumineux : 16,4 pi (5 m)
- Nombre de DEL : 150
- Autonomie de la DEL 30 000 heures (environ)
- Pile de la télécommande : CR2025
- Portée de la télécommande : 30 pi (9,1 m).

## PROBLÈMES ET SOLUTIONS

### Les DEL ne s'allument pas.

- Appuyer sur le bouton marche-arrêt pour vérifier que les lumières sont allumées, puis sélectionner la couleur ou le mode souhaité.
- Vérifier que les connecteurs sont connectés correctement et que l'adaptateur c.a. est branché sur une prise secteur.
- Vérifier que la pellicule isolante de la pile de la télécommande a bien été retirée avant l'utilisation. Si la pellicule isolante de la pile a bien été retirée, vérifier que la pile fonctionne toujours. Si la pile ne fonctionne pas, la remplacer et essayer de nouveau.

### Les DEL scintillent ou s'allument et s'éteignent.

- Vérifier que le câble d'alimentation n'est pas endommagé.
- Vérifier que les deux connecteurs sont connectés fermement et vissés ensemble à fond.

## INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

- Pour éviter d'endommager le ruban lumineux, ne pas le faire pivoter brusquement ni le tordre de 90°.
- Ne pas découper les marques de brasure d'argent. Ne découper qu'au centre des coussinets de couleur cuivre.
- Ne pas brancher le ruban lumineux quand il est enroulé. Cela pourrait générer une chaleur excessive qui pourrait endommager le produit ou provoquer un incendie.

## AVIS JURIDIQUES

Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Ce dispositif ne doit pas causer d'interférence nuisible et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris une interférence qui pourrait causer un fonctionnement indésirable.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de la catégorie B des appareils numériques, définies par l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables lors d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions dont il fait l'objet, il peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira pour une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences préjudiciables lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en rallumant l'appareil, essayer de corriger l'interférence au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
- brancher l'équipement sur la prise électrique d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié;
- contacter le revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour toute assistance.

**Attention** : Toute modification de ce produit n'ayant pas été expressément approuvée par l'autorité responsable de la conformité à la réglementation peut annuler le droit de l'utilisateur à exploiter l'équipement.



**ATTENTION** : Danger de brûlures chimiques. Ranger les piles hors de la portée des enfants.

Ce produit contient une pile bouton au lithium. Si la pile bouton neuve ou usagée est avalée, ceci peut causer des brûlures internes très sévères dans les deux heures qui suivent et entraîner la mort. Toujours fermer le couvercle du compartiment de la pile. Si le compartiment des piles ne se ferme pas solidement, arrêter d'utiliser ce produit et le maintenir hors de la portée des enfants. Si des piles ont pu être avalées ou placées dans une partie du corps, obtenir des soins médicaux immédiatement. Les piles doivent être mises au rebut correctement et conservées à l'écart des enfants. Même les piles usagées peuvent être source de blessures.

## GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Aller sur le site [www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com) pour plus de détails.

## POUR CONTACTER INSIGNIA :

Pour le service à la clientèle, appeler le 1-877-467-4289 (États-Unis et Canada) ou le 01-800-926-3000 (Mexique) [www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com)

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC  
7601 Penn Ave. South, Richfield, MN 55423 É.-U.

© 2017 Best Buy. Tous droits réservés.

**Fabriqué en Chine**