

Technical Support

If you need any technical help, please visit our official support site and contact our support team before returning the products,
<https://support.reolink.com>.

Technische Unterstützung

Wenn Sie Hilfe brauchen, kontaktieren Sie bitte Reolink Support Team zuerst, bevor Sie Ihre Bestellung zurücksenden. Meiste Fragen oder Probleme können von unserem Online Support Center beantwortet und gelöst werden: <https://support.reolink.com>.

Support technique

Si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter Reolink avant de retourner votre produit. La plupart des questions peuvent être répondues via notre centre de support en ligne à l'adresse
<https://support.reolink.com>.

Supporto Tecnico

Se avete bisogno di aiuto, le chiediamo gentilmente di contattare Reolink prima di restituire il prodotto. La maggior parte delle domande può essere risolta tramite il nostro centro di assistenza online all'indirizzo <https://support.reolink.com>.

Soporte técnico

Si necesita ayuda, comuníquese con Reolink antes de devolver su producto. La mayoría de las preguntas se pueden responder a través de nuestro centro de soporte en línea en
<https://support.reolink.com>.

REOLINK INNOVATION LIMITED

FLAT/RM 705 7/F FA YUEN COMMERCIAL BUILDING 75-77 FA YUEN
STREET MONG KOK KL HONG KONG

Reolink

EN/DE/FR/IT/ES

Operational Instructions

Apply to: E Series E331/E Series E321

58.03.008.0364



@ReolinkTech <https://reolink.com>


Content

What's in the Box	2
Camera Introduction	3
Set up the Camera	4
Mount the Camera	6
Troubleshooting	9
Specifications	10
Legal Disclaimer	11
Important Safety Instructions	12
Notification of Compliance	13


What's in the Box



Camera




Mounting Plate




Power Adapter




Surveillance Sign



Mounting Hole Template




Operational Instructions



Pack of Screws

Camera Introduction

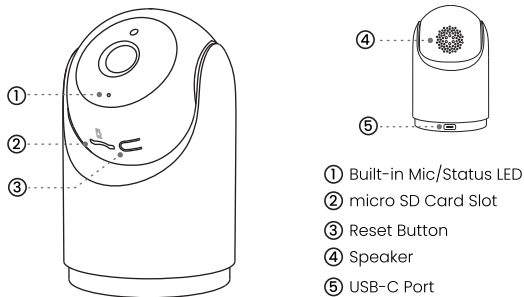

Meaning of the Status LED:

Status/LED	LED in Blue
Blinking	Wi-Fi connection failed
	Wi-Fi is not configured
On	Camera is starting up
	Wi-Fi connection succeeded

Set up the Camera

Step 1 Download and Launch the Reolink App or Client software.

• On Smartphone

Scan to download the Reolink App.




• On PC

Download path of the Reolink Client: Go to <https://reolink.com> > Support > App & Client.

NOTE: Ensure your phone's Bluetooth is enabled before attempting to connect the camera.

Step 2 Connect the camera to a power source.

Step 3 Launch the Reolink App, click the “+” button in the top right corner to add the camera. Scan the QR code on the device and follow the onscreen instructions to finish initial setup.

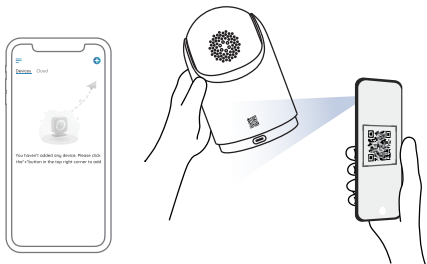

NOTE: If you access the camera via the Reolink Client, you may click the Add Device icon and choose the UID option to enter the UID of your camera. The UID is on the camera body (right below the QR code).

Mount the Camera

Step 1


Drill two holes on the wall according to the mounting hole template.

Step 2

Insert the two plastic anchors into the holes.

Step 3

Secure the base unit in place by tightening the screws into the plastic anchors.

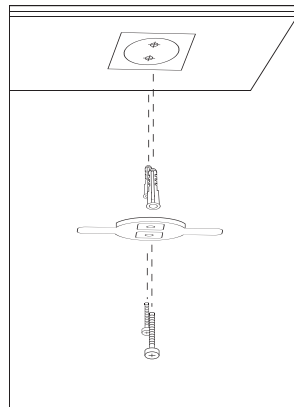


Step 4

Align the camera with the bracket and turn the camera unit clockwise to lock it in position.

NOTE:

1. To remove it from the wall, turn the camera anticlockwise.

2. In case your camera is mounted upside down, its picture shall be rotated as well. Please go to Device Settings -> Display on Reolink app/Client and click Rotation to adjust the image.

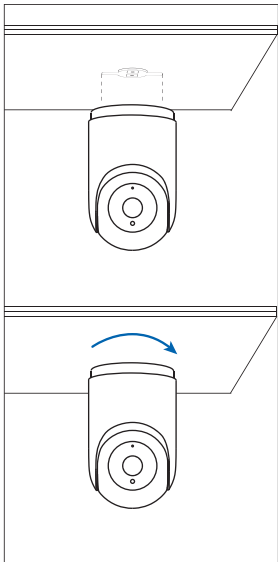

Tips for Camera Placement

- Do not face the camera towards any light sources.
- Do not point the camera towards a glass window. Or, it may result in poor image performance because of the window glare by infrared LEDs, ambient lights or status lights.
- Do not place the camera in a shaded area and point it towards a well-lit area. Or, it may result in poor image performance. For better image quality, please make sure that the lighting condition for both the camera and the capture object is the same.
- For better image quality, it's recommended to clean the lens with a soft cloth from time to time.
- Make sure the power ports are not exposed to water or moisture or blocked by dirt or other elements.

Troubleshooting

Camera Is Not Powering on

If your camera is not powering on, please try the following solutions:

- Plug the camera into another outlet.
- Use another 5V power adapter to power up the camera.

If these won't work, please contact Reolink Support

<https://support.reolink.com/>

Failed to Scan QR Code on Smartphone

If the camera failed to scan QR code on your phone, please try the following solutions:

- Remove the protective film from the camera lens.
- Wipe the camera lens with a dry paper/towel/tissue.
- Vary the distance (about 30cm) between your camera and the mobile phone, which enables the camera to focus better.
- Try scanning the QR code under a brighter atmosphere.

If these won't work, please contact Reolink Support

<https://support.reolink.com/>

Wi-Fi Connection Failed During Initial Setup Process

If the camera fails to connect to Wi-Fi, please try the following solutions:

- Please make sure the Wi-Fi band meets the network requirement of the camera.
- Please ensure you have entered the correct Wi-Fi password.
- Put your camera close to your router to ensure a strong Wi-Fi signal.
- Change the encryption method of the Wi-Fi network to WPA2-PSK/WPA-PSK (safer encryption) on your router interface.
- Change your Wi-Fi SSID or password and make sure that SSID is within 31 characters and password is within 64 characters.
- Set your password using only the characters on the keyboard.

If these won't work, please contact Reolink Support

<https://support.reolink.com/>

Specifications

Size: $\phi 73 \times 114$ mm

Weight: E Series E32l: 167 g

E Series E33l: 171 g

Operating Temperature: -10°C to 40°C (14°F to 104°F)

Operating Humidity: 20% ~ 85%

For more specifications, please visit <https://reolink.com/>

Legal Disclaimer

To the maximum extent permitted by applicable law, this document and the product described, with its hardware, software, firmware, and services, are delivered on an “as-is” and “as-available” basis, with all faults and without warranty of any kind. Reolink disclaims all warranties, express or implied, including but not limited to, warranties of merchantability, satisfactory quality, fitness for a particular purpose, accuracy, and non-infringement of third-party rights. In no event will Reolink, its directors, officers, employees, or agents be liable to you for any special, consequential, incidental or indirect damages, including but not limited to damages for loss of business profits, business interruption, or loss of data or documentation, in connection with the use of this product, even if Reolink has been advised of the possibility of such damages.

To the extent permitted by applicable law, your use of the Reolink products and services is at your sole risk and you assume all risks associated with internet access. Reolink does not take any responsibilities for abnormal operation, privacy leakage or other damages resulting from cyber attacks, hacker attacks, virus inspections, or other internet security risks. However, Reolink will provide timely technical support if required.

The laws and regulations related to this product vary by jurisdiction. Please check all relevant laws and regulations in your jurisdiction before using this product to ensure that your use conforms to the applicable law and regulation. During the use of the product, you must comply with

relevant local laws and regulations. Reolink is not responsible for any illegal or improper use and its consequences. Reolink is not liable in the event that this product is used with illegitimate purposes, such as third-party rights infringement, medical treatment, safety equipment, or other situations where the product failure could lead to death or personal injury, or for weapons of mass destruction, chemical and biological weapons, nuclear explosion, and any unsafe nuclear energy uses or anti-humanity purposes. In the event of any conflicts between this manual and the applicable law, the latter prevails.

Important Safety Instructions

Please read the instructions carefully before using the device.

1. Replace only with the same or equivalent type of accessories recommended by Reolink.
2. Do not use the device in an environment that exceeds the recommended temperature range.
3. Do not use the device in an environment that exceeds the recommended humidity range.
4. Do not attempt to disassemble, repair, or alter the device by yourself.
5. Always follow the local safety laws and regulations when using the device.
6. The device contains (or comes with) small components, small plastic elements, and other small parts that may cause choking hazards. Keep the device and its accessories out of reach of children. Consult a physician immediately if small parts are swallowed.

7. The device contains (or comes with) cables or cords that may cause strangulation hazards. Keep the device and its accessories out of reach of children.

Notification of Compliance

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

ISED Statement

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
 - (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device."
- This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique

subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement." Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

MODIFICATION: Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the device.

Toute modification non approuvée explicitement par le fournisseur de licence de l'appareil peut entraîner l'annulation du droit de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Operation of 5150-5350 MHz is restricted to indoor use only. Le fonctionnement de 5150-5350 MHz est limité à une utilisation en intérieur uniquement.

SIMPLIFIED EU AND UK DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, REOLINK INNOVATION LIMITED declares that the radio equipment type [refer to the cover of the Operational Instructions] is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU and UK declaration of conformity is available at the following internet address:

<https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/>

RF exposure information: The Maximum Permissible Exposure (MPE)

level has been calculated based on a distance of 20cm between the device and the human body. To maintain compliance with RF exposure requirement, use product that maintain a 20cm distance between the device and human body.

Wi-Fi Operating Frequency OPERATING FREQUENCY

2412~2472MHz RF Power:≤20dBm(EIRP)
5150~5250MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5250~5350MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5470~5725MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5725~5875MHz RF Power:≤14dBm(EIRP)

Bluetooth operating Frequency
OPERATING FREQUENCY :
2402~2480MHz RF Power:≤10dBm(EIRP)



The functions of Wireless Access Systems including Radio Local Area Networks(WAS/RLANs) within the band 5150-5350 MHz for this device are restricted to indoor use only within all European Union countries

(BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/IT/CY/LV/LT/LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/TR/NO/CH/IS/LI/UK(NI))



Correct Disposal of This Product

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.

(a) the equipment does not have a standby mode or other equivalent state in terms of energy efficiency requirements, power management function or the ability to deactivate wireless network connections mode;

(b) the power consumption of the equipment is likely to be higher than other equipment models meeting these functional requirements.

Limited Warranty

This product comes with a 2-year limited warranty that is valid only if purchased from Reolink Official Store or a Reolink authorized reseller. Learn more: <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

NOTE: We hope that you enjoy the new purchase. But if you are not satisfied with the product and plan to return, we strongly suggest that you reset the camera to factory default settings and take out the inserted SD card before returning.

Terms and Privacy

Use of the product is subject to your agreement to the Terms of Service and Privacy Policy at reolink.com

Terms of Service

By using the Product Software that is embedded on the Reolink product, you agree to the terms&conditions between you and Reolink. Learn more: <https://reolink.com/terms-conditions/>

Technical Support

If you need any technical help, please visit our official support site and contact our support team before returning the products, <https://support.reolink.com>.

Trademarks Acknowledgement

“Reolink” and other Reolink’s trademarks and logos are the properties of Reolink. Other trademarks and logos mentioned are the properties of their respective owners.


Katalog

Lieferumfang	22
Über die Kamera	23
Einrichten der Kamera	24
Installation der Kamera	26
Fehlersuche	28
Spezifikationen	30
Gesetzlicher Haftungsausschluss	30
Wichtige Sicherheitshinweise	32
Konformitätserklärung	33


Lieferumfang



Kamera





Montageplatte



Netzadapter





Überwachungsschild

Montage-
LochschabloneSchnellstart-
Leitfaden

Schraubenpack

Über die Kamera

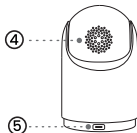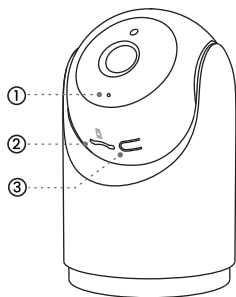

- ① Eingebautes Mikrofon/
Status-LED
- ② microSD-Kartenslot
- ③ Reset-Taste
- ④ Lautsprecher
- ⑤ USB-C Anschluss

Bedeutung der Status-LED:

Status-LED	LED in Blau
Blinkt	WLAN-Verbindung gescheitert
	WLAN ist nicht konfiguriert
Ein	Die Kamera wird gestartet
	WLAN-Verbindung erfolgreich

Einrichten der Kamera

Laden Sie die Reolink App/Client Software herunter, starten Sie sie und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Ersteinrichtung abzuschließen.

• Auf Smartphone

Den QR-Code scannen und Reolink App herunterladen.




• Auf PC

Download-Pfad von Reolink Client:
<https://reolink.com> > Support > App & Client.

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons aktiviert ist, bevor Sie versuchen, die Kamera zu verbinden.

Schritt 1 Verwenden Sie den mitgelieferten Netzadapter, um die Kamera einzuschalten.

Schritt 2 Starten Sie die Reolink App und klicken Sie oben rechts auf die Schaltfläche "⊕" zum Hinzufügen der Kamera. Scannen Sie den QR-Code auf dem Gerät und folgen Sie der Bildschirmführung für die Ersteinrichtung.

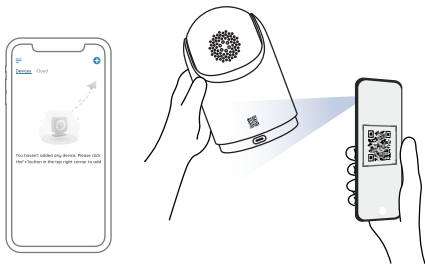

HINWEIS: Wenn Sie über den Reolink Client auf die Kamera zugreifen, können Sie auf das Symbol Gerät hinzufügen klicken und die Option UID wählen, um die UID Ihrer Kamera einzugeben. Die UID befindet sich auf dem Kameragehäuse (direkt unter dem QR-Code).

Installation der Kamera

Schritt 1


Bohren Sie zwei Löcher an der Wand gemäß der Montagelochschablone.

Schritt 2

Setzen Sie die beiden Kunststoffdübeln in die Löcher ein.

Schritt 3

Befestigen Sie die Basiseinheit, indem Sie die Schrauben in den Kunststoffdübeln festziehen.

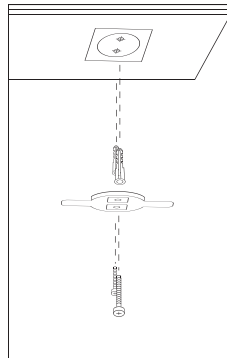


Schritt 4

Richten Sie die Kamera auf der Basis aus und drehen Sie die Kameraeinheit im Uhrzeigersinn, um sie in ihrer Position zu fixieren.

HINWEIS:

1. Drehen Sie die Kamera gegen den Uhrzeigersinn, um sie von der Wand zu entfernen.

2. Falls Ihre Kamera verkehrt herum montiert ist, muss das Bild ebenfalls gedreht werden. Bitte gehen Sie zu Geräteeinstellungen -> Anzeige in der Reolink App/Client und klicken Sie auf Drehen, um das Bild anzupassen.

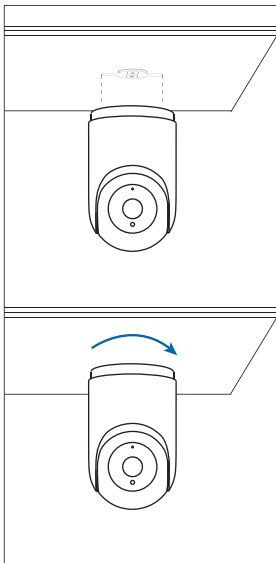

Installationstipps

- Richten Sie die Kamera nicht auf eine Lichtquelle.
- Richten Sie die Kamera nicht auf ein Glasfenster. Andernfalls kann die Bildqualität aufgrund der Blendung durch Infrarot-LEDs, Umgebungslicht oder Statusleuchten beeinträchtigt werden.
- Stellen Sie die Kamera nicht in einem schattigen Bereich auf, sondern richten Sie sie auf einen gut beleuchteten Bereich. Andernfalls kann es zu einer schlechten Bildqualität kommen. Um eine optimale Bildqualität zu gewährleisten, müssen die Lichtverhältnisse für die Kamera und das Aufnahmeobjekt gleich sein.
- Um eine bessere Bildqualität zu gewährleisten, empfiehlt es sich, das Objektiv von Zeit zu Zeit mit einem weichen Tuch zu reinigen.
- Stellen Sie sicher, dass den Strom-Port nicht direkt mit Wasser oder Feuchtigkeit in Berührung kommen und nicht durch Schmutz oder andere Elemente blockiert werden.

Fehlersuche

Die Kamera lässt sich nicht einschalten

Wenn sich Ihre Kamera nicht einschalten lässt, versuchen Sie bitte die folgenden Lösungen:

- Schließen Sie die Kamera an eine andere Steckdose an.
- Verwenden Sie einen anderen 5V-Netzadapter, um die Kamera einzuschalten.

Bleibt es ungelöst, kontaktieren Sie bitte Reolink Support
<https://support.reolink.com/>.

QR-Code auf Smartphone nicht scannen können

Wenn die Kamera den QR-Code auf Ihrem Smartphone nicht scannen kann, versuchen Sie bitte die folgenden Lösungen:

- Entfernen Sie die Schutzfolie von dem Kameraobjektiv.
- Wischen Sie das Kameraobjektiv mit einem trockenen Papier/Handtuch/Taschentuch ab.
- Variieren Sie den Abstand (ca. 30 cm) zwischen Ihrer Kamera und dem Smartphone, damit die Kamera besser fokussieren kann.
- Versuchen Sie, den QR-Code in einer helleren Gegend zu scannen.

Bleibt es ungelöst, kontaktieren Sie bitte Reolink Support
<https://support.reolink.com/>.

WLAN-Verbindung scheitert bei der Ersteinrichtung

Wenn die Kamera keine Verbindung zum WLAN herstellen kann, versuchen Sie bitte die folgenden Lösungen:

- Bitte stellen Sie sicher, dass das WLAN-Band den Netzanforderungen der Kamera entspricht.
- Bitte stellen Sie sicher, dass Sie das richtige WLAN-Passwort eingegeben haben.
- Stellen Sie Ihre Kamera in der Nähe Ihres Routers auf, um ein starkes WLAN-Signal zu erhalten.
- Ändern Sie die Verschlüsselungsart des WLAN-Netzwerks auf WPA2-PSK/WPA-PSK (sicherere Verschlüsselung) an der Schnittstelle Ihres Routers.
- Ändern Sie Ihre WLAN SSID oder Ihr Passwort und stellen Sie sicher, dass

die SSID nicht länger als 31 Zeichen und das Passwort nicht länger als 64 Zeichen ist.

- Geben Sie Ihr Passwort nur mit den Zeichen auf der Tastatur ein.

Bleibt es ungelöst, kontaktieren Sie bitte Reolink Support
<https://support.reolink.com/>.

Spezifikationen

Das Allgemeine

Größe: $\Phi 73 \times 114$ mm

Gewicht: E Series E32l: 167 g

E Series E33l: 171 g

Betriebstemperatur: -10°C to 40°C (14°F to 104°F)

Betriebsfeuchtigkeit : 20% ~ 85%

Weitere Spezifikationen finden Sie unter <https://reolink.com/>

Gesetzlicher Haftungsausschluss

Soweit es das geltende Recht zulässt, werden dieses Dokument und das beschriebene Produkt mit seiner Hardware, Software, Firmware und seinen Dienstleistungen auf der Basis „wie besehen“ und „wie verfügbar“, mit allen Fehlern und ohne jegliche Garantie jeglicher Art geliefert. Reolink haftet nicht für ausdrückliche oder stillschweigende

Garantien, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Garantien für die Marktgängigkeit, zufriedenstellende Qualität, Eignung für einen bestimmten Zweck, Genauigkeit und Nichtverletzung von Rechten Dritter. In keinem Fall sind Reolink, seine Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter oder Agenten Ihnen gegenüber haftbar für besondere, indirekte, zufällige oder Folgeschäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schäden durch entgangenen Gewinn, Geschäftsunterbrechung oder Verlust von Daten oder Dokumentation in Verbindung mit der Nutzung dieses Produkts, selbst wenn Reolink auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen worden ist.

Soweit das geltende Recht es zulässt, erfolgt Ihre Nutzung der Produkte und Dienstleistungen von Reolink auf Ihr eigenes Risiko, und Sie übernehmen alle mit dem Internetzugang verbundenen Risiken. Reolink übernimmt keine Verantwortung für Betriebsstörungen, den Verlust der Privatsphäre oder andere Schäden, die durch Cyberangriffe, Hackerangriffe, Virenbefall oder andere Sicherheitsrisiken im Internet entstehen. Reolink wird jedoch bei Bedarf rechtzeitig technische Unterstützung leisten.

Die für dieses Produkt geltenden Gesetze und Vorschriften variieren je nach Gerichtsbarkeit. Bitte überprüfen Sie alle relevanten Gesetze und Vorschriften in Ihrem Land, bevor Sie dieses Produkt verwenden, um sicherzustellen, dass Ihre Nutzung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften übereinstimmt. Während der Nutzung des Produkts müssen Sie die relevanten lokalen Gesetze und Vorschriften einhalten. Reolink ist nicht verantwortlich für jegliche illegale oder unsachgemäße Nutzung und deren Folgen. Reolink haftet nicht für den Fall, dass dieses Produkt zu unrechtmäßigen Zwecken eingesetzt wird, wie z. B. zur Verletzung von Rechten Dritter, zur medizinischen Behandlung, als Sicherheitsausrüstung oder in anderen Situationen, in denen ein Fehlverhalten des

Produkts zum Tod oder zu Personenschäden führen könnte, oder für Massenvernichtungswaffen, chemische und biologische Waffen, Nuklearexplosionen und jegliche unsichere Nutzung der Kernenergie oder für menschenfeindliche Zwecke. Im Falle von Widersprüchen zwischen diesem Handbuch und dem geltenden Recht haben letztere Vorrang.

Wichtige Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die Anleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät verwenden.

1. Ersetzen Sie Zubehör nur mit demselben oder einem gleichwertigen Typ, der von Reolink empfohlen wird.
2. Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, die den empfohlenen Temperaturbereich überschreitet.
3. Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, die den empfohlenen Luftfeuchtigkeitsbereich überschreitet.
4. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu demontieren, zu reparieren oder zu verändern.
5. Befolgen Sie bei der Verwendung des Geräts stets die örtlichen Sicherheitsbestimmungen und -vorschriften.
6. Das Gerät enthält kleine Komponenten, kleine Kunststoffelemente und andere Kleinteile (bzw. wird damit geliefert), die eine Erstickungsgefahr darstellen können. Bewahren Sie das Gerät und sein Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn Kleinteile verschluckt werden.
7. Das Gerät enthält Kabel oder Schnüre (bzw. wird damit geliefert), die eine

Konformitätserklärung

FCC-Konformitätserklärung

Dieses Gerät entspricht Abschnitt 15 der FCC Richtlinien. Der Betrieb unterliegt zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen bewirken, und
- (2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC Richtlinien. Die Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Montage in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen im Funkverkehr erzeugen. Es gibt aber keine Garantie, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn das Gerät zu Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs führt, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Die Empfangsantenne neu ausrichten oder sie umstellen.
- Den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger vergrößern.
- Das Gerät an einem anderen Stromkreis als den Empfänger

anschließen.

- Hilfe bei dem Händler oder einem erfahrenen Radio-/TV-Techniker finden.

FCC-Erklärung zur Strahlenbelastung

Dieses Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten für die Strahlenbelastung, die für eine unkontrollierte Umgebung festgelegt wurden. Dieses Gerät muss mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen der Strahlungsquelle und Ihrem Körper installiert und betrieben werden.

ISED-Erklärung

Dieses Gerät erfüllt die lizenzfreie(n) RSS-Standard(s) von Industry Canada. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen, und
- (2) dieses Gerät muss alle Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.

Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20cm zwischen der Strahlungsquelle und Ihrem Körper installiert und betrieben werden.

MODIFIKATION: Jegliche nicht ausdrücklich vom Gerätehersteller genehmigten Änderungen oder Modifizierungen können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert. Dieses digitale Gerät der Klasse B entspricht der kanadischen Norm ICES-003.

HINWEIS: Der Betrieb von 5150–5350 MHz ist nur für den Einsatz in Innenräumen zugelassen.

VEREINFACHTE EU- UND UK-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt REOLINK INNOVATION LIMITED, dass der Funkgerättyp (siehe Deckblatt der Gebrauchsanleitung) den Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU- und UK-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar:

<https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/>

Informationen zur RF-Exposition: Der maximale zulässige Expositionspegel („Maximum Permissible Exposure“, MPE) wurde auf der Grundlage eines Abstands von 20cm zwischen dem Gerät und dem menschlichen Körper berechnet. Um die Einhaltung der RF-Expositionsanforderungen zu gewährleisten, verwenden Sie das Gerät mit einem Abstand von 20cm zum menschlichen Körper.

WLAN-Betriebsfrequenz

BETRIEBSFREQUENZ : (die maximale Sendeleistung)

2412~2472MHz RF Power:≤20dBm(EIRP)

5150~5250MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)

5250~5350MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)

5470~5725MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)

5725~5875MHz RF Power:≤14dBm(EIRP)

Bluetooth-Betriebsfrequenz

BETRIEBSFREQUENZ :

2402~2480MHz RF Power:≤10dBm(EIRP)



Die Funktionen von drahtlosen Zugangssystemen einschließlich lokaler Funknetze (WAS/RLANs) innerhalb des Bandes 5150–5350 MHz für dieses Gerät sind in allen Ländern der Europäischen Union

(BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/IT/CY/LV/LT/LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/TR/NO/CH/IS/LI/UK(NI)) auf den Innenraumbetrieb beschränkt



Richtige Entsorgung des Produktes

Das Zeichen bedeutet, dass das Produkt in der ganzen EU nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit zu vermeiden, recyceln Sie es am besten auf eine geeignete Weise. Um Ihr Altgerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Dort kann man das Produkt einem umweltgerechten Recycling zuführen.

a) das Gerät hat keinen Standby-Modus oder einen anderen gleichwertigen Zustand in Bezug auf Energieeffizienzanforderungen, Energiemanagement-Funktion oder die Fähigkeit, drahtlose Netzwerkverbindungen zu deaktivieren;

b) der Stromverbrauch der Geräte dürfte höher sein als bei anderen Gerätemodellen, die diese funktionalen Anforderungen erfüllen.

Beschränkte Garantie

Dieses Produkt wird mit einer beschränkten 2-Jahres-Garantie geliefert, die nur beim Kauf im offiziellen Reolink-Shop oder bei einem autorisierten Reolink-Händler gültig ist. Mehr erfahren:

<https://reolink.com/warranty-and-return/>.

HINWEIS: Wir hoffen, dass Ihnen dieses Produkt gefällt. Sollten Sie dennoch mit dem Produkt nicht zufrieden sein und es zurückgeben wollen, empfehlen wir, die Kamera vor der Rücksendung auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen und die eingelegte SD-Karte zu entnehmen.

AGB & Datenschutz

Die Nutzung des Produktes unterliegt Ihrer Zustimmung zu den AGB & der Datenschutzrichtlinie auf reolink.com.

Nutzungsbedingungen

Durch die Nutzung der Produktsoftware, die in das Reolink-Produkt eingebettet ist, erklären Sie sich mit der Benutzerservicevereinbarung zwischen Ihnen und Reolink einverstanden. Mehr erfahren:

<https://reolink.com/terms-conditions/>

Technischer Support

Wenn Sie technische Hilfe benötigen, besuchen Sie bitte unsere offizielle Support-Website und kontaktieren Sie unser Support-Team, bevor Sie die Produkte zurückschicken, <https://support.reolink.com>.

Markenrechtliche Hinweise

„Reolink“ und andere Marken und Logos von Reolink sind Eigentum von Reolink. Andere erwähnte Marken und Logos sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.


Contenu

Contenu de la boîte	40
Introduction de la caméra	41
Configuration de la caméra	42
Montage de la caméra	44
Dépannage	46
Spécifications	48
Consignes de sécurité importantes	49
Avis de non-responsabilité	50
Notice de Conformité	51


Contenu de la boîte



Caméra




Plaque de montage




Adaptateur secteur




Panneau de surveillance



Montage Gabarit de perçage




Rapide Guide de démarrage



Jeu de vis

Introduction de la caméra

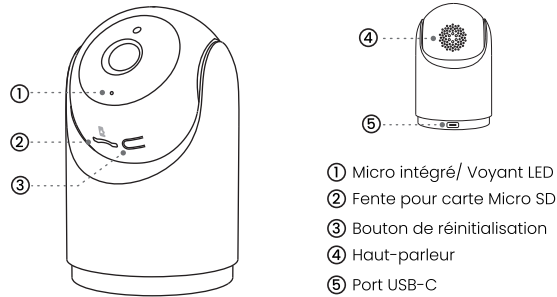

Signification du voyant LED :

État/LED	LED bleue
Clignotant	Échec de la connexion Wi-Fi
	Wi-Fi non configuré
Activé	La caméra démarre
	Réussite de la connexion Wi-Fi

Configuration de la caméra

Téléchargez et lancez l'application Reolink ou le logiciel client et suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration initiale.

• Sur smartphone

Scannez pour télécharger l'application Reolink.




• Sur PC

Chemin de téléchargement du client Reolink : accédez à <https://reolink.com> > Asistamce > Appli & Client.

REMARQUE : Assurez-vous que le Bluetooth de votre téléphone est activé avant d'essayer de connecter la caméra.

Étape 1 Utilisez l'adaptateur secteur fourni pour mettre la caméra sous tension.

Étape 2 Lancez l'application Reolink, cliquez sur le bouton «  » dans le coin supérieur droit pour ajouter la caméra. Scannez le code QR sur l'appareil et suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration initiale.

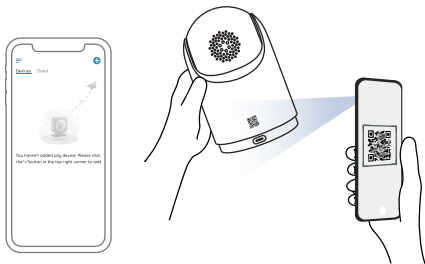

REMARQUE : si vous accédez à la caméra via le client Reolink, vous pouvez cliquer sur l'icône Ajouter un appareil et choisir l'option UID pour saisir l'UID de votre caméra. L'UID se trouve sur le boîtier de la caméra (juste en dessous du code QR).

Montage de la caméra

Étape 1


Percer deux trous dans le mur en suivant le modèle des trous de montage.

Étape 2

Insérez les deux chevilles en plastique dans les trous.

Étape 3

Fixez l'unité de base en serrant les vis dans les chevilles en plastique.

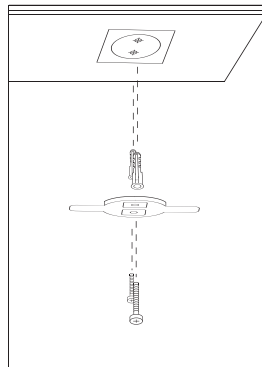


Étape 4

Alignez la caméra avec le support et tournez la caméra dans le sens des aiguilles d'une montre pour la verrouiller en position.

REMARQUE :

1. Pour la retirer du mur, tournez la caméra dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

2. Si votre caméra est montée à l'envers, son image sera aussi à l'envers. Accédez à Paramètres de l'appareil -> Affichage sur l'application/le client Reolink et cliquez sur Rotation pour régler l'image.

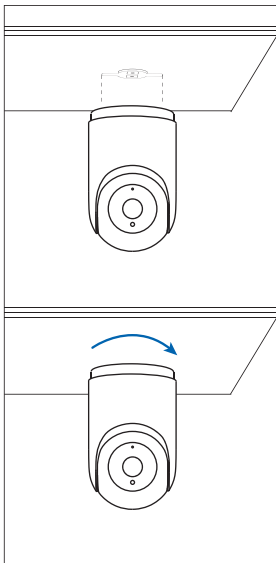

Conseils pour le positionnement de la caméra

- Ne placez pas la caméra directement en face d'une source de lumière.
- Ne pointez pas la caméra vers une vitre.
L'image pourrait être mauvaise en raison du reflet par la vitre des LED infrarouges, des lumières ambiantes ou des voyants d'état.
- Ne placez pas la caméra dans une zone ombragée et pointez-la vers une zone bien éclairée. Sinon, l'image pourrait être mauvaise. Pour une meilleure qualité d'image, assurez-vous que les conditions d'éclairage de la caméra et de l'objet à saisir sont les mêmes.
- Pour une meilleure qualité d'image, il est recommandé de nettoyer de temps en temps l'objectif avec un chiffon doux.
- Assurez-vous que les ports d'alimentation ne sont pas exposés à l'eau ou à l'humidité ou bloqués par de la saleté ou d'autres éléments.

Dépannage

La caméra ne s'allume pas

Si votre caméra ne s'allume pas, essayez les solutions suivantes :

- Branchez la caméra dans une autre prise.
- Utilisez un autre adaptateur secteur 5V pour alimenter la caméra.

Si cela ne fonctionne pas, veuillez contacter le service d'assistance Reolink <https://support.reolink.com/>

Échec de la lecture du code QR sur le smartphone

Si la caméra ne parvient pas à lire le code QR sur votre téléphone, veuillez essayer les solutions suivantes :

- Retirez le film protecteur de l'objectif de la caméra.
- Essuyez l'objectif de la caméra avec un papier/une serviette/ un mouchoir sec.
- Variez la distance (environ 30 cm) entre votre caméra et le téléphone mobile, ce qui permet à la caméra une meilleure mise au point.
- Essayez de scanner le code QR dans un environnement plus lumineux.

Si cela ne fonctionne pas, veuillez contacter le service d'assistance Reolink <https://support.reolink.com/>

Échec de la connexion Wi-Fi lors du processus de configuration initial

Si la caméra ne parvient pas à se connecter au Wi-Fi, veuillez essayer les solutions suivantes :

- Assurez-vous que la bande Wi-Fi correspond aux exigences du réseau de la caméra.

- Veuillez vous assurer que vous avez entré le bon mot de passe de Wi-Fi.
- Placez votre caméra près de votre routeur pour garantir un signal Wi-Fi puissant.
- Changez la méthode de cryptage du réseau Wi-Fi à WPA2-PSK/ WPA-PSK (cryptage plus sûr) sur l'interface de votre routeur.
- Changez votre SSID Wi-Fi ou mot de passe et assurez-vous que le SSID compte moins de 31 caractères et que le mot de passe compte moins de 64 caractères.
- Définissez votre mot de passe en utilisant uniquement les caractères du clavier.

Si cela ne fonctionne pas, veuillez contacter le service d'assistance Reolink <https://support.reolink.com/>

Spécifications

Généralités

Taille : $\Phi 73 \times 114$ mm

Poids : E Series E321 : 167 g

E Series E331 : 171 g

Température de fonctionnement : -10° C to 40° C (14°F to 104°F)

Humidité de fonctionnement : 20% ~ 85%

Pour des spécifications supplémentaires, veuillez visiter <https://reolink.com/>

Consignes de sécurité importantes

Veillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser l'appareil.

1. Remplacez les accessoires uniquement par des accessoires de même type ou de type équivalent recommandés par Reolink.
2. N'utilisez pas l'appareil dans un environnement où la température dépasse la plage recommandée.
3. N'utilisez pas l'appareil dans un environnement où l'humidité dépasse la plage recommandée.
4. N'essayez pas de démonter, de réparer ou de modifier l'appareil vous-même.
5. Respectez toujours les lois et réglementations locales en matière de sécurité lors de l'utilisation de l'appareil.
6. L'appareil renferme (ou est livré avec) de petits composants, de petits éléments en plastique et d'autres petites pièces qui peuvent présenter des risques d'étouffement. Gardez l'appareil et ses accessoires hors de portée des enfants. Consultez immédiatement un médecin en cas d'ingestion de petites pièces.
7. L'appareil renferme (ou est livré avec) des câbles ou des cordons qui peuvent présenter des risques d'étranglement. Gardez l'appareil et ses accessoires hors de portée des enfants.

Avis de non-responsabilité

En vertu de la loi applicable et conformément à ses dispositions, ce document et le produit décrit, avec son matériel, ses logiciels, ses microprogrammes et ses services, sont fournis en l'état et selon leur disponibilité, avec tous les défauts et sans aucune garantie de quelque nature que ce soit. Reolink décline toute garantie, formelle ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties de qualité marchande, de qualité satisfaisante, d'adéquation à un usage particulier, d'exactitude et de non-violation des droits des tiers. En aucun cas Reolink, ses administrateurs, dirigeants, employés ou agents ne pourront être tenus responsables de dommages spéciaux, consécutifs, accessoires ou indirects, y compris, mais sans s'y limiter, les dommages liés à la perte de bénéfices commerciaux, à l'interruption des activités ou à la perte de données ou de documentation, en rapport avec l'utilisation de ce produit, même si Reolink a été informé de l'éventualité de tels dommages.

En vertu de la loi applicable et conformément à ses dispositions, vous utilisez les produits et services de Reolink à vos risques et périls et vous assumez tous les risques liés à l'accès à l'internet. Reolink n'assume aucune responsabilité en cas de fonctionnement anormal, d'atteinte à la vie privée ou d'autres dommages résultant de cyberattaques, d'attaques de pirates informatiques, de détectations de virus ou d'autres risques liés à la sécurité de l'internet. Toutefois, Reolink fournira une assistance technique en temps utile si nécessaire.

Les lois et réglementations relatives à ce produit varient selon les juridictions. Veuillez vérifier toutes les lois et réglementations pertinentes

dans votre juridiction avant d'utiliser ce produit afin de vous assurer que votre utilisation est conforme à la loi et à la réglementation applicables. Pendant l'utilisation du produit, vous devez vous conformer aux lois et réglementations locales en vigueur. Reolink n'est pas responsable de toute utilisation illégale ou inappropriée et de ses conséquences. Reolink n'est pas responsable en cas d'utilisation de ce produit à des fins illégitimes, telles que la violation de droits de tiers, le traitement médical, l'équipement de sécurité ou d'autres situations où la défaillance du produit pourrait entraîner la mort ou des blessures, ou à des fins d'armes de destruction massive, d'armes chimiques et biologiques, d'explosion nucléaire et de toute utilisation dangereuse de l'énergie nucléaire ou à des fins anti-humanitaires. En cas de conflit entre le présent manuel et la législation applicable, cette dernière prévaut.

Notice de Conformité

Déclaration de Conformité FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

NOTE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la

partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'appareil sur une prise de courant d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Déclaration d'exposition aux radiations de la FCC

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux radiations fixées par la FCC pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

Déclaration de l'ISED

Cet appareil est conforme à la (aux) norme(s) RSS exemptée(s) de licence définie(s) par Industrie Canada. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences, et
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Cet appareil doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

MODIFICATION : Toute modification apportée à cet appareil sans l'autorisation expresse du titulaire de la certification pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.

NOTE : L'utilisation de fréquences 5150-5350 MHz est limitée à l'intérieur des bâtiments.



DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE POUR L'UE ET LE ROYAUME-UNI

Par la présente, REOLINK INNOVATION LIMITED déclare que le type d'équipement radio [référez-vous à la couverture des instructions opérationnelles] est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité EU et UK est disponible à l'adresse suivante :

<https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/>.

Informations sur l'exposition aux radiofréquences : Le niveau d'exposition maximale admissible (EMH) a été calculé sur la base d'une distance de 20 cm entre l'appareil et le corps humain. Pour respecter les exigences relatives à l'exposition aux radiofréquences, utilisez le produit en maintenant une distance de 20 cm entre l'appareil et le corps humain.

Fréquence de fonctionnement du Wi-Fi

FRÉQUENCE DE FONCTIONNEMENT : (la puissance maximale transmise)

2412~2472MHz RF Power:≤20dBm(EIRP)

5150~5250MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)

5250~5350MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)

5470~5725MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)

5725~5875MHz RF Power:≤14dBm(EIRP)

Fréquence de fonctionnement du Bluetooth

FRÉQUENCE DE FONCTIONNEMENT :

2402~2480MHz RF Power:≤10dBm(EIRP)



Les fonctions des systèmes d'accès sans fil, y compris les réseaux locaux radio (WAS/RLAN) dans la bande 5150-5350 MHz pour cet appareil sont limitées à une utilisation en intérieur dans tous les pays de l'Union européenne (BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/IT/CY/LV/LT/LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/TR/NO/CH/IS/LI/UK(NI)).



Élimination correcte de ce produit

Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers. Dans l'ensemble de l'UE. Pour éviter que l'élimination incontrôlée des déchets ne nuise à l'environnement ou à la santé humaine, recyclez-les de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Il pourra prendre en charge ce produit pour le recycler dans le respect de l'environnement.

- A) l'appareil ne dispose pas d'un mode veille ou d'un autre état équivalent en ce qui concerne les exigences en matière d'efficacité énergétique, les fonctions de gestion de l'alimentation ou la possibilité de désactiver le mode de connexion au réseau sans fil;
- B) la consommation d'énergie de l'appareil peut être supérieure à celle d'autres modèles d'appareils qui satisfont à ces exigences fonctionnelles.

Garantie limitée

Ce produit est couvert par une garantie limitée de 2 ans valable uniquement s'il est acheté dans la boutique officielle de Reolink ou auprès d'un revendeur agréé par Reolink. Pour en savoir plus : <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

REMARQUE : Nous espérons que vous apprécierez votre nouvel achat. Mais si ce produit ne vous satisfait pas et que vous souhaitez le

renvoyer, nous vous conseillons vivement de réinitialiser la caméra avec les paramètres d'usine par défaut et de retirer la carte SD insérée avant de la renvoyer.

Conditions d'utilisation et protection de la vie privée

L'utilisation du produit est soumise à l'acceptation des conditions d'utilisation et de la politique de confidentialité de reolink.com.

Conditions d'utilisation

En utilisant le logiciel installé sur le produit Reolink, vous acceptez les conditions générales qui vous lient à Reolink. Pour en savoir plus : <https://reolink.com/terms-conditions/>

Support Technique

Si vous avez besoin d'une aide technique, veuillez consulter notre site d'assistance officiel et contactez notre équipe d'assistance avant de renvoyer les produits, <https://support.reolink.com>.

Mentions légales sur les marques déposées

« Reolink », ses marques déposées et ses logos sont la propriété de Reolink. Les autres marques déposées et logos mentionnés appartiennent à leurs propriétaires respectifs.


Contenuti

Contenuto della confezione	58
Presentazione della videocamera	59
Configurazione della videocamera	60
Montaggio della videocamera	62
Risoluzione dei problemi	64
Specifiche	66
Esclusione di responsabilità legale	66
Istruzioni per la sicurezza importanti	68
Avviso di Conformità	69


Contenuto della confezione



Videocamera



Piastra di montaggio




Alimentatore




Segni di sorveglianza



Montaggio Modello
foro




Guida avvio
rapido



Confezione di viti

Presentazione della videocamera

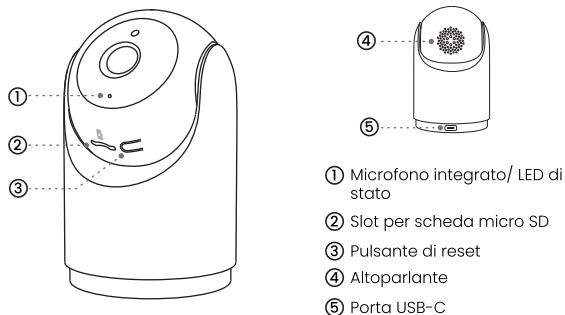

Significato del LED di stato:

Stato/LED	LED in blu
Lampeggiante	Connessione Wi-Fi fallita
	Wi-Fi non configurato
Acceso	La videocamera si sta avviando
	Connessione Wi-Fi con successo

Configurazione della videocamera

Scarica e avvia l'app Reolink o il software Client e segui le istruzioni sullo schermo per completare la configurazione iniziale.

• Su smartphone

Scansiona per scaricare l'app Reolink.




• Su PC

Percorso di download del client Reolink: Vai su <https://reolink.com> > Assistenza > App & Client.

NOTA: Assicurati che il Bluetooth del telefono sia abilitato prima di connettere la telecamera.

Passo 1 Utilizzare l'adattatore di alimentazione fornito per accendere la videocamera.

Passo 2 Avvia l'app Reolink, fai clic sul pulsante " + " nell'angolo in alto a destra per aggiungere la videocamera. Eseguire la scansione del codice QR sul dispositivo e seguire le istruzioni sullo schermo per completare la configurazione iniziale.

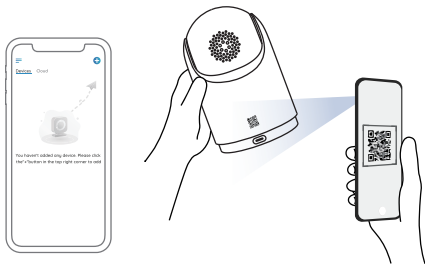

NOTA: se accedi alla videocamera tramite il client Reolink, puoi fare clic sull'icona Aggiungi dispositivo e scegliere l'opzione UID per inserire l'UID della tua videocamera. L'UID si trova sul corpo della videocamera (guarda proprio sotto il codice QR).

Montaggio della videocamera

Passo 1


Effettuare due fori sulla parete in base al modello di fori di montaggio.

Passo 2

Inserisci i due ancoraggi di plastica li vediamo nei fori

Passo 3

Fissare l'unità base in posizione serrando le viti negli ancoraggi in plastica.

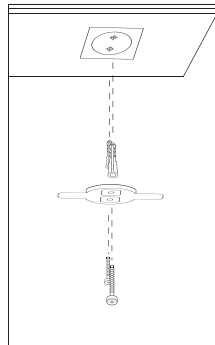


Passo 4

Allineare la videocamera con la staffa e ruotare l'unità videocamera in senso orario per la staffa e ruotare l'unità videocamera in senso orario per bloccarla in posizione.

NOTA:

1. Per rimuoverla dalla parete, ruotare la videocamera in senso antiorario.

2. Nel caso in cui la tua videocamera sia montato a testa in giù, il suo anche l'immagine deve essere ruotata. Vai su Impostazioni Dispositivo -> Visualizza su app/client Reolink e fai clic Rotazione per regolare l'immagine.

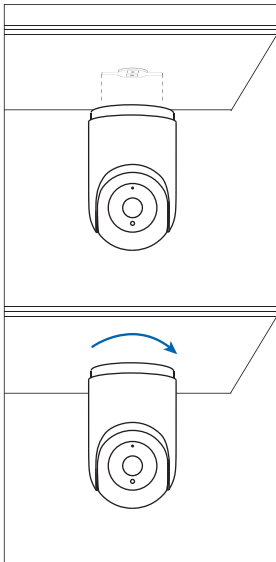

Suggerimenti per posizionamento della videocamera

- Non rivolgere la videocamera verso fonti di luce.
- Non puntare la videocamera verso una finestra di vetro. Oppure, potrebbe causare scarse prestazioni dell'immagine perché dell'abbagliamento della finestra tramite LED a infrarossi, luci ambientali o luci di stato.
- Non posizionare la videocamera in un'area ombreggiata e puntarla verso un'area ben illuminata. In alternativa, potrebbe causare prestazioni dell'immagine scadenti. Per una migliore qualità dell'immagine, assicurarsi che le condizioni di illuminazione della fotocamera e dell'oggetto da acquisire siano le stesse.
- Per una migliore qualità dell'immagine, si consiglia di pulire periodicamente l'obiettivo con un panno morbido.
- Assicurarsi che le porte di alimentazione non siano esposte ad acqua o umidità o bloccate da sporcizia o altri elementi.

Risoluzione dei problemi

La videocamera non si accende

Se trovi che la videocamera non si accende, prova le seguenti soluzioni:

- Collegare la videocamera a un'altra uscita.
- Utilizzare un altro adattatore di alimentazione da 5 V per alimentare la videocamera.

Se questi non funzionano, contatta il supporto Reolink

<https://support.reolink.com/>

Impossibile eseguire la scansione del codice QR sullo smartphone

Se la fotocamera non è riuscita a scansionare il codice QR sul tuo telefono, provare le seguenti soluzioni:

- Rimuovere la pellicola protettiva dall'obiettivo della fotocamera.
- Pulire l'obiettivo della fotocamera con carta/asciugamano/fazzoletto asciutto.
- Variare la distanza (circa 30 cm) tra la fotocamera e il telefono cellulare, il che consente alla fotocamera di mettere a fuoco meglio.
- Prova a scansionare il codice QR in un'atmosfera più luminosa.

Se questi non funzionano, contatta il supporto Reolink

<https://support.reolink.com/>

Connessione Wi-Fi fallita durante l'iniziazione Processo di installazione

Se la videocamera non riesce a connettersi al Wi-Fi, prova le seguenti soluzioni:

- Assicurati che la banda Wi-Fi sia compatibile con la rete requisito della videocamera.
- Assicurati di aver inserito correttamente la password Wi-Fi.
- Avvicinare la videocamera al router per garantire un forte segnale Wi-Fi.
- Modificare il metodo di crittografia della rete Wi-Fi in WPA2-PSK/WPA-PSK (crittografia più sicura) sull'interfaccia del router.
- Modificare l'SSID Wi-Fi o la password e assicurarsi che l'SSID sia compreso tra 31 caratteri e la password sia compresa tra 64 caratteri.
- Impostare la password utilizzando solo i caratteri della tastiera.

Se questi non funzionano, contatta il supporto Reolink

<https://support.reolink.com/>

Specifiche

Generale

Dimensioni : $\Phi 73 \times 114$ mm

Peso: E Series E32I: 167 g

E Series E33I: 171 g

Temperatura operativa : -10° C to 40° C (14°F to 104°F)

Umidità operativa: 20% ~ 85%

Per ulteriori Specifiche, visitare <https://reolink.com/>.

Esclusione di responsabilità legale

Nella misura massima consentita dalle leggi vigenti, questo documento e il prodotto descritto, con il relativo hardware, software, firmware e servizi, sono forniti "così come sono" e "così come sono disponibili", con tutti i difetti e senza garanzie di alcun tipo. Reolink non riconosce alcuna garanzia, espressa o implicita, incluse, a titolo esemplificativo, le garanzie di commerciabilità, qualità soddisfacente, idoneità per uno scopo particolare, accuratezza e non violazione di diritti di terzi. In nessun caso Reolink, i suoi direttori, funzionari, dipendenti o agenti saranno responsabili nei confronti dell'utente per danni speciali, consequenziali, incidentali o indiretti, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, danni per perdita di profitti commerciali, interruzione dell'attività o perdita di dati o documentazione, in relazione all'uso di questo prodotto,

anche se Reolink è stata avvisata della possibilità di tali danni.

Nella misura consentita dalle leggi vigenti, l'uso dei prodotti e dei servizi Reolink è a esclusivo rischio dell'utente che si assume tutti i rischi associati all'accesso a Internet. Reolink non si assume alcuna responsabilità per operazioni anomale, perdite di privacy o altri danni derivanti da attacchi informatici, attacchi di hacker, ispezioni di virus o altri rischi per la sicurezza di Internet. Tuttavia, Reolink fornirà un supporto tecnico tempestivo se necessario.

Le leggi e le normative relative a questo prodotto variano a seconda della giurisdizione. Prima di utilizzare il prodotto, verificare tutte le leggi e le normative vigenti nella propria giurisdizione per assicurarsi che l'uso sia conforme alle leggi e alle normative applicabili. Durante l'uso del prodotto, è necessario rispettare le leggi e le normative locali pertinenti. Reolink non è responsabile di un uso illegale o improprio e delle relative conseguenze. Reolink non è responsabile nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi illegittimi, come la violazione dei diritti di terzi, il trattamento medico, l'equipaggiamento di sicurezza o altre situazioni in cui il guasto del prodotto potrebbe causare morte o lesioni personali, o per armi di distruzione di massa, armi chimiche e biologiche, esplosioni nucleari e qualsiasi uso non sicuro dell'energia nucleare o scopi anti-umani. In caso di conflitti tra il presente manuale e la legge applicabile, prevale quest'ultima.

Istruzioni per la sicurezza importanti

Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare il dispositivo.

1. Sostituire solo con accessori dello stesso tipo o di un tipo equivalente consigliato da Reolink.
2. Non utilizzare il dispositivo in ambienti con temperature al di fuori dell'intervallo consigliato.
3. Non utilizzare il dispositivo in ambienti con livelli di umidità al di fuori dell'intervallo consigliato.
4. Non provare a smontare, riparare o modificare il dispositivo in autonomia.
5. Seguire sempre le leggi e i regolamenti locali in materia di sicurezza quando si utilizza il dispositivo.
6. Il dispositivo contiene (o viene fornito con) componenti, elementi di plastica e altri pezzi di piccole dimensioni che possono causare il rischio di soffocamento. Tenere il dispositivo e i suoi accessori lontano dalla portata dei bambini. Consultare immediatamente un medico se vengono ingeriti dei componenti di piccole dimensioni.
7. Il dispositivo contiene (o viene fornito con) cavi o fili che possono causare il rischio di strangolamento. Tenere il dispositivo e i suoi accessori lontano dalla portata dei bambini.

Avviso di Conformità

Dichiarazioni di conformità FCC

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:

- (1) il dispositivo non può causare interferenze dannose e
- (2) deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato.

NOTA: Questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non viene installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non è possibile garantire che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiotelevisiva, che possono essere determinate spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, l'utente è invitato a cercare di correggere l'interferenza con una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchio a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.

- Consultare il rivenditore o un tecnico esperto.

Dichiarazione di esposizione alle radiazioni FCC

Questa apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni FCC stabiliti per un ambiente non controllato. Questa apparecchiatura deve essere installata e utilizzata a una distanza minima di 20 cm tra il radiocomando e il corpo.

Dichiarazione ISED

Questo dispositivo è conforme agli standard RSS esenti da licenza di Industry Canada. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:

- (1) il dispositivo non deve causare interferenze e
 - (2) il dispositivo deve tollerare le interferenze, incluse le interferenze che possano causare un funzionamento indesiderato sul dispositivo.
- Questo apparecchio deve essere installato e utilizzato a una distanza minima di 20 cm tra il radiatore e il corpo.

MODIFICA: Qualsiasi cambiamento o modifica non espressamente approvata dal concedente di questo dispositivo potrebbe invalidare l'autorizzazione dell'utente all'uso del dispositivo. Questo apparecchio digitale di Classe B è conforme alla normativa canadese ICES-003.

NOTA: Il funzionamento nella banda 5150-5350 MHz è solo per uso in ambienti interni.



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ SEMPLIFICATA UE E REGNO UNITO

Con la presente, REOLINK INNOVATION LIMITED dichiara che il tipo di apparecchiatura radio [fare riferimento alla copertina delle Istruzioni Operative] è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE e Regno Unito è disponibile al seguente indirizzo web:

<https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/>

Informazioni sull'esposizione RF: Il livello di esposizione massima ammissibile (MPE) è stato calcolato in base a una distanza di 20 cm tra il dispositivo e il corpo umano. Per mantenere la conformità con il requisito di esposizione RF, utilizzare un prodotto che mantenga una distanza di 20 cm tra dispositivo e corpo umano.

Frequenza operativa Wi-Fi

FREQUENZA DI FUNZIONAMENTO: (la potenza massima trasmessa)

2412~2472MHz RF Power:≤20dBm(EIRP)
 5150~5250MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
 5250~5350MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
 5470~5725MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
 5725~5875MHz RF Power:≤14dBm(EIRP)

Frequenza di esercizio Bluetooth

FREQUENZA DI ESERCIZIO:

2402~2480MHz RF Power:≤10dBm(EIRP)



Le funzioni dei sistemi di accesso wireless, comprese le reti locali radio (WAS/RLAN) nella banda 5150-5350 MHz per questo dispositivo sono limitate all'uso interno in tutti i paesi dell'Unione Europea.

(BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/IT/CY/LV/LT/LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/TR/NO/CH/IS/LI/UK(NI))



Smaltimento corretto di questo prodotto

Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici. in tutta l'UE. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana dovuti allo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclateli in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Il prodotto potrà essere riciclato in modo sicuro per l'ambiente.

- a)l'apparecchiatura non dispone di modalità standby o altro stato equivalente in termini di requisiti di efficienza energetica, funzione di gestione dell'energia o capacità di disattivare la modalità di connessione di rete wireless;
- b)il consumo energetico dell'apparecchiatura è probabilmente superiore ad altri modelli di apparecchiature che soddisfano tali requisiti funzionali.

Garanzia limitata

Questo prodotto viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni, valida solo se acquistato presso il Reolink Official Store o da un rivenditore autorizzato Reolink. Per saperne di più:

<https://reolink.com/warranty-and-return/>.

NOTA: ci auguriamo che il nuovo acquisto sia di tuo gradimento. Tuttavia, se non sei soddisfatto del prodotto e intendi effettuare il reso, ti consigliamo prima di ripristinare le impostazioni di fabbrica della telecamera e di rimuovere la scheda SD inserita.

Termini e privacy

L'utilizzo del prodotto è soggetto all'accettazione dei Termini di servizio e dell'Informativa sulla privacy su reolink.com

Termini di servizio

Utilizzando il software incorporato nel prodotto Reolink, l'utente accetta i termini e le condizioni tra l'utente e Reolink. Per saperne di più:

<https://reolink.com/terms-conditions/>

Supporto Tecnico

Se hai bisogno di assistenza tecnica, visita il nostro sito di supporto ufficiale e contatta il nostro team di supporto prima di restituire i prodotti, <https://support.reolink.com>.

Riconoscimento dei marchi

"Reolink" e gli altri marchi e loghi di Reolink, sono di proprietà di Reolink. Altri marchi e loghi citati appartengono ai rispettivi proprietari.


Contenido

Contenido de la caja	76
Introducción a la cámara	77
Configurar la cámara	78
Montar la cámara	80
Resolución de problemas	82
Especificaciones	84
Aviso legal	85
Instrucciones de seguridad importantes	86
Notificación de Cumplimiento	87


Contenido de la caja



Cámara



Placa de montaje




Adaptador de corriente




Señal de vigilancia



Plantilla de orificios de montaje





Guía de inicio rápido



Paquete de tornillos

Introducción a la cámara

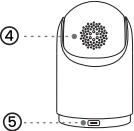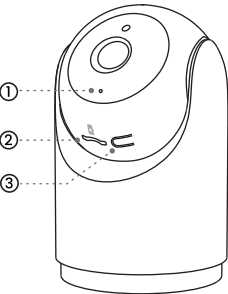

- ① Micrófono integrado/ LED de estado
- ② Ranura para tarjeta microSD
- ③ Botón de restablecimiento
- ④ Altavoz
- ⑤ Puerto USB-C

Significado del LED de estado:

Estado/LED	LED azul
Parpadeo	Error de conexión Wi-Fi
	Wi-Fi no configurado
Encendido	La cámara se está iniciando
	Conexión Wi-Fi correcta

Configurar la cámara

Descargue e inicie el software Reolink App o Client y siga las instrucciones en pantalla para finalizar la configuración inicial.

• En smartphone

Escanee para descargar la aplicación Reolink App.




• En PC

Ruta de descarga de Reolink Client: diríjase a <https://reolink.com/es/> > Soporte > App & Client.

NOTA: Asegúrate de haber activado el Bluetooth de tu móvil antes de conectar la cámara.

Paso 1 Utilice el adaptador de corriente suministrado para encender la cámara.

Paso 2 Inicie la aplicación Reolink, haga clic en el botón “+” en la esquina superior derecha para añadir la cámara. Escanee el código QR en el dispositivo y siga las instrucciones en pantalla para finalizar la configuración inicial.

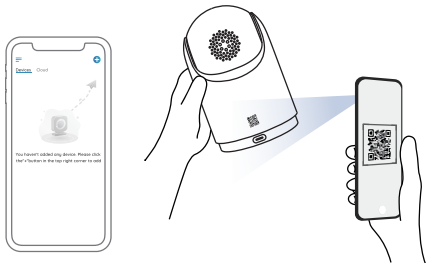

NOTA: Si accede a la cámara a través de Reolink Client, puede hacer clic en el icono Añadir dispositivo y elegir la opción UID para introducir el UID de su cámara. El UID está en el cuerpo de la cámara (justo debajo del código QR).

Montar la cámara

Paso 1


Taladre dos orificios en la pared de acuerdo con la plantilla de orificios de montaje.

Paso 2

Inserte los dos anclajes de plástico en los orificios.

Paso 3

Fije la unidad base en su sitio apretando los tornillos en los anclajes de plástico.

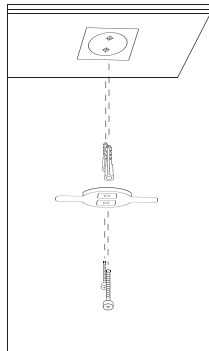


Paso 4

Alinee la cámara con el soporte y gire la unidad de la cámara hacia la derecha para fijarla en su posición.

NOTA:

1. Para retirarla de la pared, gire la cámara hacia la izquierda.

2. En caso de que su cámara esté montada al revés, la imagen también se girará. Vaya a Ajustes del dispositivo -> Pantalla en Reolink App/Client y haga clic en Rotación para ajustar la imagen.

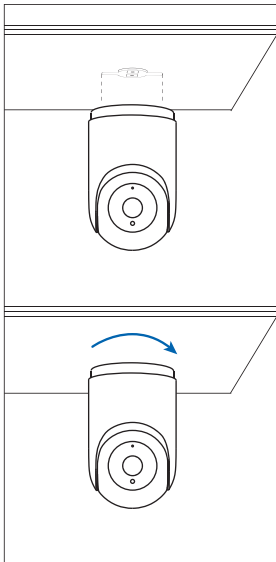

Consejos para la colocación de la cámara

- No oriente la cámara hacia ninguna fuente de luz.
 - No oriente la cámara hacia una ventana de cristal.
- De lo contrario, podría producirse un rendimiento de imagen deficiente debido al resplandor de la ventana de los LED infrarrojos, la iluminación ambiental o las luces de estado.
- No coloque la cámara en una zona de sombra y oriéntela hacia una zona bien iluminada. De lo contrario, el rendimiento de la imagen podría ser deficiente. Para obtener una mejor calidad de imagen, asegúrese de que las condiciones de iluminación de la cámara y del objeto de captura son las mismas.
 - Para obtener una mejor calidad de imagen, se recomienda limpiar la lente con un paño suave de vez en cuando.
 - Asegúrese de que los puertos de alimentación no estén expuestos al agua o la humedad ni obstruidos por suciedad u otros elementos.

Resolución de problemas

La cámara no se enciende

Si la cámara no se enciende, pruebe las siguientes soluciones:

- Enchufe la cámara a otra toma de corriente.
- Utilice otro adaptador de corriente de 5 V para encender la cámara.

Si esto no funciona, póngase en contacto con el servicio de asistencia de Reolink <https://support.reolink.com/>

No se puede escanear el código QR en el smartphone

Si la cámara no puede escanear el código QR en su teléfono, pruebe las siguientes soluciones:

- Retire la película de protección de la lente de la cámara.
- Limpie la lente de la cámara con un papel, toalla o pañuelo seco.
- Varíe la distancia (unos 30 cm) entre la cámara y el teléfono móvil, lo que permite a la cámara enfocar mejor.
- Intente escanear el código QR en un ambiente más luminoso.

Si esto no funciona, póngase en contacto con el servicio de asistencia de Reolink <https://support.reolink.com/>

Ha ocurrido un error de conexión Wi-Fi durante la configuración inicial

Si la cámara no se conecta a la red Wi-Fi, pruebe las siguientes soluciones:

- Asegúrese de que la banda Wi-Fi cumple los requisitos de red de la cámara.
- Asegúrese de que ha introducido la contraseña Wi-Fi correcta.
- Coloque la cámara cerca del router para asegurar una señal Wi-Fi fuerte.
- Cambie el método de encriptación de la red Wi-Fi a WPA2-PSK/WPA-PSK (encriptación más segura) en la interfaz de su router.
- Cambie el SSID o la contraseña de su Wi-Fi y asegúrese de que el SSID

tiene menos de 31 caracteres y la contraseña menos de 64 caracteres.

- Defina su contraseña solo con los caracteres del teclado.

Si esto no funciona, póngase en contacto con el servicio de asistencia de Reolink <https://support.reolink.com/>

Especificaciones

General

Tamaño: $\Phi 73 \times 114$ mm

Peso: E Series E32I: 167 g

E Series E33I: 171 g

Temperatura de funcionamiento: -10° C to 40° C (14°F to 104°F)

Humedad de funcionamiento: 20% ~ 85%

Para obtener más especificaciones, visite <https://reolink.com/>

Aviso legal

En la medida máxima permitida por la legislación aplicable, este documento y el producto descrito, con su hardware, software, firmware y servicios, se entregan "tal cual" y "según disponibilidad", con todos los fallos y sin garantía de ningún tipo. Reolink renuncia a todas las garantías, expresas o implícitas, incluidas, entre otras, las garantías de comerciabilidad, calidad satisfactoria, idoneidad para un fin determinado, precisión y no infracción de derechos de terceros. En ningún caso Reolink, sus directores, funcionarios, empleados o agentes serán responsables ante usted de ningún daño especial, consecuente, incidental o indirecto, incluidos, entre otros, los daños por pérdida de beneficios empresariales, interrupción de la actividad empresarial o pérdida de datos o documentación, en relación con el uso de este producto, incluso si Reolink ha sido advertido de la posibilidad de tales daños.

En la medida en que lo permita la legislación aplicable, el uso que usted haga de los productos y servicios de Reolink será por su cuenta y riesgo y usted asumirá todos los riesgos asociados al acceso a Internet. Reolink no asume ninguna responsabilidad por el funcionamiento anormal, la fuga de privacidad u otros daños resultantes de ciberataques, ataques de piratas informáticos, inspecciones de virus u otros riesgos de seguridad de Internet. No obstante, Reolink le proporcionará asistencia técnica oportuna en caso necesario.

Las leyes y reglamentos relacionados con este producto varían según la jurisdicción. Antes de utilizar este producto, compruebe todas las leyes y reglamentos pertinentes de su jurisdicción para asegurarse de

que su uso se ajusta a la ley y al reglamento aplicables. Durante el uso del producto, deberá cumplir las leyes y normativas locales pertinentes. Reolink no se hace responsable de ningún uso ilegal o inadecuado ni de sus consecuencias. Reolink no se hace responsable en caso de que este producto se utilice con fines ilegítimos, como la violación de derechos de terceros, tratamientos médicos, equipos de seguridad u otras situaciones en las que el fallo del producto pueda provocar la muerte o lesiones personales, o para armas de destrucción masiva, armas químicas y biológicas, explosiones nucleares y cualquier uso inseguro de la energía nuclear o con fines antihumanos. En caso de conflicto entre este manual y la legislación aplicable, prevalecerá esta última.

Instrucciones de seguridad importantes

Lea detenidamente las instrucciones antes de usar el dispositivo.

1. Utilice únicamente accesorios de repuesto de un tipo igual o equivalente, recomendados por Reolink.
2. No utilice el dispositivo en un entorno con una temperatura que supere el intervalo de temperaturas recomendado.
3. No utilice el dispositivo en un entorno con una humedad que supere el

intervalo de humedad recomendado.

4. No intente desmontar, reparar o alterar el dispositivo por su cuenta.

5. Cuando use el dispositivo, cumpla siempre las leyes y normas de seguridad locales.

6. El dispositivo contiene (o viene con) componentes de pequeño tamaño, pequeños elementos de plástico y otras piezas pequeñas que pueden causar asfixia si se tragan. Mantenga el dispositivo y sus accesorios fuera del alcance de los niños. Consulte inmediatamente con un médico si se tragan alguna pieza pequeña.

7. El dispositivo contiene (o viene con) cables o hilos que pueden suponer un riesgo de estrangulamiento. Mantenga el dispositivo y sus accesorios fuera del alcance de los niños.

Notificación de Cumplimiento

Declaración de cumplimiento de la FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales; y
- (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

NOTA: Este dispositivo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, conforme a la parte 15 de las Reglas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección

razonable contra interferencias dañinas en las instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones por radiofrecuencia. Sin embargo, no hay ninguna garantía de que no habrá interferencias en una instalación determinada. Si el equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el aparato, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia por uno o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

Declaración de exposición a la radiación de la FCC

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Debe instalarse y operar con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.

Declaración ISED

Este dispositivo cumple la(s) norma(s) RSS exenta(s) de licencia de Industry Canada. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) este dispositivo no puede causar interferencias, y
- (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Este equipo debe instalarse y utilizarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.

MODIFICACIÓN: Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por el concesionario de este dispositivo podría anular la autoridad del usuario para utilizar el dispositivo. Este dispositivo digital de Clase B cumple con la norma canadiense ICES-003.

NOTA: El funcionamiento de 5150-5350 MHz está restringido únicamente al uso en interiores.



Declaración de conformidad simplificada de la UE y el Reino Unido

Por la presente, REOLINK INNOVATION LIMITED declara que el tipo de equipo de radio [consulte la portada de las instrucciones operativas] cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE y el Reino Unido se encuentra disponible en el siguiente enlace:

<https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/>

Información sobre la exposición a RF: El nivel de Exposición Máxima Permissible (MPE) se ha calculado sobre la base de una distancia de 20 cm entre el dispositivo y el cuerpo humano. Para mantener el

cumplimiento del requisito de exposición a RF, utilice un producto que mantenga una distancia de 20 cm entre el dispositivo y el cuerpo humano.

Frecuencia de funcionamiento de Wi-Fi

FRECUENCIA DE FUNCIONAMIENTO : (la potencia máxima transmitida)

2412~2472MHz RF Potencia : ≤20dBm(EIRP)
5150~5250MHz RF Potencia : ≤23dBm(EIRP)
5250~5350MHz RF Potencia : ≤23dBm(EIRP)
5470~5725MHz RF Potencia : ≤23dBm(EIRP)
5725~5875MHz RF Potencia : ≤14dBm(EIRP)

Frecuencia de operación Bluetooth

FRECUENCIA DE FUNCIONAMIENTO :

2402~2480MHz RF Potencia : ≤10dBm(EIRP)



Las funciones de los sistemas de acceso inalámbrico, incluidas las Redes Radioeléctricas de Área Local (WAS/RLAN) dentro de la banda 5150-5350 MHz para este dispositivo están restringidas al uso en interiores únicamente dentro de todos los países de la Unión Europea

(BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/IT/CY/LV/LT/LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/TR/NO/CH/IS/LI/UK(NI))



Desecho correcto del producto

Esta marca indica que este producto no debe ser desechado con otros

residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana causados por el desecho incontrolado de residuos, recíclelo de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo ya usado, por favor, acuda a sistemas de devolución y recogida o contacte al minorista del cual compró el producto. Puede reciclarlo de forma ecológica.

(a) el dispositivo no tiene modo de espera u otro Estado equivalente en términos de requisitos de eficiencia energética, funciones de gestión de energía o capacidad para desactivar el modo de conexión a la red inalámbrica;
B) el consumo de energía de los dispositivos puede ser superior al de otros modelos de dispositivos que cumplan los requisitos de estas funciones.

Garantía limitada

Este producto tiene una garantía limitada de 2 años que sólo es válida si se adquiere en la tienda oficial de Reolink o en un distribuidor autorizado de Reolink. Más información:
<https://reolink.com/warranty-and-return/>.

NOTA: Esperamos que disfrute de su nueva compra. Pero si no está satisfecho con el producto y piensa devolverlo, le recomendamos encarecidamente que restablezca la cámara a los ajustes predeterminados de fábrica y que extraiga la tarjeta SD insertada antes de devolverla.

Términos y privacidad

El uso del producto está sujeto a su aceptación de los términos y condiciones del servicio y la política de privacidad en reolink.com

Términos y condiciones del servicio

Al utilizar el software del producto que está integrado en el producto Reolink, usted acepta los términos y condiciones entre usted y Reolink.

Más información: <https://reolink.com/terms-conditions/>

Soporte técnico

Si necesita ayuda técnica, visite nuestro sitio oficial de soporte y póngase en contacto con nuestro equipo de soporte antes de devolver los productos, <https://support.reolink.com>.

Reconocimiento de marcas

“Reolink” y otras marcas y logotipos de Reolink son propiedad de Reolink. Otras marcas y logotipos mencionados son propiedad de sus respectivos propietarios.



FR

Cet appareil,
ses accessoires
et cordons
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



PAP 22
Raccolta Carta