

INSIGNIA

QUICK SETUP GUIDE

Wired Optical Mouse and Keyboard Combo

NS-PNC8001 / NS-PNC8001-C


PACKAGE CONTENTS

- Wired optical mouse
- Wired keyboard
- Quick Setup Guide


SYSTEM REQUIREMENTS

- Windows® 10, Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, or Mac OS 10.4 or higher
 - Note:** Shortcut keys are not compatible with Mac computers.
- Two available USB ports

MOUSE FEATURES

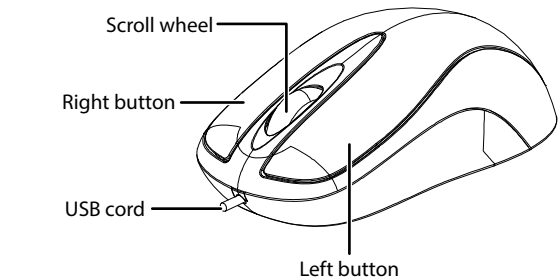

KEYBOARD FEATURES

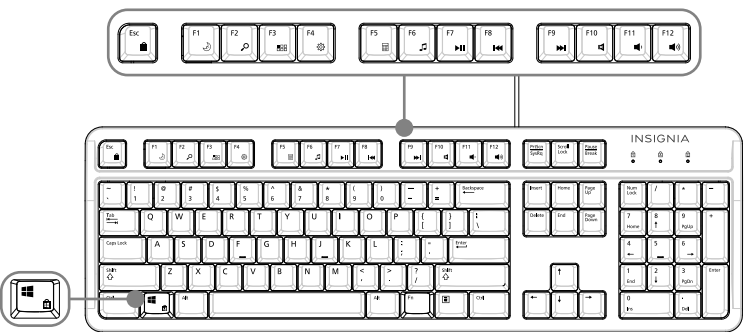

Shortcut keys (Shortcut keys are not compatible with Mac computers.)

ICON	FUNCTION	FN COMBINATION	DESCRIPTION
	Keyboard lock	Fn + Esc	Lock keyboard
	Sleep	Fn + F1	Enter sleep mode
	Search	Fn + F2	Open the files and apps searching*
	Task view	Fn + F3	Open the active tasks
	Setting app	Fn + F4	Open the settings app*
	Calculator	Fn + F5	Launch computer calculator
	Media select	Fn + F6	Select media player
	Play/Pause	Fn + F7	Play or pause media
	Previous track	Fn + F8	Rewind media track
	Next track	Fn + F9	Forward media track
	Mute	Fn + F10	Mute all media sound
	Volume down	Fn + F11	Decrease volume
	Volume up	Fn + F12	Increase volume
	Win key lock	Fn + Win key	Lock Windows key

*Only available on Windows 8 and Windows 10 systems.

Before using your new product, please read these instructions to prevent any damage.

Keyboard LED indicator

Num Lock

Caps Lock

Scroll Lock


SETTING UP YOUR MOUSE

Plug the USB connector to your computer’s USB port. Your computer detects and installs the mouse automatically.

USB port

SETTING UP YOUR KEYBOARD

Plug the USB connector to your computer’s USB port. Your computer detects and installs the keyboard automatically.

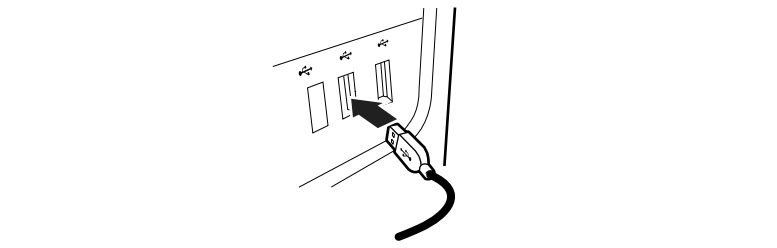

CLEANING YOUR MOUSE AND KEYBOARD

- Wipe the mouse and keyboard with a damp, lint-free cloth.

TROUBLESHOOTING

My mouse and/or keyboard is not working.

- Make sure that your computer meets the system requirements.
- Make sure that your mouse and keyboard USB cables are securely attached to the USB ports on your computer.
- Only use the mouse on a clean, flat, non-slippery surface to ensure smooth and accurate cursor action.
- Try connecting your mouse and keyboard into different USB ports on your computer.

LEGAL NOTICES

FCC Statement
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate the equipment.

IC Statement
CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

For complete warranty, visit www.insigniaproducts.com.

CONTACT INSIGNIA

1-877-467-4289 (U.S. and Canada) or 01-800-926-3000 (Mexico)
www.insigniaproducts.com

INSIGNIA is a trademark of Best Buy and its affiliated companies
Distributed by Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.
©2018 Best Buy. All rights reserved.
Made in China

INSIGNIA

GUIDE D’INSTALLATION RAPIDE

Ensemble souris et clavier optiques câblés

NS-PNC8001 / NS-PNC8001-C


CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Souris optique avec fil
- Clavier avec fil
- Guide d'installation rapide


CONFIGURATION SYSTÈME REQUISE

- Windows^{MD} 10, Windows^{MD} 8, Windows^{MD} 7, Windows Vista^{MD} ou Mac OS 10.4 ou plus récent
 - Remarque :** Les touches de raccourci ne sont compatibles avec les Mac.
- Deux ports USB disponibles

CARACTÉRISTIQUES DE LA SOURIS

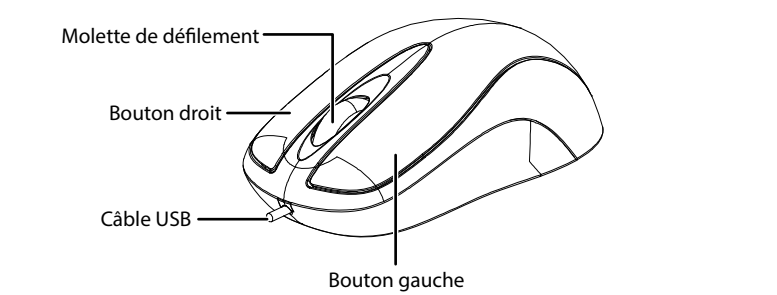

FONCTIONNALITÉS DU CLAVIER

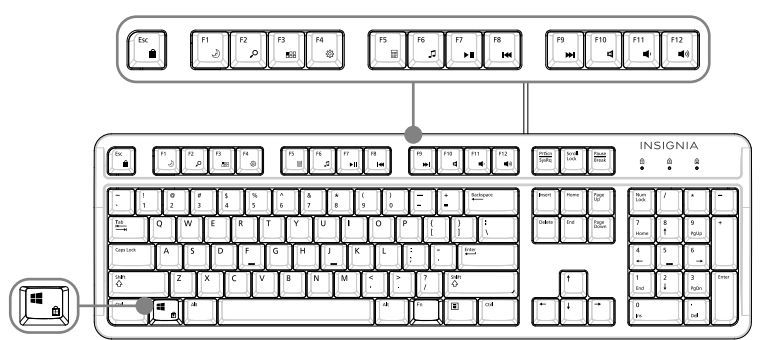

Touches de raccourci (elles ne sont compatibles avec les Mac).			
ICÔNE	FONCTION	COMBINAISON DE FONCTIONS (FN)	DESCRIPTION
	Verrouillage du clavier	Fn + Esc	Verrouillage du clavier
	Arrêt différé	Fn + F1	Mise en mode veille
	Rechercher	Fn + F2	Ouvre la recherche des fichiers et des applications*
	Affichage des tâches	Fn + F3	Ouvre les tâches actives
	Installation d'applications	Fn + F4	Ouvre la configuration des applications*
	Calculatrice	Fn + F5	Lance l'application de la calculatrice de l'ordinateur
	Sélection de média	Fn + F6	Permet de sélectionner le lecteur de médias
	Lecture/Pause	Fn + F7	Lecture ou pause du média
	Piste précédente	Fn + F8	Rembobinage de la piste du média
	Piste suivante	Fn + F9	Avance rapide de la piste du média
	Sourdine	Fn + F10	Mise en sourdine de la totalité du média
	Baisse du volume	Fn + F11	Permet de diminuer le volume
	Hausse du volume	Fn + F12	Permet d'augmenter le volume.
	Verrouillage de la touche Windows	Fn + touche Windows	Verrouillage de la touche Windows

* Uniquement disponible sur les systèmes d'exploitation Windows 8 et Windows 10.

Témoïn LED du clavier


Verr. Num.	Verr. Maj.	Arrêt défilement

INSTALLATION DE LA SOURIS

Brancher le connecteur sur le port USB de l'ordinateur. L'ordinateur reconnaît et installe la souris automatiquement.

INSTALLATION DU CLAVIER

Brancher le connecteur sur le port USB de l'ordinateur. L'ordinateur reconnaît et installe le clavier automatiquement.

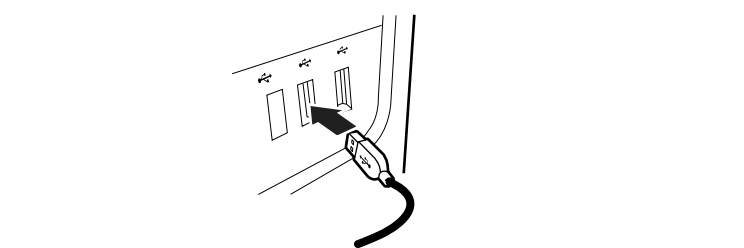

NETTOYAGE DE LA SOURIS ET DU CLAVIER

- Essuyer la souris et le clavier avec un chiffon humide non-pe-lueux.

PROBLÈMES ET SOLUTIONS

La souris ou le clavier ne fonctionnent pas.

- Vérifier que l'ordinateur est conforme aux spécifications requises du système.
- Vérifier que les câbles USB de la souris et du clavier sont correctement insérés dans les ports USB de l'ordinateur.
- Utiliser la souris uniquement sur une surface propre, plane et non-glissante pour assurer un mouvement régulier et précis du curseur.
- Essayer de connecter la souris à un port USB différent de l'ordina-teur.

Avant l'utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

AVIS JURIDIQUES

Déclaration de la FCC
Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences préjudiciables, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de la catégorie B des appareils numériques, définies par l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables lors d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions en vigueur, il peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira pour une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences préjudiciables lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en rallumant l'appareil, essayer de corriger l'interférence au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
- brancher l'équipement sur la prise électrique d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié;
- contacter le revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour toute assistance.

Attention : Tout changement ou toute modification qui ne seraient pas expressément approuvés par les responsables des normes pourraient rendre nul le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

Déclaration d'IC
Norme canadienne ICES-3 (B)/NMB 3 (B)

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Pour le texte complet de la garantie, aller sur le site www.insigniaproducts.com.

POUR CONTACTER INSIGNIA

www.insigniaproducts.com 1-877-467-4289 (États-Unis et Canada) ou le 01-800-926-3000 (au Mexique) www.insigniaproducts.com

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées. Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC 7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U. ©2018 Best Buy. Tous droits réservés. **Fabrique en Chine**



GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Combo de ratón y teclado ópticos con cable

NS-PNC8001 / NS-PNC8001-C


CONTENIDO DEL PAQUETE

- Ratón óptico con cable
- Teclado con cable
- *Guía de instalación rápida*


REQUISITOS DEL SISTEMA

- Windows® 10, Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista® o Mac OS 10.4 o más reciente
- **Nota:** las teclas de método abreviado no son compatibles con computadoras Mac.
- Dos puertos USB disponibles

CARACTERÍSTICAS DEL RATÓN

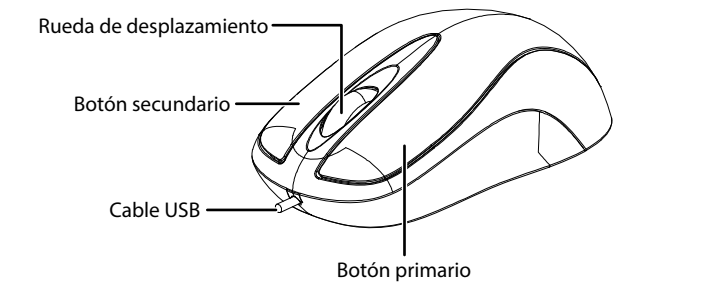

CARACTERÍSTICAS DEL TECLADO

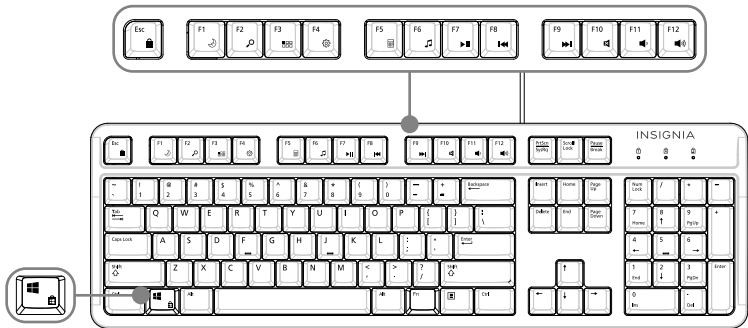

Teclas de método abreviado (no son compatibles con las computadoras Mac).

ICONO	FUNCIÓN	COMBINACIÓN DE FUNCIONES (FN)	DESCRIPCIÓN
	Bloqueo del teclado	Fn + Esc	Bloqueo del teclado
	Apagado automático	Fn + F1	Para ingresar al modo de espera
	Buscar	Fn + F2	Para abrir la búsqueda de archivos y aplicaciones*
	Vista de tareas	Fn + F3	Para abrir las tareas activas
	Instalación de aplicaciones	Fn + F4	Para abrir la configuración de aplicaciones*
	Calculadora	Fn + F5	Para abrir la calculadora de la computadora
	Selección de medios	Fn + F6	Para seleccionar el reproductor multimedia
	Reproducir/Pausar	Fn + F7	Reproduce o Pausa el reproductor multimedia
	Pista anterior	Fn + F8	Para rebobinar la pista multimedia
	Pista siguiente	Fn + F9	Para avanzar la pista multimedia
	Silenciar	Fn + F10	Para silenciar todos los reproductores de multimedia
	Volumen –	Fn + F11	Para baja el volumen
	Volumen +	Fn + F12	Para aumentar el volumen
	Bloqueo de la tecla Windows	Fn + tecla Windows	Para bloquear la tecla Windows.

* Únicamente disponible con los sistemas operativos Windows 8 y Windows 10.

Indicador LED de teclado




INSTALACIÓN DE SU RATÓN

Enchufe el conector USB al puerto USB de su computadora Su computadora reconocerá e instalará el ratón automáticamente.



PREPARACIÓN DE SU TECLADO

Enchufe el conector USB al puerto USB de su computadora Su computadora reconocerá e instalará el teclado automáticamente.

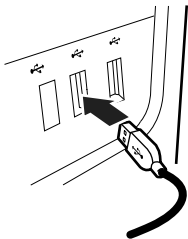

LIMPIEZA DE SU RATÓN Y TECLADO

- Limpie el ratón y el teclado con un paño húmedo, sin pelusas.

LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS

Mi ratón o el teclado no funcionan.

- Asegúrese de que su computadora cumple con los requisitos de sistema.
- Asegúrese de que sus cables USB del ratón y del teclado estén seguramente enchufado en los puertos USB de su computadora.
- Utilice el ratón únicamente sobre una superficie limpia, plana y antideslizante para garantizar la acción uniforme y exacta del cursor.
- Asegúrese de que sus cables USB del ratón y del teclado estén seguramente enchufado en los puertos USB de su computadora.

AVISOS LEGALES

Declaración de la FCC
Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que satisface los límites establecidos para clasificarlo como dispositivo digital de Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este dispositivo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no es instalado y utilizado de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse entendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el dispositivo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.

Advertencia: cualquier cambio o modificación que no esté aprobado expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Declaración de IC
Norma canadiense ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Para los detalles sobre la garantía, visite www.insigniaproducts.com.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA

1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o el 01-800-926-3000 (México) www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas. Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC 7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A. © 2018 Best Buy. Todos los derechos reservados. **Hecho en China**