

INSIGNIA™


HDTV LCD-LED 1080p de 42 pulg.

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

NS-42E790A12

Gracias

por su compra de este televisor Insignia de alta calidad. Esperamos que disfrute de la calidad y fiabilidad de este producto por muchos años.

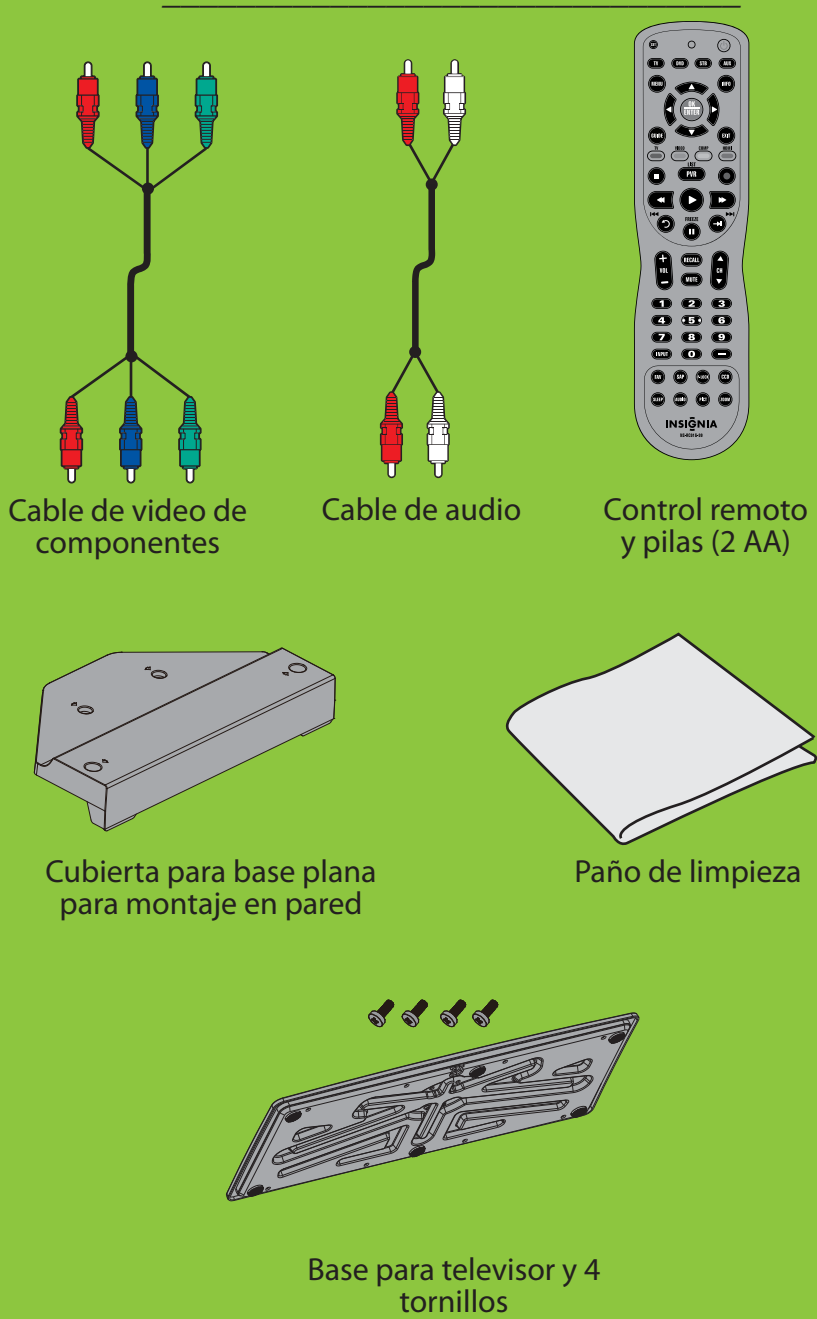


¡NUESTRA PRIORIDAD, LA ECOLOGÍA!

No le suministramos la *Guía del usuario* con el producto, pero está disponible en línea. Visite el sitio www.insigniaproducts.com, haga clic en **Support & Service** (Asistencia y servicio), ingrese el número de su modelo en el campo **Product Search** (Búsqueda de producto) y haga clic en **Search** (Búsqueda).



Vista frontal

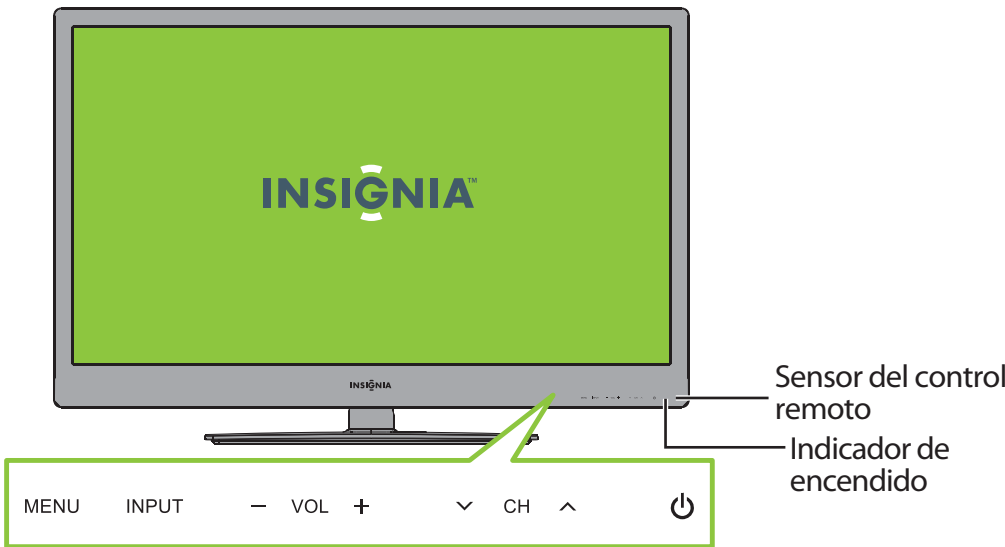

Instalación de la base

- 1 Coloque cuidadosamente el televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia para protegerlo de daños y rayones.
- 2 Alinee e inserte la base en el soporte.
- 3 Fije la base al televisor con los cuatro tornillos suministrados

Instalación de un soporte para montaje en pared

- 1 Coloque cuidadosamente el televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia para protegerlo de daños y rayones.
- 2 Quite los cuatro tornillos que aseguran la cubierta, luego extraiga la tapa.
- 3 Asegure la cubierta para base plana a la parte posterior de su televisor usando los cuatro tornillos que usted quitó.
- 4 Fije el soporte de montaje en pared a su televisor usando los agujeros de montaje. Vea las instrucciones que vienen con el soporte de montaje en pared para la información de cómo colgar correctamente su televisor.

Advertencia

Este aparato está diseñado para ser soportado por un soporte de montaje en pared listado por UL.

Identificación de los cables


Su televisor cuenta con varios tipos de conexiones para la conexión de otros equipos. Para obtener el video de óptima calidad, conecte un equipo a la mejor conexión disponible.

Tipo de conexión	Calidad de video	Conector del cable
HDMI video/audio	Óptima	
Video de componentes y audio analógico	Mejor	
Video compuesto y audio analógico	Buena	


Se puede usar la toma HDMI 1 para conectar un equipo con DVI a su televisor. Necesitará usar un adaptador HDMI a DVI en un extremo del cable HDMI que se conecta a la toma del equipo con DVI.

Conexión de un reproductor de DVD o de DVD Blu-ray, de una caja decodificadora para TV por cable, de un receptor de satélite, videocámara o de una consola de videojuegos.


Usando un puerto HDMI (óptima)

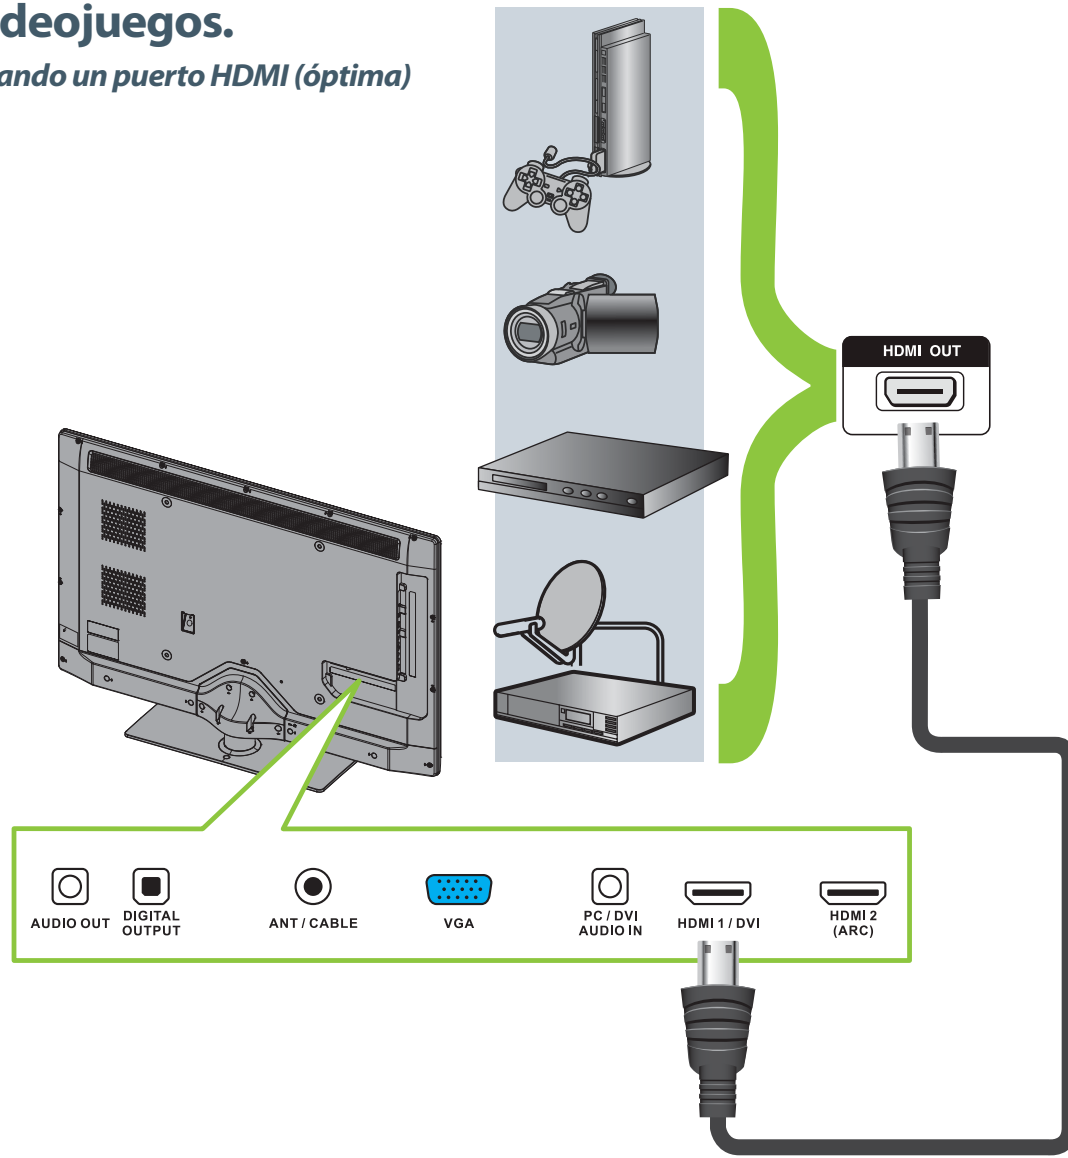

Usando cables de componentes (mejor)

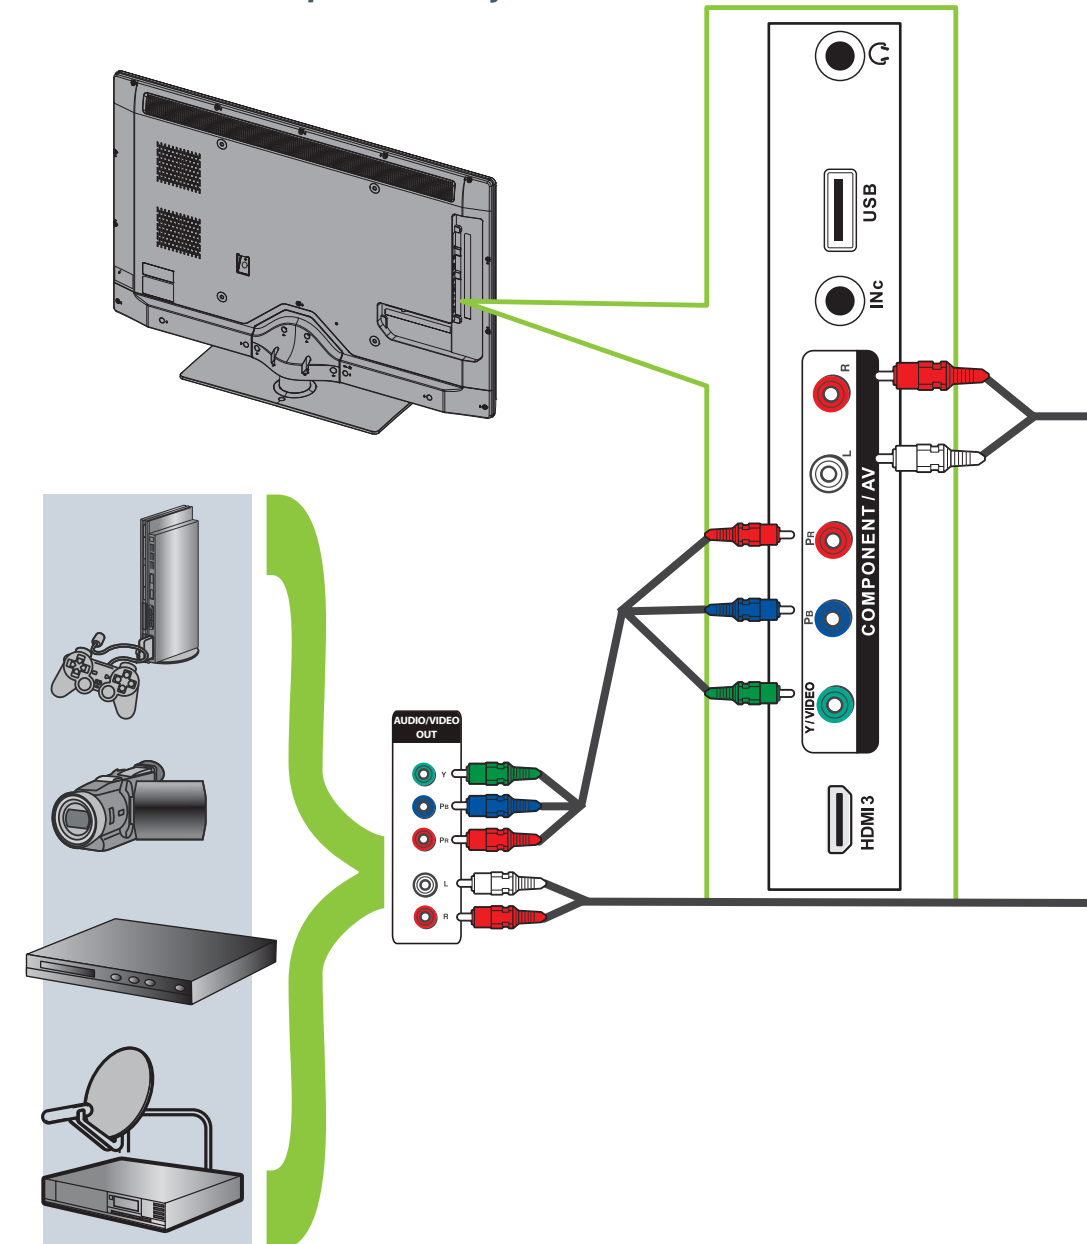


Usando cables compuestos (buena)

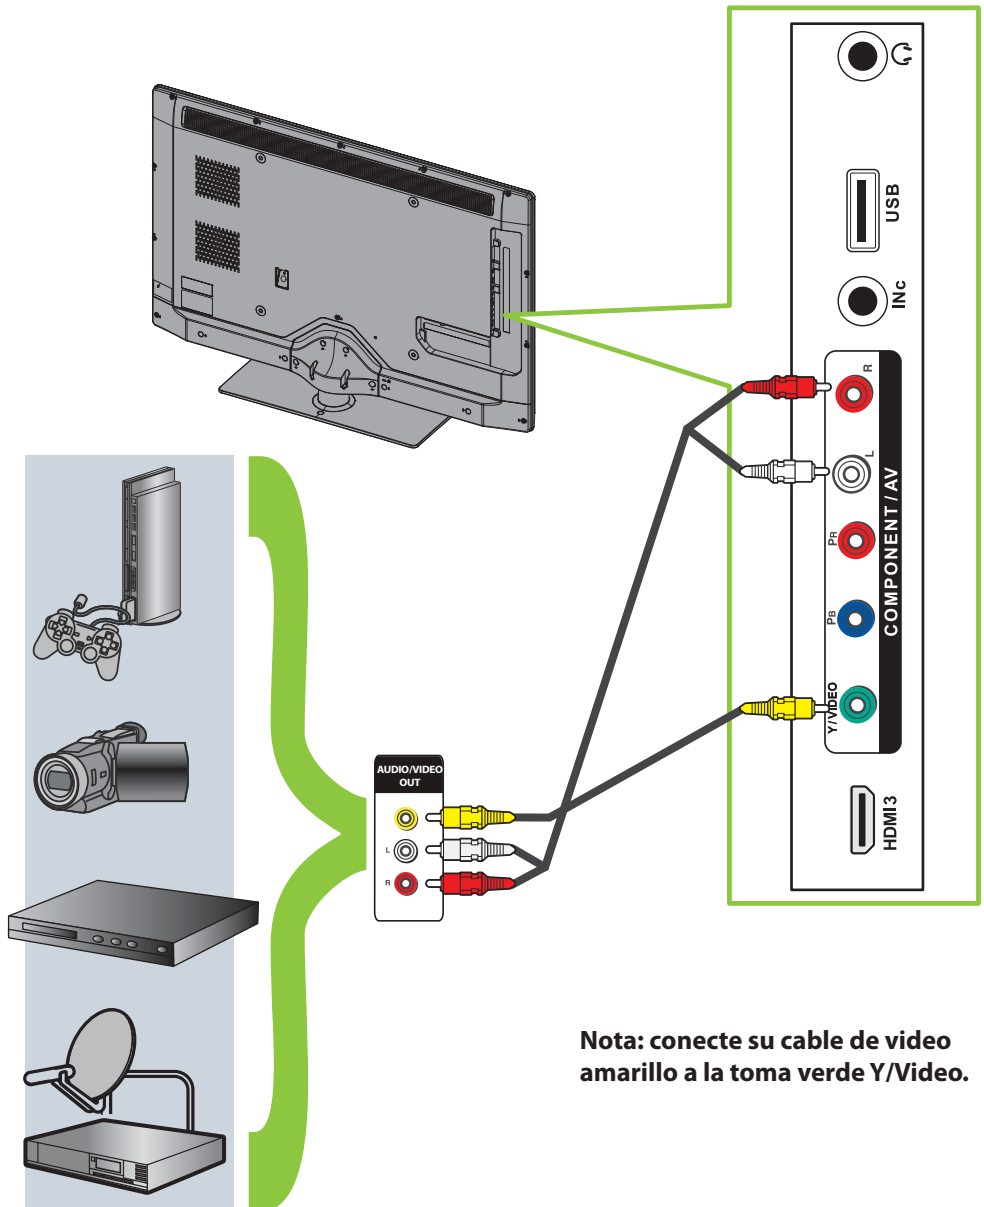

Nota: conecte su cable de video amarillo a la toma verde Y/Video.


Conexión a una toma de pared de antena/TV por cable

Conecte un cable coaxial (no se incluye) a la toma de antena/TV por cable (ANT/CABLE) en la parte posterior de su televisor y a la toma de pared de antena/TV por cable.

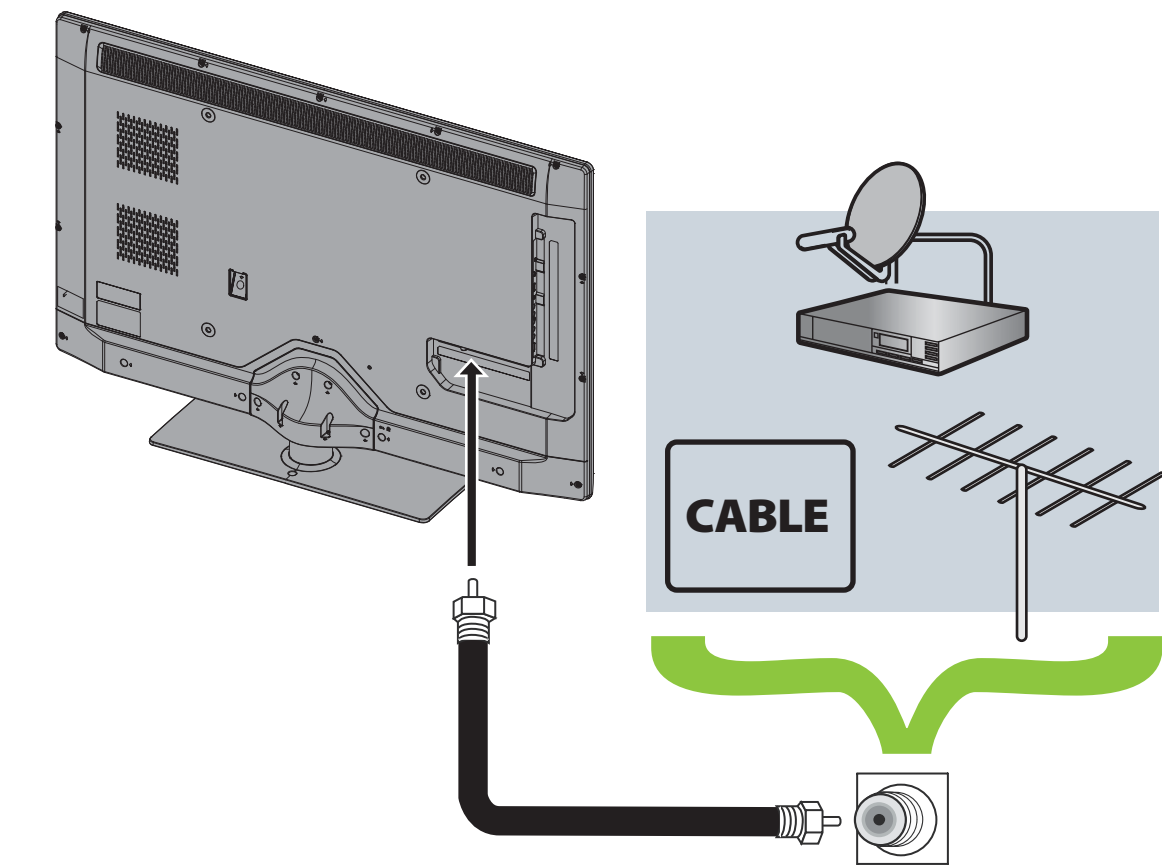


Conexión de un sistema de cine en casa


Usando el audio digital

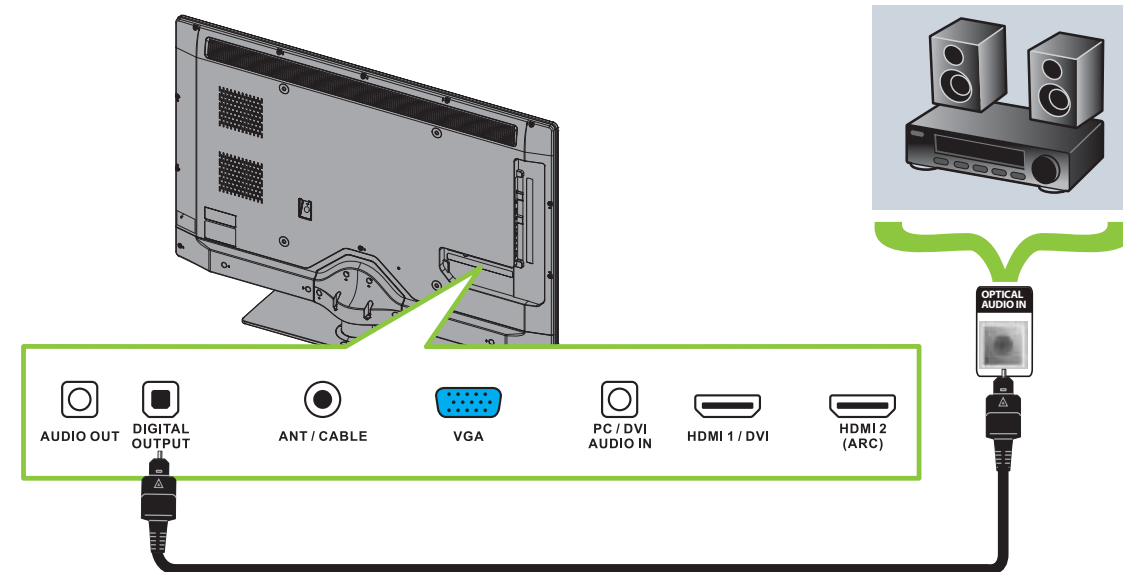

Usando el audio analógico

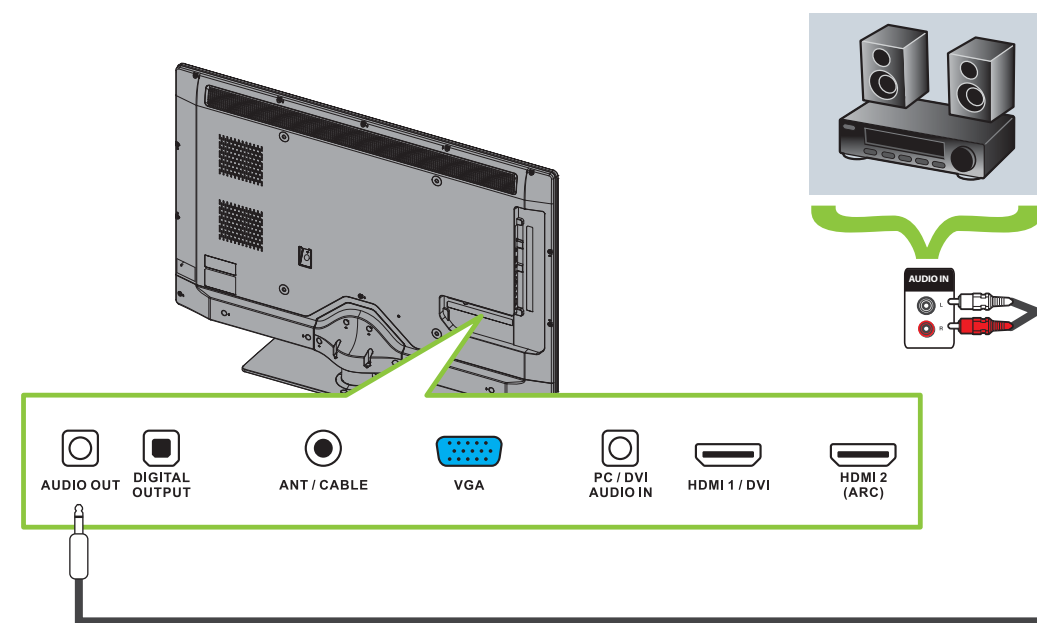


Conexión de un sistema de cine en casa con múltiples dispositivos

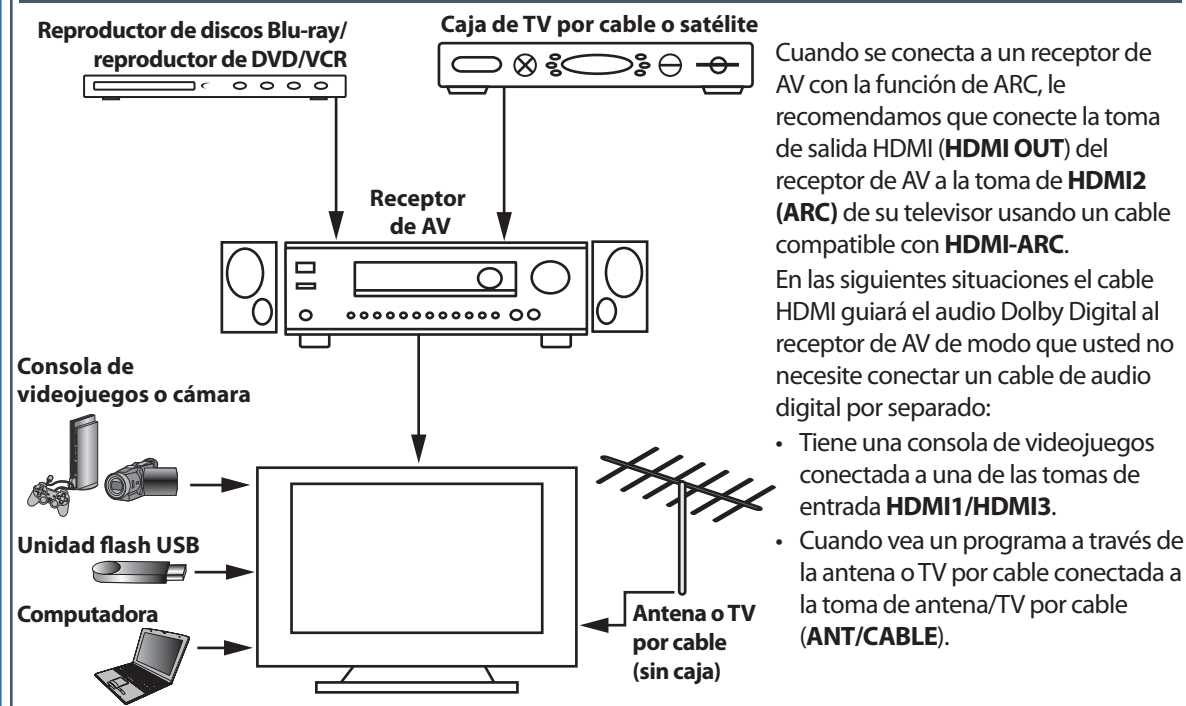

Conexión de la alimentación

Enchufe el cable de alimentación de CA en un tomacorriente.



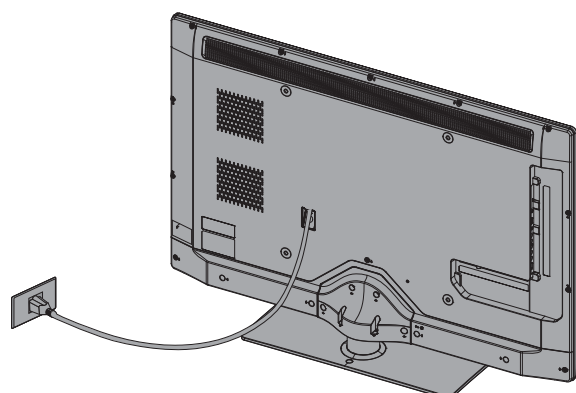


Nota

El cable de alimentación de CA se fija a la parte posterior del televisor cuando se envía de la fábrica y no se puede desconectar de su televisor.

Configuración y uso de su control remoto

- Presione el botón de liberación situado en la parte posterior del control remoto para remover la cubierta del compartimiento de las pilas.
- Inserte dos pilas AA en el compartimiento de pilas. Verifique que los símbolos + y - en las pilas correspondan con los símbolos + y - en el compartimiento de las pilas.
- Vuelva a colocar la cubierta.

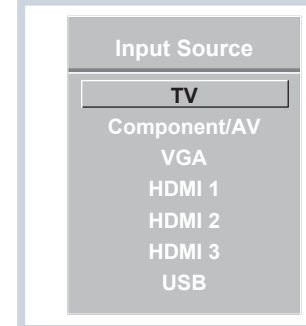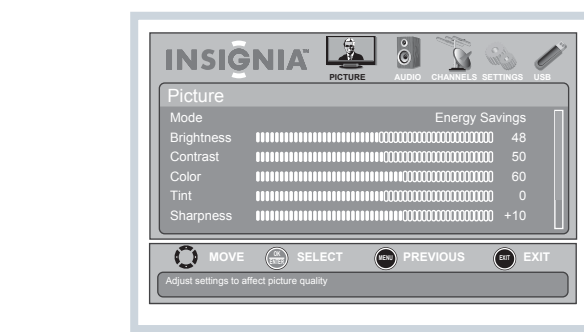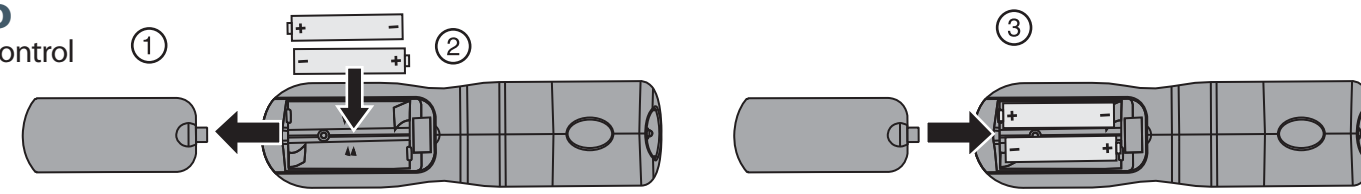

Aspect ratio options

Normal: Muestra la relación de aspecto original de con barras negras verticales al lado izquierdo y derecho de la pantalla. Muestra la relación de aspecto 4:3 si la fuente de entrada es de 480i, 480p. Muestra la relación de aspecto 16:9 si la fuente de entrada es de 720p, 1080i, 1080p.

Zoom: Expande la imagen para llenar la pantalla. Se puede cortar la parte inferior y superior de la imagen.

Ancha: Use esta opción para ver el contenido grabado en la relación de aspecto de 16:9 (Pantalla ancha).

Cine: Estira la imagen a los bordes pero mantiene una imagen clara en el centro.

Auto: Ajusta automáticamente la imagen basado en el tamaño de la pantalla y del programa de televisión. **Nota:** auto está disponible solamente cuando el zoom automático esta activado (On) en el menú los canales(CHANNELS).


Programación de su control remoto

Para programar su control remoto universal para que funcione con su televisor nuevo Insignia, consulte la siguiente tabla para encontrar los códigos comunes. Si encuentra problemas al programar su control remoto o necesita un código diferente para el control remoto, visite www.insigniaproducts.com para obtener los últimos códigos para control remoto.

Códigos de TV para control remoto universal											
Control remoto universal				TV por cable/satélite/cajas decodificadoras							
One for All	Philips	RCA	Sony	Cablevision	Charter	Comcast	Cox	Direct TV	Dish Network	Time Warner	Tivo
0054	0198, 0490	135	068, 069, 078, 096, 100, 164, 168, 229, 026	068, 069, 078, 096, 100, 164, 168, 229, 026	2002, 1204, 1423, 1517, 0171, 1963, 0463, 1463, 0842, 1326, 167, 415, 424, 450, 456, 461, 507, 523, 567, 577, 586	10171, 11204, 11326, 11463, 11517, 11641, 11780, 11785, 11892, 11963, 12002	1326, 1463	10171, 11204, 11326, 11517, 11564, 11641, 11963, 12002	720	400, 450, 461, 456, 10463, 1463, 0463	0091
											0198, 0490

Encendido de su televisor por primera vez

- Conecte el cable de alimentación a un tomacorriente, luego presione (encendido). El indicador de encendido se enciende color azul y se abrirá la pantalla *Choose Your Menu Language* (Elija el idioma del menú).
- Presione o para resaltar un idioma y presione **ENTER** (Entrar). Se abre la pantalla *Choose Your Time Setting* (Elija el ajuste de la hora) con la opción Mode (Modo) resaltada.
- Presione o para seleccionar **Auto** o **Manual**. Si selecciona **Auto**, la fecha y la hora se ajustan automáticamente con la señal de TV digital. Si selecciona **Manual**, puede cambiar la fecha y la hora manualmente. Presione **ENTER** (Entrar). Se abre la pantalla *Choose Your Picture Mode* (Elija el modo de imagen).
- Presione o para resaltar **Home Mode** (Modo de casa) o **Retail Mode** (Modo comercial), y presione **ENTER** (Entrar). Si selecciona **Retail Mode**, aparecerá un mensaje para confirmar su selección. Seleccione **Yes** (Si) o **No**. El modo comercial (**Retail Mode**) no permite ahorrar energía. Se abre la pantalla *Choose Your TV source* (Elija la fuente de TV).
- Presione o para resaltar **Antenna** (Antena), **Cable** (TV por cable), o **Cable/Satellite Box** (Caja decodificadora de TV por cable o satélite). Si selecciona **Antenna** (Antena) o **Cable** (TV por cable), su televisor busca automáticamente los canales disponibles. La búsqueda puede durar varios minutos. Si selecciona **Cable/Satellite box** (Caja de cable o satélite), su televisor no necesitará buscar los canales.
- Para ver la televisión, presione **INPUT** (Entrada) y o para seleccionar la fuente de entrada de video para su señal de televisión. Por ejemplo seleccione **HDMI** si su televisor está conectado a una caja de **TV** por cable o satélite con un cable HDMI o seleccione **TV** si su televisor está conectado a una antena o caja de TV por cable o satélite con un cable coaxial.

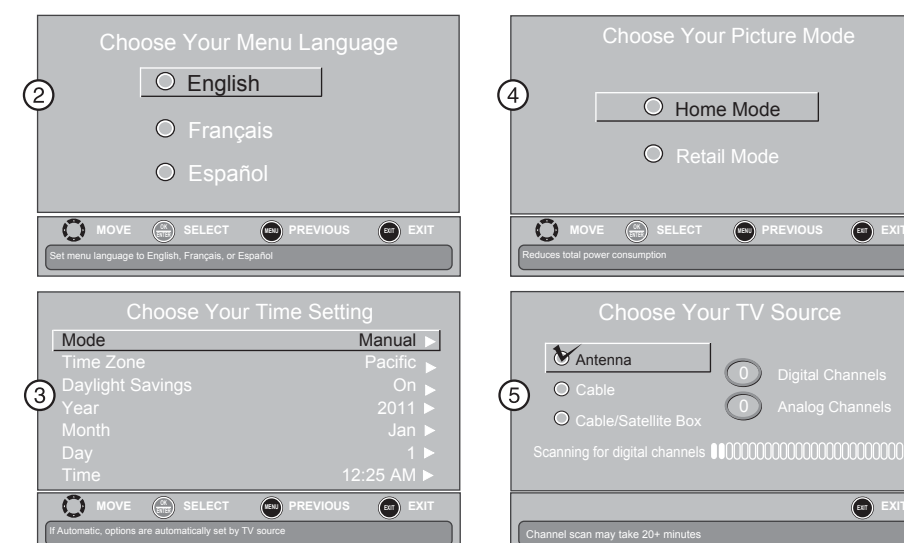

INSIGNIA™

Garantía limitada de dos años

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

¿Necesita ayuda adicional?

¡Consulte su *Guía del usuario* en línea! Esta guía completa incluye desde las informaciones básicas hasta las funcionalidades más avanzadas. No le suministramos la *Guía del usuario* con el producto, pero está disponible en línea. Visite el sitio www.insigniaproducts.com, haga clic en **Support & Service** (Asistencia y servicio), ingrese el número de su modelo en el campo Product Search (Búsqueda de producto) y haga clic en **Search** (Búsqueda).

Visite nuestro **foro de comunidades** en línea en www.InsigniaProducts.com/community para obtener informaciones útiles de otras personas que compraron un televisor Insignia.

Estamos a su disposición

www.insigniaproducts.com
Para el servicio al cliente llame:
877-467-4289 (mercados estadounidense y canadiense)

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645 E.U.A.

© 2011 BBY Solutions, Inc.
Todos los derechos reservados. INSIGNIA es una marca comercial de BBY Solutions Inc., registrada en algunos países. Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.

¡NUESTRA PRIORIDAD, LA ECOLOGÍA!

No le suministramos la *Guía del usuario* con el producto, pero está disponible en línea. Visite el sitio www.insigniaproducts.com, haga clic en **Support & Service** (Asistencia y servicio), ingrese el número de su modelo en el campo *Product Search* (Búsqueda de producto) y haga clic en **Search** (Búsqueda).

