


INSIGNIA™

GUÍA DEL USUARIO

Sillón de masaje

NS-MGC200BK2

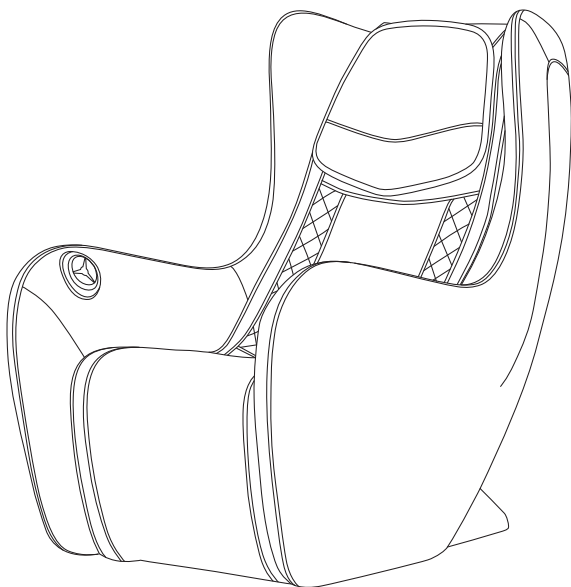

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.

Contenido

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD	2
Características.....	4
Contenido del paquete.....	4
Componentes.....	4
Panel de control.....	5
Configuración de su sillón de masaje.....	6
Proporcionando la fuente de energía correcta.....	6
Para elegir un lugar	6
Para mover su sillón	7
Utilización de su sillón de masaje	8
Coneccion de la alimentación y encendido del sillón	8
Selección de un modo de masaje e inicio del mismo	8
Para detener el masaje	9
Mantenimiento de su sillón	9
Almacenamiento de su sillón	9
Localización y corrección de fallas.....	9
Especificaciones.....	10
Avisos legales	10
GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO	11

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando utilice un aparato eléctrico, siempre debe de tener en cuenta ciertas precauciones básicas que se detallan a continuación:

Lea todas las instrucciones antes de usar (este electrodoméstico)

PELIGRO—Para reducir el riesgo de choque eléctrico:

- Desenchufe siempre este aparato del tomacorriente inmediatamente después de usarlo y antes de limpiarlo.

ADVERTENCIA - Riesgo de colapso y lesiones graves. Carga máxima 264.6 lb (120 kg)

ADVERTENCIA-Para reducir el riesgo de quemaduras, incendios, descargas eléctricas o lesiones a las personas:

- Un aparato nunca debe dejarse desatendido cuando está enchufado. Desconecte el aparato del tomacorriente cuando no se esté utilizando, antes de poner o quitar partes.
- No opere bajo una manta o almohada. El calentamiento excesivo puede ocurrir y causar un incendio, una descarga eléctrica o lesiones a las personas.
- Se necesita una estrecha supervisión cuando este aparato es utilizado por, sobre o cerca de niños, personas con discapacidades o minus válidas.
- Utilice el aparato sólo para el uso indicado, tal como se describe en este manual. No utilice aditamentos no recomendados por el fabricante.
- Nunca utilice este aparato si tiene un cable o enchufe dañado, si no funciona correctamente, si se ha caído o dañado, o si se ha caído al agua. Devuelva el aparato a un centro de servicio para que lo examinen y lo reparen.
- No transporte este aparato por el cordón de suministro ni utilice el cordón como asa.
- Nunca opere el aparato con las aberturas de aire bloqueadas. Mantenga las aberturas de aire libres de pelusas, pelos y similares.
- Nunca deje caer o inserte ningún objeto en ninguna abertura.
- No lo use en exteriores.
- No operar en lugares donde se utilicen productos de aerosol o donde se administre oxígeno.
- Para desconectar, gire todos los controles a la posición de apagado y luego retire el enchufe del tomacorriente.
- El aparato está destinado únicamente para uso doméstico y en interiores.
- Conecte este aparato solamente a un tomacorriente con conexión a tierra.
- No utilice el sillón de masaje cerca de ropa o joyas sueltas.
- Mantenga el cabello largo alejado del sillón de masaje mientras lo usa.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Instrucciones de conexión a tierra

Este producto debe estar conectado a tierra. Si funciona mal o se rompe, la conexión a tierra proporciona una vía de menor resistencia para que la corriente eléctrica reduzca el riesgo de una descarga eléctrica. Este producto está equipado con un cable que tiene un conductor de conexión a tierra del equipo y un enchufe de conexión a tierra.

El enchufe debe conectarse a un tomacorriente adecuado que esté correctamente instalado y conectado a tierra en conformidad con todos los códigos y ordenanzas locales.

PELIGRO: Conexión incorrecta a tierra del equipo

- Un conductor mal instalado puede dar lugar a un riesgo de descarga eléctrica. Consulte con un electricista o técnico de servicio calificado si tiene dudas sobre si el producto está correctamente conectado a tierra. No modifique el enchufe suministrado con el producto para que se ajuste al tomacorriente. Haga que un electricista calificado le instale un tomacorriente adecuado.

- Este producto es para uso en un circuito nominal de 120 voltios y tiene un enchufe con toma de tierra. Refiérase a Proporcionando la fuente de energía correcta en la página 6. Si no tiene un enchufe con conexión a tierra, puede usar un adaptador temporal de 2 polos. Utilice el adaptador temporal sólo hasta que un electricista calificado instale un enchufe debidamente conectado a tierra. Mientras se usa un adaptador temporal, el conector rígido de color verde, la lengüeta o similar que se extiende desde el adaptador debe estar conectado a una toma de tierra permanente, como una tapa de caja de enchufe debidamente conectada a tierra, Siempre que se use el adaptador, debe ser sujetado en su lugar por un tornillo de metal.

Características


- Masaje de cuatro ruedas, arriba y abajo
- Proporciona tres tipos de masaje, incluyendo el de amasamiento, el de golpes y el sincronizado con ambos
- Masaje automático disponible para todo el cuerpo, la parte superior del cuerpo o la parte inferior del cuerpo
- Seleccione manualmente su punto de masaje favorito, con amasamiento bidireccional, amasamiento unidireccional y golpeteo de dos velocidades
- Se adapta a la curva de su cuerpo
- Función de apagado del rodillo posterior y reinicio automático
- La cubierta de cuero de poliuretano proporciona tanto comodidad como durabilidad
- El panel de control facilita el ajuste de la configuración
- Llega ensamblada y lista para usarse en minutos

Contenido del paquete


- Sillón de masaje de cuerpo entero
- *Guía de instalación rápida*
- *Guía del usuario*

Componentes


Vista frontal

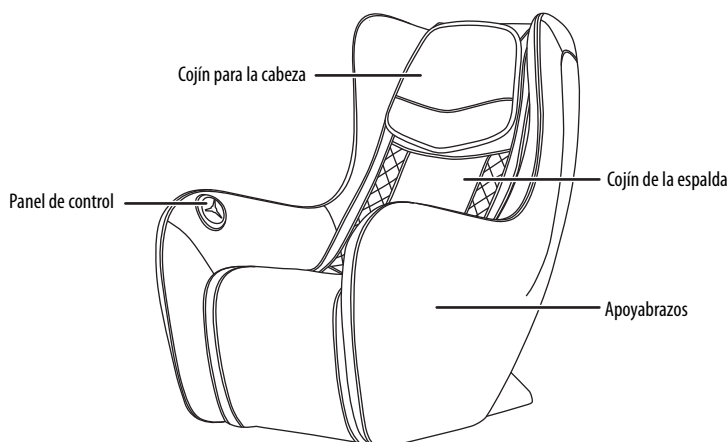

Lado derecho

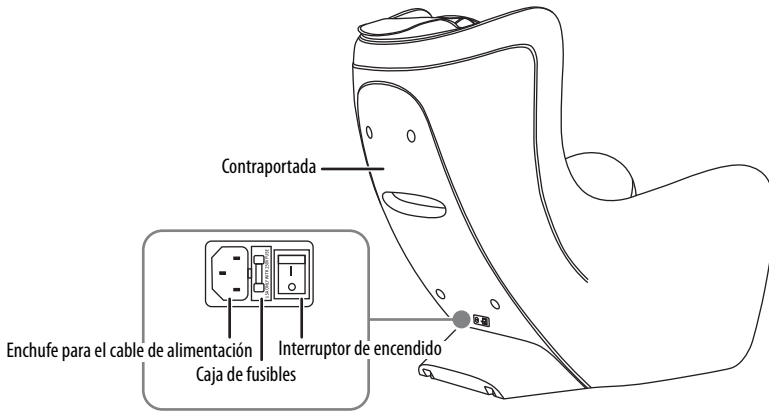

Panel de control

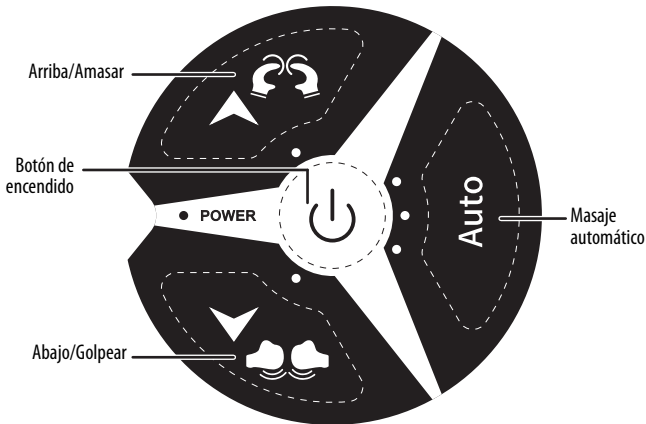

Configuración de su sillón de masaje


Proporcionando la fuente de energía correcta

Nota:


Al presionar  su sillón se apaga, pero su sillón sigue recibiendo energía. Para cortar la alimentación de su sillón, desenchufe el cable de alimentación o ponga el interruptor de alimentación de la parte posterior de la silla en la posición de apagado

- Debes conectar su sillón a tierra. En caso de mal funcionamiento o avería, la puesta a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica proporcionando una trayectoria de menor resistencia para la corriente eléctrica.
- Su sillón está equipada con un cable de alimentación con un conector de conexión a tierra de tres clavijas para su uso en un tomacorriente correctamente instalado y conectado a tierra.
- El tomacorriente debe estar correctamente instalado y conectado a tierra de acuerdo con todos los códigos y ordenanzas locales.

Enchufe de 3 clavijas y tomacorriente

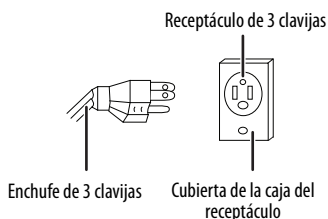


Adaptador de conexión a tierra

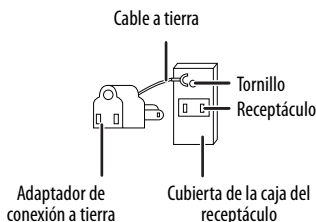

Para elegir un lugar

ADVERTENCIA: Se necesitan dos personas para levantar el sillón.


- Si el lugar elegido es un piso de madera, coloque una alfombra o un material similar debajo de su sillón para proteger el piso de los daños.

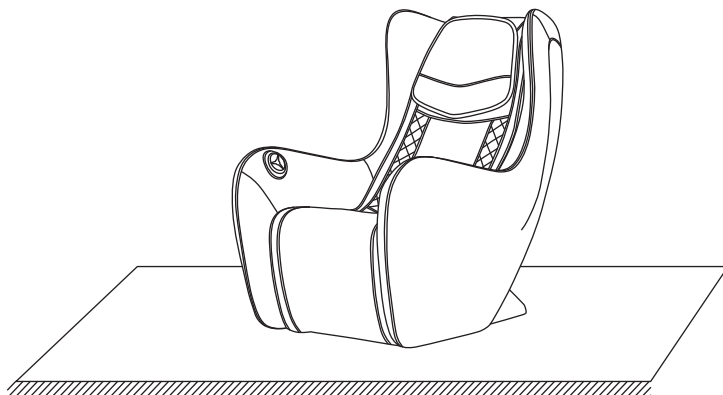

- Asegúrese de que el lugar esté cerca de un tomacorriente con conexión a tierra.
- No deje que el cable de alimentación se extienda por el suelo para evitar tropezos accidentales.
- No dejes que su sillón o cualquier otro artículo esté sobre el cable de alimentación.

Para mover su sillón

- 1 Apague su sillón y desenchufe el cable de alimentación. Asegúrese de que los cables estén fuera de la trayectoria de movimiento.
- 2 Con la ayuda de dos personas, levante con cuidado el sillón por ambos lados.

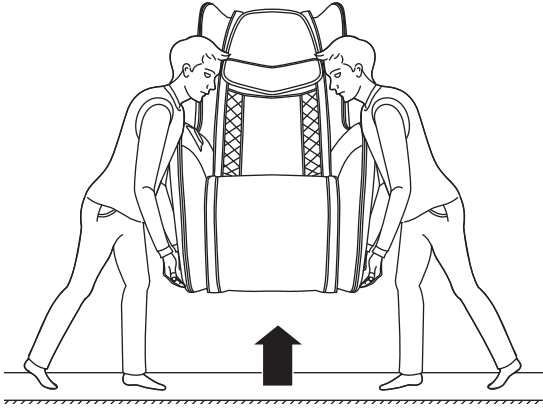

- 3 Baje suavemente su sillón a la nueva ubicación.
- 4 Vuelva a enchufar el cable de alimentación.

Utilización de su sillón de masaje

Coneccion de la alimentación y encendido del sillón

- 1 Enchufe el cable de alimentación en la entrada de alimentación del respaldo de su sillón.
- 2 Enchufe el cable de alimentación en un tomacorriente.
- 3 Presione el interruptor de encendido en la parte posterior de su sillón a la posición de encendido. Su sillón se enciende y entra en modo de espera.

Selección de un modo de masaje e inicio del mismo

- Siéntese en su sillón y presione el botón de encendido  para comenzar el masaje. A continuación, puede seleccionar el tipo de masaje que desea.
- Su sillón tiene dos modos manuales, amasado y golpeado. También tiene un modo de masaje automático.

BOTÓN	FUNCIÓN	DESCRIPCIÓN	INDICADOR
	Botón de encendido	Enciende o apaga el sillón de masaje	APAGADO - Modo de espera Iluminado - Encendido: por defecto, masaje de cuerpo entero, amasamiento en dos direcciones y golpeteo de bajo nivel.
	Arriba/Amasar	Presionar y soltar - Enciende o apaga, o cambia el método de amasado. Mantenga presionado - Cambia al modo de punto fijo y mueve los rodillos posteriores hacia arriba. Suelte el botón para detener el movimiento	Parpadeando - Amasa en dos direcciones Iluminado - Amasa en una dirección Apagado - Se apaga el amasado
	Abajo/Golpear	Presionar y soltar - Enciende o apaga, o cambia el método de golpecitos. Mantenga presionado - Cambia al modo de punto fijo y mueve los rodillos posteriores hacia abajo. Suelte el botón para detener el movimiento	Parpadeando - Nivel bajo Iluminado - Nivel alto Apagado - Se apagan los golpes
Auto	Masaje automático	Cambie al modo automático - Los indicadores luminosos superior, medio e inferior corresponden a la parte superior del cuerpo, de todo el cuerpo y de la parte inferior.	Luz superior - Masaje de la parte superior del cuerpo Luz central - Masaje de cuerpo entero Luz inferior - Masaje de la parte inferior del cuerpo

Para detener el masaje

- Presione el botón de encendido para apagar el masaje.
- No olvide apagar el interruptor principal de la parte posterior del sillón después de usarlo.

Mantenimiento de su sillón

- Su sillón debe ser reparado únicamente por el centro de servicio designado por el fabricante. Ningún usuario debe desmontarlo o darle mantenimiento sin permiso.
- No utilice el sillón si el tomacorriente se afloja.
- Limpie su sillón con un paño seco. Nunca utilice diluyente, bencina, gasolina o alcohol.
- Los componentes mecánicos de su sillón están especialmente diseñados y fabricados, por lo que no es necesario un mantenimiento especial.
- No utilice un objeto afilado para pinchar su sillón.
- No ruede ni tire de su sillón sobre un suelo irregular. En cambio, debe levantarse antes de moverse.
- Le sugerimos que utilice el sillón de forma intermitente. No lo mantenga en funcionamiento de forma continuada durante un periodo de tiempo largo.

Almacenamiento de su sillón

- Temperatura ambiente de almacenamiento: 23 a 95 °F (-5 a 35 °C).
- Humedad relativa (HR) entre el 20% y el 80%, libre de gases corrosivos, y una sala bien ventilada.
- No almacene el sillón a alta temperatura o cerca de una llama. Evite la exposición prolongada a la luz solar directa.
- Si el sillón no se va a utilizar durante un largo periodo de tiempo, debe enrollar el cable de alimentación y guardar el sillón en un lugar seco y sin polvo.

Localización y corrección de fallas

ADVERTENCIA: Tenga mucho cuidado con los niños. Su sillón no debe estar accesible a los niños.

Nota: Si tiene problemas inesperados con su sillón, desenchufe el cable de alimentación, espere 30 segundos y vuelva a enchufarlo. Si sigue teniendo problemas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Insignia.

Soluciones a las averías ordinarias

- Si el motor hace ruidos durante el funcionamiento de su sillón, es normal.
- Si el controlador no funciona bien, compruebe si el enchufe y la toma de corriente están bien conectados y si el interruptor de alimentación situado en el respaldo del sillón está encendido.
- Si utiliza el masaje del sillón durante más de 20 minutos, la protección térmica del sillón lo apaga automáticamente. Si su sillón no se reinicia inmediatamente, intente de nuevo después de media hora.

Especificaciones

Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad)	34.3 x 27.6 x 48.8 pulg. (87 x 70 x 124 cm)
Peso	Bruto: 84.4 lbs. (38.3 kg) Neto: 60.6 lbs. (27.5 kg)
Voltaje nominal e intensidad	110 - 120 V ~ 60 Hz 0.5 A
Tiempo de funcionamiento predeterminado	20 minutos
Potencia nominal	35 W
Cable de alimentación	6.8 pies (206 cm)

Avisos legales

Información de FCC

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Este equipo ha sido sometido a prueba y se ha determinado que satisface los límites establecidos para ser clasificado como dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC.

Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse entendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el dispositivo y el receptor.
- Conecte el dispositivo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.

Cualquier cambio o modificación que no esté aprobada expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

ICES-003

Este aparato digital de Clase B cumple con el ICES-003 canadiense;

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Descripción:

El distribuidor* de los productos de la marca Insignia le garantiza a usted, el comprador original de este producto nuevo de la marca Insignia ("Producto"), que éste se encontrará libre de defectos de material o de mano de obra en su fabricación original por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra del Producto ("Período de garantía").

Para que esta garantía se aplique, su Producto tiene que haberse comprado en los Estados Unidos o en Canadá con un detallista de la marca Best Buy o en línea en los sitios www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca y empacado con esta declaración de garantía.

¿Cuánto dura la garantía?

El Período de garantía dura por 1 año (365 días) a partir de la fecha en que compró el Producto. La fecha de compra se encuentra impresa en el recibo que recibió con el Producto.

¿Qué es lo que cubre esta garantía?

Durante el Período de garantía, si un centro de reparación autorizado de Insignia concluye que la fabricación original del material o la mano de obra del Producto se encuentran defectuosos Insignia (cómo su opción exclusiva): (1) reparará el Producto con repuestos nuevos o reconstruidos; o (2) reemplazará el Producto sin costo alguno por un producto nuevo o reconstruido con características similares. Los Productos y repuestos reemplazados bajo esta garantía se volverán propiedad de Insignia y no se le regresarán a usted. Si se requiere la reparación de Productos o partes después de que se vence el Período de garantía, usted deberá pagar todos los costos de mano de obra y de repuestos. Esta garantía estará vigente tanto como usted sea el dueño de su producto Insignia durante el período de garantía. La cobertura de la garantía se anula si usted vende o transfiere el Producto.

¿Cómo se obtiene el servicio de garantía?

Si se compró el Producto en una tienda de Best Buy, o en un sitio Web de Best Buy (www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca), lleve su recibo original y el Producto a cualquier tienda de Best Buy. Asegúrese de volver a colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original.

Para obtener servicio de garantía, llame al 1-877-467-4289 en los Estados Unidos y Canadá. Los agentes de soporte técnico diagnosticarán y corregirán el problema por teléfono.

¿Dónde es válida la garantía?

Esta garantía sólo es válida en los Estados Unidos y Canadá en las tiendas de Best Buy o en sus sitios Web para el comprador original del producto en el país donde se realizó la compra.

¿Qué es lo que no cubre la garantía?

Esta garantía no cubre:

- Pérdida de alimentos/desperdicios debido al fallo del refrigerador o congelador
- Capacitación o instrucción del cliente
- Instalación
- Ajustes de configuración
- Daños cosméticos
- Daños debidos al clima, relámpagos, causas de fuerza mayor, tales como sobretensiones
- Danos accidentales
- Uso inapropiado
- Abuso
- Negligencia
- Uso o propósito comercial, incluyendo pero no limitado al uso en centros comerciales o lugares comunes de un condominio de varios pisos o un edificio de departamentos, o cualquier uso en un lugar que no sea una casa privada.
- Modificación de alguna parte del Producto, incluyendo la antena
- Un panel de pantalla dañado por la persistencia de imágenes estáticas (sin movimiento), mostradas por períodos de tiempo extendido (efecto "burn-in").

- Daño debido al uso o mantenimiento inapropiado
- Conexión a una fuente de voltaje o de alimentación incorrecta
- Intento de reparación por cualquier persona que no sea autorizada por Insignia para reparar el Producto
- Productos vendidos "tal cual" (en el estado en que se encuentran) o "con todas sus fallas"
- Consumibles, incluyendo pero no limitado a pilas (tipo AA, AAA, C etc.)
- Productos en los cuales el número de serie asignado en la fábrica ha sido alterado o removido
- Pérdida o robo de este producto o cualquier parte de sus componentes
- Las pantallas con hasta tres (3) pixels defectuosos (puntos oscuros o incorrectamente iluminados) agrupados en una superficie más pequeña que la décima parte (1/10) del tamaño de la pantalla ni hasta cinco (5) pixels defectuosos en toda la superficie de la pantalla. (Las pantallas basadas en píxeles pueden contener un número limitado de píxeles que pueden no funcionar normalmente).
- Los defectos o daños causados como resultado de cualquier contacto, sin limitarse a líquidos, geles o pastas.

EL REEMPLAZO O LA REPARACIÓN ESTIPULADOS BAJO ESTA GARANTÍA SON SU RECURSO EXCLUSIVO POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA. INSIGNIA NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A LA PÉRDIDA DE INFORMACIÓN, LA PÉRDIDA DE NEGOCIOS O DE GANANCIAS. INSIGNIA PRODUCTS NO HACE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA E IMPLÍCITA RELACIONADA A ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA Y CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN Y IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA DECLARADO ANTERIORMENTE Y NINGUNA GARANTÍA YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA SE APLICARÁ DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICCIÓNES NO PERMITEN RESTRICCIONES EN CUANTO A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, ASÍ QUE LA RESTRICCIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSEER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO, O DE PROVINCIA A PROVINCIA.

Comuníquese con Insignia:

1-877-467-4289

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

* Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.

© 2021 Best Buy. Todos los derechos reservados.

INSIGNIA™

www.insigniaproducts.com

1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá)

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.

© 2021 Best Buy. Todos los derechos reservados.

V2 ESPAÑOL
21-0944