


INSIGNIA™

Guía del usuario

Base para televisor con acabado de madera de 64 pulg.

NS-HW1764G

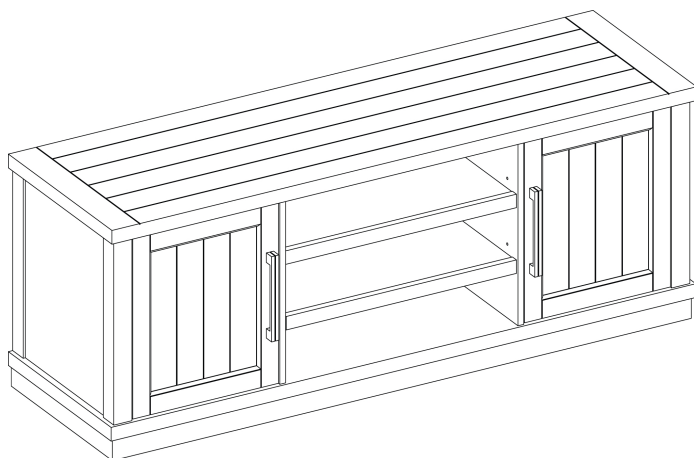


Antes de usar su producto nuevo, por favor lea este instructivo para evitar cualquier daño.

Índice de contenidos


Contenido del paquete	2
Información de seguridad	4
Especificaciones	6
Ensamblando de la base de su televisor	7
Montaje de las puertas	12
Instalación de los estantes	15
Nivelación de la base del televisor	15
Cuidado y mantenimiento	16
Garantía limitada de un año	17

Contenido del paquete


Elementos




(A) Base



(B y C) Paneles divisores
(2)



(D y E) Paneles laterales
(2)

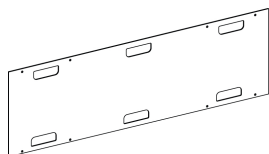


(F) Panel posterior




(G) Panel superior



(H) Puertas (2)





(I) Estantes deslizantes
(2)




(J) Paneles del medio (2)

Ferretería

Etiqueta	Ferretería		Cantidad
L		Bisagras	4
K		Tornillos 4 (diagonal) x 22 mm	4
N		Espigas de madera 8 (diagonal) x 30 mm	16
O		Soportes de los estantes	16
P		Marcador de retoque	1
R		Tornillos 3.5 (diagonal) x 16 mm	8
V		Manijas	2
X		Tornillos 6.3 (diagonal) x 15 mm	8

Herramientas requeridas

Destornillador Phillips

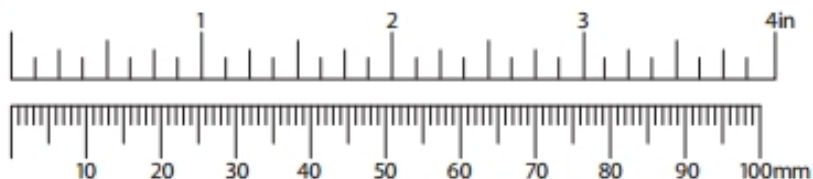

Información de seguridad

CUIDADO: este producto contiene piezas pequeñas que representan un peligro de asfixia si se tragan. Mantenga estas piezas alejadas de niños pequeños.

CUIDADO: esta base está diseñada para uso únicamente con televisores que no pesan más de 125 lb (56.7 kg) y no más de 75 pulg. de ancho si están sobre la repisa superior. Refiérase a las instrucciones para obtener más detalles. Los estantes del medio solamente pueden aguantar 30 lb (13.6 kg) y los estantes laterales 15 lb (6.8 kg). El uso con otros productos, incluidos los productos que pesan más que el peso máximo permitido, pueden dar lugar a una inestabilidad, lo que puede causar lesiones.

N.º de modelo: NS-HW1764G

Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC

Fabricante: Elements International Group, LLC

Fecha de fabricación:

Esta base para televisor se diseñó para televisores **NO MÁS ANCHO** que 75 pulg.

El televisor tiene que estar en el centro y no debe sobrepasar de más de 1 pulg. por ningún lado.

ADVERTENCIA


Por favor use su base correctamente y con cuidado. El uso incorrecto puede causar riesgos para la seguridad o daños al mueble o a los artículos del hogar. Lea cuidadosamente la siguiente tabla.

Preste atención a:	¿Qué puede suceder?	Como evitar el problema:
- Niños subiéndose al mueble. - Cerca del televisor los niños juegan y están activos.	- Riesgo de lesiones o muerte. - Un niño jugando con un televisor podría hacerlo volcar.	- No deje que niños se suban sobre el mueble o jueguen con el mismo. - No coloque juguetes o comidas sobre las repisas superiores. Los niños tratarán de subir para alcanzarlos solo por curiosidad.
- Uso incorrecto del mueble para sostener televisores. - Televisores que están por encima del peso o tamaño máximo especificado.	- Riesgo de lesiones o muerte. - El televisor puede ser muy pesado. Además, los televisores antiguos CRT (con tubo catódico) se pueden desequilibrar y volcarse hacia adelante.	- Un televisor debe de ser colocado solamente en un mueble diseñado para televisores. - No utilice un televisor que exceda el peso y las dimensiones especificadas para este mueble.
Repisas sobrecargadas.	- Riesgo de lesiones. - Los muebles pesados se pueden volcar. - Las repisas sobrecargadas pueden romperse.	- No exceda nunca los límites de peso que se muestran en las instrucciones. - Llene las repisas de abajo hacia arriba. - La repisa del medio solamente puede aguantar 25 lb y la repisa inferior 50 lb. La parte superior puede aguantar 125 lb.
Desplazamiento incorrecto del mueble.	- El mueble puede volcarse o romperse si se mueve incorrectamente. - Riesgo de lesiones.	- Retire las repisas de arriba hacia abajo antes de mover el mueble. - No empuje el mueble, sobre todo en un piso de alfombra. Que un amigo le ayude a levantar el producto y colocarlo en su lugar. - No levante el mueble usando la repisa superior. Levántela por el armazón o las patas. - Retire el televisor antes de mover el mueble para televisor.

INSIGNIA™


Especificaciones

Dimensiones (Alto × Ancho × Profundidad)	24 × 63.5 × 19.5 pulg. (61 × 161.3 × 49.5 cm)
Peso	123 lb (56 kg)
Peso máximo soportado	125 lb
Capacidad máxima del estante	Estantes laterales: 15 lb Estantes centrales: 30 lb
Tamaño máximo de la pantalla	75 pulg. en diagonal

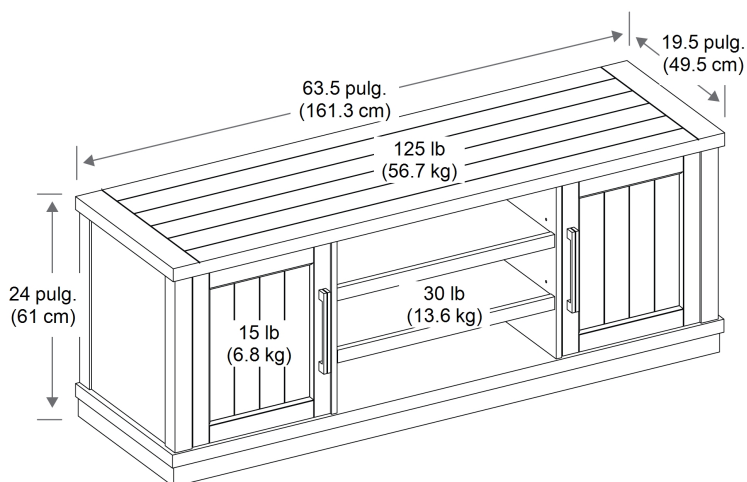


Ensamblando de la base de su televisor

- 1 Inserte las ocho espigas de madera en la base.

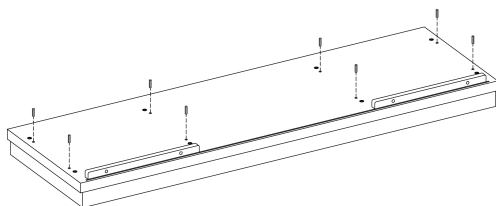

Necesitará:




A




N (8)

- 2 Alinee los paneles divisores con las espigas de madera (los agujeros en los paneles deberían estar de frente entre ellos) y presionando, cierre los bloqueos.

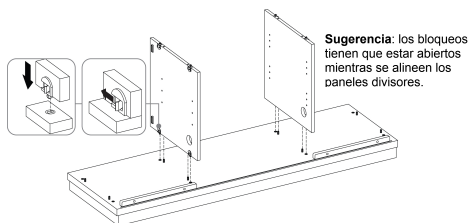


Sugerencia: los bloqueos tienen que estar abiertos mientras se alineen los paneles divisores.

Necesitará:




B y C

- 3 Alinee los paneles laterales con las espigas de madera (los agujeros en los paneles laterales deberían estar de frente entre ellos) y presionando, cierre los bloqueos.

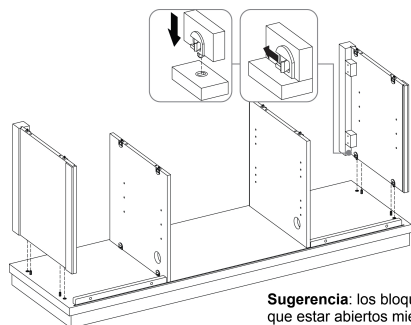


Sugerencia: los bloqueos tienen que estar abiertos mientras se alineen los paneles laterales.

Necesitará:




D y E

- 4 Deslice el panel posterior en las ranuras formadas entre la base y los lados.
El lado con acabado debería mirar hacia adentro.

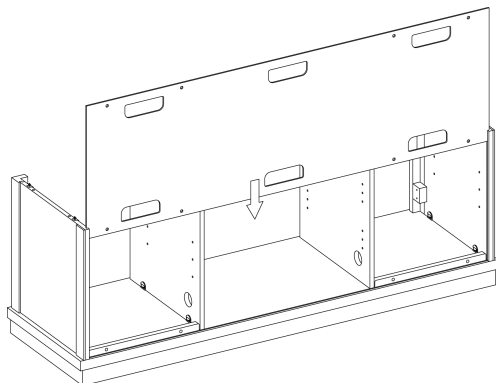


Necesitará:

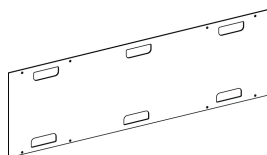

F

- 5 Inserte ocho espigas de madera en los paneles divisores y los lados y asegúrese de que los bloqueos no utilizados estén abiertos.


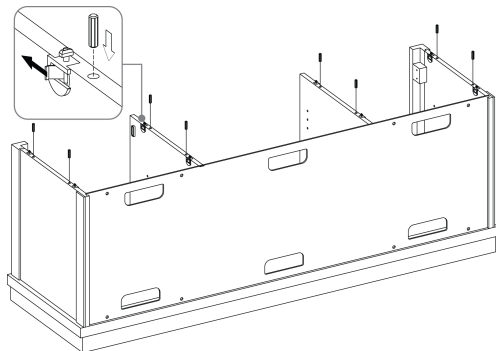


Necesitará:



N (8)

- 6 Alinee el panel superior con las espigas de madera (la ranura debería estar hacia la parte posterior de la base) y presionando, cierre los bloqueos. **Concejo:** si los bloqueos no se cierran, retire la parte superior y asegúrese que la parte posterior esté correctamente alineada en la ranura.

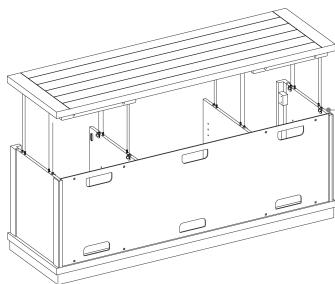


Sugerencia: los bloqueos tienen que estar abiertos mientras se alinee el panel superior.

Necesitará:



G

- 7 Enrosque los ocho tornillos en la parte posterior de la base del televisor para asegurarla a los paneles laterales y divisores.

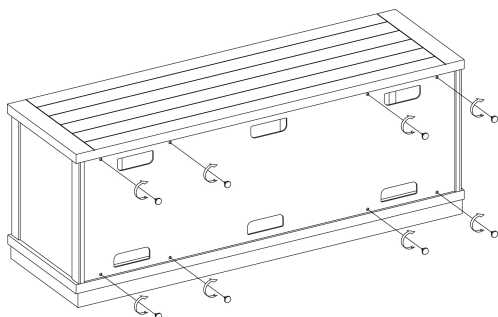

Necesitará:




X (8)



- 8 Refiérase a [Montaje de las puertas \(En la página siguiente\)](#) para continuar el ensamblaje.

MONTAJE DE LAS PUERTAS


- 1 Coloque las bisagras en los agujeros circulares en las puertas, alinee los agujeros de los tornillos y con un destornillador Phillips y dos tornillos de 3.5 x 16 mm fije cada bisagra.

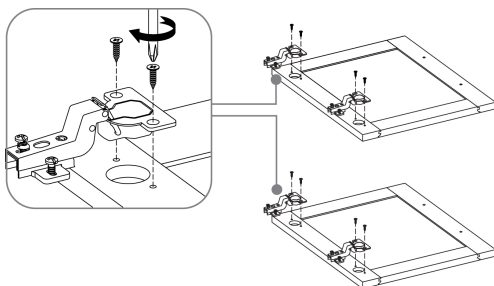

Necesitará:

**H****L (4)****R (8)****Destornillador
Phillips**

- 2 Alinee las manijas con los agujeros en la parte frontal de las puertas y con un destornillador Phillips fije las manijas con los tornillos de 4 x 22 mm.

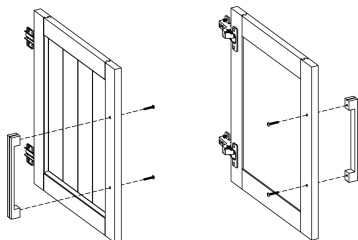

Necesitará:



V (2)




K (4)




Destornillador Phillips

- 3 Con las bisagras en la posición abierta, alinee los tornillos pre-ensamblados de la bisagra con los agujeros en los lados de la base del televisor (utilice los agujeros del medio) y con un destornillador Phillips asegúrelos.

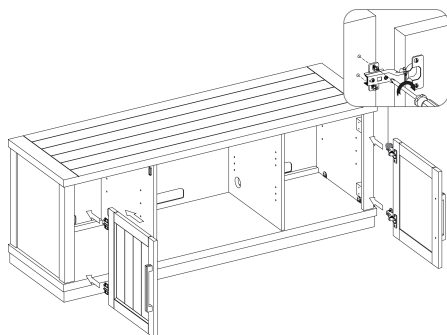


Necesitará:




Destornillador Phillips

- 4 Si una puerta no está correctamente alineada, afloje o apriete los tornillos de las bisagras para ajustar su alineación.

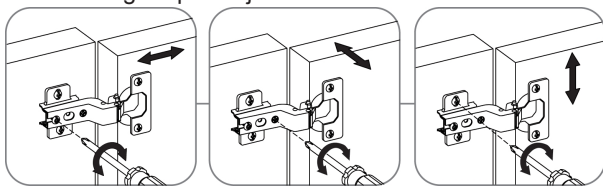


Necesitará:





Destornillador Phillips

INSTALACIÓN DE LOS ESTANTES

- Inserte los soportes del estante a la altura que los desee, después deslícelos en su lugar.

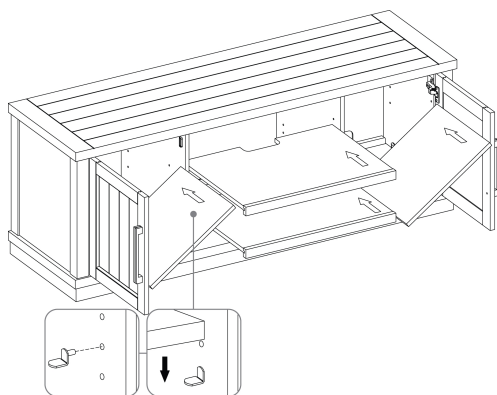


Necesitará:



NIVELACIÓN DE LA BASE DEL TELEVISOR

- Si la base del televisor no está nivelada, colóquela en su parte posterior y apriete o afloje las patas de nivelación en la parte inferior.

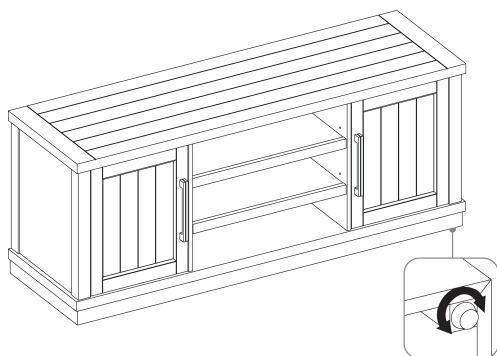

Cuidado y mantenimiento

- Utilice su tipo de cera para muebles favorita.
- No vaporice directamente en el mueble. Vaporice en un paño suave cuando limpie el mueble.
- Siempre pruebe la cera en un lugar discreto primero, tal como la parte posterior del mueble para asegurarse que no haya una reacción no deseada.
- Limpie regularmente con un paño suave.
- No deslice objetos en las superficies. Levante los objetos de la superficie superior para no arrastrarlos sobre el acabado al moverlos.
- No exponga su mueble a la luz solar directa, a fuentes de calor secadoras o humedad.

Garantía limitada de un año

Descripción:

El distribuidor* de los productos de la marca Insignia le garantiza a usted, el comprador original de este producto nuevo de la marca Insignia ("Producto"), que éste se encontrará libre de defectos de material o de mano de obra en su fabricación original por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra del Producto ("Período de garantía").

Para que esta garantía se aplique, su Producto tiene que haberse comprado en los Estados Unidos o en Canadá con un detallista de la marca Best Buy o en línea en los sitios www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca y empacado con esta declaración de garantía.

¿Cuánto dura la garantía?

El Período de garantía dura por 1 año (365 días) a partir de la fecha en que compró el Producto. La fecha de compra se encuentra impresa en el recibo que recibió con el Producto.

¿Qué es lo que cubre esta garantía?

Durante el Período de Garantía, si un centro de reparación autorizado de Insignia concluye que la fabricación original del material o la mano de obra del Producto se encuentran defectuosos Insignia (cómo su opción exclusiva): (1) reparará el Producto con repuestos nuevos o reacondicionados; o (2) reemplazará el Producto con uno nuevo o con uno reacondicionado con repuestos equivalentes. Los Productos y repuestos reemplazados bajo esta garantía se volverán propiedad de Insignia y no se le regresarán a usted. Si se requiere la reparación de Productos o partes después de que se vence el Período de garantía, usted deberá pagar todos los costos de mano de obra y de repuestos. Esta garantía estará vigente tanto como usted sea el dueño de su producto Insignia durante el período de garantía. La cobertura de la garantía se anula si usted vende o transfiere el Producto.

¿Cómo se obtiene el servicio de garantía?

Si se compró el Producto en una tienda de Best Buy por favor lleve su recibo original y el Producto a cualquier tienda de Best Buy. Asegúrese de volver a colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original. Si compró el Producto en un sitio Web de Best Buy (www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca), envíe por correo su recibo original y el Producto a la dirección postal especificada en el sitio Web. Asegúrese de colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original.

Para obtener servicio de garantía, por favor llame al 1-888-BESTBUY en los Estados Unidos o llame al 1-866-BESTBUY en Canadá. Los agentes de soporte técnico diagnosticarán y corregirán el problema por teléfono.

¿Dónde es válida la garantía?

Esta garantía sólo es válida en los Estados Unidos y Canadá en las tiendas de Best Buy o en sus sitios Web para el comprador original del producto en el país donde se realizó la compra.

¿Qué es lo que no cubre la garantía?

Esta garantía no cubre:

- Capacitación o instrucción del cliente
- Instalación
- Ajustes de configuración
- Daños cosméticos
- Daños debidos al clima, relámpagos, causas de fuerza mayor, tales como sobretensiones
- Danos accidentales
- Uso inapropiado
- Abuso
- Negligencia
- Uso o propósito comercial, incluyendo pero no limitado al uso en centros comerciales o lugares comunes de un condominio de varios pisos o un edificio de departamentos, o cualquier uso en un lugar que no sea una casa privada.
- Modificación de alguna parte del Producto, incluyendo la antena
- Un panel de pantalla plasma dañado por la persistencia de imágenes estáticas (sin movimiento), mostradas por períodos de tiempo extendido (efecto "burn-in").
- Daño debido al uso o mantenimiento inapropiado
- Conexión a una fuente de voltaje o de alimentación incorrecta
- Intento de reparación por cualquier persona que no sea autorizada por Insignia para reparar el Producto
- Productos vendidos "tal cual" (en el estado en que se encuentran) o "con todas sus fallas"
- Consumibles, incluyendo pero no limitado a pilas (tipo AA, AAA, C etc.). AA, AAA, C etc.)
- Productos en los cuales el número de serie asignado en la fábrica ha sido alterado o removido
- Perdida o robo de este producto o cualquier parte de sus componentes

- Las pantallas con hasta tres (3) pixels defectuosos (puntos oscuros o incorrectamente iluminados) agrupados en una superficie más pequeña que la décima parte (1/10) del tamaño de la pantalla ni hasta cinco (5) pixels defectuosos en toda la superficie de la pantalla. Las pantallas con pixels pueden tener un número limitado de pixels defectuosos.
- Los defectos o daños causados como resultado de cualquier contacto, sin limitarse a líquidos, geles o pastas

EL REEMPLAZO O LA REPARACIÓN ESTIPULADOS BAJO ESTA GARANTÍA SON SU RECURSO EXCLUSIVO POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA. INSIGNIA NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A LA PÉRDIDA DE INFORMACIÓN, LA PÉRDIDA DE NEGOCIOS O DE GANANCIAS. INSIGNIA PRODUCTS NO HACE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA E IMPLÍCITA RELACIONADA A ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA Y CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN Y IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA DECLARADO ANTERIORMENTE Y NINGUNA GARANTÍA YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA SE APLICARÁ DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICCIONES NO PERMITEN RESTRICCIONES EN CUANTO A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, ASÍ QUE LA RESTRICCIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSEER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO, O DE PROVINCIA A PROVINCIA.

Comuníquese con Insignia:

Para servicio al cliente favor llamar al 1-877-467-4289

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

© 2016 Best Buy. Todos los derechos reservados.

Hecho en China

INSIGNIATM

1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá)
www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.
Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.
© 2016 Best Buy. Todos los derechos reservados.
Hecho en China.

V1 ESPAÑOL

15-0536