


GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Base de carga de batería para Xbox® One S


NS-GXBOSBCS18 / NS-GXBOSBCS18-C

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Base de carga de batería para Xbox One S
- Paquetes de baterías recargables (2)
- Guía de instalación rápida



Paquete de baterías recargables

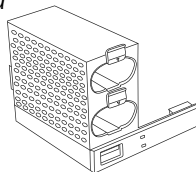

Base de carga



Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.

CARACTERÍSTICAS


- Alimenta dos controles simultáneamente con dos puertos de carga.
- Conozca el estado de carga a primera vista con los indicadores LED
- El mecanismo de bloqueo mantiene el paquete de baterías en su lugar
- Puerto USB con interconexión USB para la alimentación y los datos
- 100% compatible con los controles estándar Xbox One y Xbox One S
- Celda de batería completamente certificada UL

PREPARACIÓN DE LA BASE DE CARGA DE BATERÍA


- 1 Asegúrese de que el botón de bloqueo esté en la posición desbloqueado.

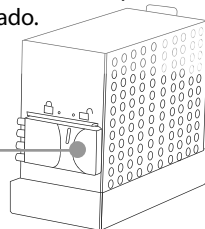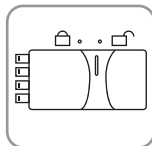


- 2 Enchufe la base de carga en uno de los puertos USB disponibles en la consola Xbox One S.

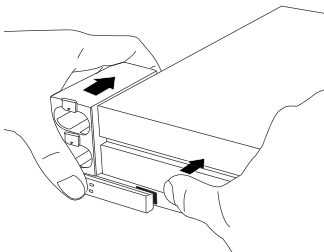

- 3 Deslice el botón de bloqueo hacia la izquierda para bloquear la base de carga en la consola Xbox One S.

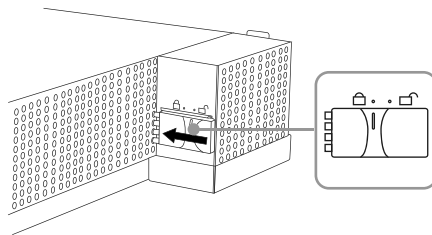


- 4 Enchufe el paquete de baterías recargable en la base de carga. Oriente los paquetes de baterías con la banda de iluminación en frente del botón de bloqueo. El extremo con los contactos se inserta primero. Los paquetes de batería se bloquean automáticamente cuando están totalmente insertados.

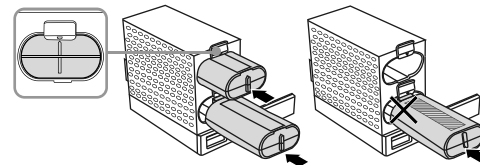


- Información del indicador de estado:

INDICADOR DE ESTADO	DESCRIPCIÓN
Ámbar	Cargando
Blanco	Carga completa

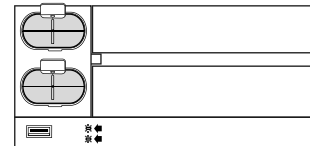


- 5 Cuando el paquete de baterías está completamente cargado, deslice el botón de bloqueo para desbloquearlo. La batería sale automáticamente.

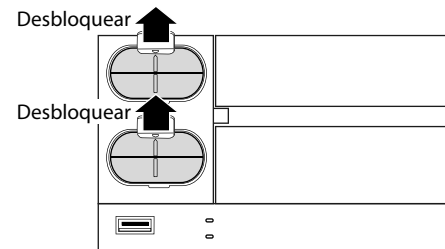


INSTALACIÓN DEL PAQUETE DE BATERÍAS RECARGABLE

• Abre la cubierta de la batería y inserte el paquete de baterías recargable en el compartimiento de la batería, como se muestra a continuación. Los contactos tiene que estar orientados hacia la izquierda y la banda más oscura tiene estar hacia el exterior. Cierre la cubierta de las pilas.

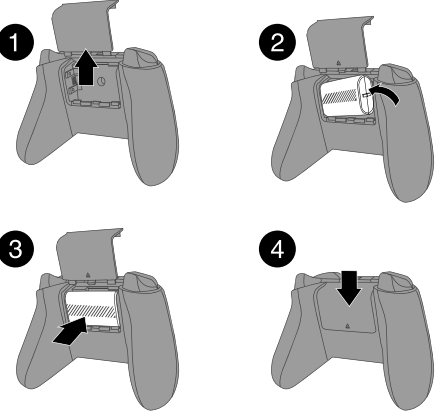


QUITANDO LA BASE DE CARGA DE BATERÍA

1 Deslice el botón de bloqueo hacia la derecha para desbloquear.

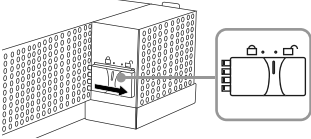

2 Mantiene la consola y tire de la base de carga hacia la parte posterior para quitarla (tal como se ilustra a continuación).

Cuidado: si la base de carga se extrae por el lado incorrecto, se puede dañarla.

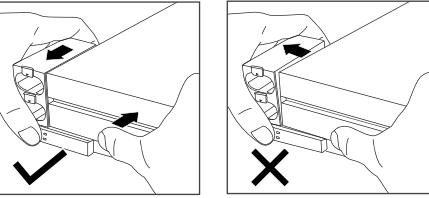

Nota: la base de carga de batería está diseñada para mantenerse conectada a su consola Xbox One S. Le recomendamos dejarla conectada.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones externas: base de carga (Ancho x Alto x Prof.)	Aprox. 3 x 3 x 2.5 pulg. (7.62 x 7.62 x 6.35 cm)
Capacidad de la batería	1,200 mAh
Tipo de baterías	Baterías Ni-MH LSD
Dimensiones externas: batería (Ancho x Alto x Prof.)	Aprox. 1.96 x 1.18 x 0.59 pulg. (5 x 3 x 1.5 cm)
Temperatura en operación	32 ~ 104 °F (0 ~ 40 °C)

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD/ PRECAUCIONES

Un uso incorrecto de la batería puede resultar en una fuga de líquido, sobrecalentamiento o explosión. Cuando se usa baterías, asegúrese de seguir estas instrucciones:

- Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.
- No caliente, abra, perforo, dañe o se deshaga de las baterías en el fuego.
- Si una batería fuga, extraígalas, teniendo cuidado de evitar que el líquido toque su piel o los vestidos. Si el líquido de la batería hace contacto con la piel o ropa, lave la piel con agua o remueva la ropa inmediatamente. Antes de insertar la nueva batería, limpie a fondo el control con una toalla de papel húmeda.

- No permite que objetos metálicos entren en contacto con los terminales de la batería, porque se pueden calentar y causar quemaduras. Por ejemplo, no transporte la batería en su bolsillo con llaves o monedas.
- Remueva la batería si el producto no se va a usar por un período de tiempo extendido.

AVISOS LEGALES

Información de FCC

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Advertencia: cualquier cambio o modificación a esta unidad que no este aprobado expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Nota: este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que satisface los límites establecidos para clasificarlo como dispositivo digital de Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este dispositivo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no es instalado y utilizado de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse entendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el dispositivo y el receptor.

- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.

Declaración de ICES-003

Este aparato digital de Clase B cumple con la norma ICES-003 canadiense. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:

Para obtener servicio al cliente, llame al 1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o 01-800-926-3000 (México) www.insigniaproducts.com

Microsoft y Xbox One son marcas comerciales registradas del grupo de empresas de Microsoft.

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.
© 2016 Best Buy. Todos los derechos reservados.

Hecho en China