



INSIGNIA™

Guía de instalación rápida | NS-PCS21/NS-PCS21-C Conjunto de altavoces 2.1 para computadora



Felicitaciones por comprar un producto de alta calidad de Insignia. Su NS-PCS21 está diseñado para brindar un rendimiento confiable y libre de problemas.


CONTENIDO DEL PAQUETE

- Altavoces satélites (2)
- Subwoofer (1)
- Adaptador de CA
- Guía de instalación rápida



CARACTERÍSTICAS

Altavoz derecho (vista frontal)

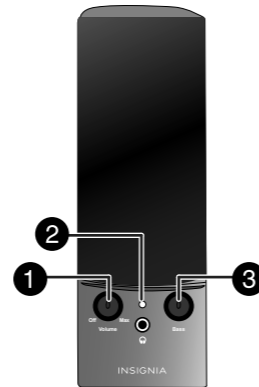


1	Encendido/apagado, control de volumen	Gire la perilla en el sentido de las agujas del reloj para encender el sistema de altavoces o para aumentar el volumen. Gire la perilla en el sentido contrario al de las agujas del reloj para apagar el sistema de altavoces o bajar el volumen.
2	Toma de salida de auriculares	Conecte sus auriculares preferidos a esta toma. Eso silenciará el sistema de altavoces automáticamente. El control de volumen principal se puede usar para ajustar el volumen en sus auriculares.
3	Control de los graves	Gire la perilla en el sentido de las agujas del reloj para aumentar la salida de graves. Gire la perilla en el sentido contrario al de las agujas del reloj para bajar la salida de graves.

CONFIGURACIÓN DE SU SISTEMA DE ALTAVOCES


Ubicación de su sistema de altavoces

- 1 Coloque los altavoces en lados opuestos del equipo al que están conectados y tan separados como sea posible.
- 2 Coloque el subwoofer en el suelo.

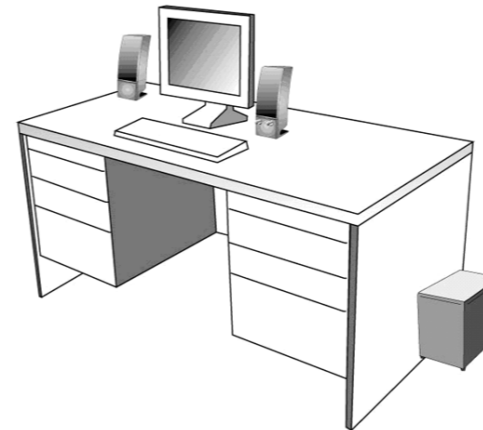


Conexión a una computadora

- 1 Asegúrese de que su computadora y su sistema de altavoces estén apagados y desconectados del tomacorriente.
- 2 Enchufe el cable con el conector verde del altavoz derecho en la toma de salida de audio de la computadora (esta toma es generalmente color verde).

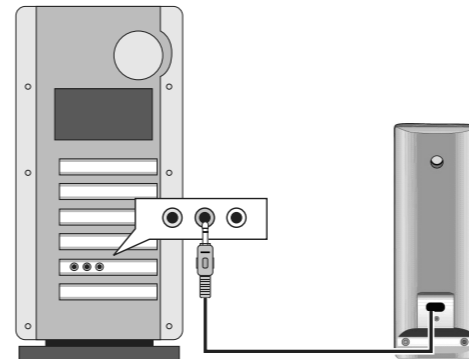


- 3 Enchufe el cable con el conector negro en el altavoz derecho en la toma en el subwoofer.

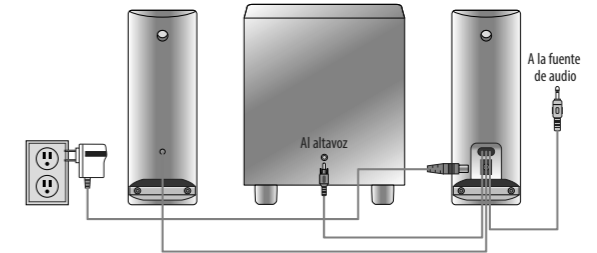

- 4 Encienda la computadora y su sistema de altavoces.

Conexión a equipos de audio portátiles

- 1 Asegúrese de que el equipo de audio portátil y su sistema de altavoces estén apagados y desconectados del tomacorriente.
- 2 Enchufe el cable de audio verde conectado al altavoz en su equipo de audio.

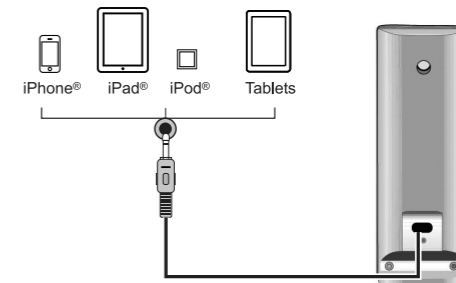

- 3 Enchufe el cable con el conector negro en el altavoz derecho en la toma en el subwoofer.
- 4 Enchufe el conector negro del adaptador de CA en la parte posterior del altavoz derecho y la otra extremidad en un tomacorriente de pared o una regleta de múltiple.
- 5 Encienda su sistema de altavoces y su equipo.

Antes de usar su producto nuevo, lea estas instrucciones para evitar cualquier daño.





ESPECIFICACIONES DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Entrada: CA 120 V, 60 Hz, 0.15 A
Salida: 5 V CC, 2 A

LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS

Síntoma	Solución
Los altavoces no se encienden	<ul style="list-style-type: none"> Gire el botón de encendido en el altavoz derecho. Cuando sus altavoces se encuentran encendidos, el indicador LED se ilumina color azul. Asegúrese de que el cable de alimentación esté enchufado en un tomacorriente. Revise el tomacorriente para asegurarse de que está suministrando corriente.
Los altavoces no producen sonido	<ul style="list-style-type: none"> Gire el botón de encendido en el altavoz derecho. Cuando sus altavoces se encuentran encendidos, el indicador LED se ilumina color azul. Asegúrese de que el cable de alimentación esté enchufado en un tomacorriente. Revise el tomacorriente para asegurarse de que está suministrando corriente. Verifique que sus altavoces estén conectados correctamente. Para más información, consulte la sección "Configuración de su sistema de altavoces" en la página 1 de esta Guía de instalación rápida. Asegúrese de que no se ha silenciado el sonido o que el volumen no está demasiado bajo en el equipo de audio conectado. Trate de conectar sus altavoces a otro equipo de audio. Si sus altavoces producen sonido, el problema está con el equipo de audio al cual estuvieron conectados.
El sonido está distorsionado	<ul style="list-style-type: none"> Ajuste el control de volumen principal a un nivel de sonido del cuarto o del medio. Ajuste la configuración del volumen en el equipo de salida (computadora o fuente portátil de audio).
No hay sonido de uno de los altavoces	<ul style="list-style-type: none"> Si sus altavoces están conectados a una computadora, ponga los niveles de audio para balancear el sonido saliendo de los altavoces. Enchufe nuevamente el conector de audio en la toma de salida de audio de su computadora.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

- 1 Lea, siga y guarde todas las instrucciones y la documentación.
- 2 No utilice este aparato cerca del agua.
- 3 Limpie únicamente con un paño seco.
- 4 No bloquee ninguna abertura de ventilación. Instale la unidad de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
- 5 No instale la unidad cerca de fuentes de calor tales como radiadores, estufas u otros aparatos (por ejemplo amplificadores) que produzcan calor.
- 6 No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o con conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas planas, una más ancha que la otra. Un enchufe del tipo de conexión a tierra tiene dos espigas y una tercera clavija de tierra. La clavija plana o tercera clavija se proporciona para su seguridad. Si el enchufe proporcionado no entra en el tomacorriente, consulte con un electricista para reemplazar el tomacorriente obsoleto.
- 7 Evite caminar sobre el cable de alimentación o que éste sea aplastado especialmente en los enchufes, los receptáculos y el punto donde éste sale del aparato.
- 8 Se deben utilizar únicamente los aditamentos y accesorios especificados por el fabricante.
- 9 Desconecte este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se utilice por un periodo de tiempo extendido.
- 10 Remita todas las reparaciones a personal de servicio calificado. La reparación se requiere cuando el aparato ha sido dañado de cualquier manera, como cuando se ha dañado el cable de corriente o el enchufe, o se ha derramado líquido u objetos han caído dentro del aparato, o el aparato ha sido expuesto a la lluvia o humedad, cuando éste no funcione normalmente o cuando se ha caído.



AVISOS LEGALES

FCC Parte 15

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. La operación de este producto está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Este equipo ha sido sometido a prueba y se ha determinado que satisface los límites establecidos para ser clasificado como dispositivo digital de la Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse entendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.

Advertencia de la FCC

Cualquier cambio o modificación que no esté aprobado expresamente por la parte responsable por el cumplimiento con el reglamento de FCC puede anular la autoridad del usuario para operar este equipo.

Declaración del ICES-003 de Canadá

Este aparato digital de Clase B cumple con la norma ICES-003 canadiense.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:

Para obtener servicio al cliente, llame al 1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o 01-800-926-3000 (México)

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.
Registrada en ciertos países.
Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.
©2015 Best Buy. Todos los derechos reservados.
Hecho en China

