



ACCESSOIRES INCLUS

Télécommande avec deux piles AAA

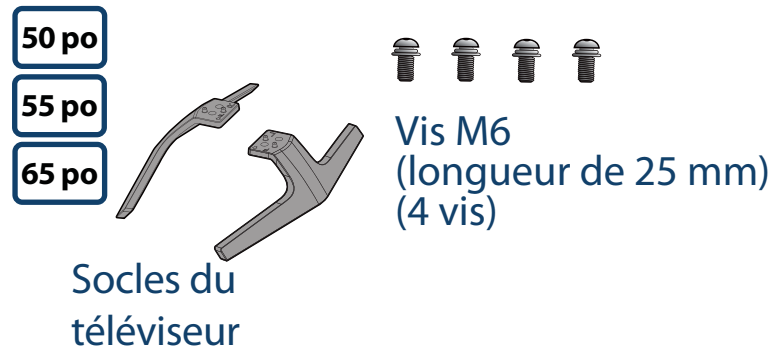

43 po 50 po 55 po 65 po

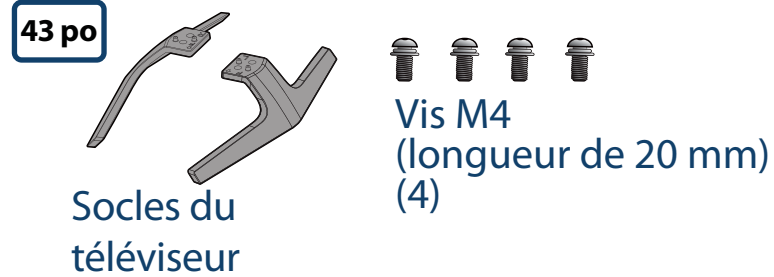

Cordon d'alimentation

43 po 50 po 55 po 65 po

CE QUI EST NÉCESSAIRE (non inclus)

Tournevis cruciforme

CONSULTER LE GUIDE DE L'UTILISATEUR EN LIGNE!

Aller sur le site www.insigniaproducts.com, saisir le modèle dans la champ de recherche, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).

À côté de *Features* (Fonctionnalités), cliquer sur **Support & Downloads** (Assistance technique et téléchargements), puis à côté de *User Manual* (Manuel de l'utilisateur), cliquer sur la langue souhaitée.



ATTENTION

Ne pas brancher l'adaptateur ou le cordon d'alimentation tant que les autres périphériques n'ont pas été connectés.


Avant l'utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

1 POUR COMMENCER

Comment fixer les parties du socle au téléviseur? (pas pour le montage mural)



Sont nécessaires : une surface souple et un tournevis cruciforme

A Placer délicatement l'écran du téléviseur sur une surface propre et matelassée.

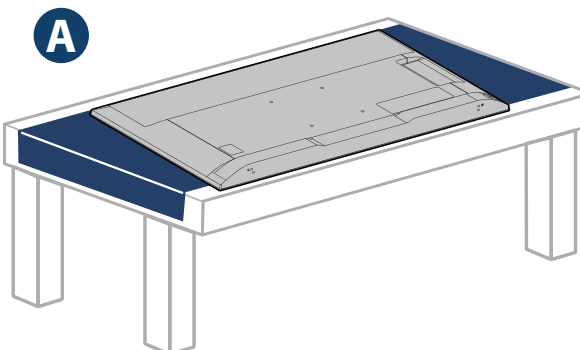

(Modèle de 55 po illustré)

B Aligner les orifices des vis sur les socles du téléviseur avec les orifices sur la partie inférieure du téléviseur, puis fixer chaque socle au téléviseur à l'aide des vis fournies.

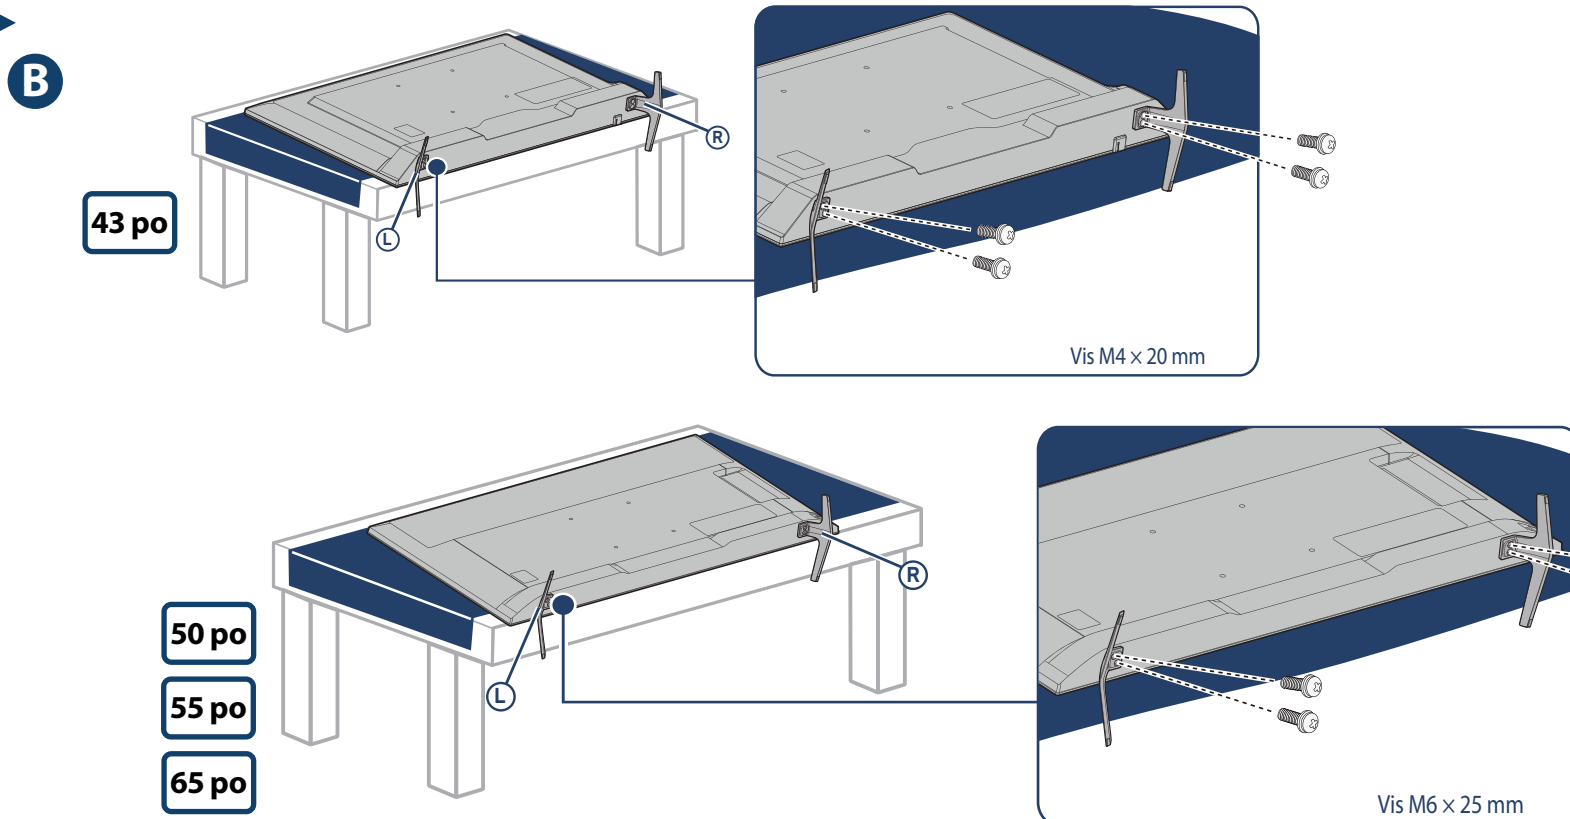


SUPPORT MURAL

Comment préparer le téléviseur pour un montage mural? (ne pas utiliser avec un socle de téléviseur)

Sont nécessaires : une surface souple et un tournevis cruciforme

A Placer délicatement l'écran du téléviseur sur une surface propre et matelassée.
B Pour plus d'informations sur l'utilisation des vis appropriées et la façon de monter le téléviseur correctement, consulter les instructions fournies avec le support de montage mural.
C Le dos de ce téléviseur a des vis pour montage mural installées dans les orifices de montage VESA. Retirer les vis, placer le support de montage mural (non fourni) sur les orifices pour vis et réinstaller les vis pour fixer le support sur le téléviseur.

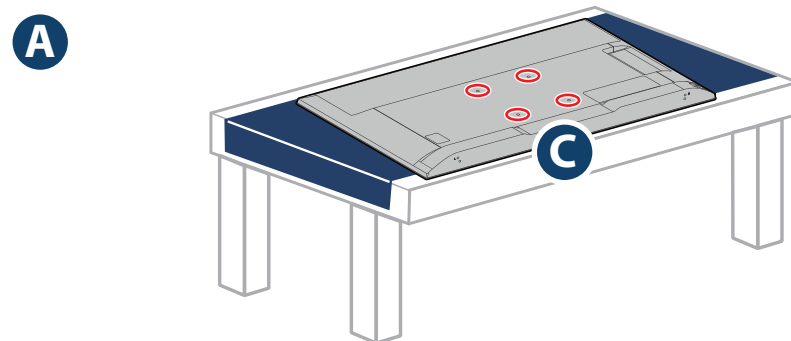



B Le téléviseur a quatre trous de montage VESA au dos. Si un support de montage mural est fixé au dos du téléviseur, le support doit être fermement fixé en utilisant les quatre trous. Si les quatre trous de montage ne sont pas tous utilisés, cela pourrait provoquer la chute du téléviseur et être source de dommages matériels et de blessures graves. Voir la documentation livrée avec le support de montage mural pour toutes instructions de montage.

CARACTÉRISTIQUES



Capteur de télécommande

Témoin de marche-arrêt

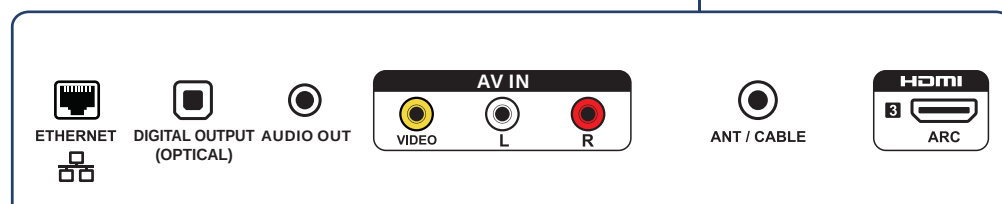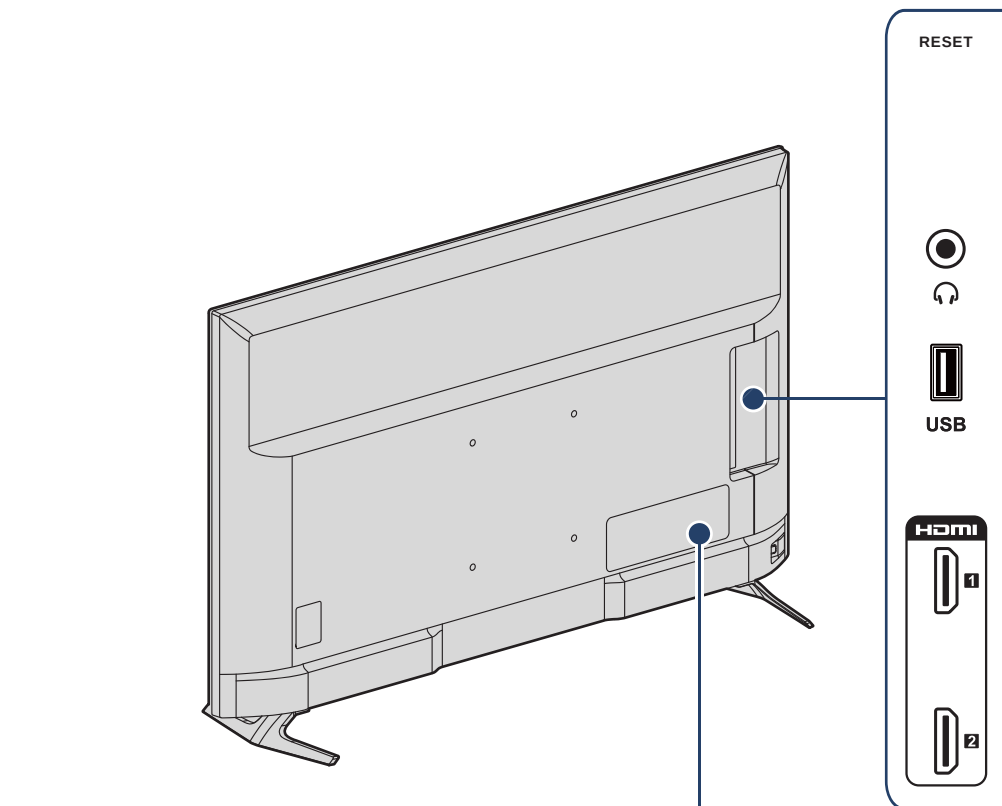


2 ÉTABLISSEMENT DE CONNEXIONS

Comment regarder la télévision (récepteur câble, satellite ou antenne) ou connecter un périphérique tel qu'un lecteur DVD ou Blu-ray, une console de jeux ou une tablette?


QUELS SONT LES CÂBLES DISPONIBLES?

HDMI (OPTIMALE)
Qualité vidéo optimale

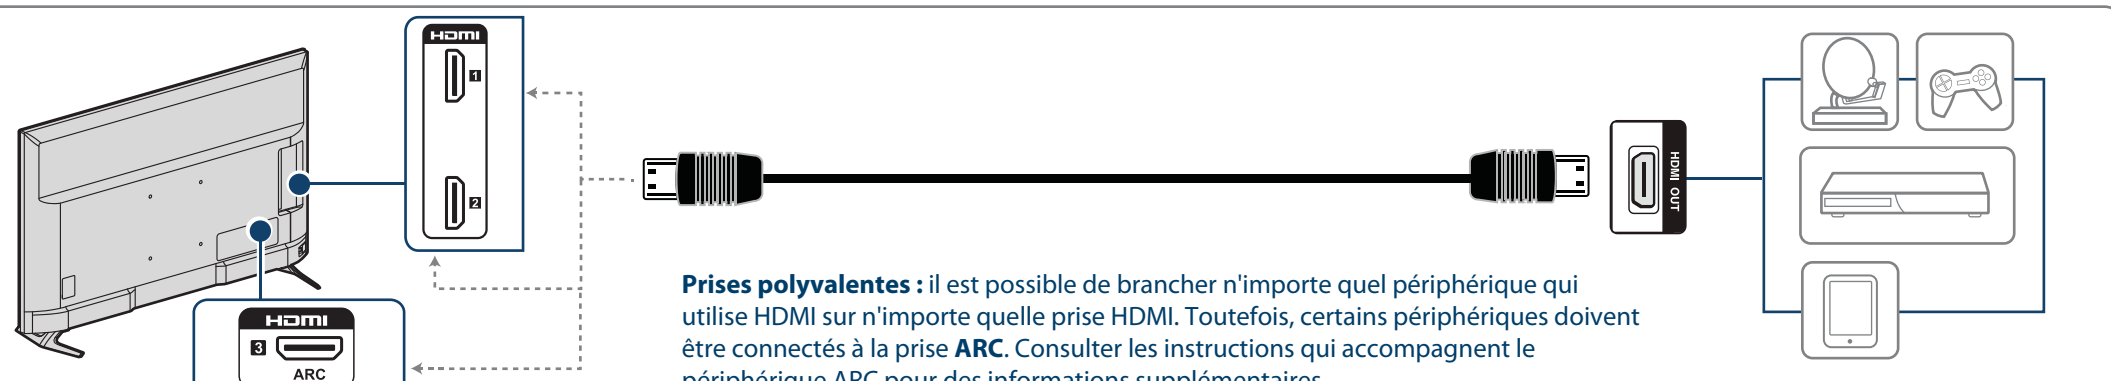


Prises polyvalentes : il est possible de brancher n'importe quel périphérique qui utilise HDMI sur n'importe quelle prise HDMI. Toutefois, certains périphériques doivent être connectés à la prise **ARC**. Consulter les instructions qui accompagnent le périphérique ARC pour des informations supplémentaires.

AV (BONNE)

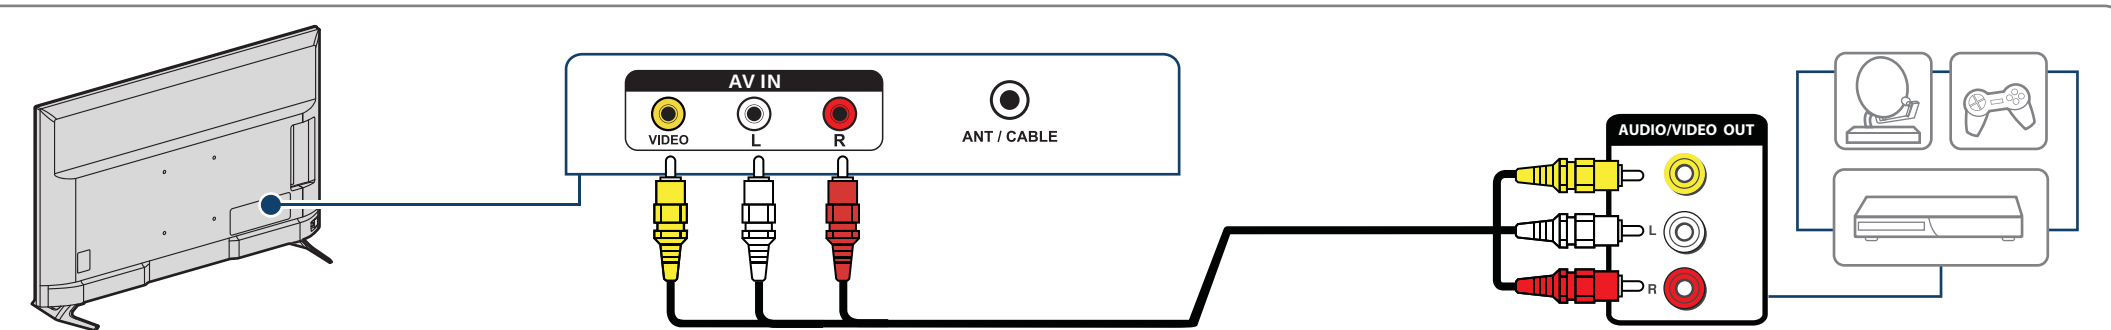


COAXIAL (BONNE)

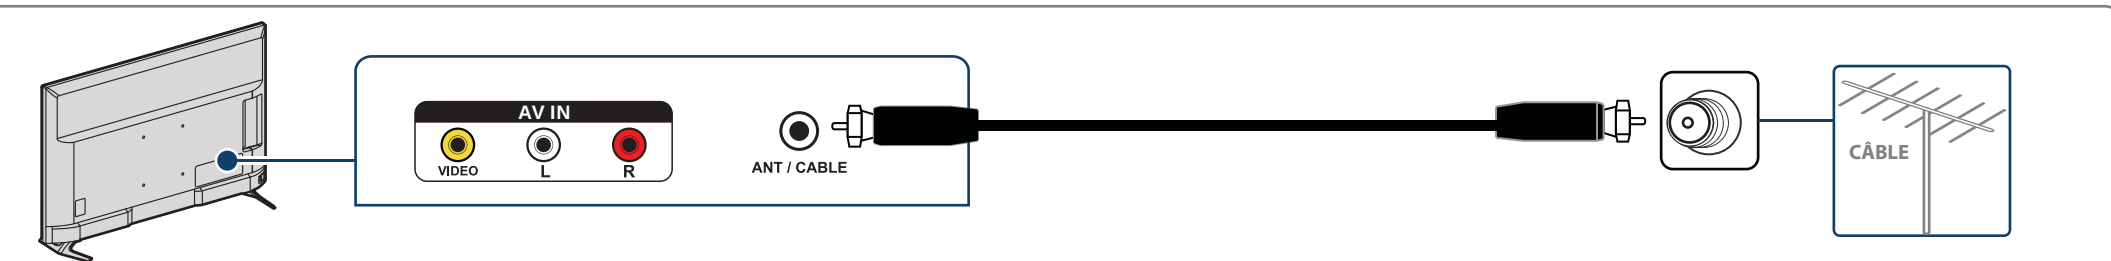

3 CONNEXION DE PÉRIPHÉRIQUES AUDIO Comment connecter le téléviseur à des haut-parleurs externes?

UTILISATION DE L'AUDIO ANALOGIQUE OU DE L'AUDIO NUMÉRIQUE

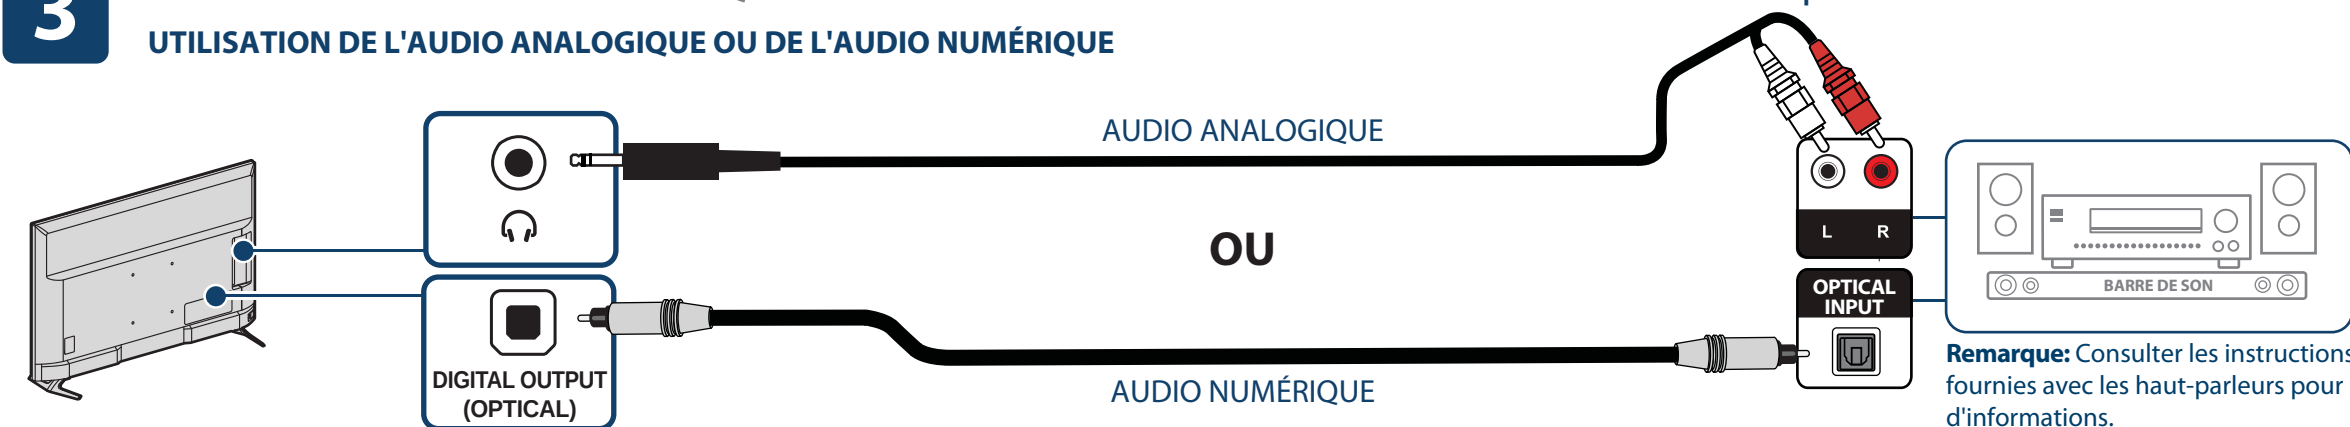

Remarque: Consulter les instructions fournies avec les haut-parleurs pour plus d'informations.

