


Adjustable Bottom/Rear-Mounted Soundbar Bracket for Wall Mounted TVs

Soporte de barra de sonido
ajustable en la parte inferior o
posterior para televisores
montados en la pared

User Guide/
Guía del usuario

BE-SBM114

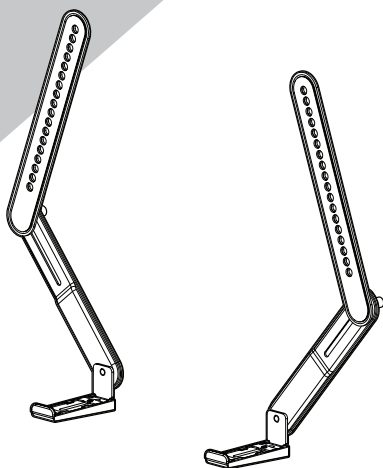

BEST BUY
essentialsTM

Before using your new product, please read these instructions to prevent any damage.
Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.

Contents

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS	3
Tools needed	4
Package contents	5
Parts	5
Preparing for the installation	7
Installation instructions	8
STEP 1 - Install brackets on your soundbar	8
Option A - Back-mount Holes with THREADED INSERTS	8
Option B - Back-mount Holes with KEYHOLE SLOTS	10
Option C - Bottom-mount holes	12
STEP 2 - Prepare your TV	15
STEP 3 - Position your soundbar	17
STEP 4 - Determine the TV screw diameter	18
STEP 5 - Determine whether your TV has a flat, irregular, or obstructed back	19
STEP 6 - Install the soundbar mount on your TV	21
STEP 7 - Hang your TV	25
STEP 8 - Adjust the soundbar height (optional)	26
STEP 9 - Adjust the soundbar depth (optional)	27
ONE-YEAR LIMITED WARRANTY	28

Índice

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD	30
Herramientas requeridas	31
Contenido del paquete	32
Elementos	32
Preparación para la instalación	34
Instrucciones de instalación	35
PASO 1 - Instale los soportes en la barra de sonido	35
Opción A - Agujeros de montaje posteriores con INSERTOS ROSCADOS	35
Opción B - Agujeros de montaje posteriores con RANURAS BOCALLAVES	37
Opción C - Agujeros de montaje inferior	39

PASO 2 - Prepare su televisor.....	42
PASO 3 - Coloque su barra de sonido.....	44
PASO 4 - Determine el diámetro del tornillo del televisor.....	46
PASO 5 - Determine si su televisor tiene una parte posterior plana, irregular u obstruida.	47
PASO 6 - Monte la barra de sonido en el televisor.....	49
PASO 7 - Cuelgue su televisor.....	53
PASO 8 - Ajuste la altura de la barra de sonido (opcional)	54
PASO 9 - Ajuste la profundidad de la barra de sonido (opcional).	55
GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO	56

ENGLISH

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

SAVE THESE INSTRUCTIONS

CAUTION: Do not use this product for any purpose not explicitly specified by Best Buy essentials.

- Improper installation may cause property damage or personal injury. If you do not understand these directions, or have doubts about the safety of the installation, contact Customer Service or call a qualified contractor. Best Buy is not responsible for damage or injury caused by incorrect installation or use.
- This product contains small items that could be a choking hazard if swallowed. Keep these items away from young children!


Weight restrictions

Soundbar weight restrictions

Make sure that the total weight of your soundbar does not exceed 15 lbs. (6.8 kg).

TV mount weight restrictions

CAUTION: Avoid potential personal injuries and property damage! The weight of your TV, this soundbar mount, your soundbar, and any accessories, **MUST BE LOWER** than the maximum weight rating of your TV mount. See your TV mount's manual for maximum weight allowed.

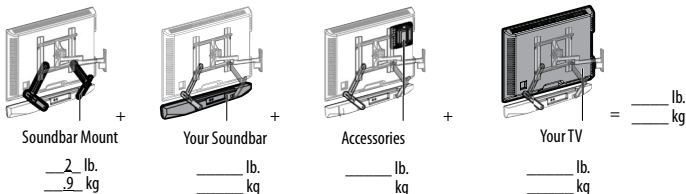

Tools needed

You need the following tools to assemble your new soundbar support:



Phillips screwdriver



Level

Package contents

Parts

Make sure that you have all the parts and hardware necessary to assemble your new soundbar support:



01 Soundbar
bracket (2)



02 Soundbar
support (2)



03 Fender
washer (2)



04 Keyhole
screw (2)



05 Keyhole
nut (2)

LBL	HARDWARE	QTY
06	 M4 × 10 mm screw	2
06	 M4 × 16 mm screw	2
06	 M5 × 10 mm screw	2
06	 M5 × 16 mm screw	2
06	 M6 × 16 mm screw	2
06	 1/4-20 x 3/8 in. screw	2


LBL	HARDWARE	QTY
09	 M4 × 16 mm screw	4
09	 M8 x 20 mm screw	4
09	 M8 x 40 mm screw	4
09	 M8 x 55 mm screw	4
09	 M4 × 40 mm screw	4
09	 M6 × 16 mm screw	4

LBL	HARDWARE	QTY
08	 Mount spacer	2
07/ 10	 M4/M5 washer	6
07/ 10	 M6/M8 washer	6
11	 22 mm TV spacer	4

LBL	HARDWARE	QTY
09	 M6 × 40 mm screw	4
11	 5 mm TV spacer	4
11	 2.5 mm TV spacer	4
H1	 Hex key 3/16 in.	1

Preparing for the installation

- Look at the mounting holes on the back or bottom of your soundbar to determine which method you need to use.

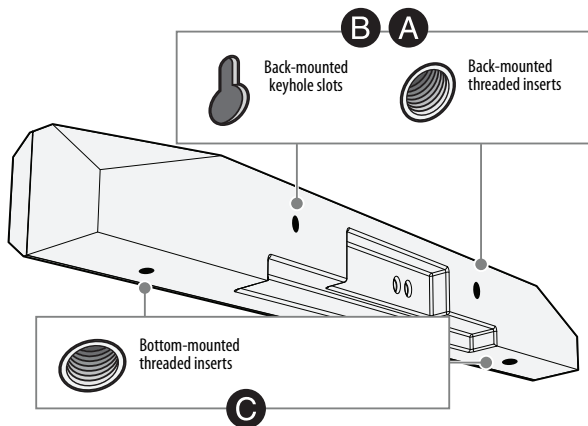


- For back-mounted threaded inserts, go to [Option A - Back-mount Holes with THREADED INSERTS](#) on page 8.
- For back-mounted keyhole slots, go to [Option B - Back-mount Holes with KEYHOLE SLOTS](#) on page 10.
- For bottom-mounted threaded inserts, go to [Option C - Bottom-mount holes](#) on page 12.

Installation instructions


STEP 1 - Install brackets on your soundbar

Option A - Back-mount Holes with THREADED INSERTS

You'll need


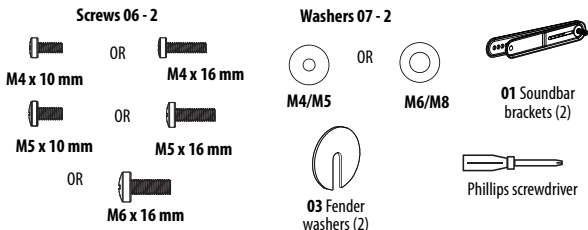


- 1 Pick the screw that fits your soundbar. Only one screw size **(06)** fits your soundbar.

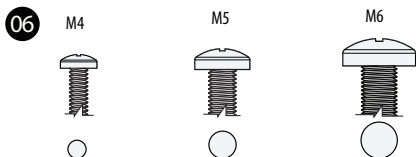


- 2 Attach the soundbar brackets (01) to back mount holes in your soundbar with the correct sized screw (06), using washers (07).

Note: If the soundbar brackets do not rest flat on your soundbar surface, use fender washers (03) as shown.

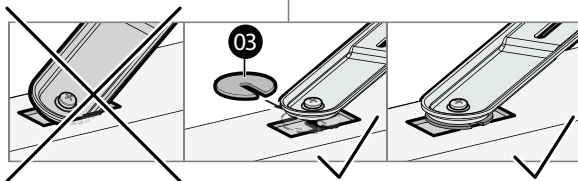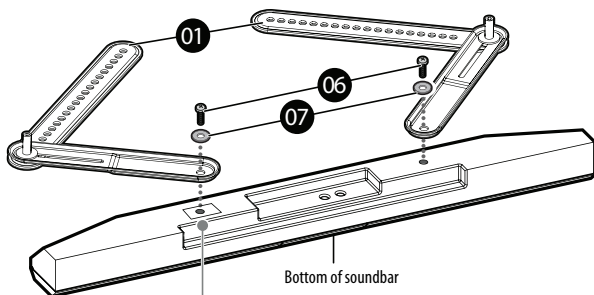

- 3 Tighten the screws with a Phillips screwdriver.

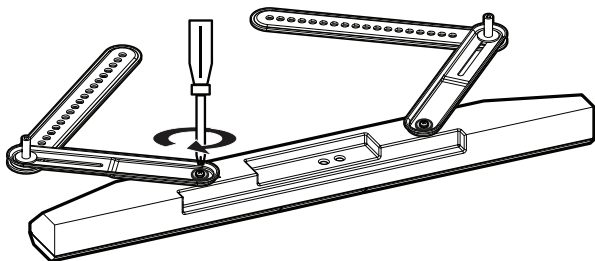

Option B - Back-mount Holes with KEYHOLE SLOTS

You'll need



04 Keyhole screw (2)



05 Keyhole nuts (2)



03 Fender washers (2)




01 Soundbar brackets (2)





Phillips screwdriver

- 1 Thread keyhole nuts (**05**) onto two keyhole screws (**04**).

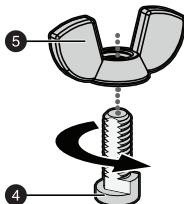


- 2 Insert the keyhole screws (**04** and **05**) through the soundbar brackets (**01**) into the slots on the back of your soundbar.

Note: If the soundbar brackets do not rest flat on your soundbar surface, use fender washers (**03**) as shown.

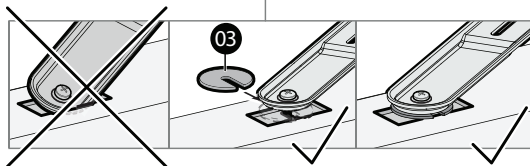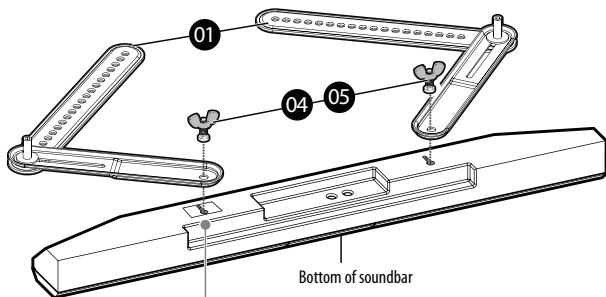


- 3 Push the keyhole screws (**04**) into the narrow section of the slot, then tighten the keyhole nuts (**05**).

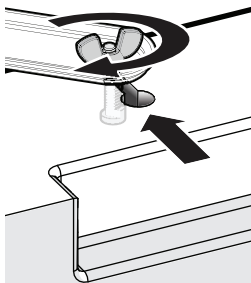


Option C - Bottom-mount holes

You'll need

Screws 06 - 2

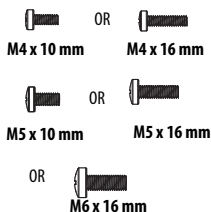

Washers 07 - 2

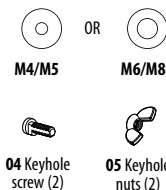

01 Soundbar brackets (2)



Phillips screwdriver




02 Soundbar support (2)




03 Fender washers (2)


- 1 Thread keyhole nuts (**05**) onto the threaded bolts on the soundbar supports (**02**), through the holes in the soundbar brackets (**01**).

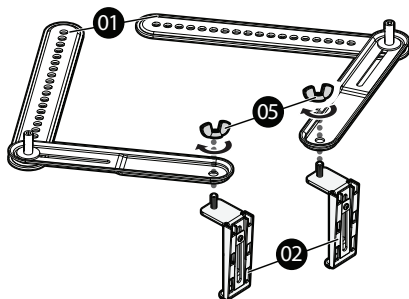

- 2 Attach the soundbar supports (**02**) to the bottom mount holes in your soundbar with the correct sized screws (**06**), using the appropriate sized washers (**07**), then tighten the screws with a Phillips screwdriver.

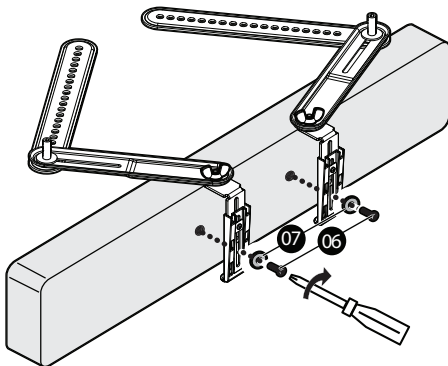

- 3 Adjust the soundbar supports (**02**) so that the bracket extends the whole width of the soundbar, then tighten the adjustment screws with a Phillips screwdriver.

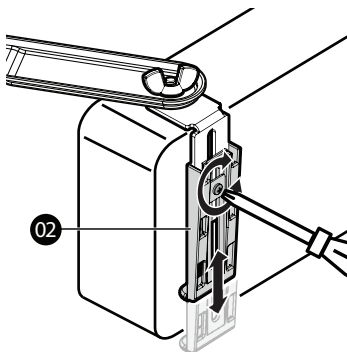


STEP 2 - Prepare your TV


CAUTION: Follow your TV mount's manual for instructions on how to safely remove your TV and TV bracket.

If your TV has a wall mount installed:


- 1 Remove any cables attached to your TV.

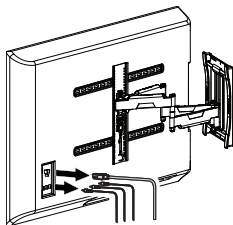

- 2 Remove your TV and bracket assembly from your wall plate, arm assembly, or pillar.

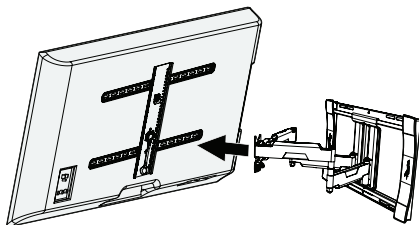


- 3 Remove the TV bracket assembly and hardware from your TV.

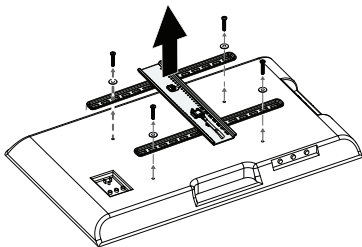


STEP 3 - Position your soundbar

- 1 Carefully place your TV screen face-down on a cushioned, clean flat surface to protect the screen from damages and scratches, so that your soundbar and soundbar brackets lay flat on the back of your TV.

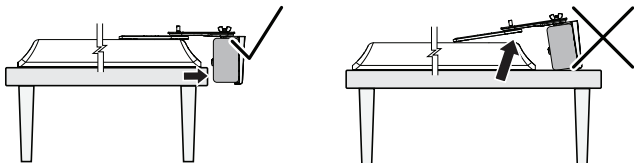

- 2 Rotate the brackets left or right to align with your soundbar mounting holes and the VESA hole pattern on your TV.

Note: Make sure that the arms are vertical as possible and do not overhang the ends of your soundbar or cover up any cable connections.

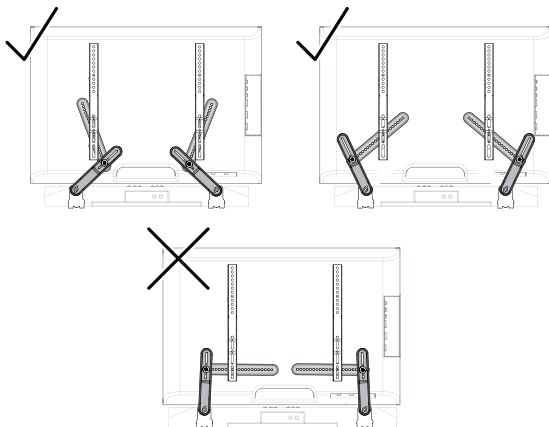



STEP 4 - Determine the TV screw diameter

- 1 Determine the screw diameter that fits the back of your TV. If you don't know the correct diameter of the mounting screws your TV requires, test various sizes by hand threading the screws.
 - Select the screws (09) that fit:

Screw type	Optional length	Quantity
M4	16 and 40 mm	4
M6	16 and 40 mm	4
M8	20, 40, and 55 mm	4

CAUTION: To avoid potential personal injuries and property damage, make sure that there are adequate threads to secure the brackets to your TV. If you encounter resistance, stop immediately and contact customer service. Use the shortest screw and spacer combination to accommodate your TV. Using hardware that is too long may damage your TV. However, using a screw that is too short may cause your TV to fall from the mount.

Screw fits correctly



Screw is too long




Screw is too short





- 2 Remove the screws from the holes in the back of your TV.

STEP 5 - Determine whether your TV has a flat, irregular, or obstructed back


- 1 Carefully place your TV screen face-down on a cushioned, clean surface to protect the screen from damages and scratches.
- 2 If your TV has a table-top stand attached, remove the stand. See the documentation that came with your TV for instructions.
- 3 Lay the TV brackets, oriented vertically, on the back of your TV.
- 4 Align the screw holes in the TV brackets with the mounting screw holes on your TV.
- 5 Identify which type of back your TV has:
 - **Flat back:** The bracket lays flush against the back of your TV and doesn't block any jacks. You don't need TV wall-mount spacers. Go to STEP 6 - Install the soundbar mount on your TV on page 21.

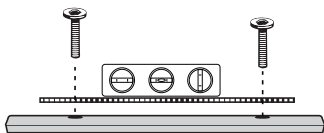

- **Obstructed back:** The bracket blocks any of the jacks on the back of your TV. You need TV wall-mount spacers. Go to STEP 6 - Install the soundbar mount on your TV on page 21.

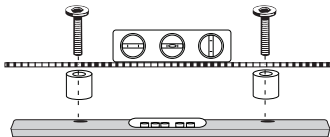

- **Irregularly-shaped back:** There is a gap between the brackets and some part of the back of your TV. You need TV wall-mount spacers. Go to STEP 6 - Install the soundbar mount on your TV on page 21.

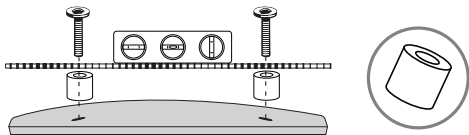


- 6 Remove the TV brackets.


STEP 6 - Install the soundbar mount on your TV

You'll need

Screws 09 - 4

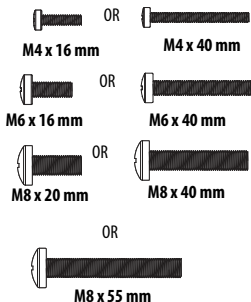

Washers 10 - 4



Spacers 11 - 4



01 Soundbar brackets (2)




Phillips screwdriver



08 Mount spacer (2)

- 1 If your TV has a flat back, place the mount spacers (**08**) over the top mounting holes.


TV with a flat back

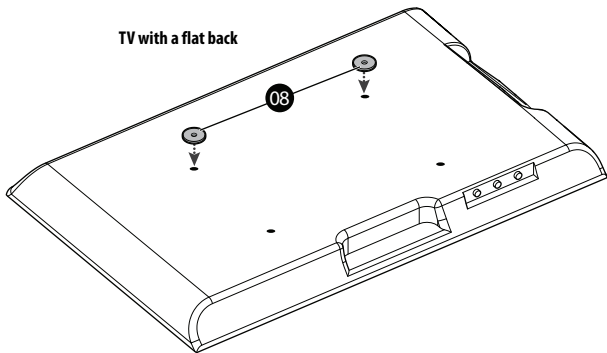

OR


If your TV has an irregular or obstructed back, place the spacers (**11**) over your TV's mounting hole. Then place the mounting spacer (**08**) over your TV's top mounting holes.

TV with an irregular or obstructed back

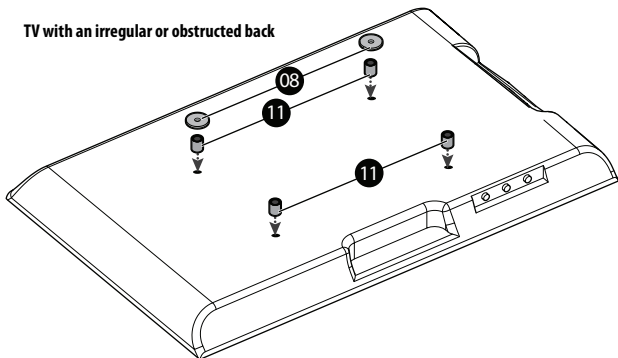

- 2 If your TV has a flat back, center the soundbar bracket (**01**) over your TV's bottom mounting holes.


Center your TV mount bracket(s) on top of the mounting spacer (**08**) and the soundbar bracket (**01**). Secure the TV mount and soundbar mount to your TV using the correct size TV screws (**09**) and washers (**10**).

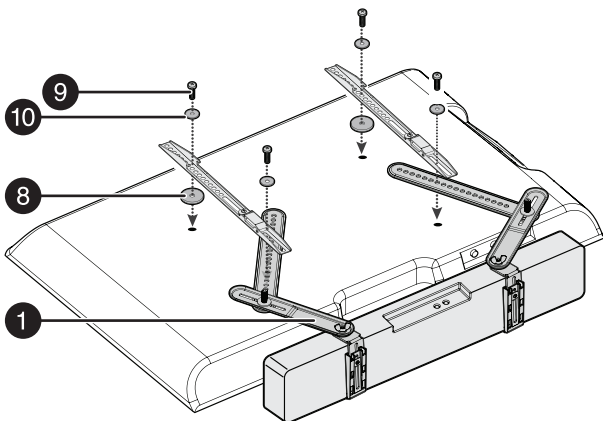

OR


If your TV has an irregular or obstructed back, center the soundbar bracket (**01**) over the spacers (**11**) at the bottom of your TV's mounting holes.

Center your TV mount bracket(s) on top of the mounting spacer (08), spacers (11), and the soundbar bracket (01). Secure the TV mount and soundbar mount to your TV using the supplied TV screws (09) and washers (10).

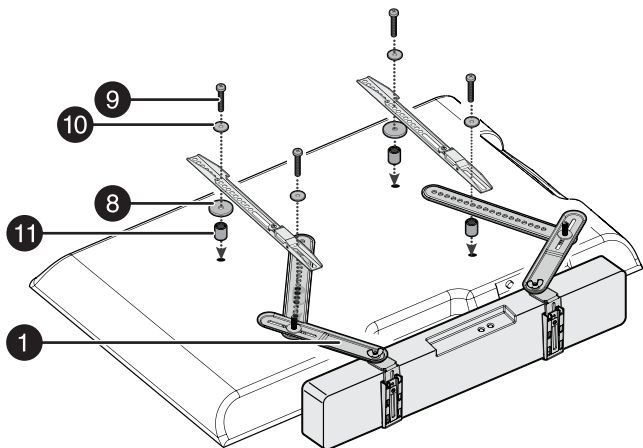

STEP 7 - Hang your TV

- 1 Follow the instructions in your TV wall mount installation manual to hang your TV assembly.

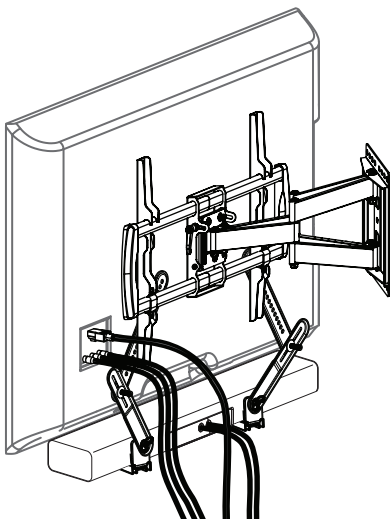


STEP 8 - Adjust the soundbar height (optional)

You'll need



Note: Depending on the type of TV wall mount you have, you may need to remove your TV from the wall to adjust the soundbar height

- 1 Use the Hex key (**H1**) on the back of the bracket to loosen the screws to adjust the height.

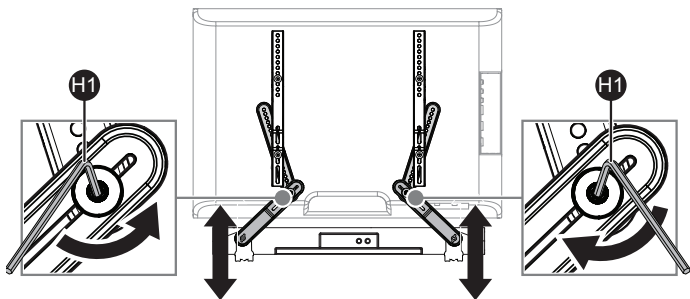

- 2 When you have it to the desired height, tighten the screws with the hex key (**H1**).


STEP 9 - Adjust the soundbar depth (optional)

You'll need



Phillips screwdriver

- 1 Loosen the screws at the bottom of the bracket, then slide the soundbar support (02) in or out.

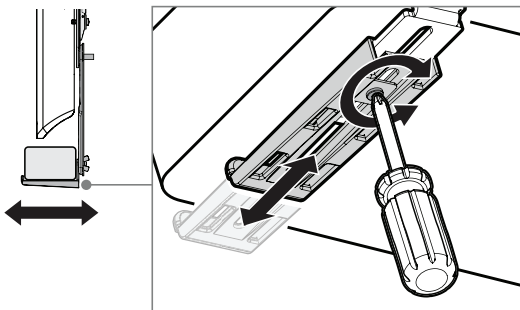

- 2 Tighten the screws when you finish adjusting the depth.

For customer service, call: 1-866-597-8427 (U.S. and Canada)

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

Definitions:

The Distributor® of Best Buy essentials branded products warrants to you, the original purchaser of this new Best Buy essentials-branded product ("Product"), that the Product shall be free of defects in the original manufacture of the material or workmanship for a period of one (1) year from the date of your purchase of the Product ("Warranty Period").

For this warranty to apply, your Product must be purchased in the United States or Canada from a Best Buy branded retail store or online at www.bestbuy.com or www.bestbuy.ca and is packaged with this warranty statement.

How long does the coverage last?

The Warranty Period lasts for 1 year (365 days) from the date you purchased the Product. Your purchase date is printed on the receipt you received with the Product.

What does this warranty cover?

During the Warranty Period, if the original manufacture of the material or workmanship of the Product is determined to be defective by an authorized Best Buy essentials repair center or store personnel, Best Buy essentials will (at its sole option): (1) repair the Product with new or rebuilt parts; or (2) replace the Product at no charge with new or rebuilt comparable products or parts. Products and parts replaced under this warranty become the property of Best Buy essentials and are not returned to you. If service of Products or parts are required after the Warranty Period expires, you must pay all labor and parts charges. This warranty lasts as long as you own your Best Buy essentials Product during the Warranty Period. Warranty coverage terminates if you sell or otherwise transfer the Product.

How to obtain warranty service?

If you purchased the Product at a Best Buy retail store location or from a Best Buy online website (www.bestbuy.com or www.bestbuy.ca), please take your original receipt and the Product to any Best Buy store. Make sure that you place the Product in its original packaging or packaging that provides the same amount of protection as the original packaging.

To obtain warranty service, in the United States and Canada call 1-866-597-8427. Call agents may diagnose and correct the issue over the phone.

Where is the warranty valid?

This warranty is valid only in the United States and Canada at Best Buy branded retail stores or websites to the original purchaser of the product in the country where the original purchase was made.

What does the warranty not cover?

This warranty does not cover:

- Customer instruction/education
- Installation
- Set up adjustments
- Cosmetic damage
- Damage due to weather, lightning, and other acts of God, such as power surges
- Accidental damage
- Misuse
- Abuse
- Negligence
- Commercial purposes/use, including but not limited to use in a place of business or in communal areas of a multiple dwelling condominium or apartment complex, or otherwise used in a place of other than a private home.
- Modification of any part of the Product, including the antenna
- Display panel damaged by static (non-moving) images applied for lengthy periods (burn-in).
- Damage due to incorrect operation or maintenance
- Connection to an incorrect voltage or power supply
- Attempted repair by any person not authorized by Best Buy essentials to service the Product
- Products sold "as is" or "with all faults"
- Consumables, including but not limited to batteries (i.e. AA, AAA, C etc.)
- Products where the factory applied serial number has been altered or removed
- Loss or Theft of this product or any part of the product
- Display panels containing up to three (3) pixel failures (dots that are dark or incorrectly illuminated) grouped in an area smaller than one tenth (1/10) of the display size or up to five (5) pixel failures throughout the display. (Pixel based displays may contain a limited number of pixels that may not function normally.)
- Failures or Damage caused by any contact including but not limited to liquids, gels or pastes.

REPAIR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS YOUR EXCLUSIVE REMEDY FOR BREACH OF WARRANTY. Best Buy essentials SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR THE BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, LOST DATA, LOSS OF USE OF YOUR PRODUCT, LOST BUSINESS OR LOST PROFITS. Best Buy essentials PRODUCTS MAKES NO OTHER EXPRESS WARRANTIES WITH RESPECT TO THE PRODUCT, ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES FOR THE PRODUCT, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED WARRANTIES OF AND CONDITIONS OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE AND NO WARRANTIES, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, WILL APPLY AFTER THE WARRANTY PERIOD. SOME STATES, PROVINCES AND JURISDICTIONS DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS, WHICH VARY FROM STATE TO STATE OR PROVINCE TO PROVINCE.

Contact Best Buy essentials:

1-866-597-8427

www.bestbuy.com/bestbuyessentials

Best Buy essentials is a trademark of Best Buy and its affiliated companies.

*Distributed by Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.

©2021 Best Buy. All rights reserved.

ESPAÑOL

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ADVERTENCIA: No utilice este producto con cualquier propósito que no esté explícitamente especificado por Best Buy essentials.

- Una instalación inadecuada podría causar daños materiales o lesiones personales. Si no comprende estas instrucciones, o tiene dudas sobre la seguridad de la instalación, póngase en contacto con Servicio al cliente o llame a un contratista calificado Best Buy no se hace responsable por daños o lesiones causadas por una instalación o uso incorrecto.
- Este producto contiene piezas pequeñas que representan un peligro de asfixia si se tragan. ¡Mantenga estas piezas alejadas de los niños!


Restricciones de peso

Restricciones de peso de la barra de sonido

Asegúrese de que el peso total de su barra de sonido no exceda de 15 lb (6.8 kg).

Restricciones de peso de montaje del televisor

ADVERTENCIA: ¡Evite posibles lesiones personales o daños materiales! El peso del televisor, este soporte de la barra de sonido, la barra de sonido y cualquier accesorio, **DEBEN SER MENOS PESADOS** que la clasificación de peso máximo del soporte de montaje del televisor. Consulte el manual de montaje de su televisor para obtener el peso máximo permitido.

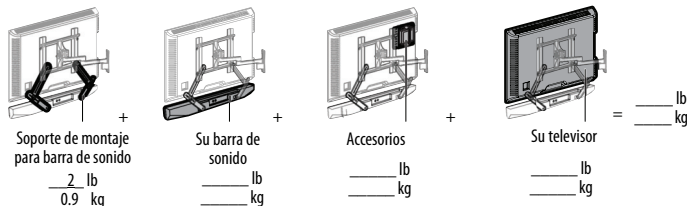

Herramientas requeridas

Necesitará las siguientes herramientas para montar su soporte nuevo de barra de sonido:



Destornillador Phillips



Nivel

Contenido del paquete

Elementos

Asegúrese de tener todas las piezas y el hardware necesarios para montar su soporte nuevo de barra de sonido:



01 Soportes de la barra de sonido (2)



02 Soporte para barra de sonido (2)



03 Arandelas de protección (2)



04 Tornillo bocallave (2)



05 Tuerca del tornillo bocallave (2)

ETI Q.	ACCESORIOS	CA NT.
06	Tornillo M4 de 10 mm	2
06	Tornillo M4 de 16 mm	2
06	Tornillo M5 de 10 mm	2
06	Tornillo M5 de 16 mm	2
06	Tornillo M6 de 16 mm	2
06	Tornillo de 1/4-20 x 3/8 pulg.	2


ETI Q.	ACCESORIOS	CA NT.
09	Tornillo M4 de 16 mm	4
09	Tornillo M8 de 20 mm	4
09	Tornillo M8 de 40 mm	4
09	Tornillo M8 de 55 mm	4
09	Tornillo M4 de 40 mm	4
09	Tornillo M6 de 16 mm	4

ETI Q.	ACCESORIOS	CA NT.
08	 Espaciador de montaje	2
07/10	 Arandela M4/M5	6
07/10	 Arandela M6/M8	6
11	 Espaciador del televisor de 22 mm	4

ETI Q.	ACCESORIOS	CA NT.
09	 Tornillo M6 de 40 mm	4
11	 Espaciador del televisor de 5 mm	4
11	 Espaciador del televisor de 2.5 mm	4
H1	 Llave hexagonal de 3/16 pulg.	1

Preparación para la instalación

- Mire los agujeros de montaje en la parte posterior o inferior de la barra de sonido para determinar qué método se necesita usar.

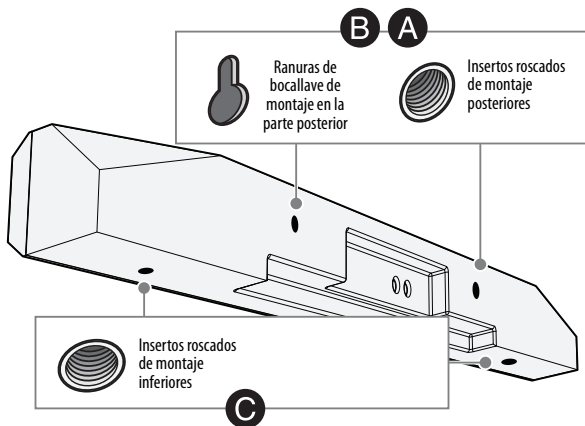


- Para los insertos con rosca montados en la parte posterior refiérase a la sección Opción A - Agujeros de montaje posteriores con INSERTOS ROSCADOS en la página 35.
- Para ranuras de bocallave montadas en la parte posterior, refiérase Opción B - Agujeros de montaje posteriores con RANURAS BOCALLAVES a la página 37.
- Para insertos con rosca montados en la parte inferior, refiérase a la sección Opción C - Agujeros de montaje inferior en la página 39.

Instrucciones de instalación


PASO 1 - Instale los soportes en la barra de sonido

Opción A - Agujeros de montaje posteriores con INSERTOS ROSCADOS

Necesitará


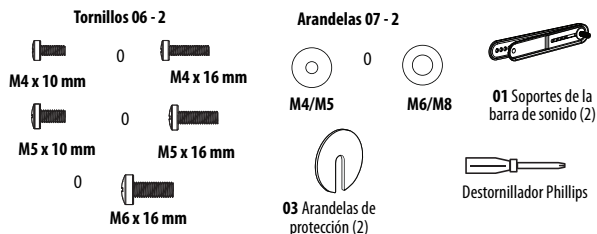


- 1 Elija el tornillo que le sirva a su barra de sonido. Solo un tamaño de tornillo (**06**) le sirve a su barra de sonido.

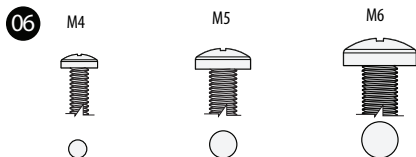


- 2 Fije los soportes de la barra de sonido (01) a los agujeros de montaje posteriores de su barra de sonido con el tornillo del tamaño correcto (06), utilizando arandelas (07).

Nota: Si los soportes de la barra de sonido no se apoyan de forma plana en la superficie de su barra de sonido, utilice arandelas de protección (03) como se muestra.

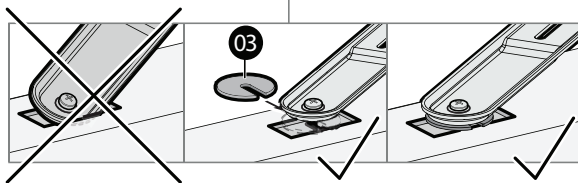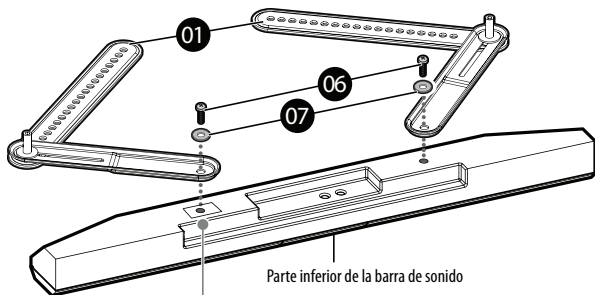

- 3 Apriete los tornillos con un destornillador Phillips.

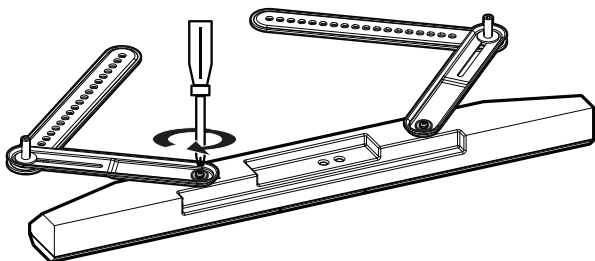

Opción B - Agujeros de montaje posteriores con RANURAS BOCALLAVES

Necesitará



04 Tornillo
bocallave (2)



05 Tuercas de
los tornillos
bocallave (2)



03 Arandelas de
protección (2)




01 Soportes de la
barra de sonido (2)





Destornillador
Phillips

- 1 Tuercas roscadas de los tornillos bocallave (**05**) en dos tornillos bocallaves (**04**).

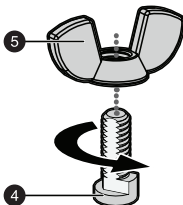


- 2 Introduzca los tornillos de bocallave (04 y 05) a través de los soportes de la barra de sonido (01) en las ranuras de la parte posterior de la barra de sonido.

Nota: Si los soportes de la barra de sonido no se apoyan de forma plana en la superficie de su barra de sonido, utilice arandelas de protección (03) como se muestra.

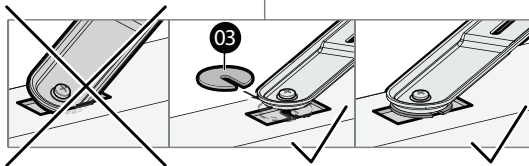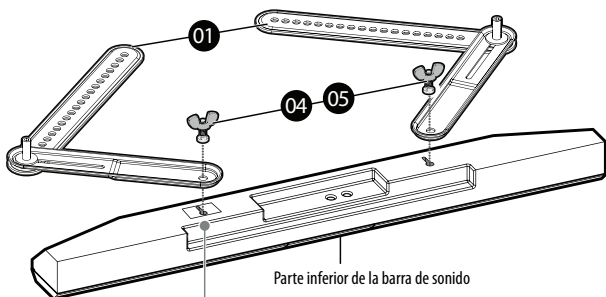


- 3 Empuje los tornillos de bocallave (**04**) en la sección estrecha de la ranura, luego apriete las tuercas de los tornillos bocallave (**05**).

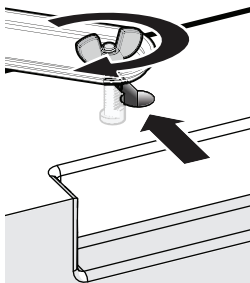


Opción C - Agujeros de montaje inferior

Necesitará

Tornillos 06 - 2

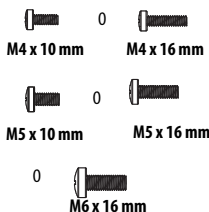

Arandelas 07 - 2

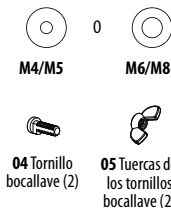

01 Soportes de la barra de sonido (2)



02 Soporte para barra de sonido (2)




Destornillador Phillips




03 Arandelas de protección (2)


- 1 Enrosque las tuercas de los tornillos bocallave **(05)** sobre los pernos roscados de los soportes de la barra de sonido **(02)**, a través de los agujeros de los soportes de la barra de sonido **(01)**.

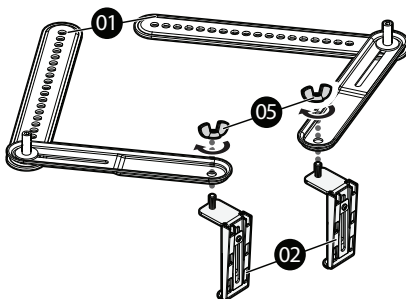

- 2 Fije los soportes de la barra de sonido **(02)** a los agujeros de montaje inferiores de su barra de sonido con los tornillos del tamaño correcto **(06)**, utilizando las arandelas del tamaño apropiado **(07)**, y luego apriete los tornillos con un destornillador Phillips.

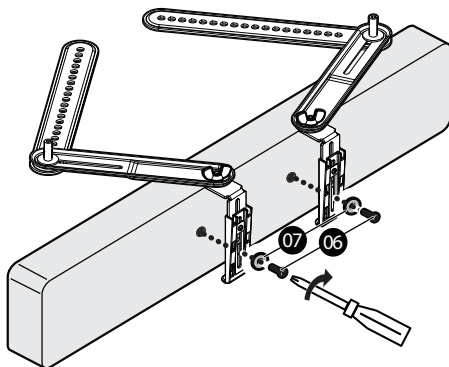

- 3 Ajuste los soportes de la barra de sonido (02) para que el soporte extienda toda la anchura de la barra de sonido y apriete los tornillos de ajuste con un destornillador Phillips.

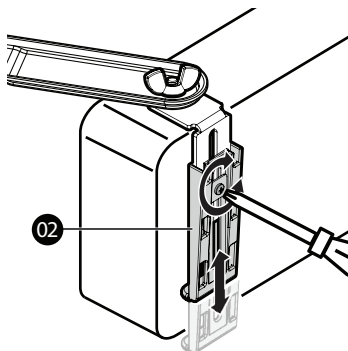


PASO 2 - Prepare su televisor


ADVERTENCIA: Siga el manual de su soporte del televisor para obtener instrucciones sobre cómo retirar el televisor y el soporte del televisor de forma segura.

Si su televisor tiene instalado un soporte de pared:


- 1 Retire los cables conectados a su televisor.

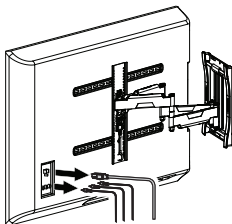

- 2 Retire el televisor y el soporte de su placa de pared, brazo o pilar.


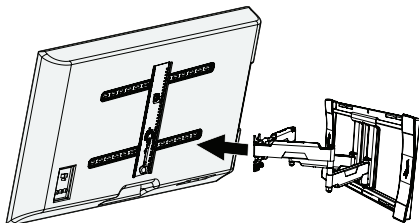


- 3 Retire el montaje y la tornillería del soporte del televisor de su televisor.

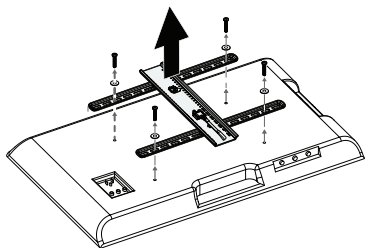


PASO 3 - Coloque su barra de sonido

- 1 Coloque cuidadosamente la pantalla de su televisor boca abajo sobre una superficie plana, limpia y acolchada para proteger la pantalla de daños y rayones, de modo que la barra de sonido y los soportes de la barra de sonido estén colocados en la parte posterior de su televisor.

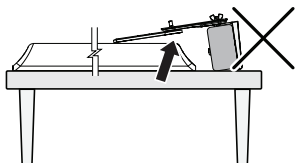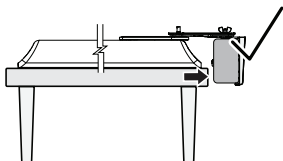

- 2 Gire los soportes a la izquierda o a la derecha para alinear los agujeros de montaje de la barra de sonido y el patrón de orificios VESA en el televisor.

Nota: Asegúrese de que los brazos estén lo más verticales posible y no sobresalgan de los extremos de la barra de sonido ni cubran las conexiones de cable.

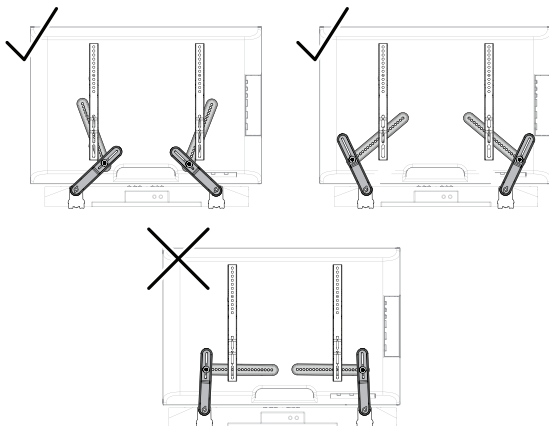



PASO 4 - Determine el diámetro del tornillo del televisor

- 1 Determine el diámetro del tornillo que se ajusta a la parte posterior de su televisor. Si no conoce el diámetro correcto de los tornillos de montaje que requiere su televisor, pruebe varios de tamaños diferentes enroscándolos manualmente.
 - Seleccione los tornillos (09) que quepan:

Tipo de tornillo	Longitud opcional	Cantidad
M4	16 y 40 mm	4
M6	16 y 40 mm	4
M8	20, 40, y 55 mm	4

ADVERTENCIA: Para evitar posibles lesiones personales y daños materiales, asegúrese de que haya una rosca adecuada para asegurar los soportes a su televisor. Si encuentra resistencia, deténgase inmediatamente y póngase en contacto con Servicio al cliente. Utilice la combinación de tornillo y espaciador más corta para acomodar su televisor. Usar accesorios demasiado largos puede dañar su televisor. Sin embargo, el uso de un tornillo que es demasiado corto puede causar la caída del televisor del montaje.

El tornillo encaja correctamente



El tornillo es demasiado largo




El tornillo es demasiado corto




- 2 Retire los tornillos de los agujeros en la parte posterior de su televisor.

PASO 5 - Determine si su televisor tiene una parte posterior plana, irregular u obstruida.


- 1 Coloque cuidadosamente el televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia para protegerlo de daños y rayones.
- 2 Si su televisor tiene una base para mesa instalada, remueva la base. Refiérase a los documentos que vienen con su televisor para obtener instrucciones.
- 3 Ponga los soportes para televisor, orientada verticalmente en la parte posterior de su televisor.
- 4 Alinee los agujeros de tornillos en los soportes del televisor con los agujeros de tornillo de montaje en su televisor.
- 5 Determine que tipo de parte posterior su televisor tiene:
 - **Panel posterior plano:** El soporte está al ras de la parte posterior de su televisor y no bloquea ninguna toma. No se necesitan espaciadores para el montaje en pared del televisor. Refiérase a la sección PASO 6 - Monte la barra de sonido en el televisor en la página 49.

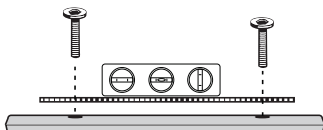

- **Parte posterior obstruida:** el soporte bloquea cualquiera de las tomas en la parte posterior de su televisor. Necesita Espaciadores del montaje en pared del televisor. Refiérase a la sección PASO 6 - Monte la barra de sonido en el televisor en la página 49.

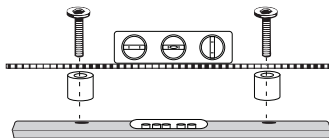

- **Parte posterior con forma irregular:** Hay un espacio entre los soportes y alguna parte de la parte posterior de su televisor. Necesita Espaciadores del montaje en pared del televisor. Refiérase a la sección PASO 6 - Monte la barra de sonido en el televisor en la página 49.

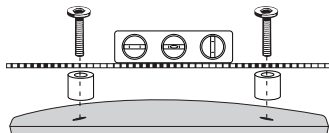


6 Retire los soportes del televisor

PASO 6 - Monte la barra de sonido en el televisor

Necesitará


Tornillos 09 - 4

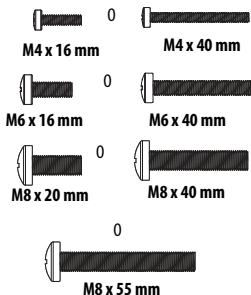

Arandelas 10 - 4



Espaciadores 11 - 4



01 Soportes de la barra de sonido (2)




Destornillador Phillips



08 Espaciador de montaje (2)


- 1 Si su televisor tiene la parte posterior plana, coloque los espaciadores de montaje (08) sobre los agujeros de montaje superiores.

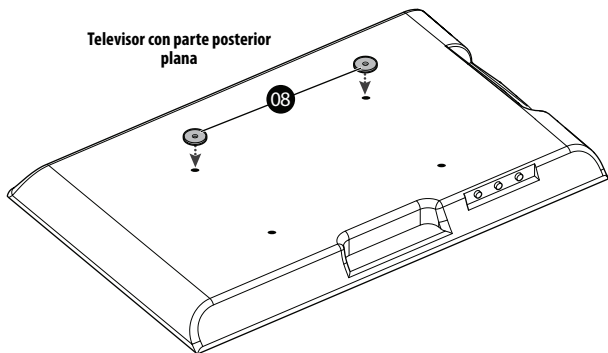

O


Si su televisor tiene una parte posterior irregular u obstruida, coloque los espaciadores (11) sobre el agujero de montaje de su televisor. A continuación, coloque el espaciador de montaje (08) sobre los agujeros de montaje superiores de su televisor.

Televisor con parte posterior irregular u obstruida

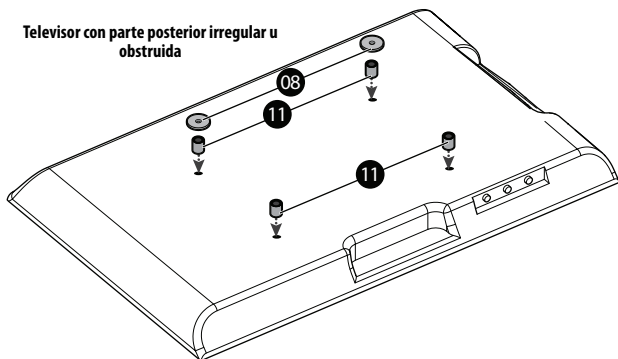

- 2 Si su televisor tiene la parte posterior plana, centre el soporte de la barra de sonido (01) sobre los agujeros de montaje inferiores de su televisor.


Centre sus soportes de montaje del televisor en la parte superior del espaciador de montaje **(08)** y en el soporte de la barra de sonido **(01)**. Sujete el soporte de montaje del televisor y el soporte de montaje de la barra de sonido al televisor con los tornillos del televisor **(09)** y arandelas **(10)** del tamaño correcto.

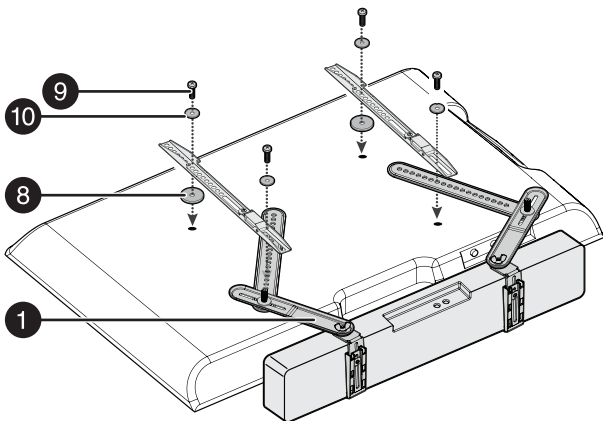

0


Si su televisor tiene una parte posterior irregular u obstruida, coloque la barra de sonido en el centro **(01)** sobre los espaciadores **(11)** en la parte inferior de los agujeros de montaje de su televisor.

Centre sus soportes de montaje del televisor en la parte superior del espaciador de montaje (08), espaciadores (11), y el soporte de la barra de sonido (01). Fije el soporte del televisor y el soporte de la barra de sonido a su televisor con los tornillos para televisor suministrados (09) y las arandelas (10).

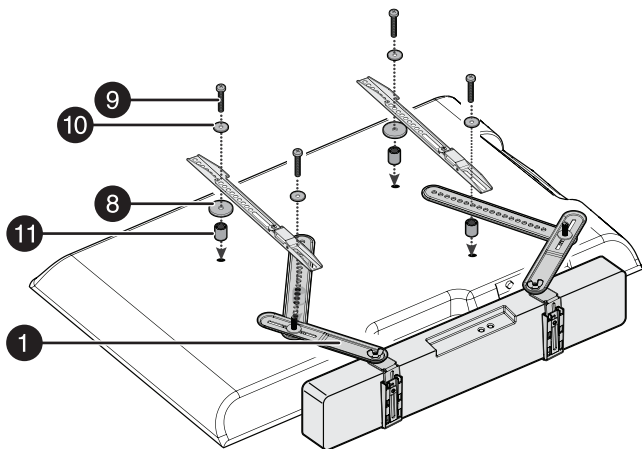

PASO 7 - Cuelgue su televisor

- 1 Siga las instrucciones del manual de instalación del soporte de pared de su televisor para colgarlo.

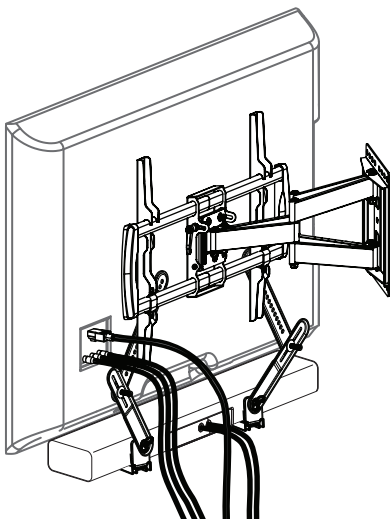

PASO 8 - Ajuste la altura de la barra de sonido (opcional)


Necesitará



H1 Llave hexagonal de 3/16 pulg.

Nota: Dependiendo del tipo de soporte de pared del televisor que usted tenga, es posible que tenga que retirar el televisor de la pared para ajustar la altura de la barra de sonido

- 1 Utilice la llave hexagonal (H1) en la parte posterior del soporte para aflojar los tornillos y ajustar la altura.

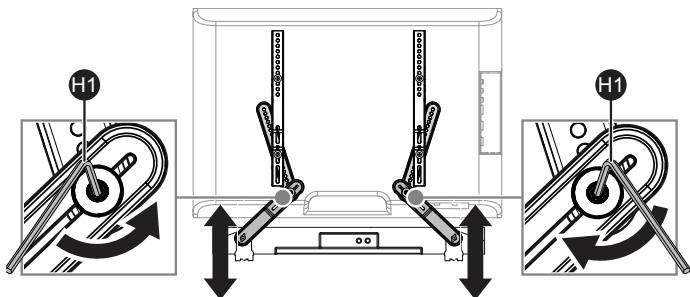

- 2 Cuando lo tenga a la altura deseada, apriete los tornillos con la llave hexagonal (H1).


PASO 9 - Ajuste la profundidad de la barra de sonido (opcional)

Necesitará



Destornillador Phillips

- 1 Afloje los tornillos en la parte inferior del soporte y deslice el soporte de la barra de sonido **(02)** hacia dentro o hacia fuera.

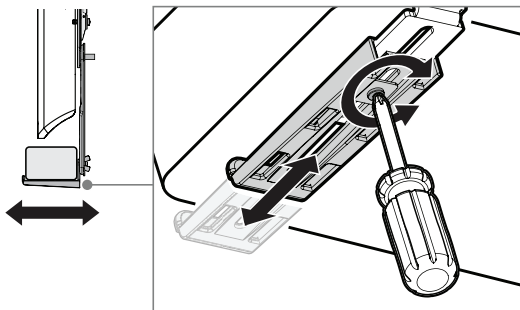

- 2 Apriete los tornillos cuando termine de ajustar la profundidad.

Para el servicio al cliente llame al: 1-866-597-8427 (EE.UU. y Canadá)

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Descripción:

El distribuidor* de los productos de la marca Best Buy essentials le garantiza a usted, el comprador original de este producto nuevo de la marca Best Buy essentials ("Producto"), que éste se encontrará libre de defectos de material o de mano de obra en su fabricación original por un periodo de un (1) año a partir de la fecha de compra del Producto ("Período de Garantía").

Para que esta garantía se aplique, su Producto tiene que haberse comprado en los Estados Unidos o en Canadá con un detallista de la marca Best Buy o en línea en los sitios www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca y empacado con esta declaración de garantía.

¿Cuánto dura la garantía?

El Período de garantía dura por 1 año (365 días) a partir de la fecha en que compró el Producto. La fecha de compra se encuentra impresa en el recibo que recibió con el Producto.

¿Qué es lo que cubre esta garantía?

Durante el período de garantía, si un centro de reparación autorizado de Best Buy essentials o el personal de la tienda determinan que el material o la mano de obra originales del producto son defectuosos, Best Buy essentials (cómo su opción exclusiva): (1) reparará el Producto con repuestos nuevos o reconstruidos; o (2) reemplazará el Producto sin costo alguno por un producto nuevo o reconstruido con características similares. Los Productos y repuestos reemplazados bajo esta garantía se volverán propiedad de Best Buy essentials y no se le regresarán a usted. Si se requiere la reparación de Productos o partes después de que se vence el Período de Garantía, usted deberá pagar todos los costos de mano de obra y de repuestos. Esta garantía estará vigente tanto como usted sea el dueño de su producto Best Buy essentials durante el periodo de garantía. La cobertura de la garantía se anula si usted vende o transfiere el Producto.

¿Cómo se obtiene el servicio de garantía?

Si se compró el Producto en una tienda de Best Buy, o en un sitio Web de Best Buy (www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca), lleve su recibo original y el Producto a cualquier tienda de Best Buy. Asegúrese de volver a colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original. Para obtener servicio de garantía, llame al 1-866-597-8427 en los Estados Unidos y Canadá. Los agentes de soporte técnico diagnosticarán y corregirán el problema por teléfono.

¿Dónde es válida la garantía?

Esta garantía sólo es válida en los Estados Unidos y Canadá en las tiendas de Best Buy o en sus sitios Web para el comprador original del producto en el país donde se realizó la compra.

¿Qué es lo que no cubre la garantía?

Esta garantía no cubre:

- Capacitación o instrucción del cliente
- Instalación
- Ajustes de configuración
- Daños cosméticos
- Daños debidos al clima, relámpagos, causas de fuerza mayor, tales como sobretensiones
- Danos accidentales
- Uso inapropiado
- Abuso
- Negligencia
- Uso o propósito comercial, incluyendo pero no limitado al uso en centros comerciales o lugares comunes de un condominio de varios pisos o un edificio de departamentos, o cualquier uso en un lugar que no sea una casa privada.
- Modificación de alguna parte del Producto, incluyendo la antena
- Un panel de pantalla dañado por la persistencia de imágenes estáticas (sin movimiento), mostradas por períodos de tiempo extendido (efecto "burn-in").
- Daño debido al uso o mantenimiento inapropiado
- Conexión a una fuente de voltaje o de alimentación incorrecta
- Intento de reparación por cualquier persona que no sea autorizada por Best Buy essentials para reparar el Producto
- Productos vendidos "tal cual" (en el estado en que se encuentran) o "con todas sus fallas"
- Consumibles, incluyendo pero no limitado a pilas (tipo AA, AAA, C etc.)
- Productos en los cuales el número de serie asignado en la fábrica ha sido alterado o removido
- Pérdida o robo de este producto o cualquier parte de sus componentes
- Las pantallas con hasta tres (3) pixels defectuosos (puntos oscuros o incorrectamente iluminados) agrupados en una superficie más pequeña que la décima parte (1/10) del tamaño de la pantalla ni hasta cinco (5) pixels defectuosos en toda la superficie de la pantalla. (Las pantallas basadas en píxeles pueden contener un número limitado de píxeles que pueden no funcionar normalmente).
- Los defectos o daños causados como resultado de cualquier contacto, sin limitarse a líquidos, geles o pastas.

EL REEMPLAZO O LA REPARACIÓN ESTIPULADOS BAJO ESTA GARANTÍA SON SU RECURSO EXCLUSIVO POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA. Best Buy essentials NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A ELLO, LA PÉRDIDA DE DATOS, LA IMPOSIBILIDAD DE USO DE SU PRODUCTO, LA PÉRDIDA DE NEGOCIOS O DE GANANCIAS. Best Buy essentials PRODUCTS NO HACE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA E IMPLÍCITA RELACIONADA A ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA Y CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN Y IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA DECLARADO ANTERIORMENTE Y NINGUNA GARANTÍA YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA SE APLICARÁ DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICCIÓNES NO PERMITEN RESTRICCIONES EN CUANTO A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, ASÍ QUE LA RESTRICCIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSEER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO, O DE PROVINCIA A PROVINCIA.

Póngase en contacto con Best Buy essentials:

1-866-597-8427

www.bestbuy.com/bestbuyessentials

Best Buy essentials es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

* Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.

© 2021 Best Buy. Todos los derechos reservados.



Part# 6907-302052
N.º de pieza 6907-302052

For product inquiries, please contact us with the information below:
1-866-597-8427

www.bestbuy.com/bestbuyessentials

Best Buy essentials is a trademark of Best Buy and its affiliated companies.

Distributed by Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.

©2021 Best Buy. All rights reserved.

Para información sobre el producto, contáctenos con la información siguiente:
1-866-597-8427

www.bestbuy.com/bestbuyessentials

Best Buy essentials es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.

© 2021 Best Buy. Todos los derechos reservados.