

USA office: Fontana AUS office: Truganina GBR office: Ipswich FRA office: Saint Vigor d'Ymonville

If you're having difficulty, our friendly customer team is always here to help.



USA:cs.us@costway.com
AUS:cs.au@costway.com
GBR:cs.uk@costway.com
FRA:cs.fr@costway.com

10 IN 1 MULTI-GAME TABLE
Table Multi-Jeux 10 en 1

UY10001

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.



Before You Start

Please read all instructions carefully and keep it for future reference.

Warning

Attention: Children should use this product under the parental supervision.

Danger: Keep all small parts and packaging materials for this product away from babies and children, otherwise they may pose a choking hazard.



WARNING: CHOKING HAZARD

-Small parts.
Not for children under 3 years.

General Warnings

- ⚠ The product must be installed and used under the supervision of an adult.
- ⚠ Read through each step carefully and follow the proper order.
- ⚠ Remove all packaging, separate and count all parts and hardware.
- ⚠ Please ensure that all parts are correctly installed, incorrect installation can lead to a danger.
- ⚠ We recommend that, where possible, all items are assembled near the area in which they will be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once assembled.
- ⚠ Ensure a secure surface during installation, and place the product always on a flat, steady and stable surface.



Avant de Commencer

Veuillez lire attentivement toutes les instructions et les conserver pour la référence ultérieure.

Avertissements

Attention : Les enfants doivent utiliser ce produit sous la surveillance de leurs parents.

Danger : Gardez toutes les petites pièces et les matériaux d'emballage de ce produit hors de la portée des bébés et des enfants pour éviter un risque d'étouffement.



AVERTISSEMENT : RISQUE D'ÉTOUFFEMENT

– Les petites pièces.
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

Avertissements Généraux

- ⚠ Le produit doit être installé et utilisé sous la surveillance d'un adulte.
- ⚠ Lisez attentivement chaque étape et suivez l'ordre correct.
- ⚠ Retirez tous les emballages, séparez et comptez toutes les pièces et le matériel.
- ⚠ Veuillez vous assurer que toutes les pièces soient correctement installées, une installation incorrecte peut entraîner un danger.
- ⚠ Nous recommandons que, dans la mesure du possible, tous les articles soient assemblés à proximité de la zone dans laquelle ils seront utilisés, afin d'éviter de déplacer inutilement le produit une fois assemblé.
- ⚠ Assurez-vous que la surface soit solide pendant l'assemblage et placez toujours le produit sur une surface plane et stable.

EN



WARNING: Choking Hazard--Toy contains small balls and/or small parts. Not for children under 3 years.

FR



AVERTISSEMENT : Risque d'étouffement - Le jouet contient de petites balles et/ou de petites pièces. Pas pour les enfants de moins de 3 ans.

EN

IMPORTANT!







Please Keep Your Instructions. Before attempting assembly, please read through this instruction book to familiarize yourself with all the parts and assembly steps. We recommend that two adults assemble this game. Please refer to the Parts List below and be sure that all parts have been included.





FR

IMPORTANT!


Veuillez Conserver Vos Instructions. Avant de tenter l'assemblage, veuillez lire ce manuel d'instructions pour vous familiariser avec toutes les pièces et les étapes d'assemblage. Nous recommandons que deux adultes assemblent ce jeu. Veuillez vous référer à la Liste des Pièces ci-dessous et assurez-vous que toutes les pièces ont été incluses.

PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES

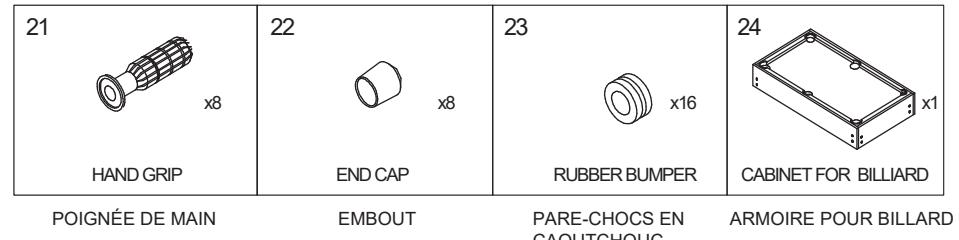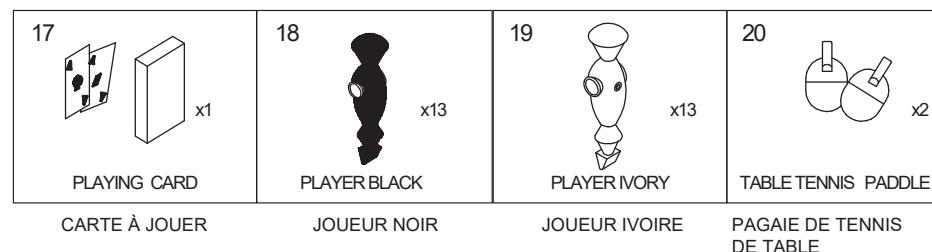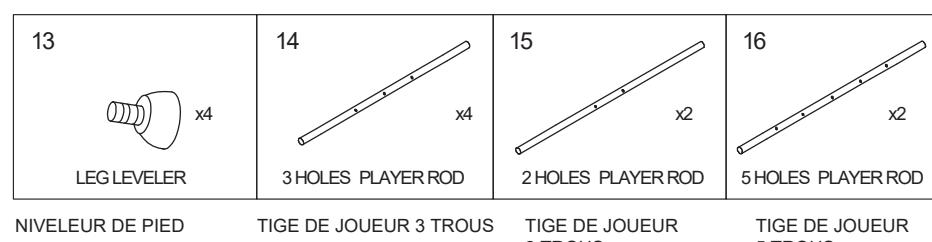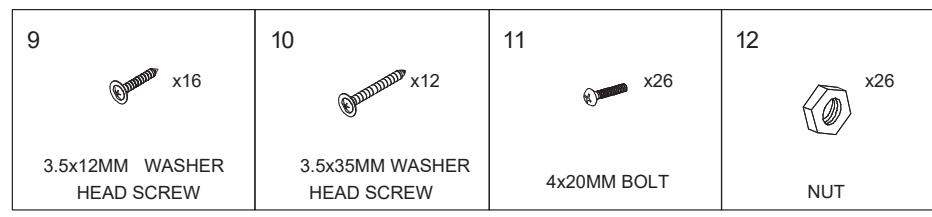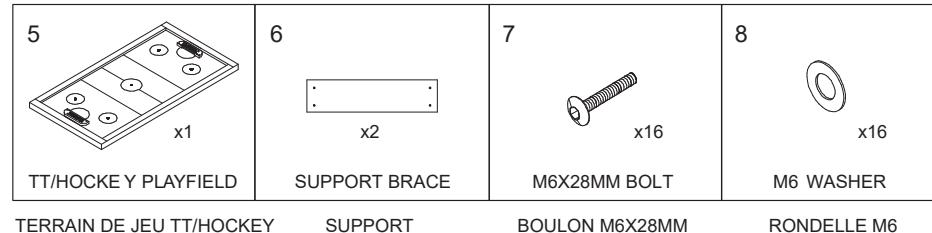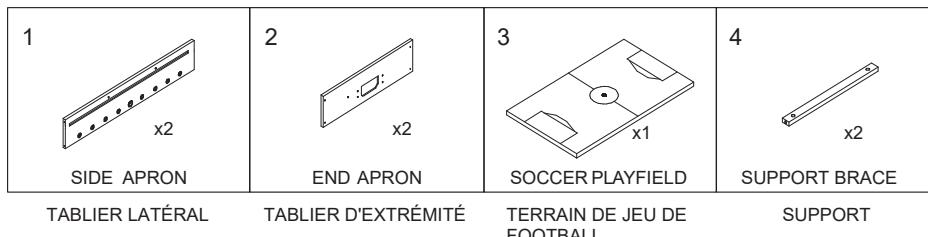

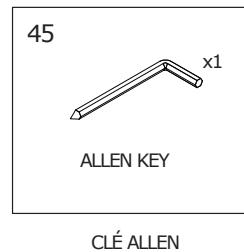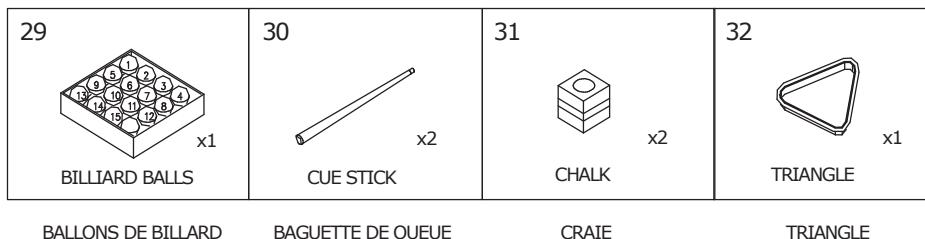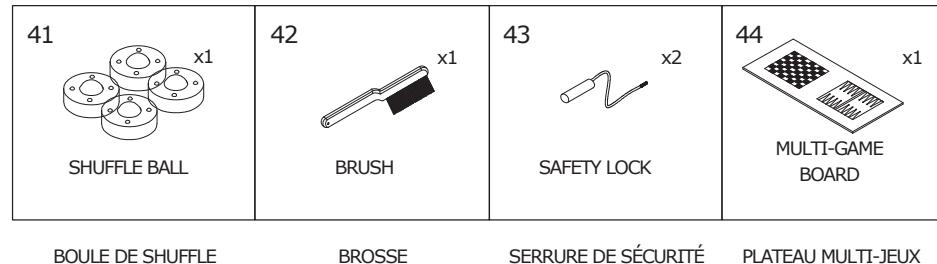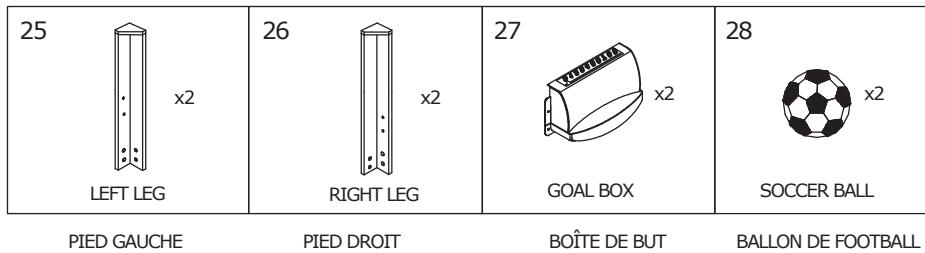

EN

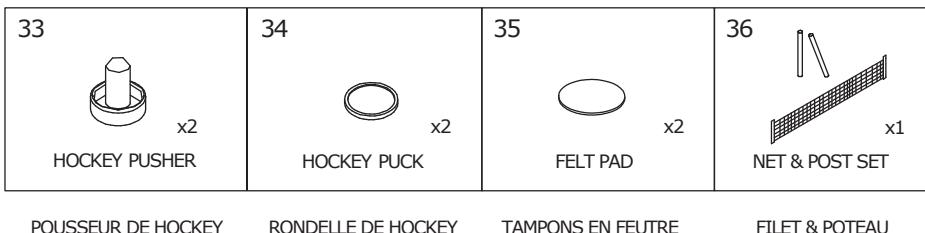

ASSEMBLY INSTRUCTIONS:


We recommend that two adults work together to assemble this game.

- 1) Open the carton of your new table game near where you will play. Select a clear level floor. This game requires at least two adults to assemble the table.
- 2) Remove all the contents from inside the carton and verify that you have all listed parts as shown on the Parts List. We suggest that you use the bottom carton as a clean flat working area to protect the game. Carefully cut or tear the four carton corners so that the bottom is now your work area.


FR

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Nous recommandons à deux adultes de travailler ensemble pour assembler ce jeu.

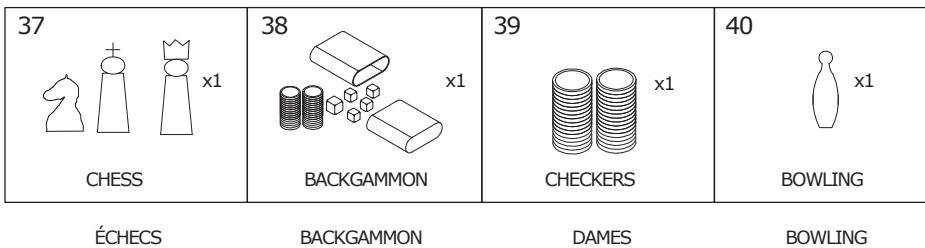

- 1) Ouvrez le carton de votre nouveau jeu de table près de l'endroit où vous allez jouer. Sélectionnez un plancher de niveau clair. Ce jeu nécessite au moins deux adultes pour assembler la table.
- 2) Retirez tout le contenu de l'intérieur du carton et vérifiez que vous avez toutes les pièces répertoriées comme indiqué dans la liste des pièces. Nous vous suggérons d'utiliser le carton inférieur comme une zone de travail plate propre pour protéger le jeu. Coupez ou déchirez soigneusement les quatre coins du carton pour que le fond soit maintenant votre zone de travail.

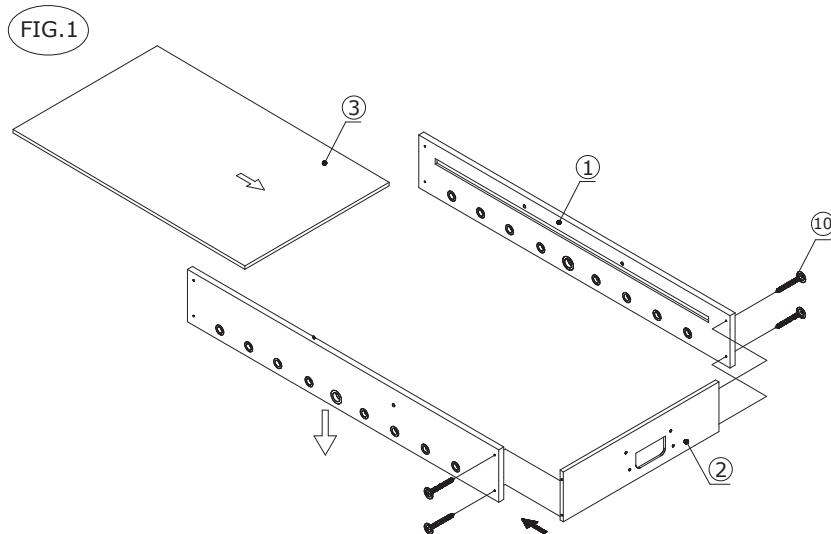1

EN: 3) Attach one End Apron (#2) between the Side Aprons (#1) using two of Washer Head Screws (#10) per Side. See FIG.1.


NOTE: Leave connections loose - Do not tighten screws securely at this time.

4) Slide the Playfield (#3) with graphics facing down as shown in FIG 1. If the field does not slide smoothly, check to be sure you have not over tightened any screws or the Playfield is not caught by the slot.

FR: 3) Fixez un tablier d'extrémité (#2) entre les tabliers latéraux (#1) à l'aide de deux vis de tête de rondelle (#10) de chaque côté. Voir FIG.1.

REMARQUE : Laissez les connexions desserrées - Ne serrez pas les vis solidement pour le moment.

4) Faites glisser le terrain de jeu (#3) avec les graphiques vers le bas, comme illustré à la FIG 1. Si le terrain ne glisse pas en douceur, vérifiez que vous n'avez pas trop serré les vis ou que le terrain de jeu n'est pas coincé par la fente.

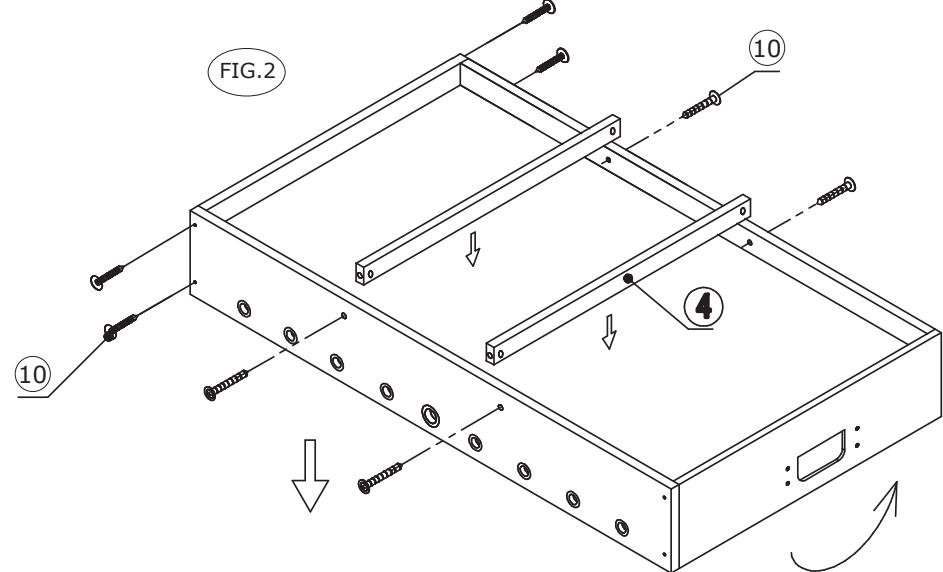2


EN: 5) Repeat the step to attach the other End Apron to the Side Aprons (#1).

6) Place two Support Braces (#4) on Playfield (#3) as shown in FIG.2. Attach them using two of Washer Head Screw (#10) per side. See FIG.2.

FR: 5) Répétez l'étape pour fixer l'autre tablier d'extrémité aux tabliers latéraux (#1).

6) Placez deux supports (#4) sur le terrain de jeu (#3) comme indiqué sur la FIG.2. Fixez-les à l'aide de deux vis de tête de rondelle (#10) de chaque côté. Voir FIG.2.

3

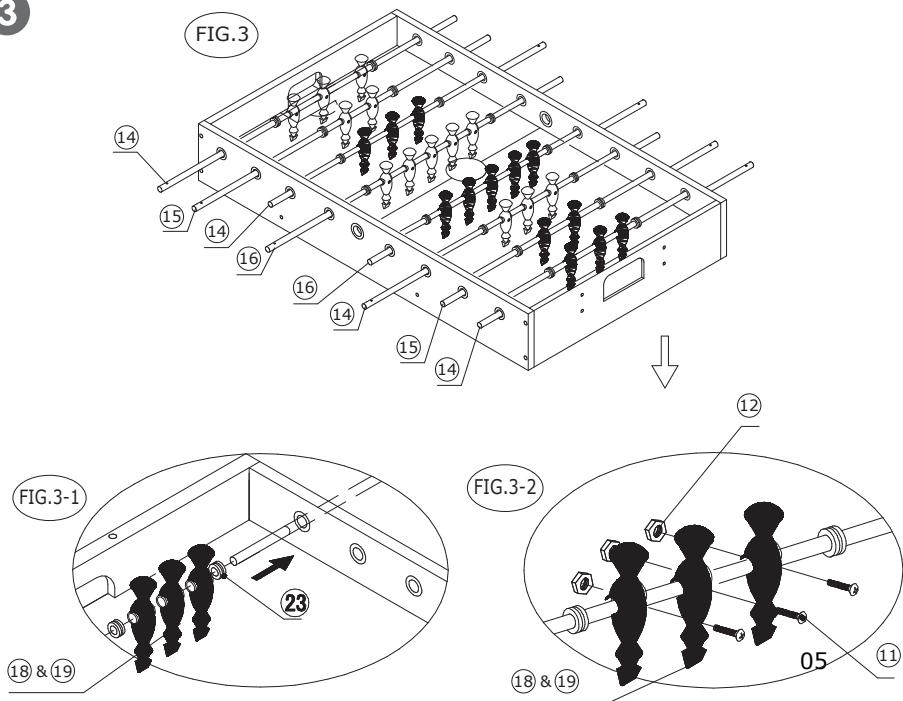


ORDER OF PLAYERS (Overhead View - Table upside down)	
○	14
○	15
●	14
○	16
●	16
○	14
●	15
●	14

○ = IVORY / IVOIRE
● = BLACK / NOIR

EN: 7) Attach the player rods (#14 - #16) into the side aprons as shown in FIG.3. Attach rubber bumper (#23) to the player rod, followed by the players (#18 & #19) and another rubber bumper (#23). See FIG 3-1
8) Attach Players (#18 & #19) to the player rods using one 4x20Bolt(#11) and one Nut(12). See FIG 3-2

FR: 7) Fixez les tiges des joueurs (#14 - #16) dans les tabliers latéraux comme illustré à la FIG.3. Fixez le pare-chocs en caoutchouc (#23) à la tige du joueur, suivi des joueurs (#18 et #19) et d'un autre pare-chocs en caoutchouc (#23). Voir FIG 3-1
8) Fixez les joueurs (#18 & #19) aux tiges du joueur à l'aide d'un boulon 4x20MM (#11) et d'un écrou (#12). Voir FIG 3-2


4

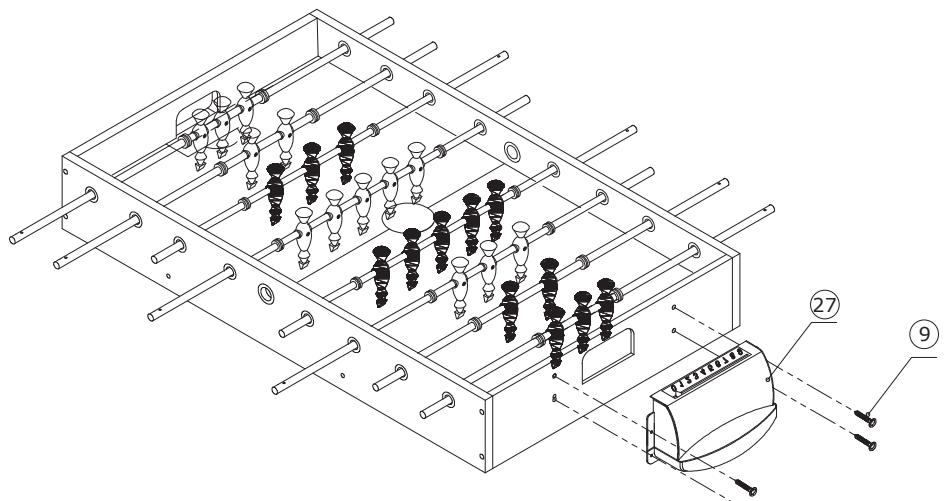

EN: 9) Attach Goal Boxes (#27) to End Aprons using four of Washer Head Screws (#9) per Goal Box . See FIG.4.

FR: 9) Fixez les boîtes de but (#27) aux tabliers d'extrême à l'aide de quatre vis de tête de rondelle (#9) par boîte de but. Voir FIG.4.


5

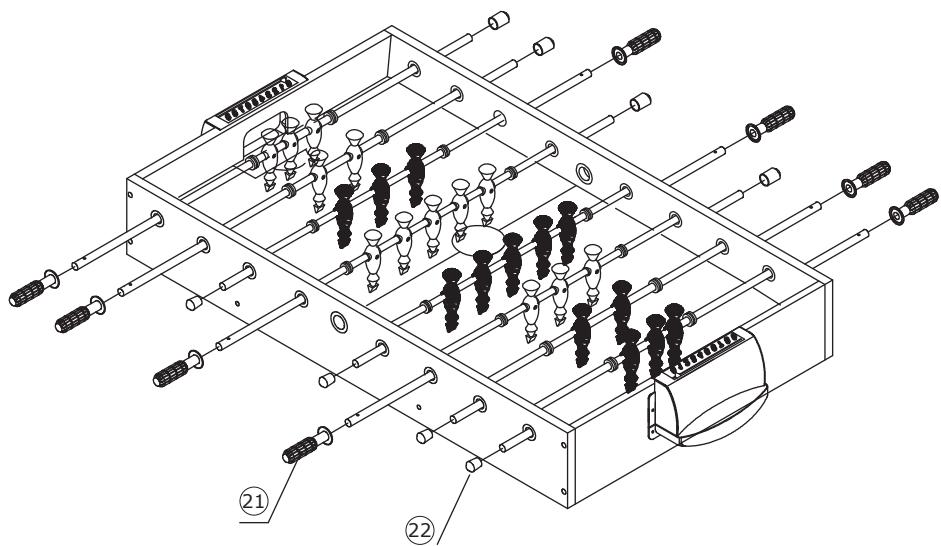

EN: 10) Put Hand Grips (#21) and End Caps (#22) on the player rods in order. NOTE: To make the Handles easier to attach, spray a little window cleaner on the rod ends prior to installation and tap on gently with a hammer. See FIG.5.

FR: 10) Placez les poignées (#21) et les embouts (#22) sur les tiges du joueur dans l'ordre.
REMARQUE : Pour faciliter la fixation des poignées, vaporisez un peu de nettoyant pour vitres sur les extrémités des tiges avant l'installation et tapotez doucement avec un marteau. Voir FIG.5.

6

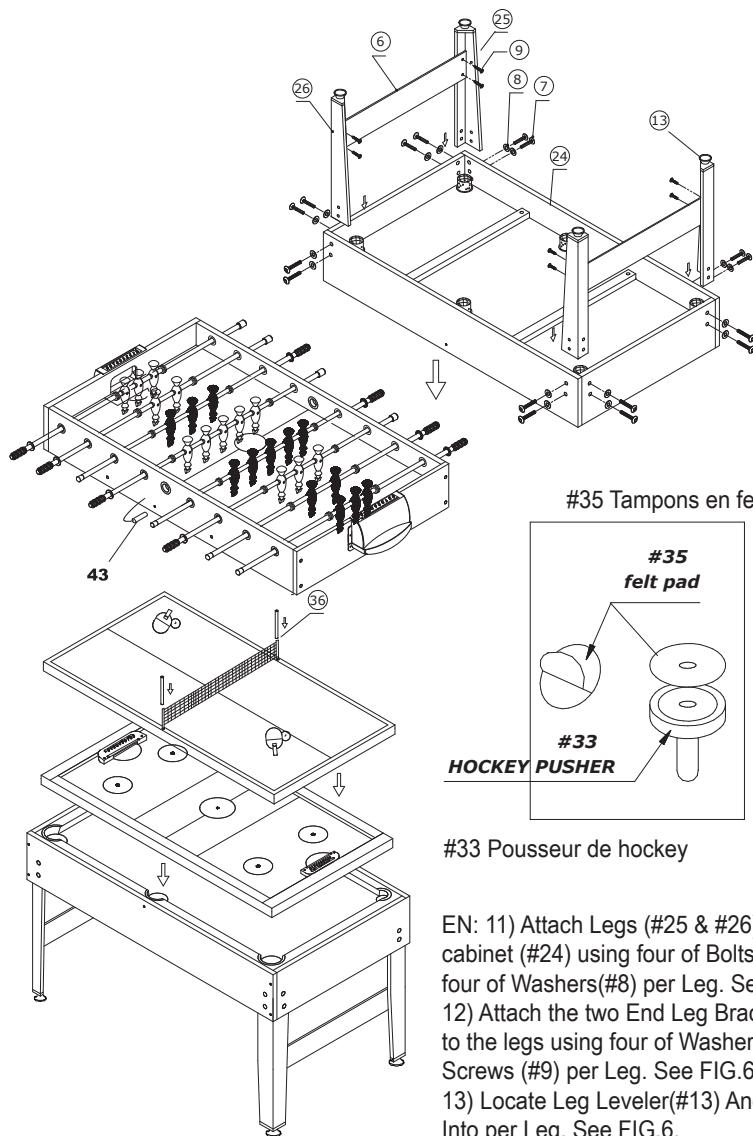

EN: 11) Attach Legs (#25 & #26) to the cabinet (#24) using four of Bolts (#7) and four of Washers (#8) per Leg. See FIG.6.

12) Attach the two End Leg Braces (#6) to the legs using four of Washer Head Screws (#9) per Leg. See FIG.6.

13) Locate Leg Leveler (#13) And Screw Into per Leg. See FIG.6.

FR: 11) Fixez les pieds (#25 et #26) à l'armoire (#24) à l'aide de quatre boulons (#7) et de quatre rondelles (#8) par pied. Voir FIG.6.

12) Fixez les deux supports de pied d'extrémité (#6) aux pieds à l'aide de quatre vis de tête de rondelle (#9) par pied. Voir FIG.6.

13) Localisez le nivelleur de pied (#13) et vissez-le dans chaque pied. Voir FIG.6.



Return / Damage Claim Instructions

⚠ DO NOT discard the box / original packaging.

In case a return is required, the item must be returned in original box. Without this your return will not be accepted.

⚠ Take a photo of the box markings.

A photo of the markings (text) on the side of the box is required in case a part is needed for replacement. This helps our staff identify your product number to ensure you receive the correct parts.

⚠ Take a photo of the damaged part (if applicable).

A photo of the damage is always required to file a claim and get your replacement or refund processed quickly. Please make sure you have the box even if it is damaged.

⚠ Send us an email with the images requested.

Email us directly from marketplace where your item was purchased with the attached images and a description of your claim.



Instructions De Retour / Réclamation De Dommages

⚠ NE PAS jeter la boîte/l'emballage d'origine.

Dans le cas où un retour est requis, l'article doit être retourné dans sa boîte d'origine. Sans cela, votre retour ne sera pas accepté.

⚠ Prenez une photo des marquages de la boîte.

Une photo des marquages (texte) sur le côté de la boîte est requise au cas où une pièce serait nécessaire pour le remplacement. Cela aide notre personnel à identifier votre numéro de produit pour s'assurer que vous recevez les bonnes pièces.

⚠ Prenez une photo des dommages (le cas échéant).

Une photo des dommages est toujours requise pour déposer une réclamation et obtenir rapidement votre remplacement ou votre remboursement. Assurez-vous d'avoir la boîte même si elle est endommagée.

⚠ Envoyez-nous un e-mail avec les images demandées.

Envoyez-nous un e-mail directement depuis le marché où votre article a été acheté avec les images ci-jointes et une description de votre réclamation.