

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Déchiqueteuse à coupe croisée d'une capacité de 10 feuilles


NS-S10CCBK / NS-S10CCBK-C

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Déchiqueteuse à coupe croisée avec corbeille à papier
- Guide d'installation rapide

CARACTÉRISTIQUES

- Déchiquette jusqu'à 10 feuilles de papier à la fois
- Détruits les cartes de crédit, les CD, les petites agrafes et les petits trombones
- La coupe croisée de 0,2 x 1,4 po (4 x 35 mm) protège les données sensibles
- La capacité de la corbeille de 5,6 gallons (21 l) contient les déchets déchiquetés et se vide facilement

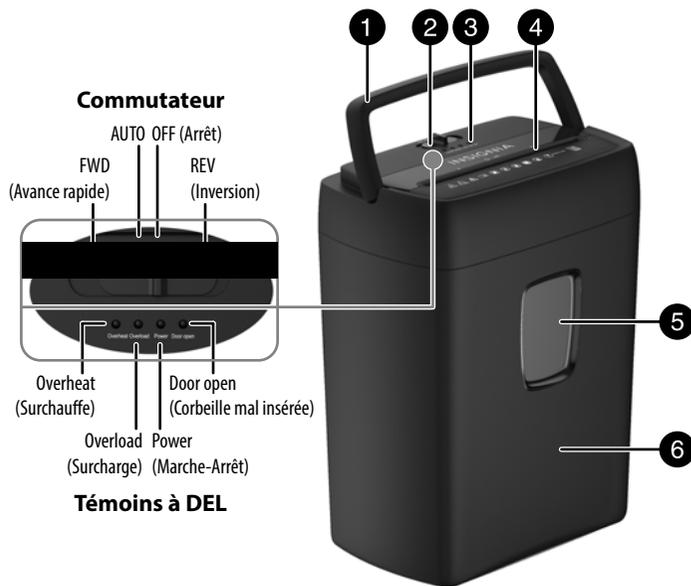


N°	ÉLÉMENT	DESCRIPTION
1	Poignée	Permet de soulever facilement la tête de la déchiqueteuse pour vider la corbeille à papier : vérifier que la déchiqueteuse est hors tension avant de la déplacer.
2	Commutateur	FWD (Avance rapide) : Envoie un article à travers la déchiqueteuse. Le témoin de mise sous tension (POWER) s'allume en vert. Remarque : Lorsque le commutateur est mis sur FWD , les lames fonctionnent en continu. Pour arrêter les lames, le commutateur doit être mis dans une position différente. Il est recommandé de n'utiliser que le bouton FWD pour être certain que le papier restant dans la fente est bien déchiqueté ou pour libérer la fente. AUTOMATIQUE : Déchiquette automatiquement un élément qui est inséré dans la fente de déchiquetage. Le témoin de mise sous tension (POWER) s'allume en vert. Quand le déchiquetage est terminé, la déchiqueteuse s'arrête automatiquement. OFF (Arrêt) : Arrête la déchiqueteuse. REV (Inversion) : inverse le papier dans la fente pour éliminer un bourrage de papier ou pour retirer le papier non déchiqueté.
3	Témoins à DEL	Overheat (Surchauffe) : s'illumine quand la déchiqueteuse est en surchauffe. Quand ce témoin s'illumine, la machine arrête le déchiquetage et redémarre quand le témoin est éteint. La durée de refroidissement est d'environ 30 minutes. Overload (Surcharge) : s'illumine en cas de déchiquetage de plus du maximum de 10 feuilles ou si le papier est plié. En cas de surchauffe, la lame s'arrête automatiquement. Power (Marche-Arrêt) : s'illumine quand la déchiqueteuse est utilisée. Door open (Corbeille mal insérée) : S'illumine quand la tête de la déchiqueteuse n'est pas sur la corbeille ou quand la tête n'est pas en position correcte sur la corbeille.
4	Fente de déchiquetage	Insérer jusqu'à 10 feuilles de papier ou une carte de crédit ou un disque à la fois.
5	Fenêtre	Permet de voir la quantité de produits déchiquetés dans la corbeille.
6	Corbeille à papier	Contient le papier, les cartes et les disques qui ont été déchiquetés. Vider la corbeille quand elle est pleine aux 2/3.

INSTALLATION DE LA DÉCHIQUETEUSE


- 1 Placer la corbeille verticalement sur une surface plane.
- 2 Positionner la tête de la déchiqueteuse sur la corbeille. Vérifier que qu'elle s'adapte correctement.
- 3 Placer la corbeille à papier en toute sécurité dans la déchiqueteuse.
Remarque : Ne pas garnir la corbeille à papier avec des sacs en plastique.
- 4 Brancher le cordon d'alimentation sur une prise secteur. Ne pas utiliser de rallonge.

UTILISATION DE LA DÉCHIQUETEUSE

- 1 Déballez la déchiqueteuse, puis la placer verticalement sur une surface plane.
- 2 Vérifier que la tête de la déchiqueteuse est positionnée correctement sur la corbeille.
- 3 Brancher le cordon d'alimentation sur une prise secteur standard de 120 V c.a. Ne pas utiliser de rallonge.
- 4 Faire glisser l'interrupteur d'alimentation sur **AUTO**.

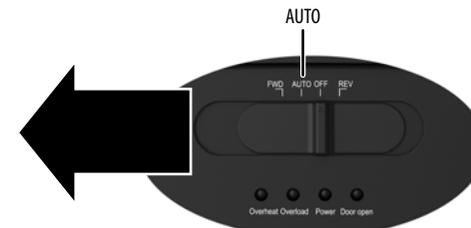

- 5 Insérer le papier (10 pages maximum) ou une carte de crédit ou un disque dans la fente de déchiquetage. La déchiqueteuse automatiquement déchiquette ce qui a été inséré.
Remarque : Ne pas faire passer dans la déchiqueteuse des enveloppes, du matériel adhésif, du papier journal, des transparents, des documents plastifiés, des formulaires en continu, du carton ou des matériaux durs et plastiques (sauf les cartes de crédit). Il est possible de déchiqueter des petites agrafes et des petits trombones.
- 6 Si du bourrage de papier se produit, faire glisser le commutateur sur **REV** (inversion) pour faire sortir le papier, puis faire glisser le commutateur sur **AUTO**. La déchiqueteuse peut être réutilisée si le bourrage est éliminé.

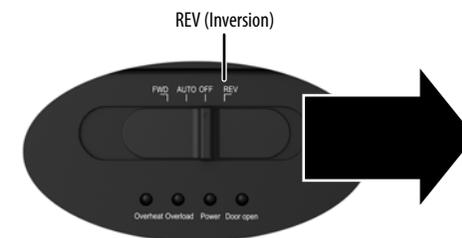

- 7 Quand la corbeille à papier est au 2/3 pleine, faire glisser le commutateur sur **OFF** (Arrêt), débrancher l'appareil de la prise secteur, puis retirer et vider la corbeille à papier.

PROBLÈMES ET SOLUTIONS

La déchiqueteuse ne fonctionne pas.

- Vérifier que le cordon d'alimentation est branché sur une prise secteur en état de fonctionnement. Si le câble d'alimentation est endommagé, le remplacer.
- Vérifier que la tête de la déchiqueteuse est positionnée correctement sur la corbeille.
- Si le témoin de surchauffe est illuminé, laisser refroidir la déchiqueteuse au moins 30 minutes. Quand le témoin est éteint, la déchiqueteuse peut être utilisée de nouveau.
- Changer la position du papier lors de l'insertion.
- Le papier peut être trop fin ou froissé pour que la déchiqueteuse l'identifie. Plier la feuille, puis la réinsérer.
- Positionner le commutateur sur **FWD** (Avance rapide).
- Ne pas insérer plus de dix feuilles de papier, d'une carte de crédit ou d'un disque à la fois dans la déchiqueteuse.

Du bourrage s'est produit dans la déchiqueteuse.

- Faire glisser le commutateur sur **REV** (inversion) retirer le papier de la fente, puis faire glisser le commutateur sur **AUTO** et essayer de nouveau.

La lame ne s'arrête pas.

- Faire glisser le commutateur sur **OFF** (Arrêt), débrancher l'appareil de la prise secteur puis pousser le papier déchiqueté vers l'intérieur, afin de l'écarter de la tête de la déchiqueteuse.
- Faire glisser le commutateur sur **REV** (inversion) pour retirer le papier supplémentaire, le disque ou la carte de crédit de la déchiqueteuse.

La déchiqueteuse est bruyante.

- Vérifier que la déchiqueteuse est sur une surface plane.
- Vérifier que la tête de la déchiqueteuse est positionnée correctement sur la corbeille.

Le témoin de surchauffe est illuminé.

- Laisser la déchiqueteuse refroidir pendant au moins 30 minutes. Quand le témoin est éteint, la déchiqueteuse peut être utilisée de nouveau.

Le témoin de surcharge (Overload) est illuminé.

- Vérifier de ne pas avoir mis trop de papier dans la déchiqueteuse à la fois. Faire glisser le commutateur sur **REV** (inversion), retirer le papier de la fente, puis essayer de nouveau avec moins de papier.

SPÉCIFICATIONS

- **Dimensions :** 12,7 × 8,3 × 16,8 po (32,2 × 21,2 × 42,6 cm)
- **Type de coupe :** coupe croisée
- **Largeur de la fente d'introduction :** 8,6 po (22 cm)
- **Capacité de déchiquetage :**
 - 10 feuilles (papier A4 de 75 g/m²)
 - 1 disque ou une carte de crédit
- **Taille du déchiquetage :** 0,2 × 1,4 po (4 × 35 mm)
- **Vitesse de déchiquetage :** 3 m par minute
- **Cycle d'utilisation :**
 - 3 minutes Marche (ON)/30 minutes Arrêt (OFF)
- **Entrée :** 120 V c.a., 60 Hz, 4,5 A
- **Poids net :** 12 lb (5,5 kg)
- **Capacité de la corbeille :** 5,6 gallons (21 l)

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lire ce document attentivement.

Avant d'utiliser la déchiqueteuse, lire le guide et se familiariser avec les informations de sécurité, les instructions d'utilisation et les exigences de maintenance. Respecter tous les avertissements et instructions inscrits dans le guide et sur la déchiqueteuse. L'utilisateur ne doit pas essayer de réparer cet appareil. Cela annulerait la garantie du fabricant, et l'utilisateur serait exposé à des lames de coupe acérées et à un risque de choc électrique ce qui pourrait être source de blessures. Toute réparation doit être faite uniquement par du personnel qualifié.

				
1. Lire les instructions avant toute utilisation.	2. Éviter que des vêtements lâches ou des bijoux entrent en contact avec la fente d'insertion des documents	3. Éviter de toucher la fente d'insertion des documents avec les mains	4. Ne pas pulvériser ni conserver de produits aérosols à l'intérieur ou autour de la déchiqueteuse	5. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants (ce n'est pas un jouet)
				
6. Éviter d'approcher les cheveux de la fente d'insertion des documents	7. N'utiliser que de l'huile pour déchiqueteuse	8. Bordures acérées, ne pas toucher	9. La déchiqueteuse n'a pas été conçue pour être utilisée par des enfants. Garder la fente d'insertion des documents à l'écart des mains, des vêtements ou des cheveux. Débrancher l'appareil s'il ne va pas être utilisé pendant une longue période.	10. Avertissement! Avant de mettre l'appareil en marche, s'assurer d'avoir appliqué toutes les instructions de sécurité

11. Conserver l'appareil en position OFF (arrêt) quand il n'est pas utilisé pendant une durée prolongée.
12. Vider la corbeille de récupération.
13. La déchiqueteuse doit toujours être désactivée et déconnectée de la prise secteur avant son déplacement, transport et nettoyage, ainsi qu'avant de vider la corbeille.
14. L'appareil ne doit pas être utilisé avec un câble d'alimentation endommagé.
15. Pour utilisation à l'intérieur uniquement.
16. Pour bien protéger l'appareil, il est suggéré de l'utiliser de la façon suivante : la faire fonctionner 3 minutes et la laisser se reposer 30 minutes.
17. La machine permet un maximum de 10 feuilles de papier (75 g/m²) ou une carte de crédit  ou un CD  à la fois.
18. La prise secteur doit être installée à proximité de l'équipement et rester facilement accessible pendant l'utilisation.

AVIS JURIDIQUES

Déclaration de la FCC :

Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) Ce dispositif ne doit pas causer d'interférence nuisible et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris une interférence qui pourrait causer un fonctionnement indésirable.

Tous changements ou modifications qui ne seraient pas expressément approuvés par les responsables des normes pourraient rendre nul le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

Remarque : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de la catégorie B des appareils numériques, définies par l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables lors d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions en vigueur, il peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira pour une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences préjudiciables lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en rallumant l'appareil, essayer de corriger l'interférence au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
- brancher l'équipement sur la prise secteur d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté;
- contacter le revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour toute assistance.

NORME CANADIENNE ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Aller sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

POUR CONTACTER INSIGNIA :

Pour le service à la clientèle, appeler le 1-877-467-4289 (États-Unis et Canada) ou le 01-800-926-3000 (Mexique) www.insigniaproducts.com

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées. Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC 7601 Penn Ave. South, Richfield, MN 55423 É.-U. © 2020 Best Buy. Tous droits réservés.