

INSIGNIA™

## GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

# Cámara de parabrisas de 1080p

NS-DASH152


## CONTENIDO DEL PAQUETE

- Cámara de parabrisas de 1080p
- Cable de alimentación USB de 12 pies (3.6 m)
- Adaptador de alimentación para el vehículo
- Soporte de montaje con ventosa
- Adhesivo de fijación
- *Guía del usuario*
- *Guía de instalación rápida*


## CARACTERÍSTICAS

- La calidad de video de 1080p con opción de reproducción captura una imagen nítida
- Las imágenes de alto rango dinámico proporcionan una imagen vívida tanto en entornos luminosos como en los más oscuros, incluso de noche
- El objetivo de gran angular capta todo dentro de una ventana de 136°
- El sensor G detecta si se ha producido una colisión y guarda automáticamente la grabación actual en un segmento de 1, 2 o 3 minutos
- La función de grabación en bucle borra los videos antiguos para ahorrar espacio en la tarjeta de memoria (tarjeta de memoria no incluida)
- La construcción resistente a la temperatura funciona a temperaturas de -4 a 140 °F (-20 a 60 °C)
- El adhesivo se fija de forma segura al parabrisas del vehículo
- El adaptador de corriente se conecta al puerto de accesorios de 12 V del vehículo

Lado izquierdo

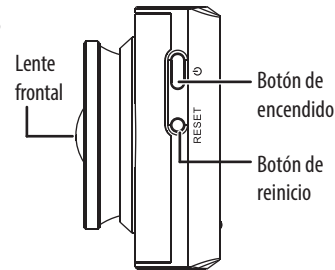


Vista posterior

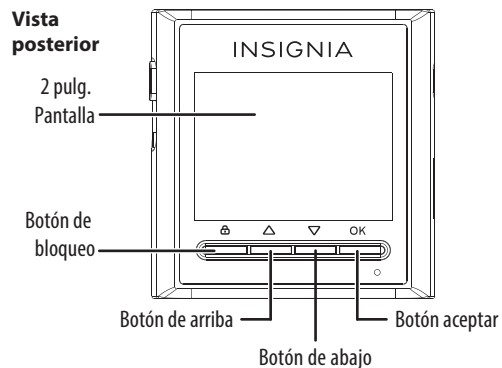

## INSTALACIÓN DE LA CÁMARA DE PARABRISAS

**Nota:** Use una tarjeta de memoria microSD con 8 GB hasta 256 GB de memoria. Se recomienda usar una tarjeta con la capacidad de memoria la más elevada disponible. Una memoria de alta capacidad le permite grabar más.


**1** Inserte una tarjeta de memoria microSD.

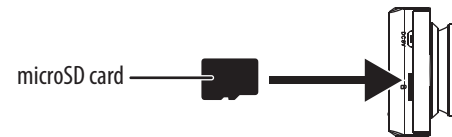


**2** Limpie y seque bien la zona del parabrisas donde se va a montar la cámara de parabrisas.

**3** Inserte y deslice el soporte de montaje de la ventosa de succión en la ranura de montaje en la parte posterior de su cámara de parabrisas.

**Nota:** También está disponible un soporte adhesivo.

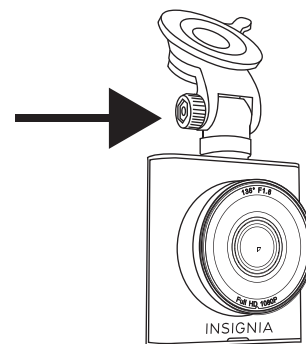


- 4** Retire la película protectora del soporte de montaje y de los lentes de la cámara de parabrisas.
- 5** Posicione la ventosa de succión en el parabrisas y mueva el conmutador del soporte de montaje hacia la derecha hasta que se oiga un clic.

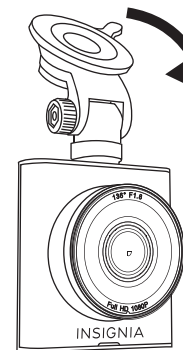


## CONEXIÓN DE LA ALIMENTACIÓN

**1** Conecte el cable USB suministrado al puerto USB de su cámara de parabrisas.

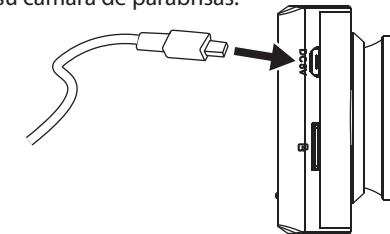

**2** Pase el cable desde su cámara de parabrisas, alrededor del borde exterior del parabrisas, y hasta un puerto de accesorios del vehículo de 12 V.

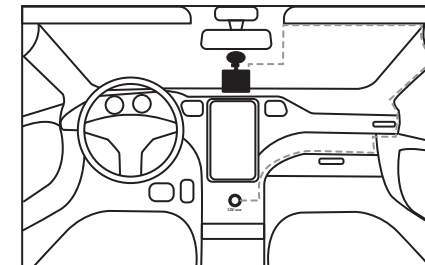


**3** Enchufe el cable en el adaptador de corriente del vehículo, conecte el adaptador en el puerto de accesorios y encienda su vehículo. La cámara de parabrisas se inicia automáticamente.

**4** Gire el soporte de montaje para ajustar el ángulo de visión según sea necesario.

## PARA FORMATEAR UNA TARJETA SD:

- 1 Inserte una tarjeta microSD en la ranura para tarjetas.
- 2 Presione el botón **OK** para abrir el menú de visualización en pantalla.
- 3 Presione ▼ para desplazarse por la lista de opciones y seleccione **Formatear tarjeta SD**, luego presione **OK**.

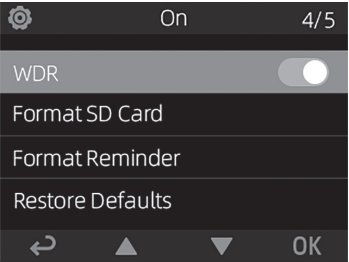

**Nota:** La primera vez que inserte una tarjeta SD nueva en la cámara de parabrisas, la pantalla le indicará uno de los siguientes mensajes de error si hay algún problema con la tarjeta:

- **CARD ERROR Replace SD Card** - (Error de tarjeta, cambie la tarjeta SD) - indica que la nueva tarjeta no está disponible para la cámara de parabrisas (la tarjeta puede ser incompatible o estar dañada). Retire la tarjeta SD y reemplácela por otra. Utilice tarjetas SD de entre 8 GB y 256 GB.
- **CARD ERROR FORMAT Card in Camera** - (Error de tarjeta, formatear la tarjeta en la cámara) - indica que el formato de la tarjeta nueva no es compatible con la cámara de parabrisas. Esto borrará toda la información de su cámara de parabrisas, por lo tanto, guarde primero sus archivos.

## PARA ENCENDER LA CÁMARA DEL PARABRISAS MANUALMENTE

- Mantenga presionado (⏻) para apagar la cámara de parabrisas. Presione de nuevo para apagarla. **Nota:** Si tiene una tarjeta SD instalada y su cámara de parabrisas está conectada a un puerto de accesorios del vehículo, empieza a grabar automáticamente al encender el vehículo. Tenga que revisar su primera video para asegurarse que la cámara esté posicionada correctamente y que la video se haya grabado correctamente.

## CONFIGURACIÓN DE LA CÁMARA DE PARABRISAS

La primera vez que se enciende la cámara, hay que introducir el año, el mes, el día y la zona horaria, seleccionar el horario de verano (si aplicable) e introduzca la hora.

Su cámara de parabrisas usa estos ajustes cuando se crean nombres de archivos y sellos de hora.

## GRABACIÓN DE VIDEO CON SU CÁMARA DE PARABRISAS

- 1 Asegúrese de que el cable de alimentación esté conectado y la tarjeta SD esté insertada.
- 2 Después de encender el vehículo, la cámara de parabrisas se enciende automáticamente y comienza a grabar.
- 3 Presione el botón **OK** para abrir el menú de configuración.
- 4 Deje el menú de configuración abierto durante 30 segundos sin operar. Su cámara de parabrisas volverá a la interfaz de grabación y continuará grabando.

## INFORMACIÓN ADICIONAL

La *Guía del Usuario* contiene información sobre el funcionamiento de la cámara, la solución de problemas y las especificaciones.

## INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- Siempre lea cuidadosamente las instrucciones de seguridad y la *Guía del Usuario*. Guarde la *Guía del usuario* como referencia.
- No deje caer ni permita que se produzcan impactos fuertes en su cámara de parabrisas, y no la instale en lugares expuestos a vibraciones fuertes.
- No desmonte ni modifique su cámara de parabrisas de ninguna manera. El desmontaje o la modificación podrían no solamente anular la garantía, sino también causar daños.
- No use ni almacene su cámara de parabrisas en lugares húmedos. El ingreso de líquido en la cámara de parabrisas puede causar daño o provocar un incendio o un choque eléctrico.
- No use esta cámara de parabrisas con condiciones de calor extremas. Si el vehículo está estacionado en un clima con sol y mucho calor, deje el vehículo enfriarse antes de usar la cámara de parabrisas.

## AVISOS LEGALES

### FCC Parte 15

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que satisface los límites establecidos para clasificarlo como dispositivo digital de Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse encendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el dispositivo y el receptor.
- Conecte el dispositivo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.

Advertencia: Cualquier cambio o modificación que no esté aprobada expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

### NORMA CANADIENSE ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

## GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite [www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com) para obtener más detalles.

## COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:

Para servicio al cliente, llame al 877-467-4289

(EE.UU. y Canadá)

[www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com)

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.  
Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC  
7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.  
© 2022 Best Buy. Todos los derechos reservados.