

INSIGNIA™

Quick Setup Guide/Guía de instalación rápida | NS-RMT415

Remote Control/Control remoto

Before using your new product, please read these instructions to prevent any damage./Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.

INSTALL TWO AA BATTERIES (not included)/INSTALE DOS PILAS AA (no incluidas)

There are three ways to set up your remote control:

A: Use this method for pre-set Popular Brands.

B: Use this method if your device's Direct Code is located on the back page.

C: Use this method to perform a Code Search for your device.

Note: This remote control comes already pre-set for the following:

- TV: Insignia

• DVD: Insignia
- STB: DirectTV

• STREAM: Apple TV

If the remote control does not work with your device, use method B or C to change the setup.

Hay tres formas para configurar su control remoto:

A: Use este método para marcas conocidas preprogramadas.

B: Use este método si el código directo de su dispositivo está situado en la página posterior.

C: Use esto método para efectuar una búsqueda de código para su dispositivo.

Nota: este control remoto está preprogramado para lo siguiente:

- Televisor: Insignia

• Reproductor de DVD: Insignia
- Decodificador: DirectTV

• TRANSMISIÓN EN SECUENCIAS: Apple TV

Si el control remoto no funciona con su dispositivo, use el método B o C para cambiar la configuración.

USING THE REMOTE CONTROL/UTILIZACIÓN DEL CONTROL REMOTO

To control your devices after your remote control has been set up, do the following:

1 Press the Mode button for the device you want to control (TV, DVD, STB, STREAM). This sets the remote control to control that type of device.


2 Press the control buttons applicable to that type of device.

Para controlar sus dispositivos después de configurar su control remoto, haga lo siguiente:

1 Presione el botón de modo para el dispositivo que desea controlar (Televisor [TV], reproductor de DVD [DVD], decodificador [STB], transmisión en secuencias [STREAM]). Esto configura el control remoto para controlar este tipo de dispositivo.

2 Presione los botones de control adecuados para este tipo de dispositivo.

SETUP METHOD A: POPULAR BRANDS/MÉTODO DE CONFIGURACIÓN A: MARCAS CONOCIDAS

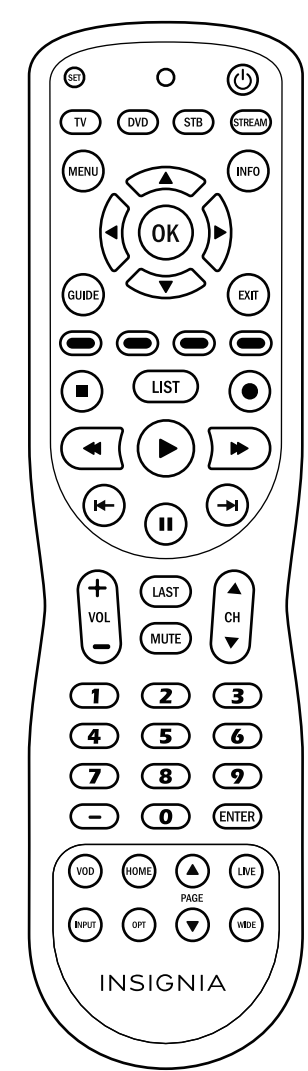

1 Turn ON the target device.
Encienda el dispositivo de destino.



2 Press and hold SETUP until the LED blinks twice.
Mantenga presionado el botón de configuración (SETUP) hasta que el indicador LED parpadee dos veces.




3 Press the mode button for the type of device you want to set up (TV, DVD, STB, STREAM). The LED stays lit.
Presione el botón de modo para el tipo de dispositivo que desea configurar (Televisor [TV], reproductor de DVD [DVD], decodificador [STB], transmisión en secuencias [STREAM]). El indicador LED se mantiene iluminado.



4 Press digit 0 - 3 to select the device that you wish to set up:
0 - STB/cable/streamer
1 - TV
2 - DVD/VCR
3 - Audio/receiver/sound bar
Presione los dígitos 0 a 3 para seleccionar el dispositivo que desea configurar:
0 - decodificador/receptor de cable/ transmisor en secuencias
1 - Televisor
2 - Reproductor de DVD/VCR
3 - Audio/receptor/barra de sonido

5 Find your device and brand from the charts below and note the number key assigned to your brand. While pointing the remote towards the target device, press and hold the number key for your device/brand.
Busque su dispositivo y marca en las tablas a continuación y tome nota de la tecla numérica asignada a su marca. Mientras apunta el control remoto hacia el dispositivo de destino, mantenga presionado la tecla numérica correspondiente a su dispositivo o marca.

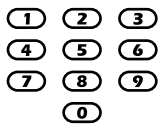

6 Release the key when your device turns off. Setup for that device is complete.
Tip: If your brand does not appear in the brand chart below, perform setup using either DIRECT CODE ENTRY (B) or CODE SEARCH (C).
Libere la tecla cuando su dispositivo se apague. La configuración para este dispositivo está completa.
Consejo: si su marca no aparece en la tabla de marcas a continuación, realice la configuración usando la ENTRADA DIRECTA DE CÓDIGO (B) o una BÚSQUEDA DE CÓDIGO (C).

Number/ Número	TV/Televisor
1	LG
2	Panasonic
3	Philips, Magnavox
4	RCA
5	Samsung
6	Sanyo
7	Sharp
8	Sony
9	Toshiba
0	VIZIO

Number/ Número	Blu-ray/DVD/VCR/ Reproductor Blu-ray, de DVD o VCR
1	Insignia
2	LG
3	Panasonic
4	Philips, Magnavox
5	Pioneer
6	Samsung
7	Sharp
8	Sony
9	Toshiba
0	Yamaha

Number/ Número	STB/Decodificador
1	ADB
2	Amino
3	Arris
4	Cisco
5	DirecTV
6	Dish Network
7	Entone
8	Motorola
9	Pace
0	Scientific Atlanta

Number/ Número	Audio/Audio
1	Bose
2	Denon
3	LG
4	Onkyo
5	Panasonic
6	Philips
7	Pioneer
8	Samsung
9	Sony
0	Yamaha

Tip: If your brand does not appear in the brand chart to the right, perform setup using either DIRECT CODE ENTRY (B) or CODE SEARCH (C).

Consejo: si su marca no aparece en la tabla de marcas en la derecha, realice la configuración usando la ENTRADA DIRECTA DE CÓDIGO (B) o una BÚSQUEDA DE CÓDIGO (C).

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

Visit www.insigniaproducts.com for details.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

CONTACT INSIGNIA:

For customer service, call 1-877-467-4289 (U.S. and Canada) or 01-800-926-3000 (Mexico) www.insigniaproducts.com

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:

Para obtener servicio al cliente, llame al 1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o 01-800-926-3000 (México) www.insigniaproducts.com

SETUP METHOD B: DIRECT CODE ENTRY/MÉTODO DE CONFIGURACIÓN B: ENTRADA DIRECTA DE CÓDIGO


1 Press the mode key for the device you wish to set up.
Presione el botón de modo del dispositivo que desea configurar.




2 Press and hold SETUP until the LED blinks twice.
Mantenga presionado el botón de configuración (SETUP) hasta que el indicador LED parpadee dos veces.



3 Enter the first 5 digit code for your brand from the code list. (See reverse side for codes.)
Ingrese el primer código de cinco dígitos para la marca de la lista de códigos. (Refiérase al reverso para los códigos)

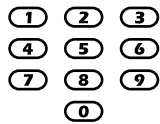

4 Press the POWER key to test with your device.
If the device turns on, setup is complete.
Presione el botón de encendido (POWER) para probar con su dispositivo. Si el dispositivo se enciende, la configuración está completa.




5 If the device does not turn on, repeat SETUP METHOD B using the next code for your brand or use SETUP METHOD C.
Si el dispositivo no se enciende, repita el MÉTODO DE CONFIGURACIÓN B usando el siguiente código correspondiendo a su marca o use el MÉTODO DE CONFIGURACIÓN C.



SETUP METHOD C: CODE SEARCH/MÉTODO DE CONFIGURACIÓN C: BÚSQUEDA DE CÓDIGO

1 Turn ON the target device.
Encienda el dispositivo de destino.



2 Press and hold SETUP until the LED blinks twice.
Mantenga presionado el botón de configuración (SETUP) hasta que el indicador LED parpadee dos veces.



3 Press the mode button for the type of device you want to set up. (TV, DVD, STB, STREAM). The LED stays lit.
Presione el botón de modo para el tipo de dispositivo que desea configurar (Televisor [TV], reproductor de DVD [DVD], decodificador [STB], transmisión en secuencias [STREAM]). El indicador LED se mantiene iluminado.



4 Press digit 0 - 3 to select the device that you wish to set up:

0 - STB/cable/streamer

1 - TV

2 - DVD/VCR

3 - Audio/receiver/sound bar

Presione los dígitos 0 a 3 para seleccionar el dispositivo que desea configurar:


0 - decodificador/receptor de cable/transmisor en secuencias

1 - Televisor


2 - Reproductor de DVD/VCR

3 - Audio/receptor/barra de sonido

5 While pointing the remote towards the target device, press and hold the OK key.
Mientras apunta el control remoto hacia el dispositivo de destino, mantenga el botón de aceptar (OK).

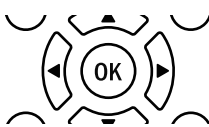

6 Release the OK key when your device turns off. Setup for that device is complete.
Libere el botón de aceptar (OK) cuando su dispositivo se apague. La configuración para este dispositivo está completa.




LOCKING VOLUME CONTROLS TO ONE DEVICE/PARA ASIGNAR LOS CONTROLES DE VOLUMEN A UN SOLO DISPOSITIVO

1 Press and hold SETUP until the mode key blinks twice.
Mantenga presionado el botón de configuración (SETUP) hasta que el botón de modo parpadee dos veces.




2 Enter digit keys 9-9-3.
Entre las teclas numéricas 9-9-3.



3 Press desired mode key to lock volume controls to one device.
Presione el botón de modo deseado para asignar los controles de volumen a un solo dispositivo.



4 LED will blink twice to confirm.
El indicador LED parpadeará dos veces para confirmar.

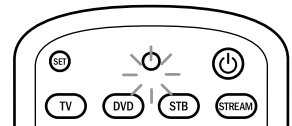

Two blinks = Success
One long blink = Failure

Dos parpadeos = funciona
Un parpadeo largo = no funciona

Note: For Volume unlock, press and hold SETUP until the LED blinks twice, then enter 9-9-3– Vol Up ▲.

Nota: para cambiar la asignación del volumen, mantenga presionado el botón de configuración (SETUP) hasta que el indicador LED parpadee dos veces y entre 9-9-3– Vol. + ▲.

Tip: Follow these steps to lock the volume keys to just one device no matter which mode is selected.


Consejo: siga estos pasos para asignar los botones de volumen a solo un dispositivo cualquier sea el modo seleccionado.

LOCKING CHANNEL CONTROLS TO ONE DEVICE/PARA ASIGNAR LOS CONTROLES DE CANAL A UN SOLO DISPOSITIVO


1 Press and hold SETUP until the mode key blinks twice.
Mantenga presionado el botón de configuración (SETUP) hasta que el botón de modo parpadee dos veces.




2 Enter digit keys 9-7-3 followed by the Channel ▲ key.
Entre las teclas numéricas 9-7-3 y el botón de canal ▲.



3 Press desired mode key to lock channel controls to one device.
Presione el botón de modo deseado para asignar los controles de canal a un solo dispositivo.



4 LED will blink twice to confirm.
El indicador LED parpadeará dos veces para confirmar.

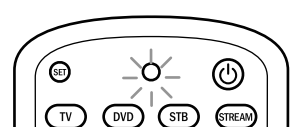

Two blinks = Success
One long blink = Failure

Dos parpadeos = funciona
Un parpadeo largo = no funciona

Note: For Channel unlock, press and hold SETUP until the LED blinks twice, then enter 9-7-3– Ch ▼.

Nota: para cambiar la asignación de un canal, mantenga presionado el botón de configuración (SETUP) hasta que el indicador LED parpadee dos veces y entre 9-7-3– Ch ▼.



CODES: TV/CÓDIGOS: TELEVISOR

Acer	14143	iLo	11990, 11603, 11394	Pyle	12196
Admiral	10463	Initial	11990, 11603	QuantumFX	13593, 12337
Advent	11570	Insignia	12049, 11641, 14398, 11564, 11326, 11892, 12002, 11423, 10171, 10463, 11385, 11660, 11963, 12184, 12751, 13227	Quasar	13899, 14207, 14367, 10250, 11291, 11927, 11924, 10650
Affinity	13717, 13716, 13870, 13577			RadioShack	10178, 10154
Aiwa	11362			RCA	12746, 14214, 12932, 12434, 11447, 12247, 13577, 13382, 11781, 13717, 12187, 13332, 12183, 14394, 10679, 11661, 11959, 13147, 13419, 13636, 12356
Alkal	10702, 11675, 10812, 11385, 10765	Inteq	10017		
AOC	11589, 11365, 13720, 12014, 12087, 12479	Symphony	13382, 13118, 13094		
		IC Penney	10060, 10178, 10156		
Apex Digital	12397, 14347, 14350, 10765, 11217	KC	14182		
Asio	12397	KDS	11498, 11687		
Asus	13340	KLH	10765		
Audiovox	11564, 11276, 11769, 12121, 10451	Kolin	11240		
Aumark	10060	Konka	11385		
Auria	12087, 12014, 12277	Legend	12397, 12309		
Aventura	10171	LG	12731, 11423, 11860, 13398, 12358, 13941, 14013, 13397, 14119, 14115, 10017, 10178		
Avol	13118				
Bell & Howell	10154	LG Alps	13478, 13627, 12344, 13629, 11538		
Broksonic	10463, 11892	LodgingStar	13147		
Celera	10765	LI	10154, 10156, 10178, 10017		
Champion	11362	MAG	11687, 11498		
Changhong	10765	Magnavox	13623, 12372, 11866, 11454, 12597, 11944, 11963, 11455, 11990, 10171, 11365, 11755, 11867		
Citizen	10060	Marantz	11454		
Coby	13478, 13627, 12344, 13629, 11538	Matsushita	10250, 10650		
Commercial Solutions	11447	Maxent	11755		
Contex	14053	Megatron	10178		
Craig	13423	Memorex	11570, 11670, 10463, 10178, 11892, 10060, 10150, 10154, 11687, 11924, 11892		
Crosley	13115	MGA	10150, 10178		
Curtis	12855, 13577, 13121, 12466, 13895, 12352, 12397, 13939, 14035, 11326, 13636, 11314, 13154, 13382, 13717, 11886, 14217	Midland	10017		
		Mintek	11603, 11990		
Curtis Mathes	10060, 10451, 10702, 11661, 10154, 11959	Misakai	10171		
		MTS	11250, 10150, 11797, 10178		
Cytron	11326	Mitsubishi	10060		
Daewoo	11661, 10451, 10661, 13115, 10154	MTV	10156, 10178		
Digibrex	14207	NAD	10156, 10178		
Dineey	11892	Naxa	12104, 14093, 13154, 13382, 13423		
Dismont	10017	NEC	11797, 12293		
Durabrand	10463, 10171, 11570, 10178	NetTV	11755		
Dynex	12049, 12184	New Acoustic Dimension	10156, 10178		
Electrograph	11755	Nexus	13519, 12183		
Electrohome	10463, 11570, 11670	Nikko	10178, 10017, 10154, 10156		
Electron	12466, 12855	Norcent	11365, 11589		
Element	13559, 11687, 12183, 12964, 13907, 11886, 14217	NuVision	12158, 11657, 14347		
Elite	13867	Olivia	11610, 11240, 11331, 11144		
Emerson	11864, 11394, 10463, 10171, 11963, 11886, 10178, 11944, 11661, 13623, 12183, 10451, 10154, 13559	Optimus	10250, 11927, 11924, 10154, 10650, 10679		
Envision	11589, 11365, 12087, 12014	Orion	10463, 11892, 13540		
Epworth	11362	Panasonic	11480, 11291, 10250, 10650, 11927, 11394, 11963		
EQD/VEQD Auria	12014, 12087, 12277		10156, 10178, 11271		
ESA	10812, 10171, 11944, 11963	PARK	12104		
Favi	13382	Penney	10060, 10178, 10156		
Fisher	10154, 11362	Philco	10171, 11963, 11271, 11394		
Fluid	12964, 13907	Phileo	10017		
Funai	10171, 11271, 11394, 11963, 11864	Philips	13623, 13396, 11744,		
Funai	11394, 11963	Pioneer	11457, 10679, 11260		
Gateway	11755, 11756	Planar	10679, 11589		
GE	10451, 11447, 10178, 10765	Polaroid	11523, 11769, 11498, 11276, 11538, 11385, 14035, 11687, 12002		
General Electric	10451, 11447, 10178, 10765	Portland	11661, 10451		
GFM	10171, 11963, 11886, 11864	Prima	11753, 11749		
Gilraiter	10017	Proscan	12183, 13382, 13577, 12256, 13332, 13717, 13895, 13636, 13939, 11447, 12147, 12746, 13907, 14035		
GoVideo	10060				
GoldStar	10178	Proton	10178		
Haier	11749, 12309, 11748, 13382, 14398, 11753, 12293, 13987,	Proview	11687, 11498		
Hallmark	10178	Pulsar	10017		
Hannspree	11348				
Hello Kitty	10451				
Hewlett Packard	11642				
Hisense	13519, 12183, 14398, 11660, 11314, 13382				
Hitachi	11643, 10679				
Hiteker	13118				
HP	11642				

TROUBLESHOOTING/LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS

PROBLEM: LED does not turn on when the key is pressed.
SOLUTION: Replace batteries.

PROBLEM: LED turns on, but remote does not control my equipment.
SOLUTION: Press correct mode key and point remote at equipment you need to control.

PROBLEM: Tried all codes for my brand of device and none work.
SOLUTION: Try CODE SEARCH (METHOD C) method.

PROBLEM: I want to switch VOLUME LOCK from AUD to TV control.
SOLUTION: Follow Setting Volume Control Method, but press the TV mode key instead of AUD mode key.

PROBLEM: Resetting Remote To Factory Defaults:
SOLUTION: 1 Hold Setup until the LED blinks twice.
2 Press 9-7-7

Tip: Write the working code here for future use.
Consejo: anote aquí el código que funciona para toda referencia en el futuro.

TV code	Código del televisor

PROBLEMA: El indicador LED no se enciende cuando se presiona el botón.
SOLUCIÓN: Reemplace las pilas.
PROBLEMA: El indicador LED se enciende, pero el control remoto no controla mi dispositivo.
SOLUCIÓN: Presione el botón de modo correcto y apunte el control remoto al dispositivo que quiere controlar.

PROBLEMA: He probado todos los códigos para la marca de mi dispositivo y ninguno funciona.
SOLUCIÓN: Pruebe con el método de BUSCA DE CÓDIGO (MÉTODO C).
PROBLEMA: Quiero cambiar la ASIGNACIÓN del VOLUMEN desde el control de AUDIO al del Televisor.
SOLUCIÓN: Siga el método de configuración del control del volumen, pero presionando el botón del modo de televisor en lugar del botón de modo de AUDIO.

PROBLEMA: Restablecimiento del control remoto a los valores de origen:
SOLUCIÓN: 1 Mantenga presionado el botón de configuración (SETUP) hasta que el indicador LED parpadee dos veces.
2 Presione 9-7-7

STB code	Código del decodificador



CODES: BLU-RAY AND DVD/CÓDIGOS: REPRODUCTOR BLU-RAY Y DE DVD

Accurian	20675
Admiral	20048
Allegro	20869
Apex Digital	20717
Audio Authority	22555
Audiovox	20717
Bel Canto Design	21571
Blaupunkt	20717
California Audio Labs	20490
Carver	20081
CineVision	20869
Coby	22494
Crosley	20081
Curtis	23052
Curtis Mathes	11755
Daewoo	20869
Denon	21634, 22258, 20490, 22748, 23851
Directed Video	20717
DirectTV	20739
Dinex	20717
Durabrand	23464
Scotch	10178
Scott	10178
Sears	10154, 10156, 10171, 10178
Seiki	13953, 12964, 13559, 13560, 10178
Sharp	12360, 10818, 13867, 14398
Sigmac	13477, 13423
Silo	13794, 13899, 13477, 14182
Sony	10810, 11317, 10834, 11685
Soundesign	10178
Spectroniq	11498, 11687
Speller	14105
Squareview	10171
SunBriteTV	12337, 11610, 12528
Superscan	10864, 11944, 10171
Supersonic	13593, 13154, 11753, 12104
SVN	11963
Sylvania	11864, 11886, 10171, 11963, 11944, 11394, 11271, 11314
Symphonic	10171, 11944, 11963, 11394
Symphonic	11944
Syntax	11610, 11240, 11144, 11331
Tatung	11756
TCL	12434, 13183, 14398
Technics	10250, 10017, 10650
Teknika	10060, 10150
Telefunken	10702
TMK	10178
TNCl	10017
Toshiba	11524, 12724, 13945, 10156, 11656, 11959, 10650, 10060
TVS	10463
Upstar	14182, 14405
Vidtech	10178
Viewsonic	12014, 12745, 12087, 13706, 10864, 11627, 11640, 11755,
	12352, 13382, 13118, 12104, 13094, 13154
VisionQuest	13154
VIZIO	13758, 11758, 12757, 13415, 12512, 11756, 10864, 10885
Wards	10178, 10017, 10156, 10060, 10154
Waycon	10156
Westinghouse	11712, 13579, 13382, 10885, 12293, 13094, 13470, 12397,
White Westinghouse	11661, 10463
Wyse	11365
Xococo	11753, 11749
FiberTV	10017, 10178, 11423, 11661, 12731, 11365, 12358, 10463
Satellite TV	1998, 0775
Blue Ridge Comm.	01877, 03560
Boxee	03693
Bright House	01877, 01376, 03294
Buckeye Cable System	01376, 01877, 02187
Cable Axion Digital	01376
Cable One	01376, 03560, 01877
Cablevision	01877, 01376, 03885
CCAP	01877
CenturyLink	01998
Ceton	01272
Channel Master	03118
Charter	01877, 01376, 02187, 03560, 01187
Cincinnati Bell	01877, 01376

Insignia	22596, 22095, 22428, 20675, 20741
Integra	22147, 20627, 21769, 21634
Iradio	20646
JBL	20702, 23744
JVC	20623, 22365, 22855, 21602, 20067
Kenwood	20534, 20490, 20067
KLH	20717
LG	20741, 21602, 20869
Logitech	22639
Magnasonic	20593
Magnavox	20675, 20503, 20646, 23488, 20539, 20081, 20593
Marantz	22481, 20539, 22414, 23444, 20081
Matsushita	20162
Memorex	22213, 23153, 22331, 20048, 20162
Microsoft	22083, 22627, 22202, 20522
Mintek	20717
Mitsubishi	20627, 21521
Motorola	20048
NAD	20741
NEC	20067
Nesa	20717
New Acoustic Dimension	20741
Olevia	22331
Onkyo	22147, 22562, 20627, 20503, 21769
Oppe	22545
Optimus	20162, 20048, 20593
Panasonic	21641, 23641, 20490, 21579, 20503, 20162
Philco	20675
Philips	22056, 22434, 23488, 20646, 23744, 20081
Hitachi	20573, 20675, 20593
Humax	20739
Initial	22442, 22847, 21571, 22854, 20631, 20142, 22847, 20067



CODES: SET TOP BOXES AND STREAMING DEVICES/ CÓDIGOS: DECODIFICADORES Y DISPOSITIVOS DE TRANSMISIÓN EN SECUENCIAS

Cisco	01877, 00858, 01982, 03028, 02345, 02378, 02826, 03294, 02947, 00858, 03028, 02345, 02378
Cogeco	01376, 01982
Comcast	01982, 01376, 01877, 03560, 02187
Comporium	01877, 03560, 02187
Consolidated Comm.	01877, 01376, 01998, 02302, 03048
Cox	01376, 03774, 01877, 04315
CyberPower	01272
Dell	01272
Digaea	01877, 01187
DirectTV	01377, 01442
Dish Network/Dish Pro	00775
D-Link	03671, 03693, 02186
EastLink	01376
Echostar	00775
Entone	02302, 01615, 01898, 03048
Evolution	02479, 04079, 02746, 04315
Fidelity Comm.	01376
Frontier Comm.	02378
Funai	03339
Gateway	01272
G-Box Midnight	04440
General Comm.	03560, 01376, 01877
General Instrument	00869
GO!	00775
Google	03666
Grande Comm.	01877, 03560, 01376
Guest-Tek	02227
Hewlett Packard	01272
HomeWorx	04076, 04216, 04615, 04685
Howard Computers	01272
HP	01272
HTS	00775
Huawei	01982
Hughes Network Systems	01442, 01377
Humax	03560, 01377
Hush	01272
iBUYPOWER	01272
Iomega	02558
iView	02759
Jerrold	00869
JVC	00775
Kaon	02746
LG	01377
LG	03373
Linksys	01272
Logitech	03272
Magnavox	03339
Media Center PC	01272
Mediacom	01376, 03560, 01982, 01877
Mediasonic	04076, 04216, 04615, 04685
MetroCast Cablevision	01376, 01982, 01877
Mica	03669, 03850
Microsoft	01272, 04000, 02049, 03949
Midcontinent Comm.	01376, 01982, 03560, 02826, 04079
Mind	01272
Minerva Networks	03118
Minix	04413, 03884
Motorola	01376, 02378, 01951, 01998, 00858, 01982, 01187, 0869
Moxi	02187, 01187
MTS	01998, 01951
Netgear	03324, 04401, 03292, 02033, 02036
NewWave Comm.	01376, 02187
Next Level	00869
NiveusMedia	01272

Streamer code	Código del transmisor en secuencias

Polk Audio	20539, 20081
Presidian	20675
Proscan	20522
Quasar	20162
RCA	20522, 22532, 23464, 22213, 20717, 21769
RCN	20739
Realistic	20048
RE-Bl	22555
Rio	20869
Rotel	20623
Samsung	20199, 20573, 22069,