



GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Extractor de audio HDMI

NS-HZ340

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Extractor de audio HDMI
- Adaptador de alimentación CA de 5 V/1 A
- Cable adaptador de 3.5 mm a RCA
- *Guía de instalación rápida*

CARACTERÍSTICAS

- Admite el formato de video HDMI 2.0
- Admite HDTV 4K
- Admite una frecuencia de pixel de hasta 600 MHz
- Compatible con HDCP 2.2
- Admite la salida de audio digital S/PDIF (óptica)
- Admite la salida de audio analógico (3.5 mm Der./Izq.)
- El interruptor de modo doble permite la salida de audio estéreo o 5.1

CONCEPTOS BÁSICOS DEL EXTRACTOR DE AUDIO HDMI


El extractor de audio envía el sonido a un dispositivo de audio independiente (como altavoces o una barra de sonido) sin afectar a la calidad de video HDMI. Esto le permite reproducir audio a través de un dispositivo de reproducción diferente al de su vídeo y es útil cuando su dispositivo de reproducción de vídeo no puede reproducir audio.

Interruptor de modo:


- **2 canales (estéreo 2.0):** Extrae una señal de audio estéreo de 2 canales de su dispositivo fuente y se reproduce a través de las tomas de salida de audio y salida óptica (**AUDIO OUT** y **OPTICAL OUT**). Este modo maximiza la compatibilidad de los auriculares, sistemas estéreo u otros dispositivos de reproducción estéreo.
- **5.1 canales (5.1 Sonido envolvente):** Extrae una señal de sonido envolvente de hasta 5.1 canales de su dispositivo fuente y se reproduce a través de la toma de salida óptica (**OPTICAL OUT**). Este modo es el mejor para conectarse a una barra de sonido, receptor u otro dispositivo de reproducción que es compatible con las señales de sonido envolvente.

Nota: También se envía una señal de audio que coincide con el modo de audio (2 canales o 5.1 canales) a través del puerto de salida (HDMI OUT). Esto significa que el sonido envolvente 7.1 avanzado y el audio sin comprimir no se pueden enviar a través del puerto de salida (HDMI OUT). Para obtener la mejor calidad de sonido, no utilice el extractor de audio para enviar audio HDMI a un receptor de sonido envolvente o a un dispositivo de reproducción similar.

Vista frontal

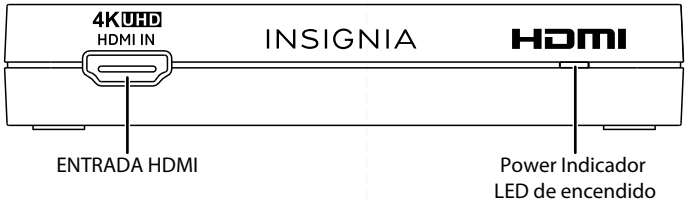


Vista posterior

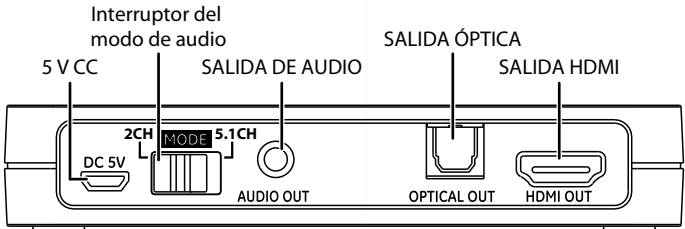


CONFIGURACIÓN DE SU EXTRACTOR DE AUDIO HDMI

Conéctelo a su televisor y a un dispositivo de audio (3.5 mm u óptico)

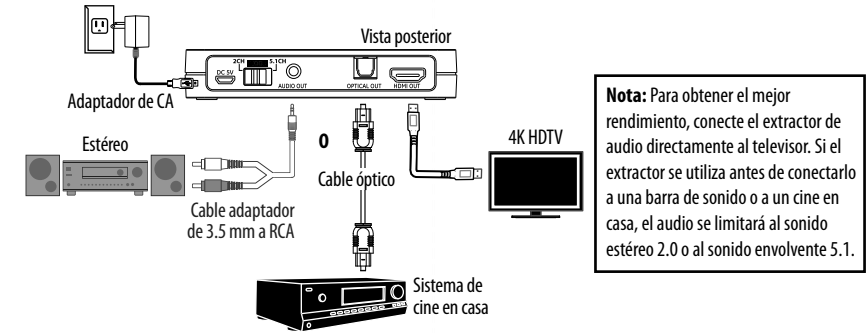

Conéctelo a su dispositivo fuente

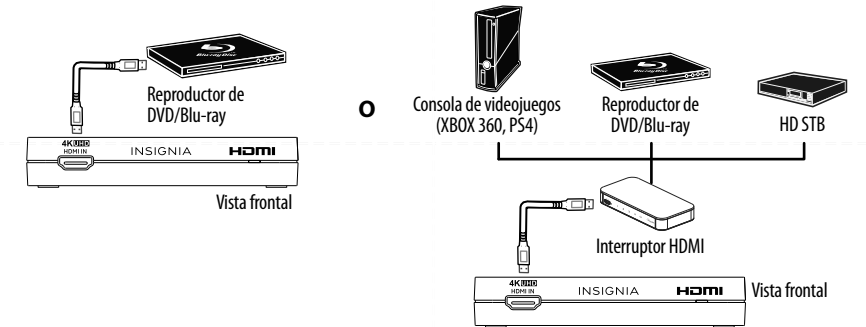

Nota: Si desea ver el contenido 4K, asegúrese de que su dispositivo fuente y su televisor son compatibles con el contenido 4K.

- 1 Conecte un cable HDMI de alta velocidad (no incluido) desde su dispositivo fuente HD (o conmutador HDMI) al puerto de entrada (**HDMI IN**) del extractor de audio.
- 2 Conecte un cable HDMI de alta velocidad (no incluido) de su televisor al puerto de salida (**HDMI OUT**) del extractor de audio.
- 3 Conecte un cable óptico o un cable de audio de 3.5 mm (no incluido).
Nota: Para conectar a dispositivos de reproducción con tomas RCA, utilice el cable adaptador de 3.5 mm a RCA incluido.
- 4 Deslice el **interruptor del modo de audio** al formato de salida de audio que desee.
- 5 Conecte el adaptador de alimentación CA de 5 V/1 A a la toma de CC de 5 V. El LED de encendido se ilumina.

ESPECIFICACIONES

- **Dimensiones (Alto × Ancho × Profundidad):** 0.9 × 4.6 × 2.3 pulg. (22 × 118 × 59 mm)
- **Versión de HDMI:** 2.0b
- **Ancho de banda de la señal de video:** 18 Gbps
- **Resoluciones admitidas:** 480i a 2160p (4K UHD)/60 Hz del dispositivo fuente
- **HDMI HDCP:** Compatible con HDCP 2.2
- **Potencia:** 5 V CC/1,000 mA (5 W máx.) micro USB

LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS

El indicador LED de alimentación no está encendido

- Asegúrese de que el adaptador de alimentación del extractor de audio esté enchufado.

El video tiene interferencia

- Asegúrese de usar cables HDMI de alta velocidad para todas las conexiones.
- Asegúrese de que la resolución de video del televisor admita la resolución video de salida de la fuente.

No video o audio

- Asegúrese que los formatos de audio y de video del contenido que se están usando (disco Blu-ray por ejemplo) se admiten por todos los dispositivos conectados.
- Asegúrese de que sus componentes (televisor y receptor de A/V) estén conectados a las entradas HDMI correctas.
- Asegúrese de usar cables HDMI de alta velocidad para todas las conexiones.
- Los cables muy largos (más de 20 pies [6 m]) pueden causar una pérdida de señal de vídeo o una disminución de la resolución. Utilice un cable más corto, si es posible.
- Desconecte el adaptador de CA del extractor de audio y vuelva a conectarlo.
- Asegúrese de que el extractor de audio esté conectado a la corriente.
- Asegúrese de que las conexiones del cable estén apretadas.
- Trate de encender sus componentes en una orden diferente. Si una funciona, siga usando esta secuencia en el futuro.
- Pruebe con un fuente de entrada diferente, y retorna a HDMI.
- Asegúrese de que la resolución de la salida de video del dispositivo fuente es compatible con su televisor o proyector de video.
- Asegúrese de que el firmware de sus componentes esté actualizado.

Problemas para conectar su PC o laptop al televisor

- Asegúrese de que HDMI es la conexión de salida predeterminada en la configuración de su PC o laptop.
- Inicie su PC o laptop con el cable HDMI conectado a un televisor ya encendido.
- Inicie la PC o laptop mientras el televisor esté apagado y enciende el televisor.
- Trate de encender ambos la PC o laptop y el televisor y luego conéctelos con un cable de HDMI.

La resolución de video se muestra a 1080p, incluso cuando se selecciona 4K

- En ciertos casos, la protección HDCP 2.2 tendrá errores de compatibilidad al usar un extractor. El extractor pedirá una señal de 1080p del componente fuente para permitir la visualización de una imagen.

Se muestra la imagen, pero no hay sonido

- Si el extractor está conectado a un amplificador mediante un cable de audio de 3.5 mm, ajuste el modo de audio al modo de 2 canales.
- Pruebe al cambiar el formato de salida de audio en el extractor de audio.
- Si ha conectado el extractor de audio a un dispositivo de audio mediante un cable de audio de 3.5 mm, asegúrese de que el dispositivo fuente pueda emitir un formato de audio de 2 canales (R/L).
- Es posible que su dispositivo fuente no admita las funciones de detección automática y ajuste automático. Intente configurar la señal de salida de audio en su dispositivo fuente.

Cuando la resolución no se puede mostrar en 4K

- Asegúrese de que su dispositivo fuente, monitor y los puertos HDMI admitan un contenido de 4K.

AVISOS

- El fabricante se reserva el derecho de modificar el equipo, el embalaje y cualquier documentación suministrada sin aviso previo.
- Los términos HDMI, High-Definition Multimedia Interface (Interfaz de Multimedia de Alta Definición) y el logotipo de HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator Inc. en los Estados Unidos y otros países.



- Dolby es una marca registrada de Dolby Laboratories.
- DTS es una marca registrada y los logotipos y el símbolo de DTS son marcas comerciales de DTS, Inc.
- PS4 pro es una marca comercial de Sony Computer Entertainment Inc.
- Xbox one es una marca registrada o una marca de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.

AVISOS LEGALES

Advertencia de la FCC:

Cualquier cambio o modificación que no esté aprobado expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Declaración de la FCC:

Nota: Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que satisface los límites establecidos para clasificarlo como dispositivo digital de Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse encendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario tratar de corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el dispositivo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:

Para obtener servicio al cliente, llame al 1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o 01-800-926-3000 (México)

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

© 2019 Best Buy. Todos los derechos reservados.