


GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Convertidor óptico/coaxial digital a analógico

NS-HZ313 / NS-HZ313-C

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Convertidor de audio digital óptico o coaxial a audio analógico
- Adaptador de alimentación
- Cable de audio estéreo RCA
- Guía de instalación rápida

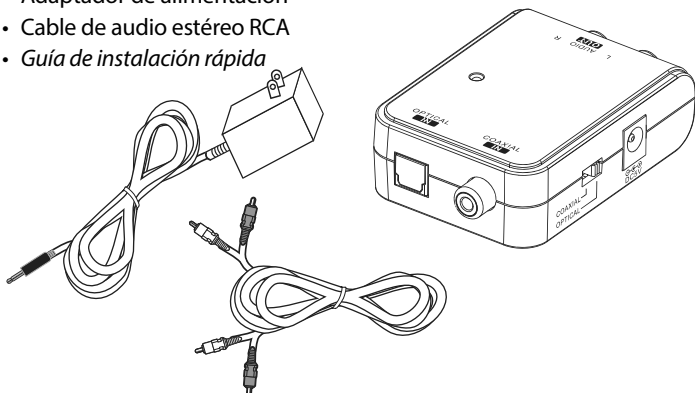


Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.


CARACTERÍSTICAS

- Convierte las señales de audio digital en audio analógico
- Puede seleccionarse la entrada digital óptica o coaxial
- Perfecto para conexión de equipos de audio que cuentan solamente con salidas de audio digital a dispositivos con solamente entradas de audio analógicas
- Admite el estéreo PCM

Vista superior

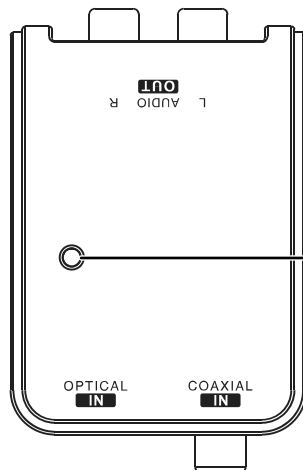

Vista lateral

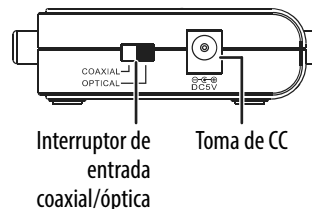

Indicador de encendido (verde)

CONFIGURACIÓN DE SU CONVERTIDOR

Nota: antes de instalar este dispositivo, apague los dispositivos de audio y video que se está conectando.


Si el dispositivo de fuente de audio digital, como un televisor, reproductor Blu-Ray, o dispositivo de transmisión en secuencias de media, tiene ambas conexiones, digitales ópticas y coaxiales, seleccione la conexión que prefiera. Si su dispositivo fuente sólo tiene una, utilice esa conexión. Vaya a la sección de Conexión óptica o Conexión coaxial a continuación, según la conexión que usted eligió.

Conexión óptica

- 1 Deslice el interruptor de entrada en el lado del convertidor a óptico (**OPTICAL**).
- 2 Conecte un cable óptico digital (no incluido) al puerto de entrada óptica (**OPTICAL IN**) del convertidor y conéctelo al puerto de salida óptica de su dispositivo de fuente de audio, como por ejemplo su televisor, reproductor de Blu-ray o dispositivo de transmisión en secuencias de media.


Cuidado: los cables ópticos digitales son frágiles. NO DOBLE EL CABLE.

- 3 Conecte el cable de audio RCA estéreo incluido a la tomas de salida de audio [**AUDIO OUT**] (Izq. y Der.) del convertidor y conéctelo a las tomas de entrada de audio (Izq. y Der.) en su estéreo, barra de sonido, auriculares u otro dispositivo de reproducción de audio.
- 4 Conecte el cable de alimentación a la toma de CC en el convertidor y conecte el adaptador de alimentación a una tomacorriente.
- 5 Encienda los dispositivos conectados y comience la reproducción. Si no puede escuchar el audio de los altavoces o auriculares, compruebe las conexiones y los ajustes para asegurarse de que son los correctos.
- 6 Cambie el dispositivo de la fuente de audio (por ejemplo, televisor, reproductor de Blu-ray o dispositivo de transmisión en secuencias) de salida de audio al formato "PCM". Refiérase al manual que recibió con el dispositivo de fuente de salida para obtener más información.

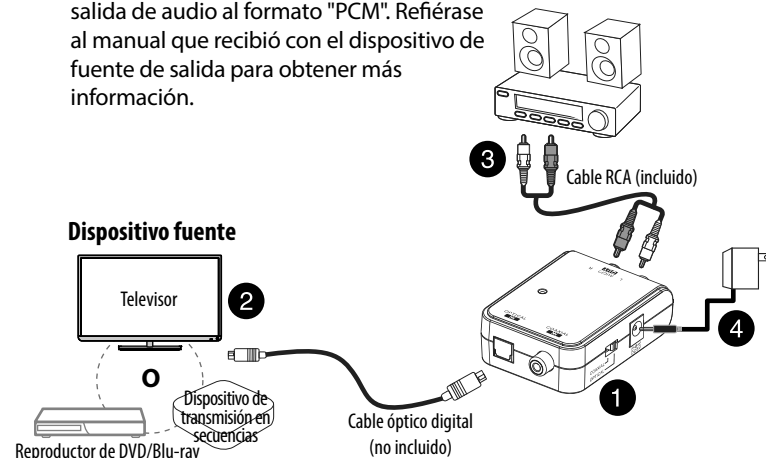

Conexión coaxial

- 1 Deslice el interruptor de entrada en el lado del convertidor a coaxial (COAXIAL).
- 2 Conecte un cable coaxial digital (no incluido) al puerto de entrada coaxial (COAXIAL IN) del convertidor y conéctelo al puerto de salida digital de su dispositivo de fuente de audio, como por ejemplo su televisor, reproductor de Blu-ray o dispositivo de transmisión en secuencias de media.
- 3 Conecte el cable de audio RCA estéreo incluido a la tomas de salida de audio [AUDIO OUT] (Izq. y Der.) del convertidor y conéctelo a las tomas de entrada de audio (Izq. y Der.) en su estéreo, barra de sonido, auriculares u otro dispositivo de reproducción de audio.
- 4 Conecte el cable de alimentación a la toma de CC en el convertidor y conecte el adaptador de alimentación a una tomacorriente.
- 5 Encienda los dispositivos conectados y comience la reproducción. Si no puede escuchar el audio de los altavoces o auriculares, compruebe las conexiones y los ajustes para asegurarse de que son los correctos.
- 6 Cambie el dispositivo de la fuente de audio (por ejemplo, televisor, reproductor de Blu-ray o dispositivo de transmisión en secuencias) de salida de audio al formato "PCM". Refiérase al manual que recibió con el dispositivo de fuente de salida para obtener más información.

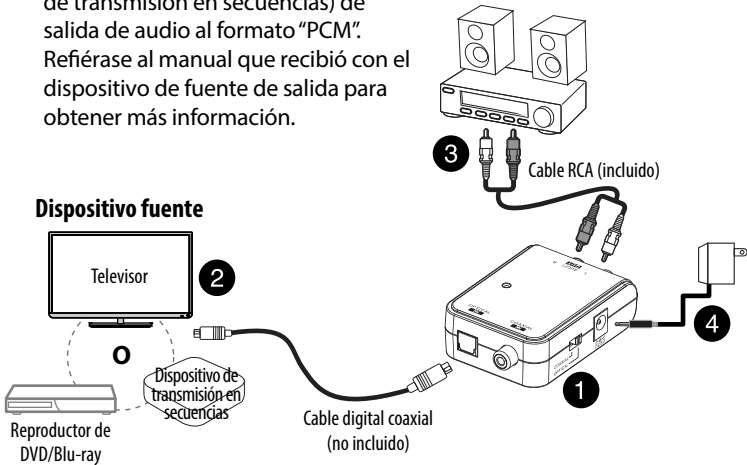

ESPECIFICACIONES

Dimensiones (alto x ancho x prof.): 2.7 x 2 x .9 pulg. (6.9 x 5 x 2.3 cm)
Formato de audio digital compatible: LPCM 44 kHz, 48 kHz, 96 kHz
Potencia: 5 V CC, 600 mA

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

- Sólo para uso en el interior.
- No existen partes reparables por el usuario. No abra la caja.
- No lo utilice en un ambiente de alta humedad.
- Utilice solamente el adaptador CA/CC.

LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS

PROBLEMA	SOLUCIONES PROBABLES
No hay sonido	• Compruebe las conexiones y asegúrese de que estén hechas correctas y seguras. • Asegúrese de que la salida del dispositivo de fuente de audio esté en el formato "PCM". • Asegúrese de que el dispositivo de fuente de audio esté encendido y en reproducción. • Asegúrese de que el volumen del dispositivo de fuente de audio esté en el nivel medio y no esté silenciado. • Si el indicador de encendido está apagado, asegúrese de que el tomacorriente al que el adaptador de CA está enchufado esté energizado y que esté encendido (si está encendido).

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:

Para obtener servicio al cliente, llame al 1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o 01-800-926-3000 (México)
www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.
Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.
© 2019 Best Buy. Todos los derechos reservados.