INSIGNIA™

GUÍA DEL USUARIO

Refrigerador compacto de 1.7 ó 2.6 pies^3

NS-CF17BK9/NS-CF26BK9/NS-CF26WH9
NS-CF17BK9-C/NS-CF26BK9-C/NS-CF26WH9-C

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.

INSIGNIA™

Contenido

Introducción . . . 3
INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD . . . 3
- Requisito de conexión a tierra . . . 4

Características . . . 5
- Contenido del paquete . . . 5
- Exterior . . . 5
- Interior . . . 7

Preparación de su refrigerador . . . 7
- Antes de usar su refrigerador . . . 7
- Encontrar una ubicación conveniente . . . 8
- Proporcionando la fuente de energía correcta . . . 8
- Nivelación de su refrigerador . . . 8
- Inversión de la puerta del refrigerador . . . 8

Ajuste del termostato . . . 11
Descongelación de su refrigerador . . . 12
Apagado de su refrigerador durante largos periodos de tiempo (varios meses) . . . 12
Transportación de su refrigerador . . . 12
Consejos para el ahorro de energía . . . 12
Localización y corrección de fallas . . . 13
Especificaciones . . . 14
GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO . . . 15

Refrigerador compacto de 1.7 ó 2.6 pies^3

Introducción

Felicitaciones por su compra de un producto de alta calidad de Insignia. Su NS-CF17BK9, NS-CF26BK9, NS-CF26WH9, NS-CF17BK9-C, NS-CF26BK9-C, o NS-CF26WH9-C representa el más moderno diseño de refrigerador compacto y está diseñado para brindar un rendimiento confiable y sin problemas.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

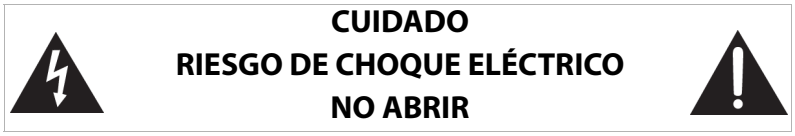

Este símbolo indica que un voltaje peligroso que puede constituir un riesgo de choque eléctrico está presente dentro de su refrigerador.

Este símbolo indica que hay instrucciones importantes de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a su refrigerador.

ADVERTENCIA

1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve estas instrucciones.
3. Preste atención a todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este refrigerador cerca del agua.
6. Límpielo únicamente con un paño humedecido.
7. No bloquee ninguna abertura de ventilación. Instale la unidad de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
8. No instale la unidad cerca de fuentes de calor tales como radiadores, estufas u otros aparatos (por ejemplo amplificadores) que produzcan calor.
9. No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o con conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas planas, una más ancha que la otra. Un enchufe del tipo de conexión a tierra tiene dos espigas y una tercera clavija de tierra. La clavija plana o tercera clavija se proporciona para su seguridad. Si el enchufe proporcionado no entra en el tomacorriente, consulte con un electricista para reemplazar el tomacorriente obsoleto.
10. Evite caminar sobre el cable de alimentación o que éste sea aplastado especialmente en los enchufes, los receptáculos y el punto donde éste sale de su refrigerador.
11. No intente modificar o extender el cable de alimentación de su refrigerador.
12. Desconecte su refrigerador durante tormentas eléctricas o cuando no lo vaya a utilizar por un período largo de tiempo.
13. Asegúrese de que la alimentación de CA disponible coincida con los requisitos de voltaje de su refrigerador.
14. No manipule el enchufe con las manos mojadas. De hacerlo puede resultar en un choque eléctrico.
15. Desconecte el cable de alimentación sujetando el enchufe, nunca tirando del cable.
16. Apague su refrigerador antes de desenchufarlo.
17. Remita todas las reparaciones a personal de servicio calificado. La reparación es necesaria cuando su refrigerador ha sido dañado en cualquier manera, como por ejemplo, cuando se ha dañado el cable de corriente o el enchufe, o se ha derramado líquido u objetos han caído dentro de su refrigerador, o éste ha sido expuesto a la lluvia o humedad, o cuando su refrigerador no funcione normalmente, o cuando se ha dejado caer.
18. Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no exponga su refrigerador a la lluvia o la humedad, goteo o salpicaduras y no coloque objetos llenos de líquidos sobre el apartado.
19. No utilice cables de extensión o adaptadores sin conexión a tierra (de dos clavijas). Si el cable es demasiado corto, haga que un electricista calificado instale un tomacorriente cerca de su refrigerador. El uso de un cable de extensión puede afectar negativamente al rendimiento de su refrigerador.
20. Su refrigerador no está diseñado para ser utilizado por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales (incluidos niños) o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisadas o instruidas acerca del uso del refrigerador por una persona responsable de su seguridad.

21 Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no juegan con su refrigerador.

22 Si el cable de alimentación está dañado, tendrá que estar reemplazado por el fabricante, su agente de servicio técnico o una persona igualmente calificada con el fin de evitar cualquier peligro.

ADVERTENCIA

Peligro de descarga eléctrica

El incumplimiento de estas instrucciones podría resultar en choque eléctrico, incendio o muerte.

1 **ADVERTENCIA**: Mantenga las aberturas de ventilación, en el recinto del refrigerador y en la estructura integrada, sin obstáculos.

2 **ADVERTENCIA**: No toque el interior del refrigerador con las manos mojadas. Esto podría dar lugar a la congelación.

3 **ADVERTENCIA**: No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación, que no sean los recomendados por el fabricante.

4 **ADVERTENCIA**: No utilice aparatos eléctricos en el interior del compartimento para alimentos del refrigerador, a menos que sean del tipo recomendados por el fabricante.

5 **ADVERTENCIA**: No dañe la tubería del refrigerante al manipular, mover o al usar el refrigerador.

6 **ADVERTENCIA**–**PELIGRO**: Nunca permita que los niños jueguen, operen o se introduzcan en su refrigerador.

Riesgo de encerramiento accidental para los niños. Antes de desechar su refrigerador viejo:

- Retire la puerta.
- Deje los anaqueles en su lugar para impedir que los niños puedan meterse fácilmente dentro de la unidad.

7 Desenchufe el refrigerador antes de llevar a cabo el mantenimiento de usuario en él.

8 Si un componente está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o por personal similar calificado con el fin de evitar peligro.

9 Siga las normas locales acerca del deshecho del refrigerador debido al refrigerante y gas inflamable. Todos los productos de refrigeración contienen refrigerantes, los cuales bajo las pautas de la ley federal deben ser removidos antes su deshecho. Es la responsabilidad del consumidor de cumplir con las regulaciones federales y locales para el deshecho de este producto.

10 Su refrigerador está diseñado para ser utilizado en los hogares y ambientes similares.

11 No almacene ni use gasolina u otros líquidos inflamables en el interior o en las proximidades de su refrigerador.

Requisito de conexión a tierra

Su refrigerador debe estar conectado a tierra. Su refrigerador viene con un cable de alimentación que tiene un conductor y enchufe de puesta a tierra. Este cable debe enchufarse en un tomacorriente debidamente instalado y con conexión a tierra.

El uso incorrecto de la conexión a tierra puede resultar en un riesgo de descarga eléctrica. Consulte a un electricista o técnico calificado si las instrucciones de conexión a tierra no se entienden completamente o si existe alguna duda en cuanto a si su refrigerador está correctamente conectado a tierra.

Características

Contenido del paquete

- Refrigerador compacto de 1.7 ó 2.6 pies^3
- *Guía del usuario*

Exterior

Refrigerador de 1.7 pies^3

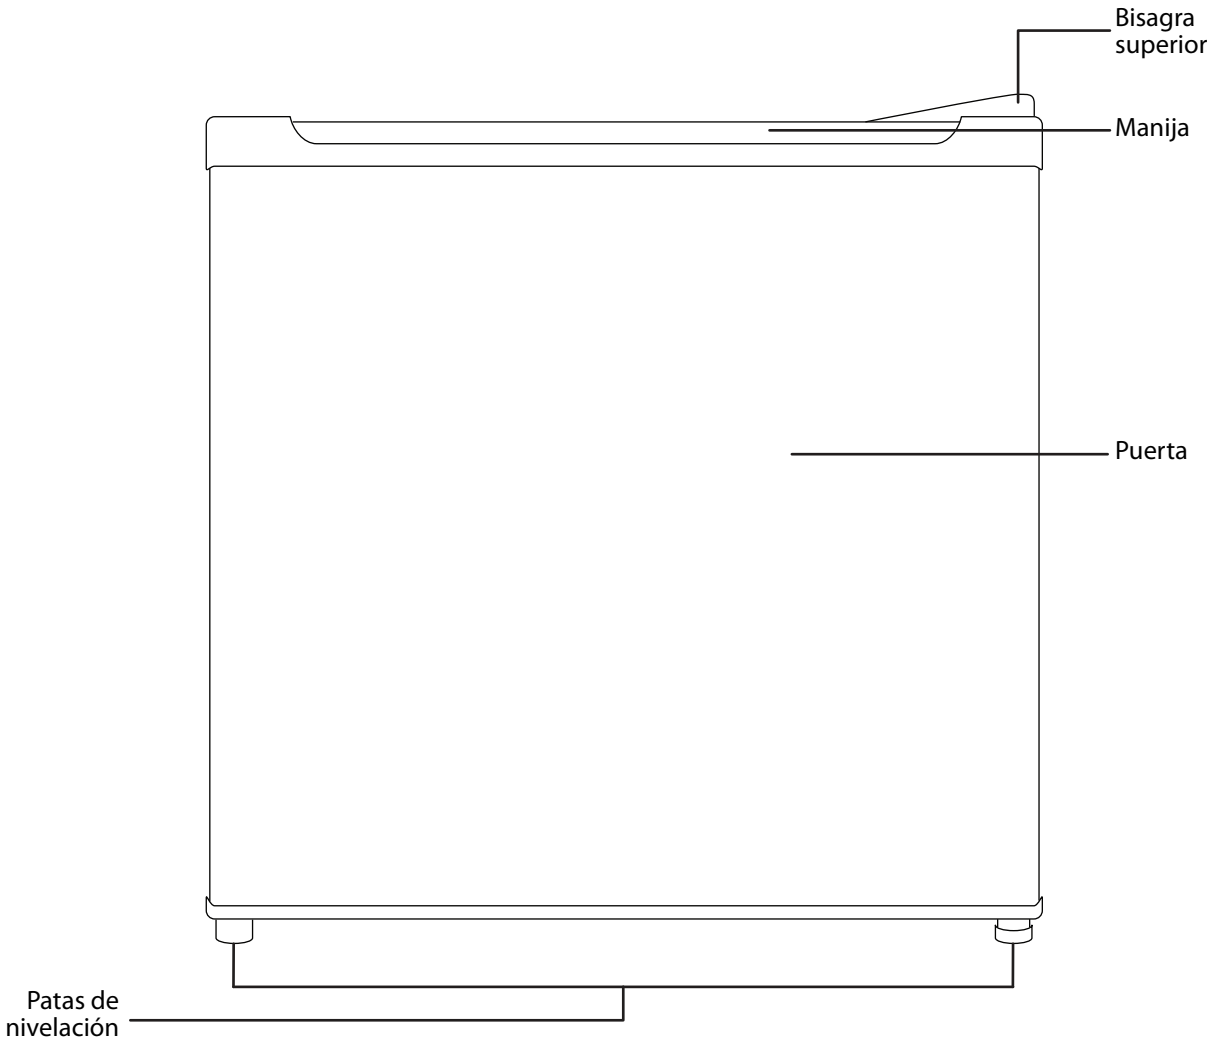

Refrigerador de 2.6 pies^3

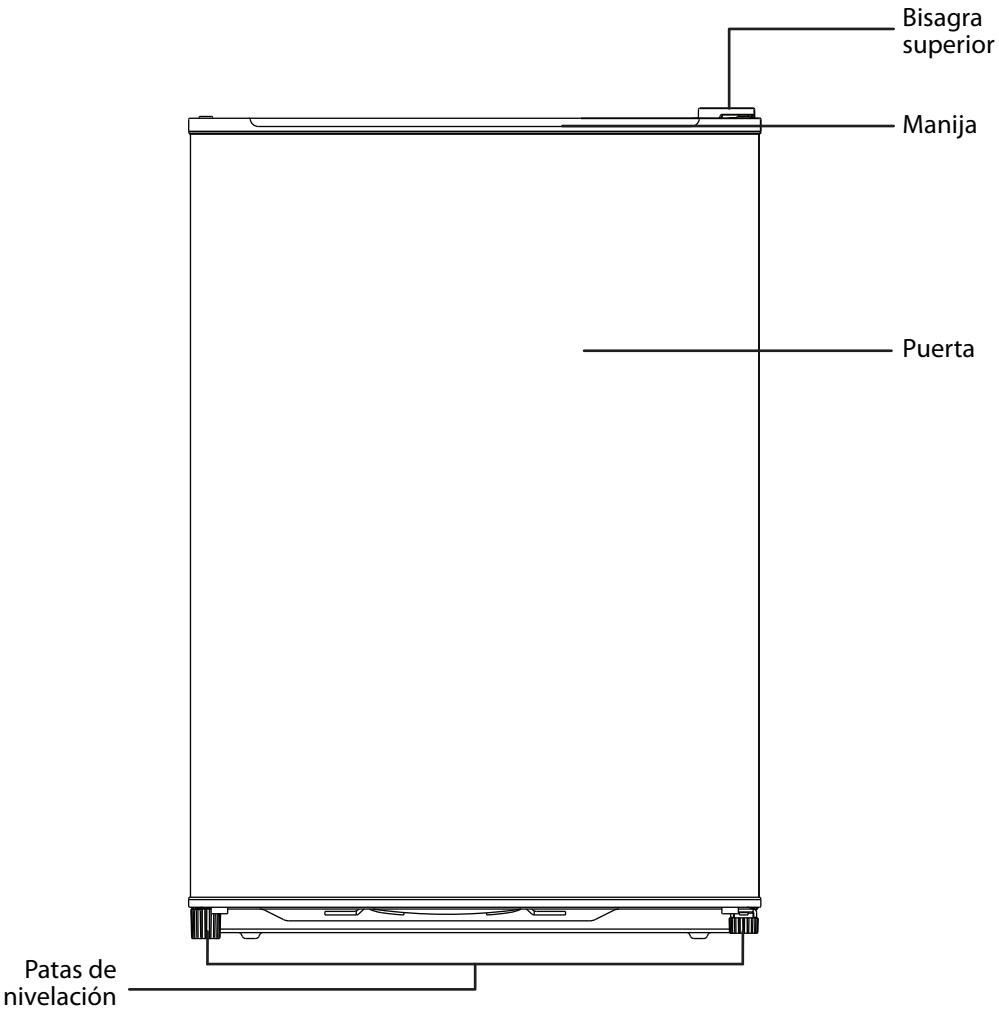

Interior

Refrigerador de 1.7 pies^3

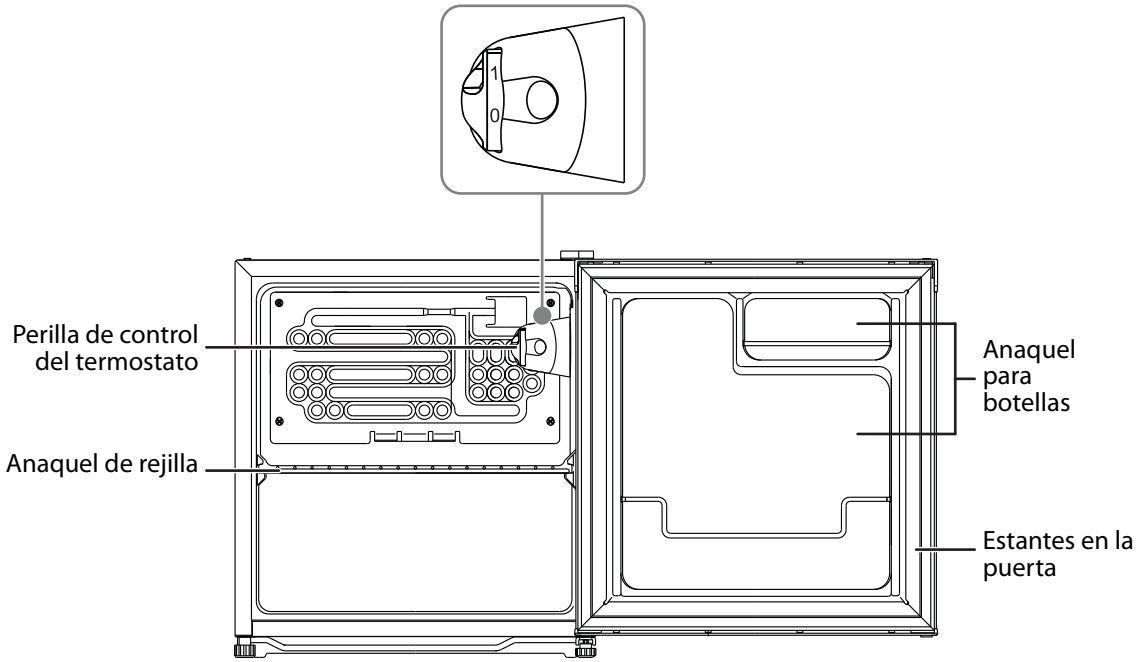

Refrigerador de 2.6 pies^3

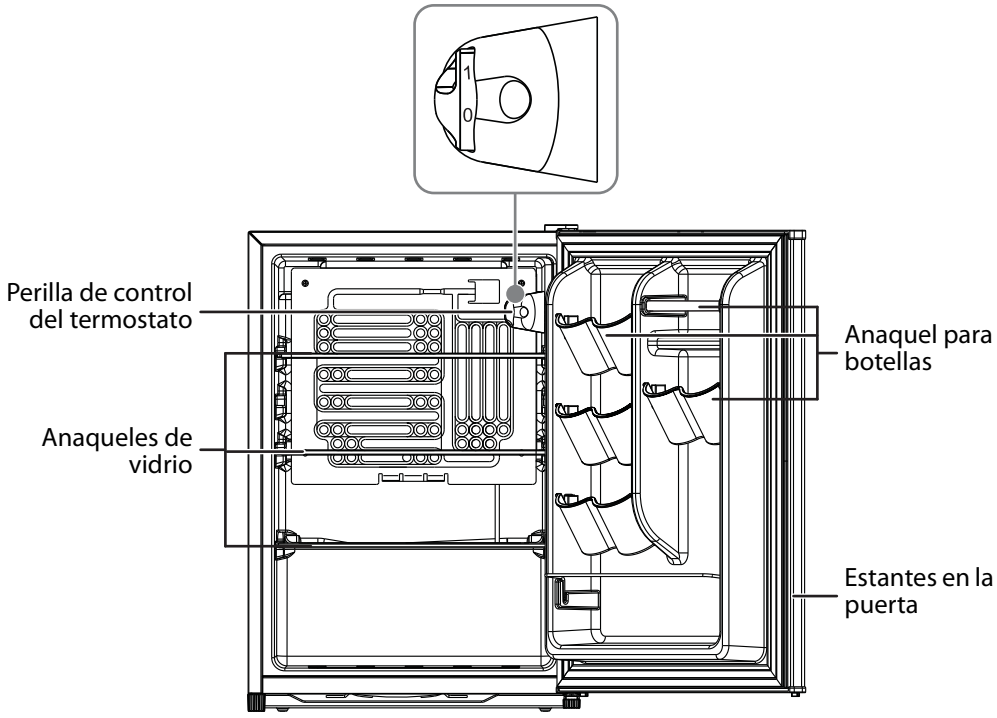

Preparación de su refrigerador

Antes de usar su refrigerador

- Retire el embalaje exterior e interior.
- Lave el interior con un paño húmedo tibio y una solución de bicarbonato de sodio (dos cucharadas en un litro de agua), luego seque con un paño seco. Haga esto periódicamente para mantener el refrigerador como nuevo.
- Nivele su refrigerador utilizando las patas de nivelación. Si no nivela su refrigerador, es posible que la puerta no se cierre o selle correctamente, lo que provocará problemas de enfriamiento, escarcha y humedad. Gire las patas de nivelación hacia la izquierda para subir o hacia la derecha para bajar un lado.

Encontrar una ubicación conveniente

- Deje un espacio de 5 pulg. (12.7 cm) entre la parte posterior y los lados del refrigerador y las paredes circundantes. Esto permite la ventilación adecuada.
- Ajuste las patas para mantener el refrigerador a nivel.
- Si coloca el refrigerador al lado de a una pared, deje espacio suficiente en el lado de la bisagra de la puerta para que se pueda abrir.
- Coloque el refrigerador lejos de la luz solar directa y de fuentes de calor, como una estufa, calentador o radiador. La luz solar directa puede afectar a la capa de acrílico y las fuentes de calor pueden aumentar el consumo eléctrico. Las temperaturas extremadamente frías también pueden impedir que su refrigerador funcione correctamente.

Proporcionando la fuente de energía correcta

Revise su fuente de alimentación local. Su refrigerador requiere una fuente de alimentación de 115 V de 60 Hz.

ADVERTENCIAS:
Asegúrese de que:
- El tomacorriente acepta un enchufe con conexión a tierra de 3 clavijas. La tercera punta del enchufe del cable de alimentación pone a tierra su refrigerador para minimizar la posibilidad de una descarga eléctrica. No modifique el enchufe de alimentación.
- NO enchufe nada mas en el mismo tomacorriente del refrigerador. Puede sobrecargar el circuito lo que podría causar un incendio.
- NO utilice un cable de extensión. Si su refrigerador está demasiado lejos del tomacorriente, mueva su refrigerador o haga que un electricista instale un tomacorriente más cerca de su refrigerador.
- El tomacorriente no se puede apagar con un interruptor o cable de apagado.

Utilización de un enchufe de 3 clavijas y del tomacorriente

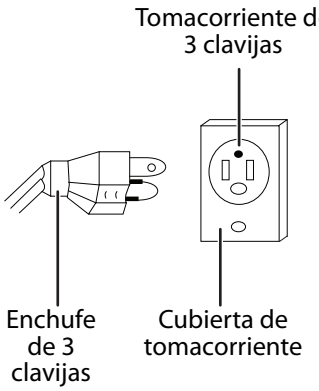

Uso de un adaptador de conexión a tierra

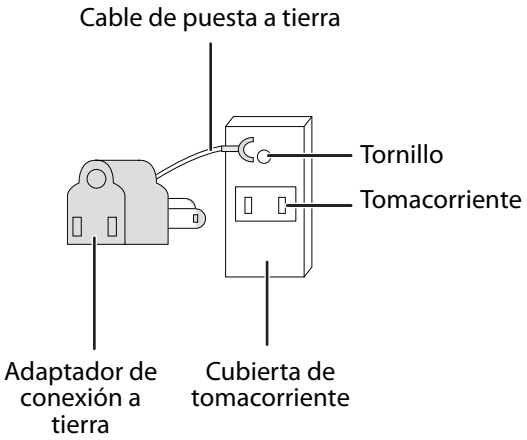

Nivelación de su refrigerador

- La nivelación de su refrigerador es importante. Si no nivela su refrigerador durante la instalación, es posible que las puertas no cierren o no cierren correctamente, lo que puede causar problemas de frío, escarcha o humedad.
- Para nivelar el refrigerador, gire las patas niveladoras hacia la derecha (para elevarlo) el refrigerador o hacia la izquierda (para bajarlo).

Nota: Para que sea más fácil el ajuste de las patas, haga que alguien empuje contra la parte superior de su refrigerador para inclinarlo levemente.

Inversión de la puerta del refrigerador

PRECAUCIONES:
- Para evitar lesiones graves o la muerte por descarga eléctrica, desenchufe el refrigerador antes de invertir la puerta.
- Para quitar la puerta, debe inclinar su refrigerador hacia atrás. Para evitar lesiones personales y daños a la propiedad, haga que otra persona incline su refrigerador mientras invierte la puerta. Coloque el refrigerador sobre algo sólido, tal como una silla, justo debajo del panel superior.
- NO acueste el refrigerador porque puede dañar el sistema de refrigeración.

Necesitará las siguientes herramientas para invertir la puerta del refrigerador:

Llave para tuercas de 10 mm


Destornillador Phillips

1. Desconecte su refrigerador, luego saque todo el contenido.
2. Ajuste las patas de nivelación a una posición más alta.
3. Remueva el tornillo que sostiene la cubierta de la bisagra superior al refrigerador y remueva la cubierta.

4 Retire los tornillos y el pin que sostienen la bisagra superior al refrigerador y retire la bisagra.

5 Saque las tapas de los orificios para tornillos del otro lado de su refrigerador.

Refrigerador de 1.7 pies³

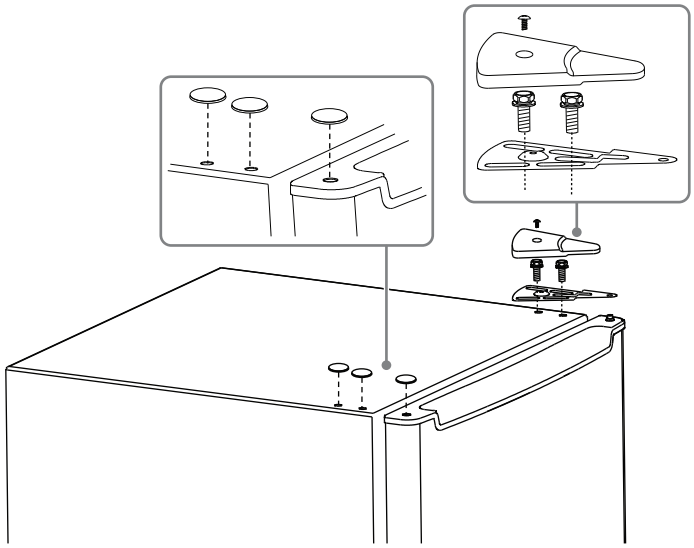

Refrigerador de 2.6 pies³

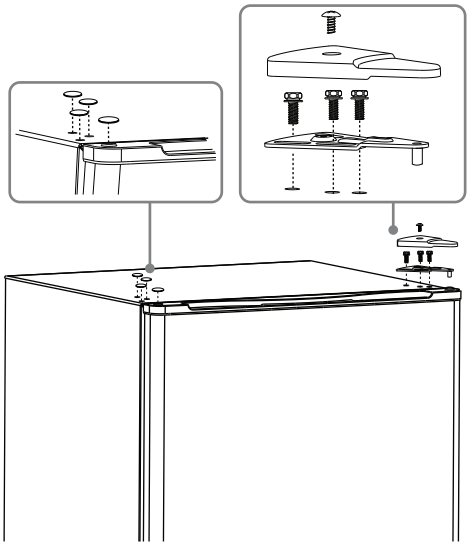

6 Tire de la puerta hacia arriba y retírela de su refrigerador.

7 Retire la pata de nivelación de la parte inferior izquierda de su refrigerador.

8 Retire los tornillos que aseguran el soporte de la bisagra inferior.

9 (**Solamente el refrigerador de 2.6 pies³**) Retire el tope de la puerta.

Refrigerador de 1.7 pies³

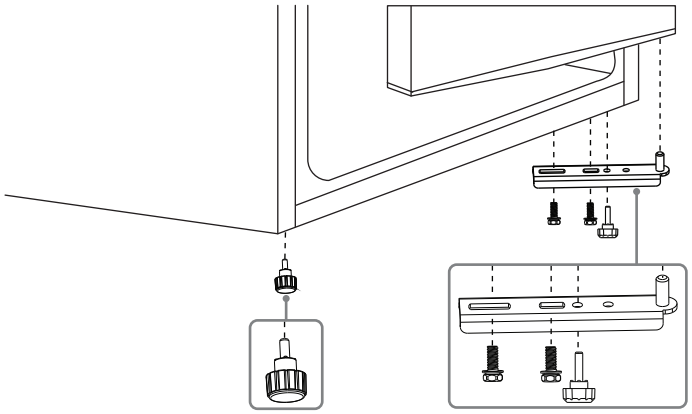

Refrigerador de 2.6 pies³

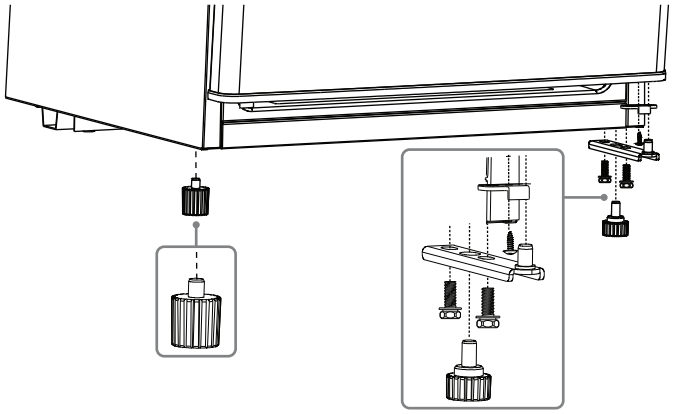

10 Instale la pata de nivelación, el soporte de la bisagra inferior y el tope de la puerta (solamente el refrigerador de 2.6 pies^3) en el lado izquierdo de su refrigerador, luego apriete los tornillos.

Refrigerador de 1.7 pies^3

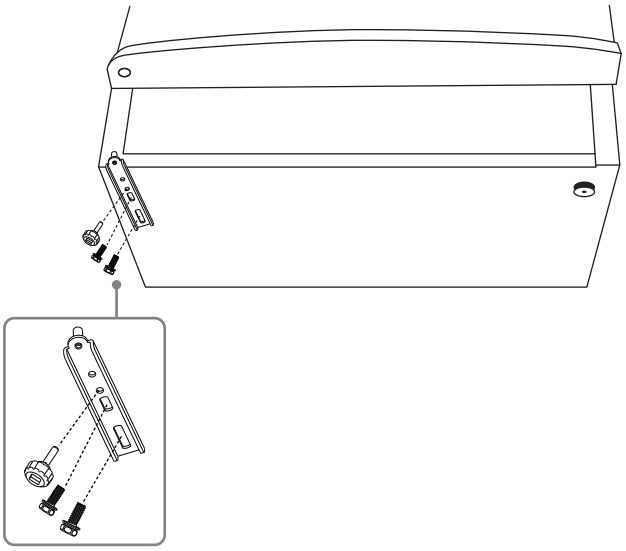

Refrigerador de 2.6 pies^3

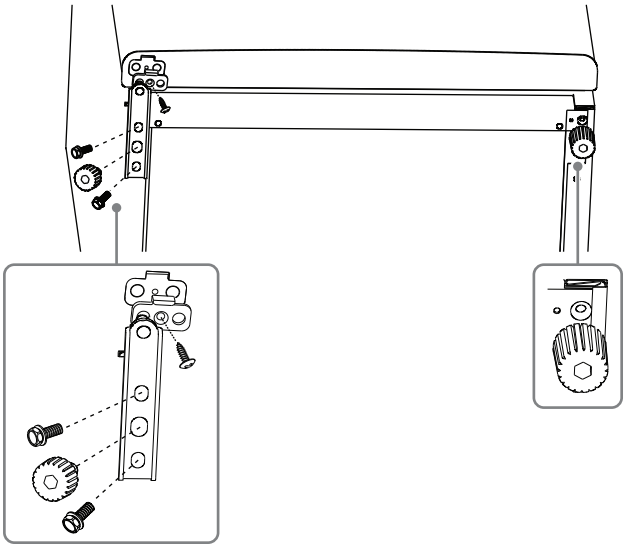

11 Alinee la parte inferior de la puerta para que la clavija de la bisagra se deslice en el orificio en la parte inferior de la puerta.

12 Alinee la bisagra con los orificios para tornillos en la puerta y el orificio en el borde superior de la puerta. Deslice la clavija a través del orificio en la bisagra y dentro del orificio en el borde superior de la puerta. Use los tornillos para fijar la bisagra a su refrigerador, pero no apriete los tornillos de la bisagra. Coloque la tapa del agujero sobre la abertura de la bisagra al otro lado de la puerta.

Refrigerador de 1.7 pies^3

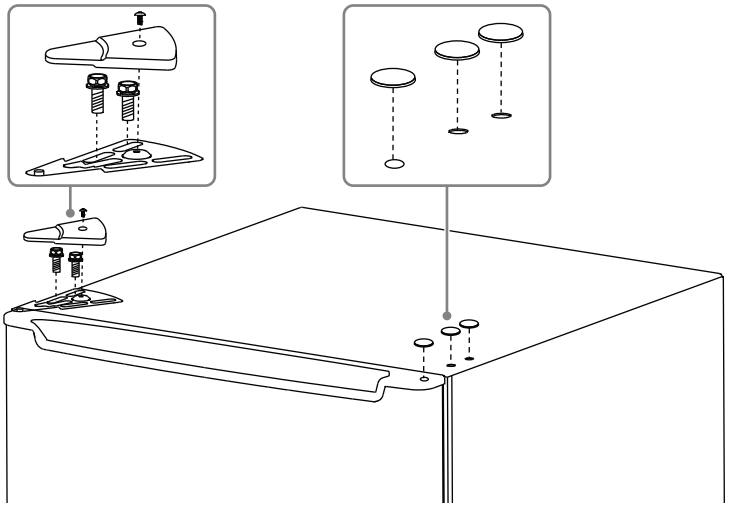

Refrigerador de 2.6 pies^3

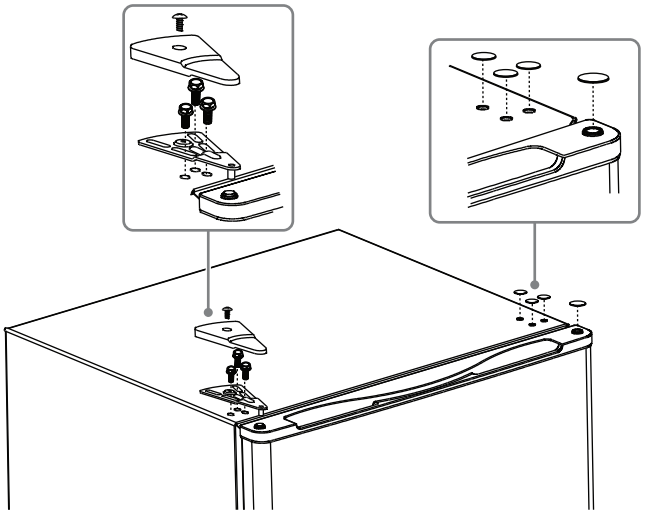

13 Asegúrese de que la junta de la puerta esté ajustada en todos los lados cuando la puerta esté cerrada, luego apriete los tornillos de la bisagra superior. Ajuste las patas de nivelación para poner a nivel el refrigerador.

Refrigerador de 1.7 pies³

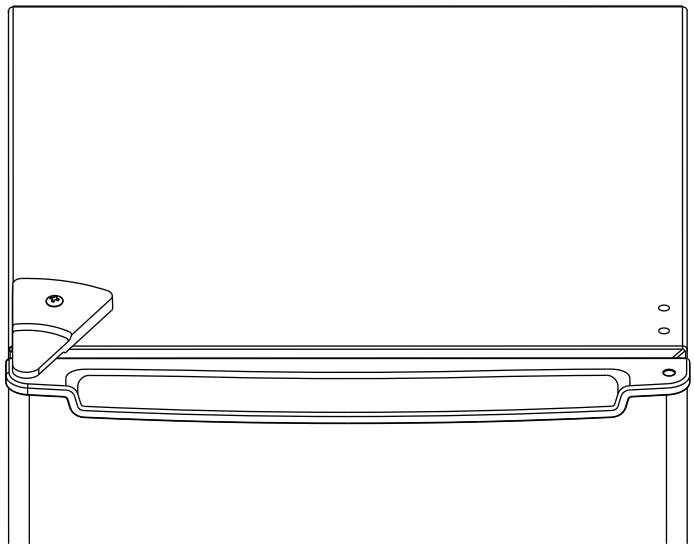

Refrigerador de 2.6 pies³

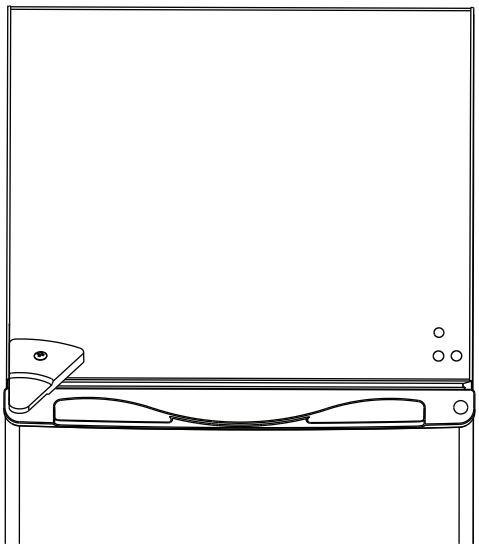

Ajuste del termostato

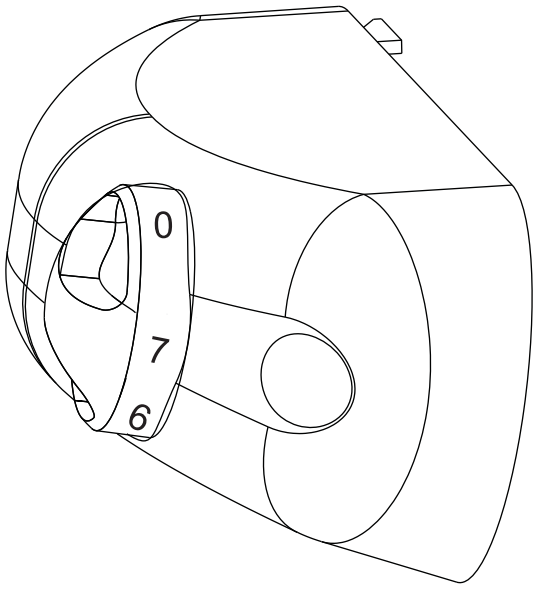

1 La primera vez que encienda el refrigerador, ajuste el termostato a **4** y de suficiente tiempo para que el refrigerador se enfríe antes de poner alimentos adentro. Recomendamos 24 horas.

2 Después de que se haya enfriado totalmente, pruebe la temperatura y ajústela a **1** para que sea menos fresco o a **7** para que sea más frío. El ajuste de **4** debe ser apropiado para la utilización del refrigerador en el hogar o en la oficina. Para apagar el refrigerador, ajuste el termostato a **0**.

Notas:
- Al girar el termostato a la posición **0** se interrumpirá el ciclo de refrigeración, pero el refrigerador no se apagará.
- Si se desenchufa el refrigerador o pierde la energía, debe esperar de tres a cinco minutos antes de volverlo a encender. Si intenta reiniciar antes de este tiempo, el refrigerador no se encenderá.
- Grandes cantidades de alimentos disminuirán la eficiencia de enfriamiento del refrigerador.
- Si cambia el ajuste del termostato, hágalo en un incremento a la vez. Espere varias horas para que la temperatura se estabilice entre los ajustes.

Descongelación de su refrigerador

Consejo: Para evitar el estancamiento del agua al descongelar, coloque algunas toallas en el suelo frente a su refrigerador.

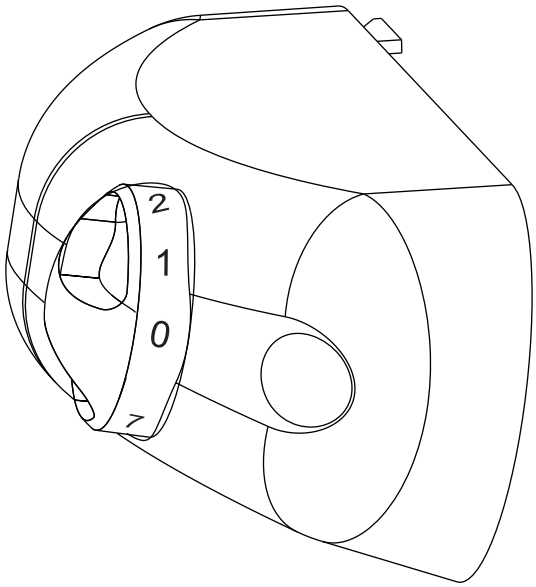

1. Gire el termostato a **0** y deje la puerta del refrigerador abierta.
2. Retire todos los alimentos de los compartimentos del refrigerador.
3. Limpie la escarcha fundida con un paño. Si se ve demasiada escarcha o hielo, coloque una toalla debajo del refrigerador o muévalo afuera para evitar daños por agua.
4. Después de la descongelación, gire el termostato a la posición original.

Apagado de su refrigerador durante largos periodos de tiempo (varios meses)

1. Apague su refrigerador y desconéctelo del tomacorriente.
2. Retire todos los alimentos.
3. Limpie el refrigerador.
4. Deje la puerta levemente abierta para evitar la posible formación de condensación, moho u olor.

ADVERTENCIA: Tenga mucho cuidado con los niños. Nunca permita que los niños jueguen con el refrigerador.

Transportación de su refrigerador

1. Apague su refrigerador y desconéctelo del tomacorriente.
2. Retire todos los alimentos.
3. Asegure firmemente con cinta adhesiva todos los artículos sueltos en el interior del refrigerador.
4. Cierre las puertas con cinta adhesiva.
5. Asegúrese de que el refrigerador se mantenga en posición vertical durante la transportación.

Consejos para el ahorro de energía

- Coloque el refrigerador en la zona más fría de la habitación, lejos de fuentes de calor y conductos de la calefacción y de la luz directa del sol.
- Deje enfriar los alimentos caliente a temperatura ambiente antes de colocarlos en su refrigerador. El refrigerador sobrecargado hace que el compresor funcione durante más tiempo.
- Cubra los alimentos correctamente y seque los recipientes antes de colocarlos en el refrigerador. Esto reduce la acumulación de humedad dentro de su refrigerador.
- Organice y etiquete los alimentos para reducir las aberturas de la puerta y las búsquedas prolongadas.

Localización y corrección de fallas

PROBLEMA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN PROBABLE
Mi refrigerador no funciona.	El refrigerador está desenchufado.	Asegúrese de que el refrigerador esté conectado y que el enchufe se inserte completamente en el tomacorriente.
	El termostato está ajustado a la posición **0**.	Gire la perilla del termostato a **4**.
	El fusible en el circuito está quemado o el disyuntor se ha disparado.	Revise la caja de fusibles/disyuntores y reemplace el fusible o reinicie el disyuntor.
	Falla del suministro eléctrico.	Si se produce un corte de energía, apague el refrigerador y desenchufe el cable de alimentación hasta que se restablezca la energía.
Los alimentos en el compartimiento del refrigerador se congelan	El termostato está ajustado a una temperatura muy baja.	Ajuste el termostato a una temperatura más elevada.
Los alimentos en el compartimiento del refrigerador no están fríos	La puerta se ha abierto frecuentemente o no se ha cerrado correctamente.	Asegúrese de que la puerta esté bien cerrada.
	Usted acaba de agregar una gran cantidad de alimentos en el refrigerador o compartimiento enfriador.	Dé tiempo para que los alimentos se enfríen, luego verifique nuevamente.
	El termostato está ajustado a una temperatura muy alta.	Establezca el termostato a un ajuste más frío.
Mi refrigerador hace ruidos extraños.	Puede ser que su refrigerador no esté nivelado sobre el piso.	Nivele su refrigerador con las patas de nivelación.
	El cuerpo del refrigerador está tocando la pared.	Aleje el refrigerador de la pared.
	La bandeja de goteo en la parte posterior del refrigerador no está colocada correctamente.	Póngase en contacto con un técnico de reparación calificado para solucionar el problema.
La humedad se acumula en el interior del refrigerador	La puerta se ha abierto frecuentemente o no se ha cerrado correctamente.	Asegúrese de que la puerta esté bien cerrada.
	El refrigerador está en un lugar con mucha humedad.	Mueva el refrigerador a un lugar más seco.
	Los alimentos en su refrigerador no están empacados adecuadamente.	Vuelva a empacar los alimentos en el refrigerador para asegurarse de que estén sellados.
La puerta del refrigerador no se cierra completamente	Los paquetes de alimentos están interfiriendo con la puerta.	Mueva los paquetes de alimentos o quite algo de ellos.
	El anaquel está fuera de posición.	Asegúrese de que el anaquel esté colocado correctamente.
	La junta de la puerta está sucia.	Limpie las juntas de la puerta.
	El refrigerador no está a nivel.	Nivele su refrigerador con las patas de nivelación.

PROBLEMA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN PROBABLE
Mi refrigerador tiene un mal olor.	Los alimentos en su refrigerador no están empacados adecuadamente.	Asegúrese de que todos los alimentos con un fuerte olor (como las cebollas) estén envueltos o almacenados en un embalaje hermético.
	El material de embalaje puede causar olores.	Ciertos contenedores y materiales de envoltura (como papel, papel aluminio o plástico) pueden causar olores. Si cree que podría ser el caso, intente usar diferentes contenedores o una marca diferente de material de embalaje.
	Los alimentos pueden estar en mal estado.	Verifique si hay alimentos en mal estado y retírelos.
	Es posible que la comida se haya derramado dentro de su refrigerador.	Limpie el interior de su congelador.

Especificaciones

Refrigerador de 1.7 pies^3

Dimensiones (Ancho × Profundidad × Alto)	17.4 × 18.9 × 19.5 pulg. (44.2 × 48 × 49.3 cm)
Peso	**Peso bruto:** 33.5 lbs (15.2 kg) **Peso neto:** 28.8 lbs (13 kg)
Requisitos de potencia	AC 115V ~ 60Hz
Intensidad	1.5A
Longitud del cable de alimentación	4.9 pies (1.5 m)
Consumo de energía por año	245 kWh
Esperanza de vida media	5 años
Perilla de control del termostato	Configuraciones: 0 a 7

Refrigerador de 2.6 pies^3

Dimensiones (Ancho × Profundidad × Alto)	19.1 × 17.7 × 27.6 pulg. (48.5 × 45 × 70.1 cm)
Peso	**Peso bruto:** 47.8 lb. (21.7 kg) **Peso neto:** 44.3 lb (20.1 kg)
Requisitos de potencia	AC 115V ~ 60Hz
Intensidad	1.5A
Longitud del cable de alimentación	4.9 pies (1.5 m)
Consumo de energía por año	250kWh
Esperanza de vida media	5 años
Perilla de control del termostato	Configuraciones: 0 a 7

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Descripción:

El Distribuidor* de los productos de la marca Insignia le garantiza a usted, el comprador original de este producto nuevo de la marca Insignia ("Producto"), que éste se encontrará libre de defectos de material o de mano de obra en su fabricación original por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra del Producto ("Período de garantía").

Para que esta garantía se aplique, su Producto tiene que haberse comprado en los Estados Unidos o en Canadá con un detallista de la marca Best Buy o en línea en los sitios www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca y empacado con esta declaración de garantía.

¿Cuánto dura la garantía?

El Período de garantía dura por 1 año (365 días) a partir de la fecha en que compró el Producto. La fecha de compra se encuentra impresa en el recibo que recibió con el Producto.

¿Qué es lo que cubre esta garantía?

Durante el Período de garantía, si un centro de reparación autorizado de Insignia concluye que la fabricación original del material o la mano de obra del Producto se encuentran defectuosos Insignia (cómo su opción exclusiva): (1) reparará el Producto con repuestos nuevos o reconstruidos; o (2) reemplazará el Producto sin costo alguno por un producto nuevo o reconstruido con características similares. Los Productos y repuestos reemplazados bajo esta garantía se volverán propiedad de Insignia y no se le regresarán a usted. Si se requiere la reparación de Productos o partes después de que se vence el Período de garantía, usted deberá pagar todos los costos de mano de obra y de repuestos. Esta garantía estará vigente tanto como usted sea el dueño de su producto Insignia durante el período de garantía. La cobertura de la garantía se anula si usted vende o transfiere el Producto.

¿Cómo se obtiene el servicio de garantía?

Si se compró el Producto en una tienda de Best Buy, o en un sitio Web de Best Buy www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca), lleve su recibo original y el Producto a cualquier tienda de Best Buy. Asegúrese de volver a colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original.

Para obtener servicio de garantía, por favor llame al 1-877-467-4289 en los Estados Unidos y Canadá. Los agentes de soporte técnico diagnosticarán y corregirán el problema por teléfono.

¿Dónde es válida la garantía?

Esta garantía sólo es válida en los Estados Unidos y Canadá en las tiendas de Best Buy o en sus sitios Web para el comprador original del producto en el país donde se realizó la compra.

¿Qué es lo que no cubre la garantía?

Esta garantía no cubre:

- Pérdida de alimentos/desperdicios debido al fallo los alimentos, las bebidas y la pérdida o el desperdicio de medicamentos.
- Capacitación o instrucción del cliente
- Instalación
- Ajustes de configuración
- Daños cosméticos
- Daños debidos al clima, relámpagos, causas de fuerza mayor, tales como sobretensiones
- Danos accidentales
- Uso inapropiado
- Abuso
- Negligencia
- Uso o propósito comercial, incluyendo pero no limitado al uso en centros comerciales o lugares comunes de un condominio de varios pisos o un edificio de departamentos, o cualquier uso en un lugar que no sea una casa privada.
- Modificación de alguna parte del Producto, incluyendo la antena
- Un panel de pantalla dañado por la persistencia de imágenes estáticas (sin movimiento), mostradas por períodos de tiempo extendido (efecto "burn-in").
- Daño debido al uso o mantenimiento inapropiado
- Conexión a una fuente de voltaje o de alimentación incorrecta
- Intento de reparación por cualquier persona que no sea autorizada por Insignia para reparar el Producto
- Productos vendidos "tal cual" (en el estado en que se encuentran) o "con todas sus fallas"
- Consumibles, incluyendo pero no limitado a pilas o baterías (tipo AA, AAA, C etc.)
- Productos en los cuales el número de serie asignado en la fábrica ha sido alterado o removido
- Pérdida o robo de este producto o cualquier parte de sus componentes
- Las pantallas con hasta tres (3) píxeles defectuosos (puntos oscuros o incorrectamente iluminados) agrupados en una superficie más pequeña que la décima parte (1/10) del tamaño de la pantalla ni hasta cinco (5) píxeles defectuosos en toda la superficie de la pantalla. Las pantallas con píxeles pueden tener un número limitado de píxeles defectuosos.
- Los defectos o daños causados cómo resultado de cualquier contacto, sin limitarse a líquidos, geles o pastas.

EL REEMPLAZO O LA REPARACIÓN ESTIPULADOS BAJO ESTA GARANTÍA SON SU RECURSO EXCLUSIVO POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA. INSIGNIA NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A LA PÉRDIDA DE INFORMACIÓN, LA PÉRDIDA DE NEGOCIOS O DE GANANCIAS. INSIGNIA PRODUCTS NO HACE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA E IMPLÍCITA RELACIONADA A ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA Y CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN Y IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA DECLARADO ANTERIORMENTE Y NINGUNA GARANTÍA YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA SE APLICARÁ DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICCIONES NO PERMITEN RESTRICCIONES EN CUANTO A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, ASÍ QUE LA RESTRICCIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSEER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO, O DE PROVINCIA A PROVINCIA.

Comuníquese con Insignia:

1-877-467-4289

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

* Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

© 2023 Best Buy. Todos los derechos reservados.

INSIGNIA™

Para información sobre el producto, contáctenos con la información siguiente:
1-877-467-4289
www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.
Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.
© 2023 Best Buy. Todos los derechos reservados.

V6 ESPAÑOL
23-0740