COST WAY

Meet delights for your home here

COST WAY

Home of Delights

Portable Nugget Ice Maker
Machine à Glaçons Portative

ES10294US

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION.
PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

USA office: Fontana **AUS** office: Truganina **FRA** office: Saint Vigor d'Ymonville
GBR office: FDS Corporation Limited,Unit 4, Blackacre Road, Great Blakenham,Ipswich, Ip6 0FL,United Kingdom

EN

Before You Start

- Please read all instructions carefully.
- Retain instructions for future reference.
- Separate and count all parts and hardware.
- Read through each step carefully and follow the proper order.
- We recommend that, where possible, all items are assembled near to the area in which they will be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once assembled.
- Always place the product on a flat, steady and stable surface.
- Keep all small parts and packaging materials for this product away from babies and children as they potentially pose a serious choking hazard.

FR

Avant de Commencer

- Veuillez lire attentivement toutes les instructions.
- Conservez les instructions pour vous y référer ultérieurement.
- Vérifiez toutes les pièces et les accessoires.
- Lisez attentivement chaque étape et suivez l'ordre correct.
- Nous recommandons que, dans la mesure du possible, tous les produits soient assemblés à proximité de la zone où ils seront utilisés, afin d'éviter tout déplacement inutile du produit une fois assemblé.
- Placez toujours le produit sur une surface plane et stable.
- Conservez toutes les petites pièces de ce produit et les matériaux d'emballage hors de portée des bébés et des enfants, car ils pourraient présenter un risque d'étouffement.

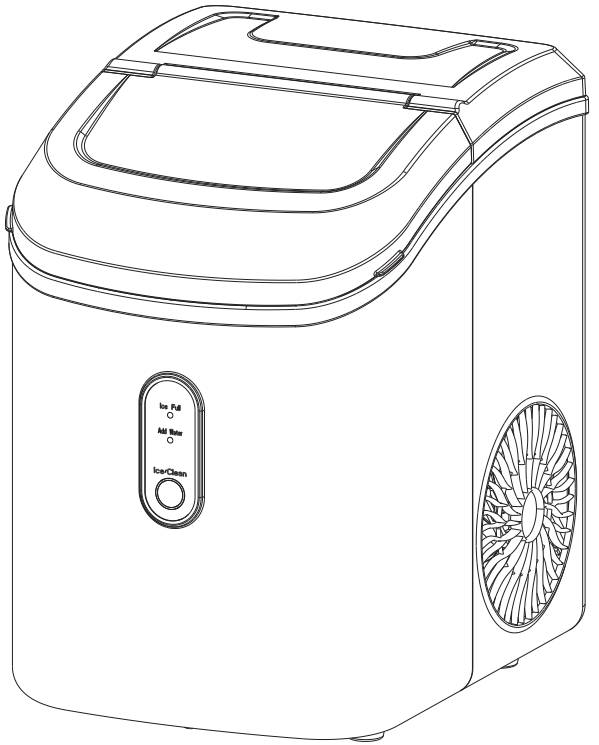

EN

It is important that you read these instructions before using your portable ice maker and we strongly recommend that you keep them in a safe place for future reference.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Your safety and the safety of others are very important.

We have provided many important safety messages manual and your appliance.

Always read and obey all safety messages.

This is the safety alert symbol:

All safety messages will follow the safety alert symbol and the word “DANGER” or “WARNING”.

These words mean:

You can be killed or seriously injured if you don’t immediate follow instructions.

All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

PREPARING YOUR ICE MAKER FOR USE

IMPORTANT SAFETY TIPS

When using electrical appliances, basic safety precautions should be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and injury to persons or property. Read all instructions before using any appliance.

● Do not operate this, or any other appliance with a damaged cord. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
This ice-maker must be positioned so that the plug is accessible. Connect to properly grounded outlets only. No other appliance should be plugged into the same outlet. Be sure that the plug is fully inserted into the receptacle.
● Do not run the power cord over carpeting or other heat insulators. Do not cover the cord. Keep cord away from traffic areas, and do not submerge in water.
● We do not recommend the use of an extension cord, as it may overheat and become a risk of fire. If you must use an extension cord, use No.14AWG minimum size and rated no less than 1875 watts.

● Unplug the ice maker before cleaning or making any repairs or servicing.
● Exercise caution and use reasonable supervision when appliance is used near children.
● Do not use your ice-maker outdoors. Place the ice-maker away from direct sunlight and make sure that there is at least 6 inches of space between the back of your unit and wall. Keep a minimum distance of 6 inches on each side of your unit free.
● Do not use other liquid to make the ice-cube other than water.
● Do not clean your ice maker with flammable fluids. The fumes can create a fire hazard or explosion.
● Do not tip over.
● If the ice maker is brought in from outside in wintertime, give it a few hours to warm up to room temperature before plugging it in.
WARNING: This appliance must be earthed.
● DANGER – Risk Of Fire Or Explosion. Flammable Refrigerant Used. Do Not Use Mechanical Devices To Defrost Ice Maker. Do Not Puncture Refrigerant Tubing.

● DANGER – Risk Of Fire Or Explosion. Flammable Refrigerant Used. To Be Repaired Only By Trained Service Personnel. Do Not Puncture Refrigerant Tubing.
● CAUTION – Risk Of Fire Or Explosion. Flammable Refrigerant Used. Consult Repair Manual/Owner's Guide Before Attempting To Install or Service This Product. All Safety Precautions Must be Followed.
● CAUTION – Risk Of Fire Or Explosion. Dispose Of Property In Accordance With Federal Or Local Regulations. Flammable Refrigerant Used.

● CAUTION-Risk Of Fire Or Explosion Due To Puncture Of Refrigerant Tubing; Follow Handling Instructions Carefully. Flammable Refrigerant Used.
● The ice maker should be installed in accordance with the safety standard for Refrigeration Systems, ASHRAE15. The ice maker shall not be installed in corridors or hallways of public buildings.
● If the unit is with problem need to be maintained, that replacing with like components and that servicing shall be done by qualified technician, so as to minimize the risk of possible ignition due to incorrect parts or improper service.

IMPORTANT:
The wires in this mains lead are colored in accordance with the following code:

Green or Green with a strip yellow: Grounding
White: Neutral
Black: Live

To avoid a hazard due to instability of the appliance, it must be placed at a even or flat surface.

GETTING TO KNOW YOUR UNIT

1. Float switch;
2. Secondary water reservoir: It connects directly with the evaporator;
3. Water reservoir;
4. Maximum water level;
5. Filter;
6. Control Panel:
   - A. Ice making and cleaning buttons;
   - B. Ring indicator light;
   - C. Water lack indicator light;
   - D. Ice full indicator light;
7. Top cover, removable from the top;
8. Hot air outlet;
9. Ice basket;
10. Water drain cap: at front btom side of the unit;
11. Ice scoop;

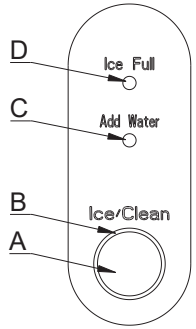

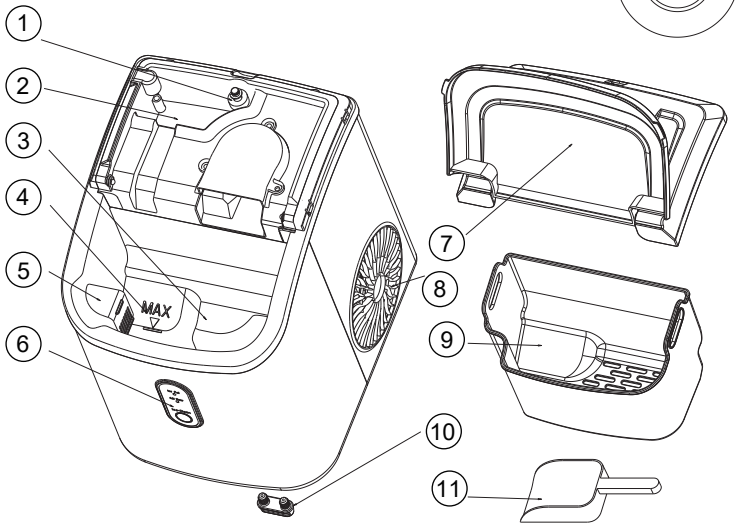

OPERATING PROCEDURES & MAINTENANCE

1. Remove the exterior and interior packaging, and then check all the accessories are included. If any parts are missing, please contact our customer service.
2. Remove all the tapes on the unit; take out the accessory parts inside.
3. Clean the interior with lukewarm water and a soft cloth.
4. Locating your ice maker on a level counter table far from direct sunlight and other sources of heat (i.e.: stove, furnace, and radiator). Make sure that there is at least 6 inches between the back and sides of your ice maker with the wall.
5. Allow one hour for the refrigerant fluid to settle down before plugging your ice maker in.
6. The power plug must be accessible directly.

WARNING: fill with potable water only. Only use drinking water.

DANGER

***Improper use of the grounded plug can result in the risk of electrical shock. If the power cord is damaged, please call our customer service.**

1. This unit should be properly grounded for your safety. The power cord of this appliance is equipped with a grounding plug which mates with standard grounding wall outlets to minimize the possibility of electric shock.
2. Plug your appliance into an exclusive, properly installed, grounding wall outlet. Do not under any circumstances damage the grounding means of the plug. Any questions concerning power and/or grounding should be directed toward a certified electrician.
3. This appliance requires a standard 110-120Volt, 60Hz electrical outlet with good grounding means.

Before using your ice maker, it is strongly recommended to clean it thoroughly.
Unplug the unit before cleaning or making any maintenance.

1. Take out the ice basket.
2. Clean the interior with diluted detergent, warm water and a soft cloth.
3. Then use the water to rinse the inside parts, and drain out the water by unplugging the drain cap on front bottom side.
4. The outside of the ice maker should be cleaned regularly with a mild detergent solution and warm water.
5. Dry the interior and exterior with a clean soft cloth.
6. When the machine is not to be used for a long time, drain water completely & dry the interior.

USING YOUR ICE MAKER

How to start the unit

1. Take out the ice basket, pour potable water into water reservoir, 0.3 gallon water at most at one time.

2. Put back the ice basket.

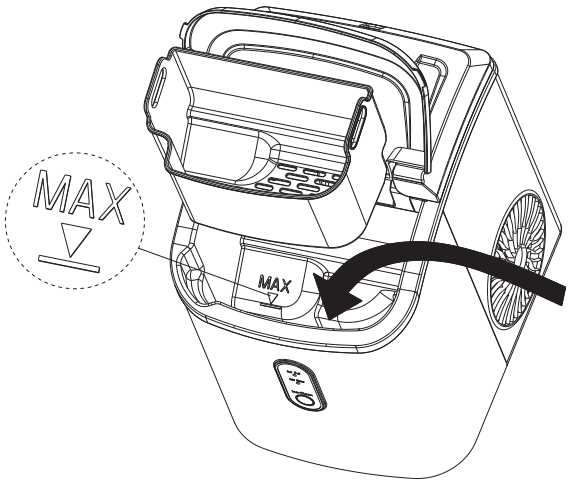

3. Plug in and the ring indicator will red light on. If you press the "ice /clean" button, the machine will start making ice; If you long press the "Ice/Clean" button, it will do automatic cleaning.

CLEAN

For the first time, or the clean procedure has not been running for a long time, it is highly recommended to run this procedure at first.

1. Before clean procedure, please make sure the water drain cap has been inserted into the appliance; otherwise it will not work properly.

2. Press “ICE/CLEAN” button for 5 seconds, Ring indicator light flashes white, it will run cleaning procedure for 15 minutes and automatically exit, press this button again during the cleaning procedure, it will exit immediately.

3. After cleaning procedure, remove the top cover and the ice basket, rinse the main water reservoir and the secondary water reservoir, then move the appliance to the edge of the desktop, make sure that the appliance is placed steady, place a water container under the appliance, remove drain cap from the bottom, dirty water will drain into the water container, then reinsert the drain cap.

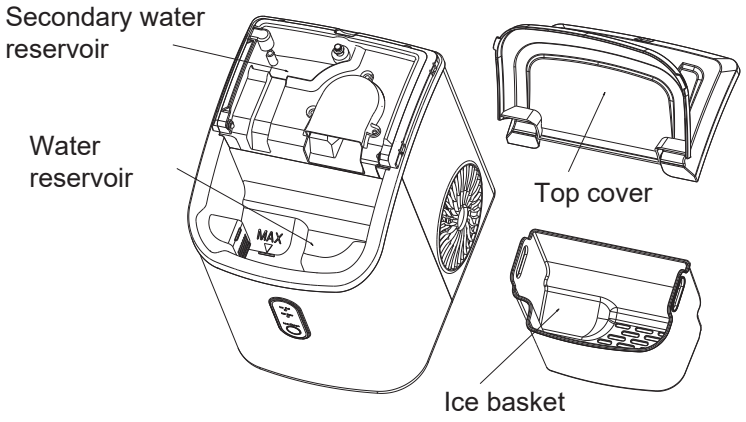

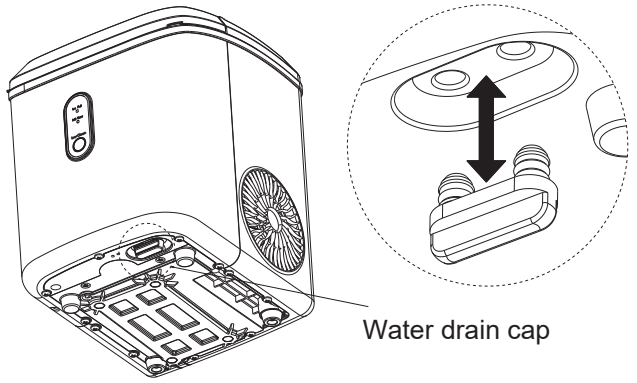

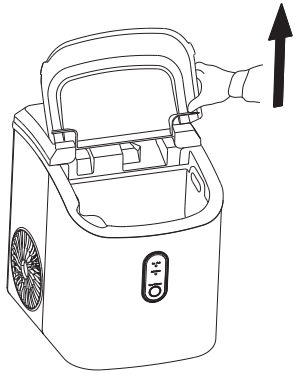

Tips: remove the top back cover by pulling up the front clear cover gently.

Change water in the water reservoir every 24 hours to ensure a reasonable hygiene level. If the unit isn’t to be used, drain all water & dry the water reservoir.

System Cleaning/Sanitizing Procedure

1.Unplug the nugget ice maker.

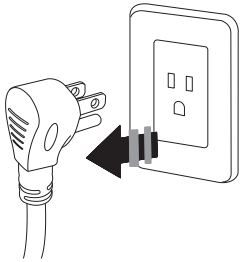

2.Take off the bottom drain cap and drain out the water to a sink. See the figure.

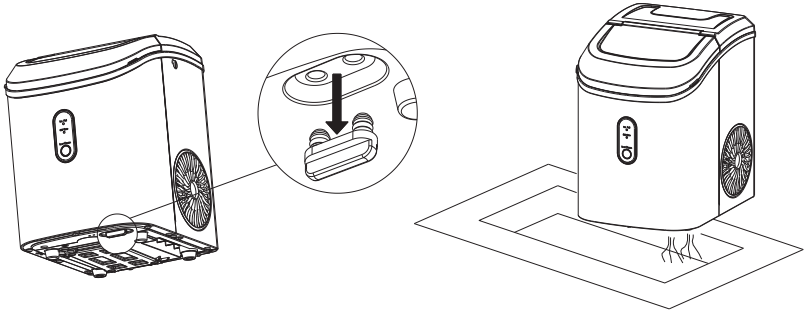

3.Produce a solution by diluting one teaspoon of household bleach with five cups of water for daily cleaning.
For monthly cleaning of removing mineral deposits, please use the white vinegar instead of the above water solution (and then plug in to turn on the “cleaning function” for about 5 minutes. After that, unplug it again to leave the white vinegar in the unit more than 12 hours).

4.Pour the solution into the water reservoir, up to the “MAX” water level. See the figure.

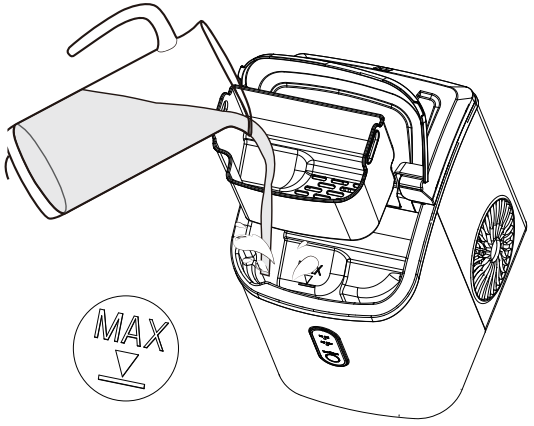

5. Plug in the Nugget ice maker, press and hold the "Clean" button for 5 seconds to initiate the cleaning process(15mins). See the figure.

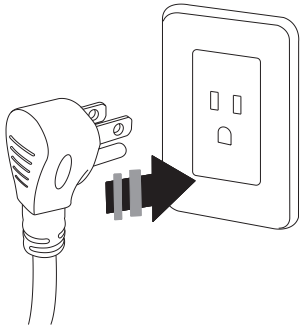

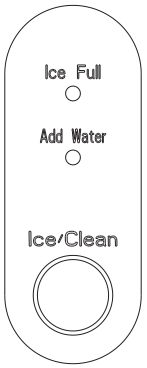

6. When the "cleaning" indicator lights off, take off the drain cap and drain out the water to a sink.

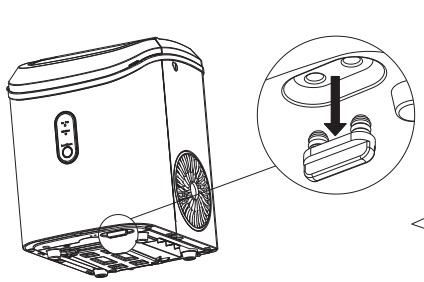

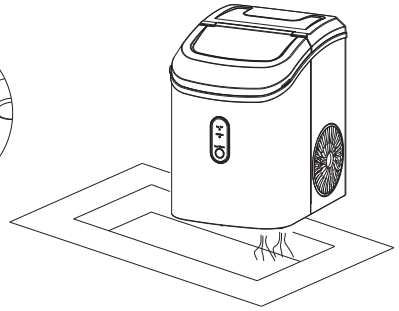

7. Repeat the step 4 to 6 with fresh water for two more cycles to rinse the inside.

8. Replace the drain cap on the bottom. See the figure.

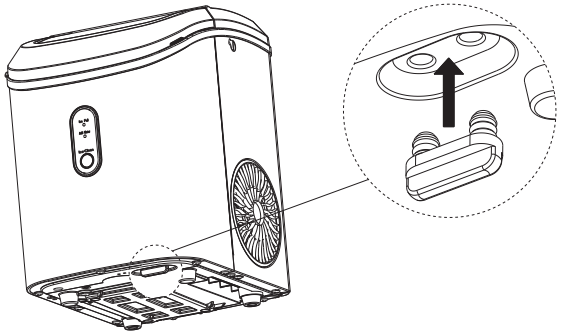

9. When completed, fill the unit with fresh water and press the "Ice" button to start ice making process. See the figure.

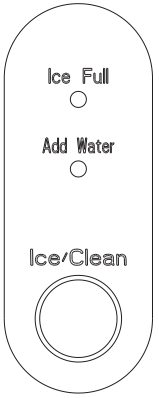

How to obtain the ice-cube

1. Before we start making ice, please make sure the water drain cap has been inserted into the appliance; otherwise it will not work properly.

2. Press “ICE/CLEAN” button, ring indicator light flashes white, it will begin to work, press this button again, it will stop making ice.

3. For the first time, or if the appliance has not been used for a long time, it is recommended to clean this appliance before you start to make ice.

4. In the process of making ice, if the "Add water" indicator light is on, and the machine stops working, it needs adding water. After adding water, please restart the machine; Otherwise, it needs waiting for a long time and then automatically start making ice again. When the ice making machine is restarted, the compressor will have a waiting time of 3 minutes.

5. When the machine is full of ice, it will automatically stop working. The "ice full" indicator light will be on, and the ring indicator light will be white. After the ice is removed, the machine starts working automatically.

ice scoop postion

Put the scoop on the top back cover

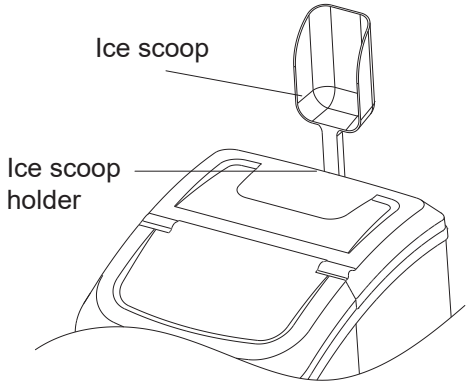

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
“Add Water ” indicator turns on	Lack of Water.	Stop the ice maker, fill water, and press “ICE/ CLEAN” button again to restart the unit.
“ICE FULL” indicator turns on	There is too much ice.	Suggest you to obtain the ice-cube.
	No ice cube inside.	Remove the probable obstacle inside or clean the inside wall of the ice storage.
Ring indicator light flashes red	Ambient temperature or water temperature in inner tank is too high.	Please run the ice maker below 90 Fahrenheit degree ambient and pour colder water into tank.
	Refrigerant liquid leakage.	Press the ICE button twice, restart ice making program, if this problem show up again, verify by a qualified technician.
	Cover motor is broken.	
	Pipe in the cooling system is blocked.	

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
Making Ice too slowly	Hot air outlet has been blocked by something.	Hot air outlet must be guaranteed to have more than 6 inches of ventilation distance.
	Water temperature in inner tank is too high.	Water temperature requirement between 44.6℉-89.6℉.
	Refrigeration system malfunctions.	Verify by a qualified technician.
Water leakage	Drain plug not in place	Put the drain plug in place.
	Pipe joint in the appliance may loose	Verify by a qualified technician.
	The seal has reached service life	Verify by a qualified technician.

TECHNICAL PARAMETERS & CIRCUIT DIAGRAM

TECHNICAL PARAMETERS

Model	ES10294US
Protection Type	I
Power	115V/60Hz
Ice Making Current	2.7A
Refrigerant	R600a / 16g
Vesicant	C_5H_{10}
Dimensions	11.3 x8.7x12.7 inches

CIRCUIT DIAGRAM

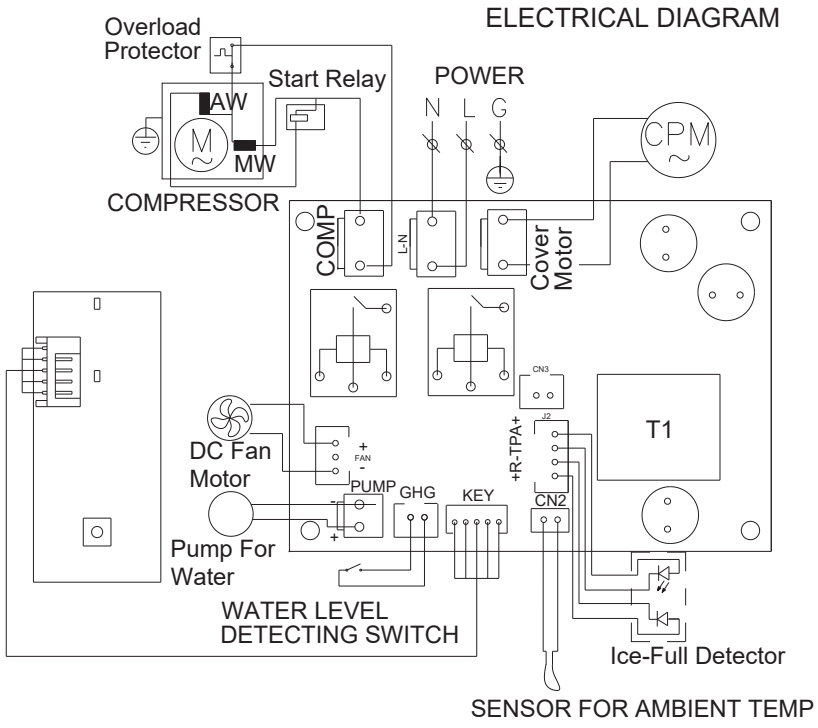

FR

Il est important que vous lisiez ces instructions avant d'utiliser votre machine à glaçons portable et nous vous recommandons fortement de les conserver dans un endroit sûr pour référence future.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Votre sécurité et celle des autres sont très importantes.

Nous avons fourni de nombreux messages de sécurité importants dans le manuel et votre appareil.

Lisez et respectez toujours tous les messages de sécurité.

C'est le symbole d'alerte de sécurité:

Tous les messages de sécurité suivront le symbole d'alerte de sécurité et le mot « DANGER » ou « AVERTISSEMENT ».

Ces mots signifient :

Vous pouvez être tué ou gravement blessé si vous ne suivez pas immédiatement les instructions.

Tous les messages de sécurité vous indiqueront quel est le danger potentiel, vous indiqueront comment réduire les risques de blessures et vous indiqueront ce qui peut arriver si les instructions ne sont pas suivies.

PRÉPARER VOTRE MACHINE À GLAÇONS À L'UTILISATION

CONSEILS DE SÉCURITÉ IMPORTANTS

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de base doivent être prises afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de blessures aux personnes ou aux biens. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser un appareil.

● Ne faites pas fonctionner cet appareil, ou tout autre appareil, avec un cordon endommagé.
Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout risque.
● Cette machine à glaçons doit être placée de manière à ce que la prise soit accessible.
● Ne la branchez que sur des prises de courant correctement mises à la terre. Aucun autre appareil ne doit être branché sur la même prise. Veillez à ce que la fiche soit complètement insérée dans la prise.
● Ne pas faire passer le cordon d'alimentation sur de la moquette ou d'autres isolants thermiques. Ne couvrez pas le cordon. Tenir le cordon à l'écart des zones de passage et ne pas l'immerger dans l'eau.

● Nous ne recommandons pas l'utilisation d'une rallonge, car elle pourrait surchauffer et présenter un risque d'incendie. Si vous devez utiliser une rallonge, utilisez un cordon de calibre 14AWG au minimum et d'une puissance minimale de 1875 watts.
● Débranchez la machine à glaçons avant de la nettoyer ou d'effectuer toute réparation ou entretien.
● Faites preuve de prudence et exercez une surveillance raisonnable lorsque l'appareil est utilisé à proximité d'enfants.
● N'utilisez pas votre machine à glaçons à l'extérieur. Placez la machine à glaçons à l'abri de la lumière directe du soleil et assurez-vous qu'il y a au moins 15 cm d'espace entre l'arrière de l'appareil et le mur. Gardez une distance minimale de 6 pouces de chaque côté de votre appareil.
● N'utilisez pas d'autre liquide que de l'eau pour fabriquer les glaçons.
● Ne nettoyez pas votre machine à glaçons avec des liquides inflammables. Les fumées peuvent créer un risque d'incendie ou d'explosion.
● Ne pas faire basculer la machine.
● Si la machine à glaçons est rentrée de l'extérieur en hiver, laissez-lui quelques heures pour se réchauffer à la température ambiante avant de la brancher.
AVERTISSEMENT : Cet appareil doit être relié à la terre.
● DANGER - Risque d'incendie ou d'explosion. Utilisation d'un réfrigérant inflammable. N'utilisez pas de dispositifs mécaniques pour dégivrer la machine à glaçons. Ne pas percer les tubes de réfrigérant.

● DANGER - Risque d'incendie ou d'explosion. Utilisation d'un réfrigérant inflammable. Ne confier les réparations qu'à un personnel d'entretien formé à cet effet. Ne pas percer les tubes de réfrigérant.
● ATTENTION - Risque d'incendie ou d'explosion. Utilisation d'un réfrigérant inflammable. Consulter le manuel de réparation/guide du propriétaire avant d'essayer d'installer ou d'entretenir ce produit. Toutes les mesures de sécurité doivent être respectées.
● ATTENTION - Risque d'incendie ou d'explosion. Éliminer les biens conformément aux réglementations fédérales ou locales. Utilisation d'un réfrigérant inflammable.
● ATTENTION - Risque d'incendie ou d'explosion dû à la perforation des tubes frigorifiques ; suivre attentivement les instructions de manipulation. Réfrigérant inflammable utilisé.
● La machine à glaçons doit être installée conformément à la norme de sécurité pour les systèmes de réfrigération, ASHRAE15. La machine à glaçons ne doit pas être installée dans les couloirs ou les halls des bâtiments publics.
● Si l'appareil présente un problème d'entretien, il doit être remplacé par des composants similaires et l'entretien doit être effectué par un technicien qualifié, afin de minimiser le risque d'inflammation dû à des pièces incorrectes ou à un entretien inadéquat.

IMPORTANT :
Les fils de ce câble d'alimentation sont colorés selon le code suivant :
Vert ou Vert avec une bande jaune : Mise à la terre
Blanc : Neutre
Noir : Sous tension
Pour éviter tout risque d'instabilité de l'appareil, celui-ci doit être placé sur une surface plane.

CONNAISSANCE DE L'APPAREIL

1. Interrupteur à flotteur;
2. Réservoir d'eau secondaire : Il est relié directement à l'évaporateur;
3. Réservoir d'eau;
4. Niveau d'eau maximum ;
5. Filtre ;
6. Panneau de contrôle :
A. Boutons de fabrication de glace et de nettoyage;
B. Voyant de l'anneau;
C. Indicateur de manque d'eau ;
D. Indicateur lumineux de glace pleine ;
7. Couvercle supérieur, amovible par le haut;
8. Sortie d'air chaud ;
9. Panier à glace;
10. Bouchon de vidange d'eau : à l'avant, en bas de l'appareil;
11. Pelle à glace;

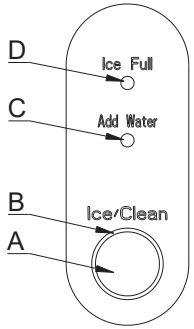

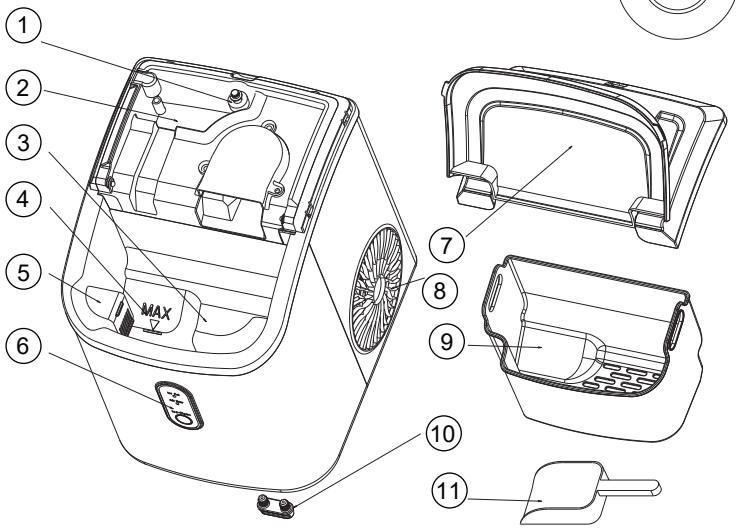

PROCÉDURES D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

1. Retirez l'emballage extérieur et intérieur, puis vérifiez que tous les accessoires sont inclus. s'il manque des pièces, veuillez contacter notre service clientèle.
2. Retirez toutes les bandes de l'appareil ; sortez les accessoires à l'intérieur.
3. Nettoyez l'intérieur de l'appareil avec de l'eau tiède et un chiffon doux.
4. Installer la machine à glaçons sur une table de travail plane, loin de la lumière directe du soleil et d'autres sources de chaleur (par exemple : cuisinière, four et radiateur). Veillez à ce qu'il y ait au moins 6 pouces entre l'arrière et les côtés de la machine à glaçons et le mur.
5. Attendez une heure pour que le fluide frigorigène se stabilise avant de brancher votre machine à glaçons.
6. La prise de courant doit être accessible directement.

AVERTISSEMENT : ne remplir qu'avec de l'eau potable. N'utilisez que de l'eau potable.

DANGER

***L'utilisation incorrecte de la prise de terre peut entraîner un risque d'électrocution. Si le cordon d'alimentation est endommagé, veuillez contacter notre service clientèle.**

1. Cet appareil doit être correctement mis à la terre pour votre sécurité. Le cordon d'alimentation de cet appareil est équipé d'une fiche de mise à la terre qui s'adapte aux prises murales standard de mise à la terre afin de minimiser les risques d'électrocution. d'électrocution.
2. Branchez votre appareil dans une prise murale exclusive, correctement installée et mise à la terre. N'endommagez en aucun cas le dispositif de mise à la terre de la fiche. Toute question concernant l'alimentation électrique et/ou la mise à la terre doit être adressée à un électricien agréé.
3. Cet appareil nécessite une prise électrique standard de 110-120 volts, 60 Hz, avec une bonne mise à la terre.

Avant d'utiliser votre machine à glaçons, il est fortement recommandé de la nettoyer soigneusement.

Débranchez l'appareil avant de le nettoyer ou d'effectuer toute opération d'entretien.

1. Retirez le panier à glaçons.
2. Nettoyez l'intérieur avec un détergent dilué, de l'eau chaude et un chiffon doux.
3. Utilisez ensuite l'eau pour rincer les parties intérieures et évacuez l'eau en débranchant le bouchon de vidange situé sur la face avant inférieure de l'appareil.
4. L'extérieur de la machine à glaçons doit être nettoyé régulièrement avec une solution de détergent doux et de l'eau chaude.
5. Séchez l'intérieur et l'extérieur avec un chiffon doux et propre.
6. Lorsque la machine n'est pas utilisée pendant une longue période, vidanger complètement l'eau et sécher l'intérieur.

UTILISATION DE LA MACHINE A GLAÇONS

Comment démarrer l'appareil

1. Retirez le panier à glace, verser de l'eau potable dans le réservoir d'eau, 0,3 gallon d'eau au maximum à la fois.
2. Remettez le panier à glace en place

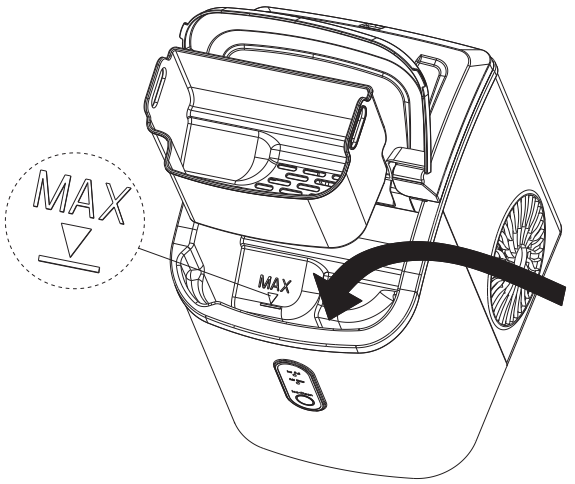

verser de l'eau

3. Branchez l'appareil et l'indicateur d'anneau s'allume en rouge. Si vous appuyez sur le bouton "glace/nettoyage", la machine commencera à fabriquer des glaçons ; si vous appuyez longtemps sur le bouton "glace/nettoyage", elle effectuera un nettoyage automatique.

NETTOYER

Pour la première fois, ou si la procédure de nettoyage n'a pas été exécutée depuis longtemps, il est fortement recommandé d'exécuter d'abord cette procédure.

1. Avant la procédure de nettoyage, assurez-vous que le bouchon de vidange d'eau a été inséré dans l'appareil, sinon il ne fonctionnera pas correctement.

2. Appuyez sur la touche "ICE/CLEAN" pendant 5 secondes, le témoin lumineux clignote en blanc, la procédure de nettoyage est lancée pendant 15 minutes et s'arrête automatiquement, appuyez à nouveau sur cette touche pendant la procédure de nettoyage, elle s'arrête immédiatement.

3. Après la procédure de nettoyage, retirez le couvercle supérieur et le panier à glace, rincez le réservoir d'eau principal et le réservoir d'eau secondaire, puis déplacez l'appareil sur le bord du bureau, assurez-vous que l'appareil est placé de manière stable, placez un récipient d'eau sous l'appareil, retirez le bouchon de vidange par le bas, l'eau sale s'écoulera dans le récipient d'eau, puis remettez le bouchon de vidange en place.

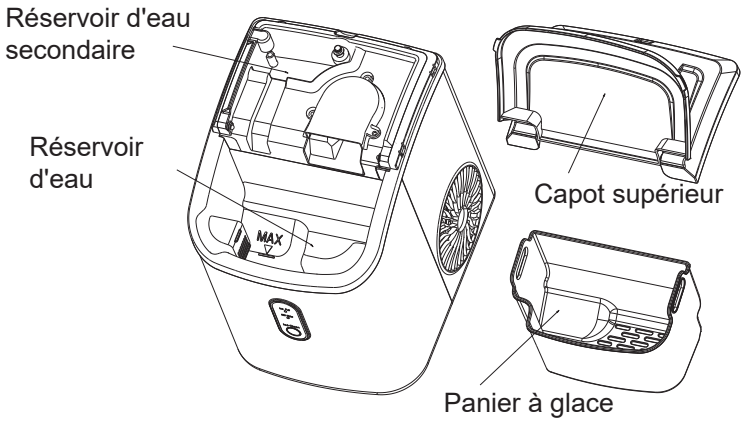

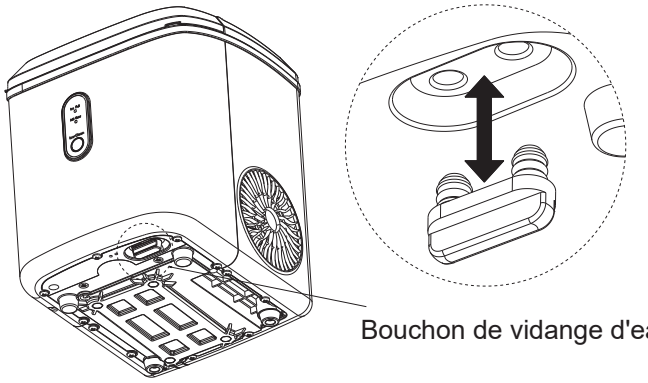

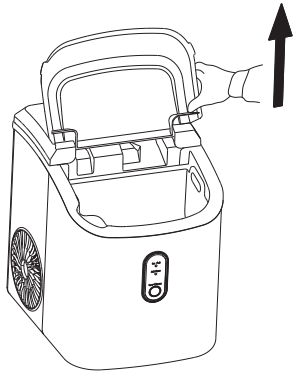

Conseils : retirez le capot arrière supérieur en tirant doucement le capot transparent avant.

Changez l'eau du réservoir toutes les 24 heures pour garantir un niveau d'hygiène raisonnable. Si l'appareil n'est pas utilisé, vidanger toute l'eau et sécher le réservoir d'eau.

Procédure de Nettoyage/Assainissement du Système

1. Débranchez la machine à glaçons nugget

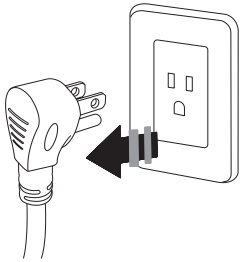

2. Retirez le bouchon de vidange inférieur et vidanger l'eau dans un évier. Voir la figure.

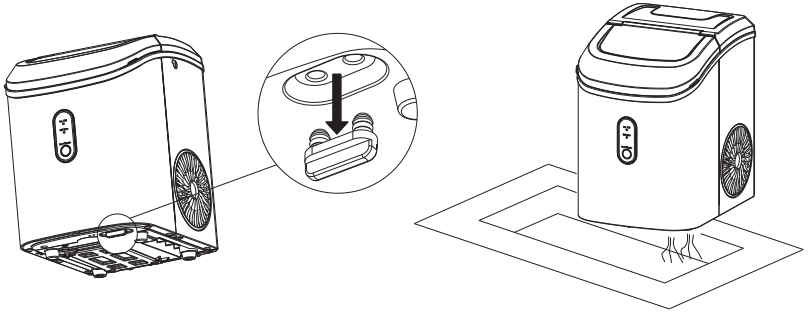

3. Diluez une cuillère à café d'eau de Javel dans cinq tasses d'eau pour un nettoyage quotidien.
Pour le nettoyage mensuel des dépôts minéraux, utilisez du vinaigre blanc au lieu de la solution ci-dessus (puis branchez l'appareil pour activer la "fonction de nettoyage" pendant environ 5 minutes. Ensuite, débranchez l'appareil pour laisser le vinaigre blanc dans l'appareil pendant plus de 12 heures).

4. Versez la solution dans le réservoir d'eau, jusqu'au niveau "MAX". Voir la figure.

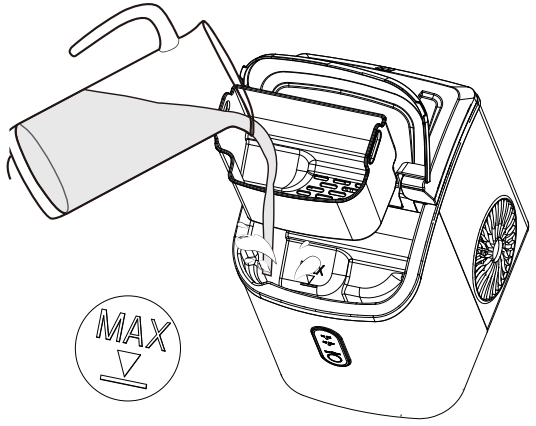

5. Branchez la machine à glaçons Nugget, appuyez sur le bouton "Clean" et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour lancer le processus de nettoyage (15 minutes). Voir la figure.

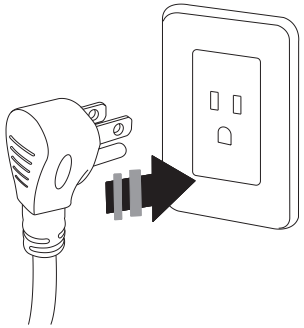

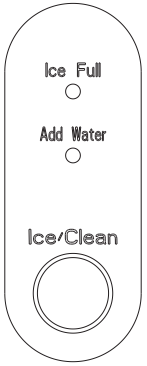

6. Lorsque l'indicateur de nettoyage s'éteint, retirez le bouchon de vidange et videz l'eau dans un évier.

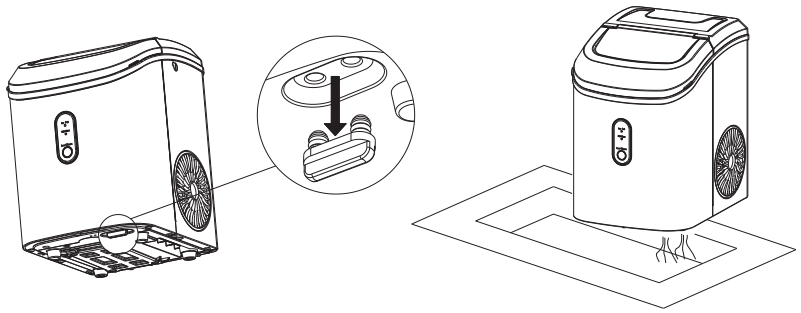

7. Répétez les étapes 4 à 6 avec de l'eau fraîche pendant deux cycles supplémentaires pour rincer l'intérieur.

8. Remettez le bouchon de vidange en place. Voir la figure.

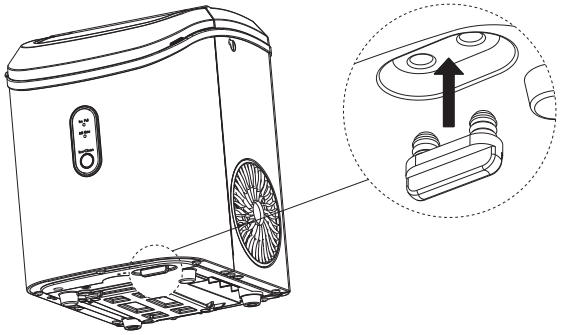

9. Une fois l'opération terminée, remplissez l'appareil d'eau fraîche et appuyez sur le bouton "Ice" pour lancer le processus de fabrication de glaçons.
Voir la figure.

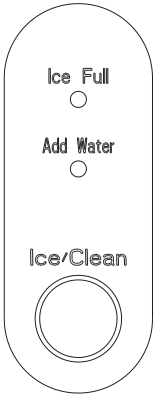

Comment obtenir un glaçon

1. Avant de commencer à fabriquer des glaçons, assurez-vous que le bouchon de vidange d'eau a été inséré dans l'appareil, sinon il ne fonctionnera pas correctement.

2. Appuyez sur le bouton "ICE/CLEAN", le voyant lumineux clignote en blanc, l'appareil commence à fonctionner, appuyez à nouveau sur ce bouton, l'appareil s'arrête de produire des glaçons.

3. pour la première fois, ou si l'appareil n'a pas été utilisé pendant une longue période, il est recommandé de le nettoyer avant de commencer à fabriquer des glaçons.

4. Pendant la fabrication de glace, si le voyant "Ajouter de l'eau" est allumé et que la machine s'arrête de fonctionner, cela signifie qu'il faut ajouter de l'eau. Après avoir ajouté de l'eau, veuillez redémarrer la machine ; sinon, elle devra attendre longtemps avant de recommencer automatiquement à fabriquer des glaçons. Lorsque la machine à glaçons est redémarrée, le compresseur a un temps d'attente de 3 minutes.

5.Lorsque la machine est pleine de glace, elle s'arrête automatiquement. Le voyant "glace pleine" s'allume et le voyant de l'anneau est blanc. Une fois les glaçons retirés, la machine se remet automatiquement en marche.

position de la pelle à glace

Placer la pelle sur le couvercle supérieur arrière

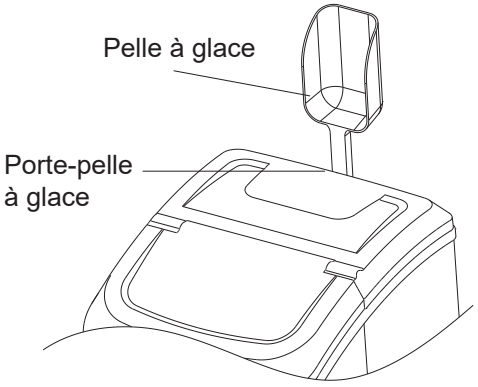

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
L'indicateur « Add Water » s'allume	Manque d'eau.	Arrêtez la machine à glaçons, remplissez d'eau et appuyez à nouveau sur le bouton « ICE/CLEAN » pour redémarrer l'appareil.
L’indicateur « ICE FULL » s’allume	Il y a trop de glace.	Nous vous proposons de vous procurer le glaçon.
	Pas de glaçon à l'intérieur.	Retirez l'obstacle probable à l'intérieur ou nettoyez la paroi intérieure du stockage de glace.
Le voyant de l'anneau clignote en rouge	La température ambiante ou la température de l’eau dans le réservoir intérieur est trop élevée.	Veuillez faire fonctionner la machine à glaçons à une température ambiante inférieure à 90 degrés Fahrenheit et verser de l'eau plus froide dans le réservoir.
	Fuite de liquide réfrigérant.	Appuyez deux fois sur le bouton «ICE », redémarrez le programme de fabrication de glaçons, si ce problème réapparaît, vérifiez par un technicien qualifié.
	Le moteur du couvercle est cassé	
	Le tuyau du système de refroidissement est bloqué.	

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Fabriquer de la glace trop lentement	La sortie d'air chaud a été obstruée par quelque chose.	Il faut garantir que la sortie d'air chaud a une distance de ventilation supérieure à 6 pouces.
	La température de l'eau dans le réservoir intérieur est trop élevée.	Exigence de température de l'eau entre 44,6 ℉ et 89,6 ℉.
	Dysfonctionnements du système de réfrigération.	Faites vérifier par un technicien qualifié.
Fuite d'eau	Bouchon de vidange pas en place	Mettez le bouchon de vidange en place.
	Le joint de tuyau dans l'appareil peut se desserrer	Faites vérifier par un technicien qualifié.
	Le joint a atteint sa durée de vie	Faites vérifier par un technicien qualifié.

PARAMÈTRES TECHNIQUES ET SCHÉMA DE CIRCUIT

PARAMÈTRES TECHNIQUES

Modèle	ES10294US
Type de protection	I
Puissance	115V/60Hz
Courant de fabrication de glace	2.7A
Réfrigérant	R600a / 16g
Vésicant	C_5H_{10}
Dimension	11,3 x 8,7 x 12,7 pouces

SCHÉMA DE CIRCUIT

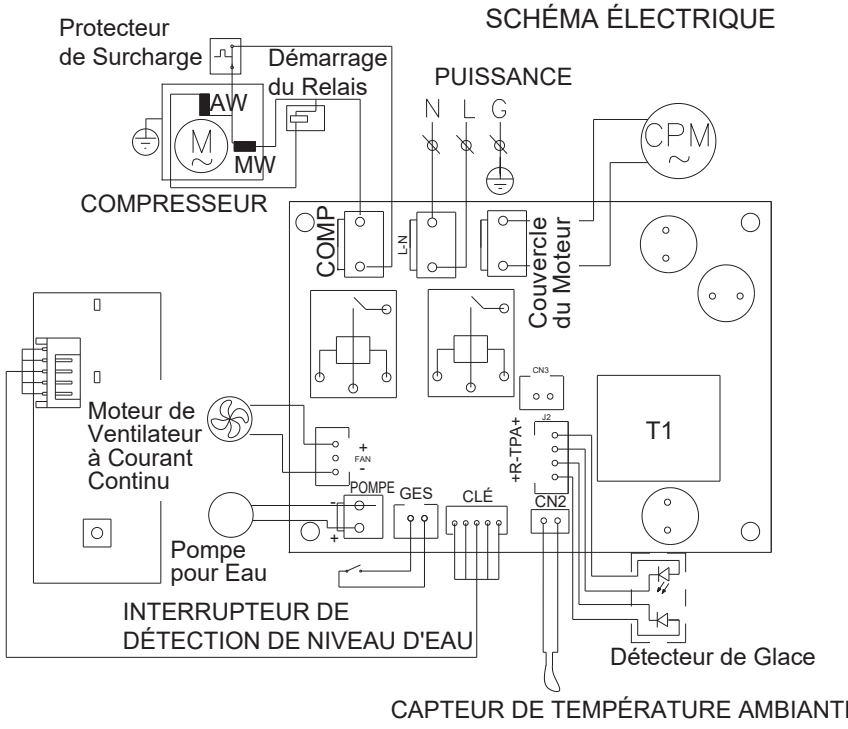

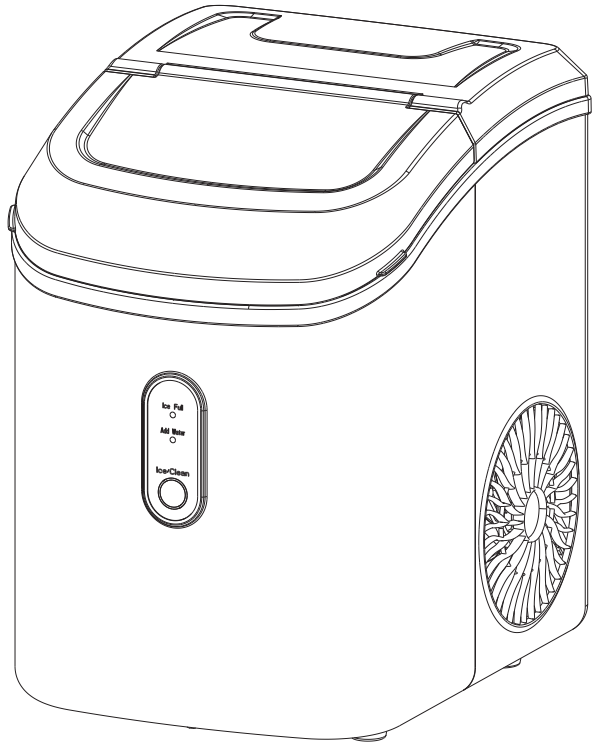

EN

Return / Damage Claim Instructions

⚠ **DO NOT discard the box / original packaging.**
In case a return is required, the item must be returned in original box. Without this your return will not be accepted.

⚠ **Take a photo of the box markings.**
A photo of the markings (text) on the side of the box is required in case a part is needed for replacement. This helps our staff identify your product number to ensure you receive the correct parts.

⚠ **Take a photo of the damaged part (if applicable).**
A photo of the damage is always required to file a claim and get your replacement or refund processed quickly. Please make sure you have the box even if it is damaged.

⚠ **Send us an email with the images requested.**
Email us directly from marketplace where your item was purchased with the attached images and a description of your claim.

FR

Instructions De Retour / Réclamation De Dommages

⚠ **NE PAS jeter la boîte/l'emballage d'origine.**
Dans le cas où un retour est requis, l'article doit être retourné dans sa boîte d'origine. Sans cela, votre retour ne sera pas accepté.

⚠ **Prenez une photo des marquages de la boîte.**
Une photo des marquages (texte) sur le côté de la boîte est requise au cas où une pièce serait nécessaire pour le remplacement. Cela aide notre personnel à identifier votre numéro de produit pour s'assurer que vous recevez les bonnes pièces.

⚠ **Prenez une photo des dommages (le cas échéant).**
Une photo des dommages est toujours requise pour déposer une réclamation et obtenir rapidement votre remplacement ou votre remboursement. Assurez-vous d'avoir la boîte même si elle est endommagée.

⚠ **Envoyez-nous un e-mail avec les images demandées.**
Envoyez-nous un e-mail directement depuis le marché où votre article a été acheté avec les images ci-jointes et une description de votre réclamation.