

INSIGNIA

QUICK SETUP GUIDE

Wired Keyboard

NS-PNK8001

PACKAGE CONTENTS


- Wired keyboard
- Quick Setup Guide

SYSTEM REQUIREMENTS

- Windows® 10, Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, or Mac OS 10.X or higher
- One available USB port


SETTING UP YOUR KEYBOARD

- Plug the keyboard into an available USB port on your computer. Windows and Mac automatically find and install the appropriate driver and you can immediately begin using your keyboard.

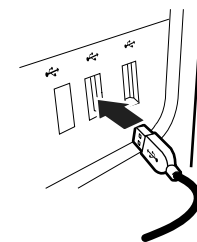

Before using your new product, please read these instructions to prevent any damage.

KEYBOARD FEATURES

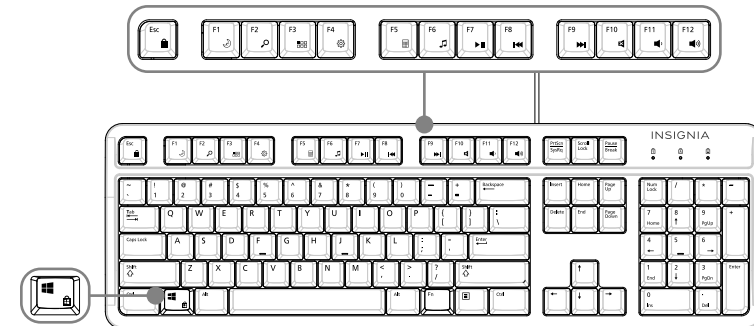


Shortcut keys

ICON	FUNCTION	FN COMBINATION	DESCRIPTION
	Keyboard lock	Fn + Esc	Lock keyboard
	Sleep	Fn + F1	Enter sleep mode
	Search	Fn + F2	Open the files and APPs searching*
	Task view	Fn + F3	Open the active tasks
	Setting APP	Fn + F4	Open the settings APP*
	Calculator	Fn + F5	Launch computer calculator
	Media select	Fn + F6	Select media player
	Play/Pause	Fn + F7	Play or pause media
	Previous Track	Fn + F8	Rewind media track
	Next Track	Fn + F9	Forward media track
	Mute	Fn + F10	Mute all media sound
	Volume down	Fn + F11	Decrease volume
	Volume up	Fn + F12	Increase volume
	Win key lock	Fn + Win key	Lock Windows key

*Only available on Windows 8 and Windows 10 systems.

LED indicator

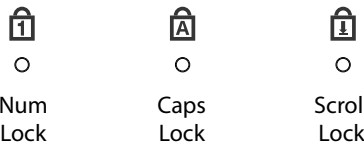

CLEANING YOUR KEYBOARD

- Wipe the keyboard with a damp, lint-free cloth.

TROUBLESHOOTING

My keyboard is not working.

- Make sure that your computer meets the system requirements.
- Make sure that your USB cable is securely attached to the USB port on your computer.
- Try connecting your keyboard to a different USB port on your computer.

SPECIFICATIONS

Dimension (LxWxH): 18.0 x 5.61 x 1.1 in. (45.72 x 14.26 x 2.79 cm)

Weight: 18.7 oz. (.53 kg)

Cable length: 18 in. (45.72 cm)

- No driver or APP required
- Embedded Fn combination function using the Esc, Win key, and F1 to F12 keys
- Complies with USB 1.1, 2.0, and 3.0 specifications
- FCC, WHQL, and RoHS approval

LEGAL NOTICES

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

IC Statement

CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

For complete warranty, visit www.insigniaproducts.com.

CONTACT INSIGNIA

1-877-467-4289 (U.S. and Canada) or 01-800-926-3000 (Mexico)

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA is a trademark of Best Buy and its affiliated companies
 Distributed by Best Buy Purchasing, LLC
 7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.
 ©2016 Best Buy. All rights reserved.

Made in China

INSIGNIA

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Clavier filaire

NS-PNK8001

CONTENU DE L'EMBALLAGE


- Clavier filaire
- Guide d'installation rapide

CONFIGURATION SYSTÈME REQUISE

- Windows^{MD} 10, Windows^{MD} 8, Windows^{MD} 7, Windows Vista^{MD} ou Mac OS 10.X ou plus récent
- Un port USB disponible


INSTALLATION DU CLAVIER

- Brancher le clavier sur un port USB disponible de l'ordinateur. Windows et Mac trouvent et installent automatiquement le pilote approprié et le clavier peut être utilisé immédiatement.

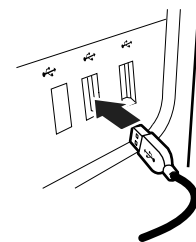

Avant l'utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

FONCTIONNALITÉS DU CLAVIER

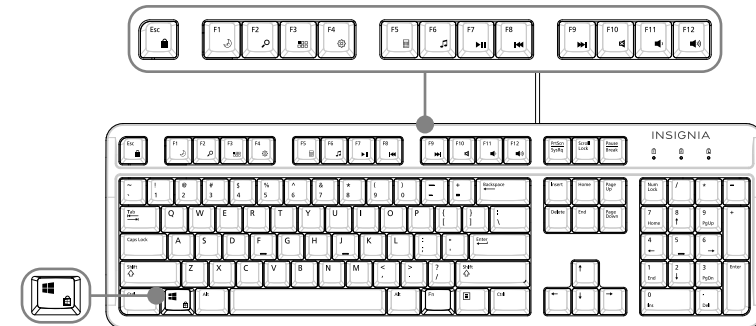

Touches de raccourcis

ICÔNE	FONCTION	COMBINAISON DE FONCTIONS	DESCRIPTION
	Verrouillage de clavier	Fn + Esc	Verrouillage du clavier
	Arrêt différé	Fn + F1	Mise en mode veille
	Rechercher	Fn + F2	Ouvre la recherche des fichiers et des applications*
	Affichage des tâches	Fn + F3	Ouvre les tâches actives
	Installation d'applications	Fn + F4	Ouvre la configuration des APPLICATIONS*
	Calculatrice	Fn + F5	Lance l'application de la calculatrice de l'ordinateur
	Sélection de média	Fn + F6	Permet de sélectionner le lecteur de médias
	Lecture/Pause	Fn + F7	Lecture ou pause du média
	Piste précédente	Fn + F8	Rembobinage de la piste du média
	Piste suivante	Fn + F9	Avance rapide de la piste du média
	Sourdine	Fn + F10	Mise en sourdine de la totalité du média
	Baisse du volume	Fn + F11	Permet de diminuer le volume
	Hausse du volume	Fn + F12	Permet d'augmenter le volume.
	Verrouillage de la touche Windows	Fn + touche Windows	Verrouillage de la touche Windows

*Uniquement disponible sur les systèmes d'exploitation Windows 8 et Windows 10.

Témoin DEL



Verr.
num.



Verr.
Maj.



Arrêt
défilement

NETTOYAGE DU CLAVIER

- Essuyer le clavier avec un chiffon humide non-pelucreux.

PROBLÈMES ET SOLUTIONS

Le clavier ne fonctionne pas.

- Vérifier que l'ordinateur est conforme aux spécifications requises du système.
- Vérifier que le câble USB est correctement inséré dans le port USB de l'ordinateur.
- Essayer de connecter le clavier à un port USB différent de l'ordinateur.

SPÉCIFICATIONS

Dimensions (L x l x H) : 18 x 5,61 x 1,1 po (45,72 x 14,26 x 2,79 cm)

Poids : 18,7 oz (0,53 kg)

Longueur du câble : 18 po (45,72 cm)

- Aucun pilote ni application n'est nécessaire.
- Fonction de combinaison Fn intégrée utilisant les touches Esc et Windows, ainsi que les touches F1 à F12.
- Compatible avec les spécifications USB 1.1, 2.0 et 3.0
- Homologué FCC, WHQL et RoHS

AVIS JURIDIQUES

Déclaration de la FCC

Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences préjudiciables, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de la catégorie B des appareils numériques, définies par l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables lors d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions en vigueur, il peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira pour une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences préjudiciables lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en rallumant l'appareil, essayer de corriger l'interférence au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
- brancher l'équipement sur la prise électrique d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié;
- contacter le revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour toute assistance.

Attention : Tout changement ou toute modification qui ne seraient pas expressément approuvés par les responsables des normes pourraient rendre nul le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

Déclaration d'IC

Norme canadienne ICES-3 (B)/NMB 3 (B)

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Pour le texte complet de la garantie, aller sur le site www.insigniaproducts.com.

POUR CONTACTER INSIGNIA

1-877-467-4289 (États-Unis et Canada) ou le 01-800-926-3000 (au Mexique) www.insigniaproducts.com

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.

Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave. South, Richfield, MN 55423 É.-U.
©2016 Best Buy. Tous droits réservés.

Fabriqué en Chine

INSIGNIA

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Teclado con cable

NS-PNK8001

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Teclado con cable


- *Guía de instalación rápida*

REQUISITOS DEL SISTEMA

- Windows® 10, Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, o Mac OS 10.X o más reciente
- Un puerto USB disponible


PREPARACIÓN DE SU TECLADO

- Conecte el teclado en un puerto USB disponible en su computadora. Windows y Mac detectarán y instalarán automáticamente el controlador apropiado y podrá usar el teclado de inmediato.

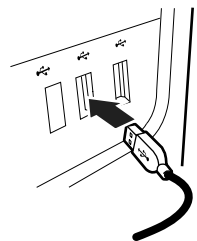

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.

CARACTERÍSTICAS DEL TECLADO

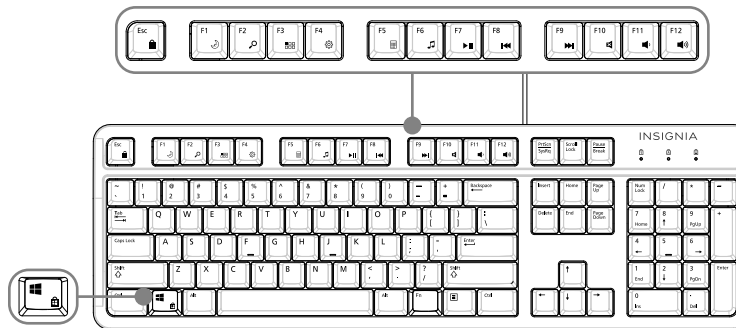

Teclas de método abreviado

ICONO	FUNCIÓN	COMBINACIÓN DE FUNCIONES (FN)	DESCRIPCIÓN
	Bloqueo del teclado	Fn + Esc	Bloqueo del teclado
	Apagado automático	Fn + F1	Para ingresar al modo de espera
	Buscar	Fn + F2	Para abrir la búsqueda de archivos y aplicaciones*
	Vista de tareas	Fn + F3	Para abrir las tareas activas
	Instalación de aplicaciones	Fn + F4	Para abrir la configuración de aplicaciones*
	Calculadora	Fn + F5	Para abrir la calculadora de la computadora
	Selección de medios	Fn + F6	Para seleccionar el reproductor multimedia
	Reproducir/Pausar	Fn + F7	Reproduce o Pausa el reproductor multimedia
	Pista Anterior	Fn + F8	Para rebobinar la pista multimedia
	Pista siguiente	Fn + F9	Para avanzar la pista multimedia
	Silenciar	Fn + F10	Para silenciar todos los reproductores de multimedia
	Volumen -	Fn + F11	Para baja el volumen
	Volumen +	Fn + F12	Para aumentar el volumen
	Bloqueo de la tecla Windows	Fn + tecla Windows	Para bloquear la tecla Windows.

* Únicamente disponible con los sistemas operativos Windows 8 y Windows 10.

Indicador LED



Bloq
Num



Bloq
Mayús



Bloqueo de
desplazamiento

LIMPIEZA DEL TECLADO

- Limpie el teclado con un paño húmedo, sin pelusas.

LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS

Mi teclado no funciona.

- Asegúrese de que su computadora cumple con los requisitos de sistema.
- Asegúrese de que su cable USB este seguramente enchufado en el puerto USB de su computadora.
- Trate de conectar el teclado a un puerto USB en su computadora.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 18 x 5.61 x 1.1 pulg.
(45.72 x 14.26 x 2.79 cm)

Peso: 18.7 oz (0.53 kg)

Longitud del cable: 18 pulg. (45.72 cm)

- No se requiere ningún controlador o aplicación
- Función de combinación de Fn incorporada usando la tecla Esc, Windows y las teclas F1 a F12
- Compatible con las especificaciones USB 1.1, 2.0 y 3.0
- Homologado FCC, WHQL y RoHS

AVISOS LEGALES

Déclaration de la FCC

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que satisface los límites establecidos para clasificarlo como dispositivo digital de Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este dispositivo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no es instalado y utilizado de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse entendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el dispositivo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.

Advertencia: cualquier cambio o modificación que no esté aprobado expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Déclaration de IC

Norma canadiense ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Para los detalles sobre la garantía, visite www.insigniaproducts.com.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA

1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o el 01-800-926-3000 (México) www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.
© 2016 Best Buy. Todos los derechos reservados.

Hecho en China