


GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Pantalla de proyección plegable portátil

NS-SCR100FAB21

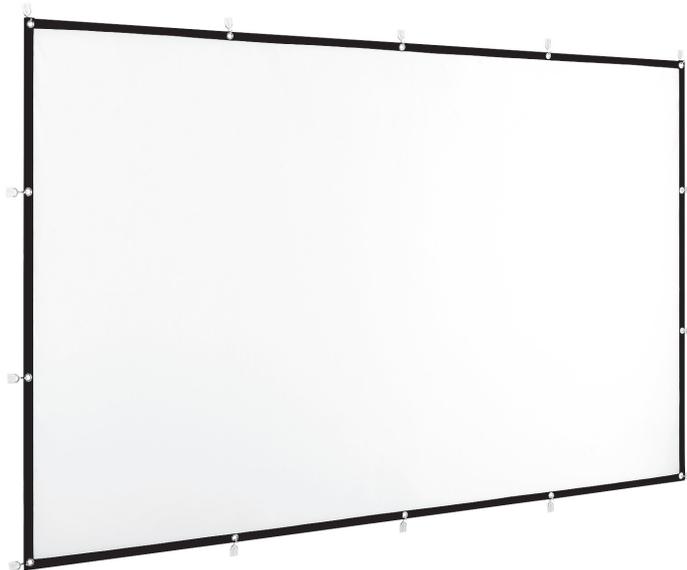

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Pantalla de proyección
- Bolsa de almacenamiento reutilizable
- Cuerdas (2)
- Ganchos adhesivos (18)
- *Guía de instalación rápida*


CARACTERÍSTICAS

- La pantalla de 254 cm (100 pulg.) con una relación de aspecto de 16:9 le ofrece una experiencia teatral superior a la real
- Diseño cómodo y plegable que se puede instalar y desmontar fácilmente en minutos
- Los ojales resistentes al desgarro ofrecen numerosas posibilidades de montaje
- El material de poliéster resistente a las arrugas garantiza un uso sin preocupaciones al desplegarlo y montarlo
- Los ganchos adhesivos incluidos y las dos cuerdas de 5 m (16.4 pies) proporcionan opciones de colocación flexibles
- Su diseño ligero y compacto, con bolsa de almacenamiento incluida, permite una fácil portabilidad
- Amplia gama de usos para la oficina, el cine en casa, al aire libre, etc.

INSTALACIÓN CON GANCHOS, CLAVOS O TORNILLOS


Nota: Es posible que necesite dos personas para montar la pantalla.

- 1 Coloque su pantalla contra la pared donde desee instalarla. Asegúrese de que la tela esté plana y tenga el menor número de arrugas posible.
- 2 Marque la ubicación de cada uno de los 14 ojales en la pared. No mueva ni deslice la tela mientras estás marcando.

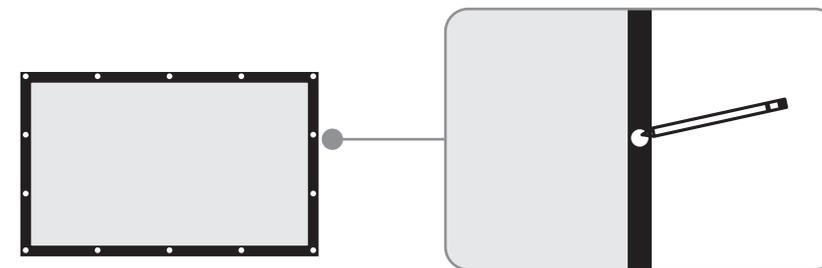


- 3 Con los ganchos apuntando hacia el centro de la superficie de montaje, pegue un gancho en cada posición de ojal marcada.

Nota: En superficies o entornos en los que los ganchos adhesivos suministrados no permitan un montaje seguro de la pantalla de proyección, es posible que deba utilizar tornillos o clavos (no suministrados) en su lugar.

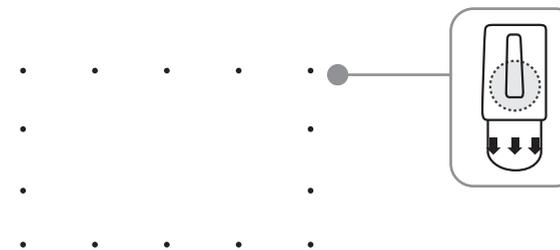

- 4 Monte su pantalla colgando los ojales en los ganchos (o tornillos/clavos).

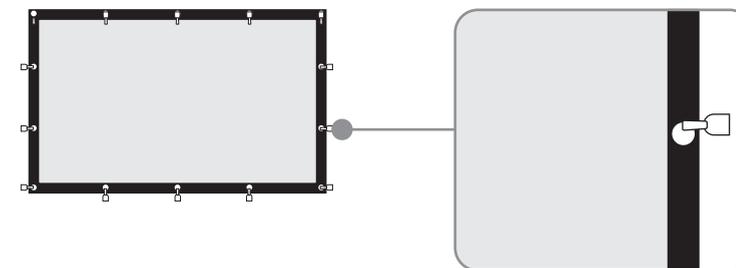


INSTALACIÓN CON LAS CUERDAS

- 1 Coloque su pantalla plana en el suelo, luego pase una cuerda por los ojales de la parte superior de la tela y otra por los ojales de la parte inferior de su pantalla.



- 2 Tire de las cuerdas para eliminar las arrugas y haga un nudo en los ojales del borde para asegurar la cuerda en su sitio.

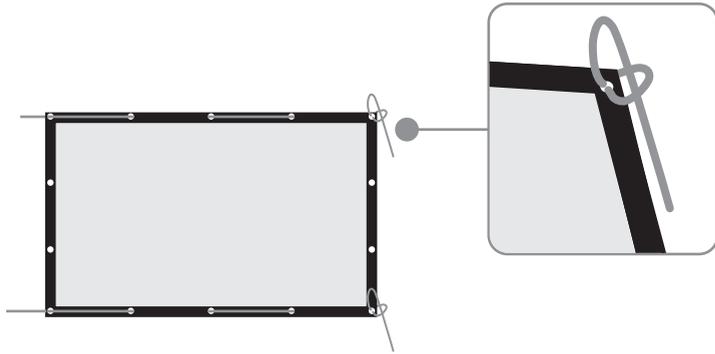

- 3 Coloque su pantalla plana en la posición de montaje, luego ate su pantalla a objetos fijos con los cuatro extremos de la cuerda.



USO DE LA PANTALLA DE PROYECCIÓN

La pantalla está diseñada para su uso en interiores, pero puede utilizarse en exteriores con buen tiempo. (Evite utilizarla con lluvia, viento o calor o frío extremos). La pantalla sólo debe utilizarse en el exterior cuando se visualicen contenidos de forma activa y no está diseñada para ser instalada de forma permanente.

Nota: El proyector puede apuntar a cualquier lado de la pantalla.

CÓMO GUARDAR LA PANTALLA DE PROYECCIÓN

- Retire del lugar de montaje, pliegue y guarde en la bolsa de almacenamiento.
- No guarde nunca la pantalla si está mojada. Déjala secar primero.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA PANTALLA DE PROYECCIÓN

- Limpie la pantalla con un paño seco o húmedo. Use solamente agua o un limpiador neutro, no inflamable, no tóxico y solución desinfectante.
- Si la pantalla se moja, llévela a un lugar seco y déjala secar al aire.
- No poner en la lavadora.

ESPECIFICACIONES

- **Dimensiones (Alto x Ancho):** 129.5 x 226.1 cm (51 x 89 pulg.)
- **Tamaño del borde:** 25 mm (1 pulg.)
- **Área de visualización (en diagonal):** 254 cm (100 pulg.)
- **Relación de aspecto:** 16:9
- **Peso:** 470 g (1 lb)

SEGURIDAD

ADVERTENCIA: Para evitar el peligro de asfixia, mantenga la pantalla y todos los accesorios (cuerdas, ganchos, bolsa y pantalla) fuera del alcance de bebés y niños. No use esta bolsa en cunas, camas, cochecitos o corralitos. Esta bolsa no es un juguete.

ADVERTENCIA: ¡Esto no es un juguete! Este producto contiene piezas pequeñas que pueden provocar asfixia en caso de ingestión.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA

Para obtener servicio al cliente, llame al **1-877-467-4289**

(EE.UU. y Canadá)

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.
Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.
©2022 Best Buy. Todos los derechos reservados.