


Energizer® UE5035C

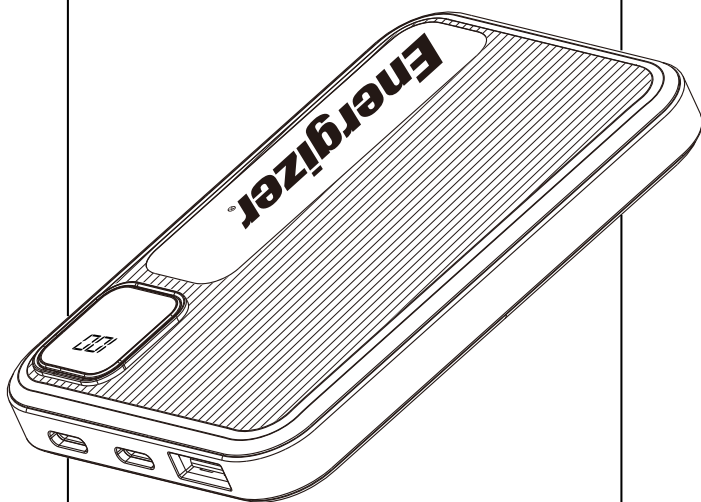

EN

Specification:

Model Name : UE5035C
Cell Type : Lithium Polymer
Battery Capacity : 5000mAh/ 18.5Wh(Max.)
Rated Input : USB-C 1 5V/2A
Rated Output 1: USB-C 1 5V/3A
Rated Output 2: USB-C 2 5V/2.4A
Rated Output 3: USB-A 5V/2.4A
Total Output : 15W (Max.)
Dimensions : 105(L) x69(W) x15.15(H) mm
Weight : 116g±10g

SP

Especificaciones:

Nombre del Modelo : UE5035C
Tipo de Celda : Polímero de Litio
Capacidad de la Batería : 5000mAh / 18.5Wh (Máx.)
Entrada Nominal : USB-C 1 5V/2A
Salida Nominal 1 : USB-C 1 5V/3A
Salida Nominal 2 : USB-C 2 5V/2.4A
Salida Nominal 3 : USB-A 5V/2.4A
Salida Total : 15W (Máx.)
Dimensiones : 105(L) x 69(W) x 15.15(H) mm
Peso : 116g ± 10g

Package Contents Contenido del Paquete



① UE5035C



② User Manual
Manual de Usuario



③ Charging Cable
Cable de Carga

Safety Instruction

- Avoid water, heat, fire, penetration of the battery, and severe drops at all times.
- Do not insert other objects into the USB ports other than the USB connectors.
- Once the product is fully charged, your power pack automatically shuts off to save power.
- During charge & recharge, battery may feel slightly warm.
- Do not clean the battery with water or other cleaning products, clean the exterior with a lightly wetted cloth or napkin.
- Normally the battery performance will decline after 2 years
- Any intentional and physical damage to the battery will not be under the warranty conditions.
- Battery storage temperature is between -10°C~+60°C , operating temperature is 0°C~45°C.
- Fully charge the battery before first use to maximize the battery life.



Tip: Fully discharge and recharge the power bank a few times to improve battery level accuracy.

Instrucciones de Seguridad

- Evite el agua, el calor, el fuego, la perforación de la batería y las caídas severas en todo momento.
- No inserte otros objetos en los puertos USB que no sean los conectores USB.
- Una vez que el producto esté completamente cargado, su paquete de energía se apagará automáticamente para ahorrar energía.
- Durante la carga y recarga, la batería puede sentirse ligeramente caliente.
- No limpie la batería con agua u otros productos de limpieza, limpie el exterior con un paño o servilleta ligeramente húmedos.
- Normalmente, el rendimiento de la batería disminuirá después de 2 años.
- Cualquier daño intencional y físico a la batería no estará cubierto por las condiciones de la garantía.
- La temperatura de almacenamiento de la batería es entre -10°C y +60°C, la temperatura de funcionamiento es de 0°C a 45°C.
- Cargue completamente la batería antes del primer uso para maximizar la vida útil de la batería.

Consejo: Descargue completamente y recargue el banco de energía varias veces para mejorar la precisión del nivel de batería.

How to USE Cómo Usar

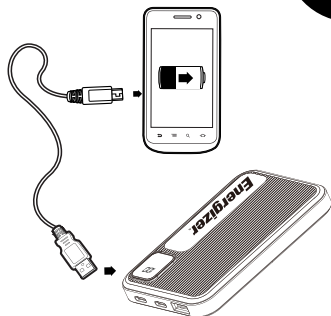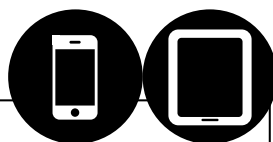

Press the power button to activate charging on your device(s).

Presione el botón de encendido para activar la carga en su(s) dispositivo(s).

Recharge Mode

Blinking light indicates recharging.
Solid light indicates fully charged.



Modo de Recarga

La luz intermitente indica que se está recargando.
La luz fija indica que está completamente cargado.

Low-current Charging Mode

Press and hold to activate low-current charging mode.
When the single digit completes a circle, it indicates entering the low-current mode.
In low-current charging mode, the device will consistently provide output without entering standby mode.

To manually exit low-current charging mode, press and hold to turn off low-current mode.
If there is no load for two hours, it will automatically exit low-current charging mode.

Note: To charge low-current devices such as earbuds and watches, please switch this power bank to low-current mode.

Modo de Carga de Baja Corriente


Presione y mantenga para activar el modo de carga de baja corriente.
Cuando el dígito único complete un círculo, indica que se ha ingresado al modo de baja corriente.
En el modo de carga de baja corriente, el dispositivo proporcionará salida constantemente sin entrar en modo de espera.

Para salir manualmente del modo de carga de baja corriente, presione y mantenga para desactivar el modo de baja corriente.

Si no hay carga durante dos horas, saldrá automáticamente del modo de carga de baja corriente.

Nota: Para cargar dispositivos de baja corriente como auriculares y relojes, cambie este banco de energía al modo de baja corriente.

How to Recharge Cómo Recargar

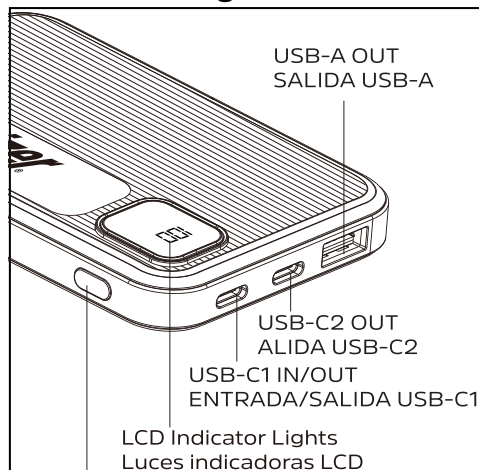

Power Check Button
Botón de verificación de energía

Connect the USB-C end to the
input port to recharge

Conecte el extremo USB-C al
Puerto de entrada para
recargar.

Connect the charging cable to
a universal USB AC adapter

Conecte el cable de carga a
un adaptador de CA USB universal

Adapter NOT included Adaptador NO incluido



PowerSafe Management

Guarantees against short circuit and
over-charging for your power bank and
devices.



Customer Service

For any question about the product,
please contact us at
service@energizerpowerpacks.com

WARRANTY

All products from the date of purchase are qualified for limited time
warranty. For more warranty information, please
visit: <http://www.energizerpowerpacks.com>

GARANTÍA

Todos los productos desde la fecha de compra están calificados para
una garantía por tiempo limitado. Para más información sobre la
garantía, por favor visite:
<http://www.energizerpowerpacks.com>

Dispose the battery properly, seek for local disposal facility for advice.
Do not dispose, disassemble, damage, or incinerate the battery at all time.

Deseche la batería correctamente, busque un centro de desecho local
para obtener asesoramiento.
No deseche, desarme, dañe ni incinere la batería en ningún momento.



©2024 Energizer. Energizer, Energizer Character and certain graphic designs
are trademarks of Energizer Brands, LLC and related subsidiaries and are
used under license by TennRich International Corp..