

Ruban lumineux à DEL polychrome de 4 pi

Guide d'installation rapide

BE-LED4RGB19



Avant l'utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

AVERTISSEMENT : *Le dérouler avant de l'utiliser. Ne jamais brancher le ruban d'éclairage à DEL quand il est enroulé, car cela pourrait endommager le produit ou provoquer un incendie.*



Contenu de l'emballage

- Ruban lumineux à DEL
- Ruban double-face
- Guide d'installation rapide

Caractéristiques

- Produit un éclairage personnalisé avec 20 options de couleur
- Se fixe aux téléviseurs, armoires ou autres objets
- Permet de régler le niveau de la luminosité avec un variateur de lumière à paliers
- Couper à la longueur nécessaire
- Réduit la fatigue oculaire des téléviseurs et des moniteurs
- Alimenté par USB
- Fabriqué et soutenu par Best Buy


Utilisation du ruban lumineux

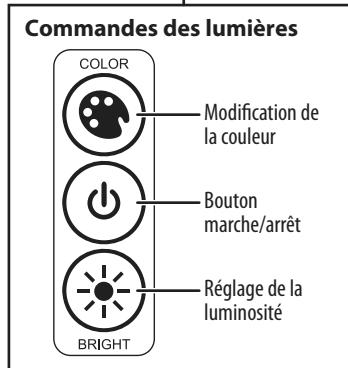

Pour raccourcir le ruban lumineux

- Utiliser une paire de ciseaux pour couper en suivant la ligne de découpe. Les lignes de découpe sont espacées de 3,3 cm (1,3 po) environ.

Avertissement : Ne pas découper les marques de brasure d'argent. Ne découper qu'au centre des coussinets de couleur cuivre, tel qu'ilustré.

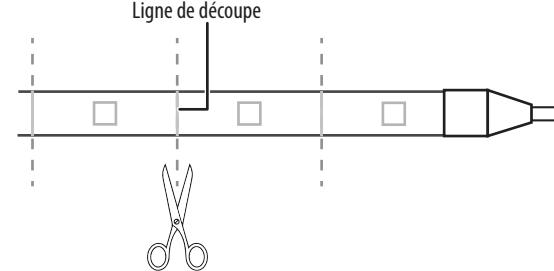

Fixation des lumières

- Enlever la pellicule protectrice de la bande adhésive des lumières, puis les installer à l'endroit souhaité.
- Facultatif : Fixer le ruban double-face au dos de la commande des lumières puis le coller à l'endroit souhaité.

Remarques :

- S'assurer que le ruban lumineux n'est pas enroulé, sinon cela pourrait endommager le ruban ou être source d'incendie.
- Chaque surface est différente et un adhésif supplémentaire peut s'avérer utile si le ruban à DEL ne reste pas collé sur la surface. Des petits morceaux de ruban adhésif transparent peuvent être utilisés.

Connexion de l'alimentation

- Disposer le ruban lumineux à l'endroit souhaité, puis brancher le connecteur USB sur un téléviseur, ordinateur ou une autre source d'alimentation USB.

Réglage des lumières

Remarque : Si le ruban lumineux est éteint ou débranché, il mémorisera les derniers réglages de luminosité et de couleur.

- Appuyer sur  (MARCHE-ARRÊT) pour allumer et éteindre le ruban lumineux.
- Appuyer plusieurs fois sur  (COULEUR) pour modifier la combinaison de couleur. Il existe 20 couleurs disponibles, y compris le blanc.
- Appuyer plusieurs fois sur  (LUMINOSITÉ) pour régler la luminosité. Il existe huit niveaux d'éclairage.

Caractéristiques

- **Entrée :** 5 V c.c., 1 A
- **Bloc d'alimentation USB (non fourni) :** 5 V c.c., 0,5 A minimum (1 A ou plus recommandé)
- **Longueur :** 1,2 m (4 pi)

Problèmes et solutions

Les DEL ne s'allument pas.

- Appuyer sur le bouton marche-arrêt pour vérifier que les lumières sont allumées, puis appuyer sur  (LUMINOSITÉ) pour augmenter la luminosité.
- Vérifier que le ruban lumineux est branché sur un port USB qui fonctionne ou une prise secteur. En cas de connexion à un ordinateur, mettre l'ordinateur en marche.

Les DEL scintillent ou s'allument et s'éteignent.

- Vérifier que le ruban lumineux est branché sur un port USB qui fonctionne ou une prise secteur. Essayer de le brancher sur une autre source d'alimentation.
- Vérifier que le câble n'est pas endommagé.

Informations sur la sécurité

- Pour éviter d'endommager le ruban lumineux, ne pas le faire pivoter brusquement ni le tordre de 90° ou plus.
- Ne pas découper les marques de brasure d'argent. Ne découper qu'au centre des coussinets de couleur cuivre.
- Ne pas brancher le ruban lumineux quand il est enroulé. Cela pourrait générer une chaleur excessive qui endommagerait le produit ou les périphériques connectés.

Garantie limitée d'un an

Aller sur le site www.bestbuy.com/bestbuyessentials pour plus de détails.

Contactez les services clients Best Buy

Pour le service à la clientèle, appeler le 1-866-597-8427 (États-Unis et Canada) www.bestbuy.com/bestbuyessentials

Essentiels Best Buy est une marque de commerce de Best Buy et de ses affiliés.

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.
© 2021 Best Buy. Tous droits réservés.