

Single din car stereo

User Manual

Content Guidelines

English	02-18
Español	21-36
Deutsch	39-54
Italiano	57-72
Français	75-90

English

Content

1. How to read this manual	3
1.1 How to read this manual	3
1.2 Warning	3
2. Main interface	3
2.1 Start	3
2.2 Shut down	3
2.3 Main interface Overview	3
3. Video function operation	4
4. Warning	5
5. Power-on logo function operation (optional)	5
6. Telephone function operation	5
6.1 Telephone function operation	5
6.2 Pairing and connection	6
6.3 Phone book	7
6.4 Call record	7
6.5 Bluetooth setting	8
7. Wallpaper function operation	8
8. Cleaning equipment	8
9. Radio function operation	8
9.1 Radio function operation	9
9.2 Wave band switching	9
9.3 Fine-tuning search	9
9.4 Automatic search of storage stations	9
9.5 Manual selection of pre-selection	9
10. Bluetooth music function operation	10
11. Introduction to panel button functions	10
12. Music function operation	11
13. Quick map browsing function operation	11
14. Mobile phone interconnection function	12
15. Settings function operation	13
15.1 Settings function operation	13
15.2 Basic Setup	13
15.3 Radio Area (Receiving Area Setup)	13
15.4 Steering wheel controls	13
15.5 Factory Setup	14
15.6 Sound effect Setup	14
15.7 Screen Setup	15
15.8 Screen saver Setup	15
15.9 Language	16
15.10 Date and time settings	16
15.11 Version number information	16
16. AV-IN Functional operation	17
17. Cable Definition Diagram	17
18. Common Troubleshooting Guide	18

1.How to read this manual

1.1 How to read this manual

This manual uses illustrations to explain the operation steps and precautions. The pictures and functions of this manual are for reference only. Please refer to the physical object for details.

Important preventive measures markers should be read carefully to prevent accidents such as personal injury.

■Special instructions, auxiliary explanations, prophets and reference markers.

■Additional information tags to assist the operation of the machine.

Tips: When the functional description of the manual is different from that of the physical object, please refer to the functional function of the physical object.

1.2 Warning

To ensure the safety of you, your car and others, please be sure to meet basic requirement below:

To ensure driving safety and avoid violating traffic regulations, please do not watch videos and operate this machine while driving.

2.Main interface

Start and close the host

2.1 Start

When the ignition switch is in the ACC ON position, the machine will automatically start up when it is first started.

When it is off, press the knob on the panel to start it up.

2.2 Shut down

After the host is started, press and hold the knob on the panel for more than 2 seconds and the host will shut down.

2.3 Main interface Overview

When the system is turned on, it enters the main interface:

Use your finger to gently slide the screen left and right to switch the main page.

In other function interfaces, touch the interface return icon to return to the previous interface directly.

In other function interfaces, touch the interface home icon to return to the main interface directly.

Swipe down with your finger in the upper right area of the main interface to quickly open the control interface such as wallpaper, screen off, mute, Bluetooth, EQ settings, brightness, sound function, etc.

In the top menu bar, touch the brightness icon to turn off the screen, and touch it at will to turn it on.


3.Video function operation

This function can play video files connected to USB and built-in hard disks connected to the device.

a. Video file formats supported by the product include MPEG, MPG, MP4, 3GP, MKV, AVI, FLV, etc.


b. When playing an unsupported video format, it cannot be played because the format is not supported.

c. Touch on the [main interface]USB,Mark, enter the following interface:

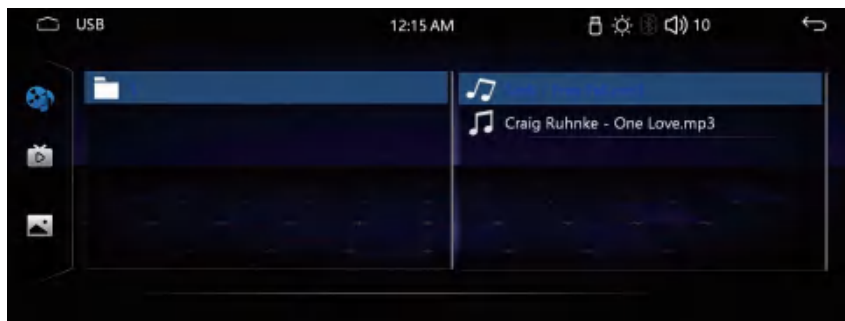

As shown in the following figure:

When playing a video, click the video icon manually, and the file area under the directory path on the right will automatically filter out the video files:

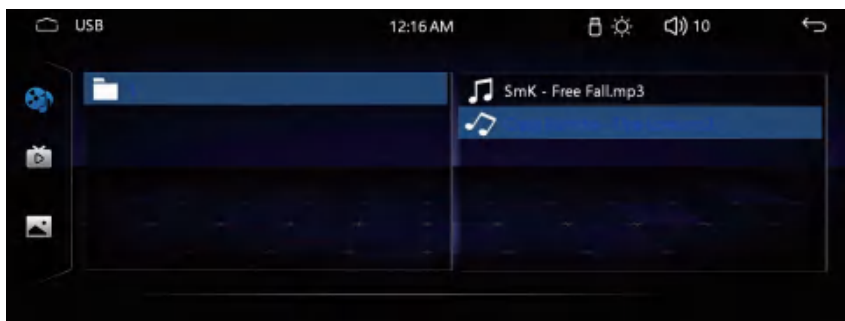

After selecting the video you want to watch, enter the video playback interface:



At the bottom is the control bar, and the functions are

- | | | |
|---|---|---|
|  :Select the directory |  :Play the previous file |  :Pause playback |
|  :Play the next file |  :Loop playback |  :Resolution tensile control |

4.Warning

In order to ensure driving safety and avoid violations of traffic laws, please do not watch videos and operate this machine while driving.

5.Power-on logo function operation (optional)

Factory settings->**112233** to enter logo settings->Internal memory->select the image->Save.


If you want to add a logo image, please send your order number to: radio-servicio@hotmail.com

(This email address only supports the United States, Mexico, and Canada. If you are a resident of another country, please contact the email address marked in the other language manual.)


6.Telephone function operation

6.1 Telephone function operation

On the [main interface]

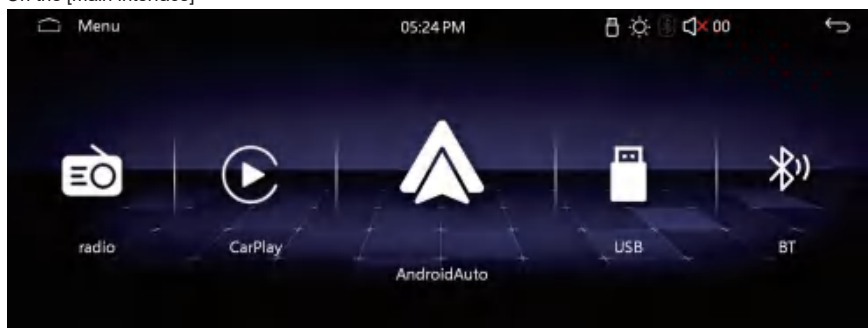


Touch [Blue tooth] icon enters the following interface:

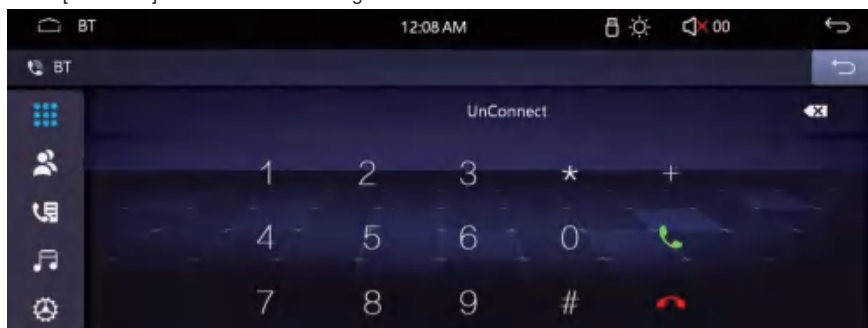


6.2 Pairing and connection

- 1.When the phone is paired with the host for the first time, please turn on the Bluetooth function of the phone.
- 2.Search for Bluetooth devices by mobile phone or Bluetooth devices through the host and connect.
- 3.At this time, a prompt message appears on the screen of the phone, enter the password (0000) on the phone, and then press the (confirm) button.

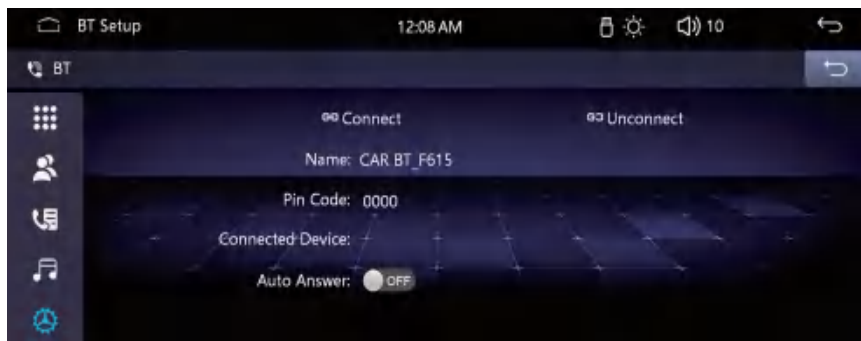


2 After pairing is completed, the above interface is entered by default: After the Bluetooth system is powered back on, it will automatically connect the last disconnected phone. After successful pairing, The connection status will prompt and the name of the connected phone will appear:

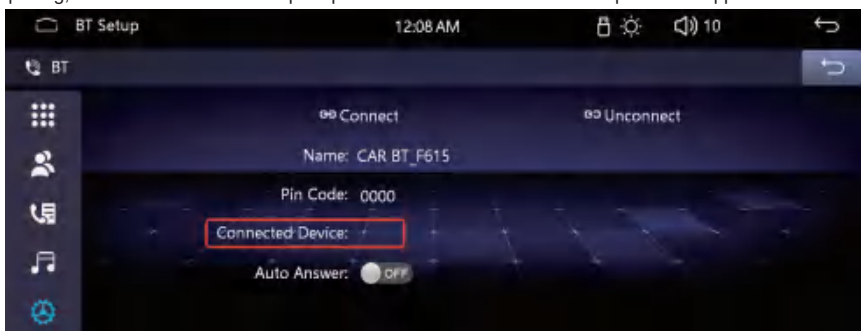


 :Call log  :Phone book  :Dial  :Search Bluetooth Music  :Bluetooth Settings

When the phone is successfully connected to the host, enter the phone number by touching the number keys on the screen, and then touch the phone icon to make a call. During the call, if you enter the wrong number, you can touch the delete icon to delete it digit by digit, and long press the delete icon to delete all. The interface is as follows:

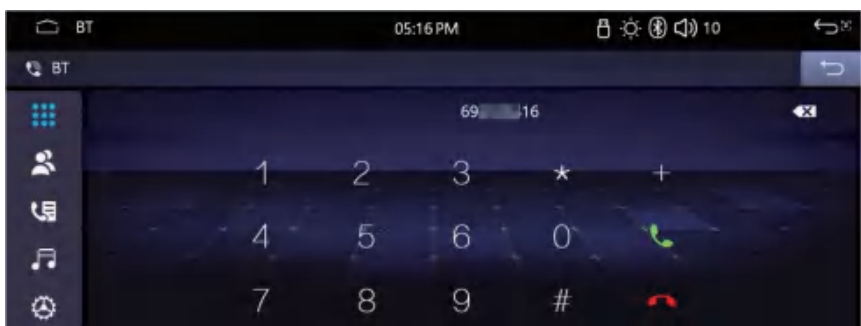

After making a call, enter the following call interface:

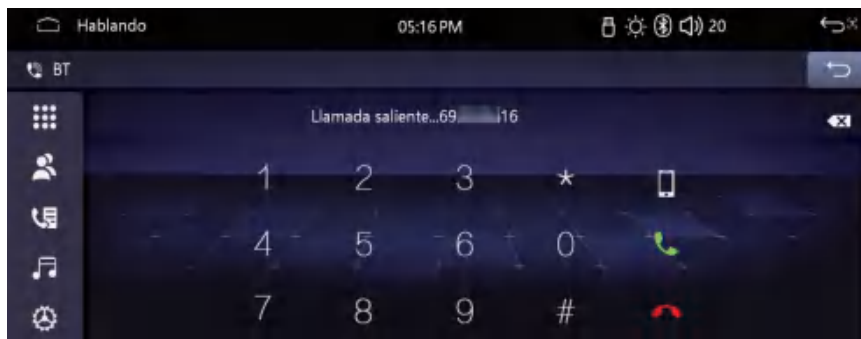

Touch [] icon, you can hang up the phone.

Touch [] icon, the call audio can be switched to the phone receiver and car stereo.


You can also hang up directly from your mobile phone.

6.3 Phone book

1. When the phone is paired with the host for the first time, please turn on the Bluetooth function of the phone.


2. Search for Bluetooth devices by mobile phone or Bluetooth devices through the host and connect.

3. At this time, a prompt message appears on the screen of the phone, enter the password (0000) on the phone, and then press the (confirm) button.

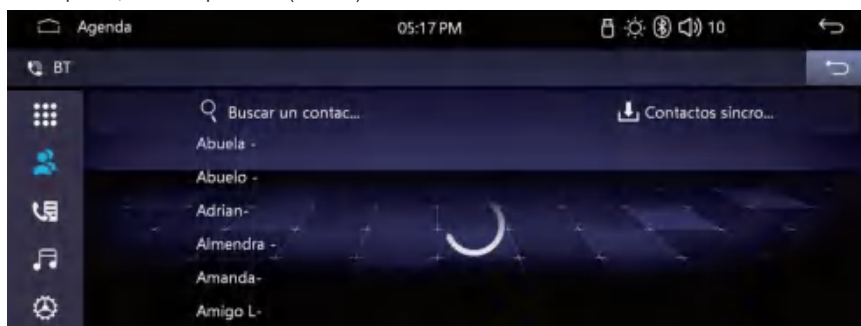

6.4 Call record


Touch the Bluetooth interface [] icon, you can enter the following interface:

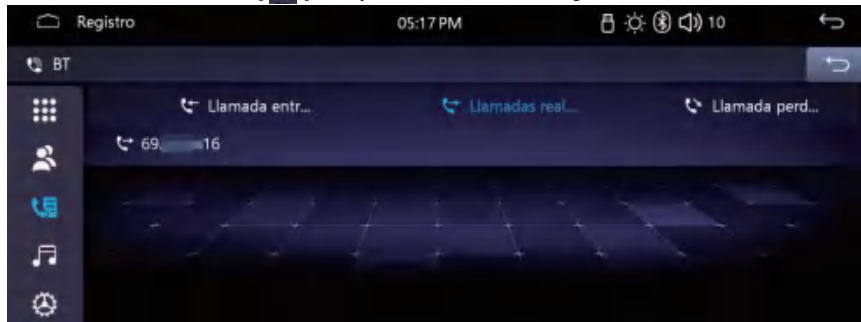

Touch the selected number to dial out

6.5 Bluetooth setting


Touch on the Bluetooth interface [] icon, enter the following interface:

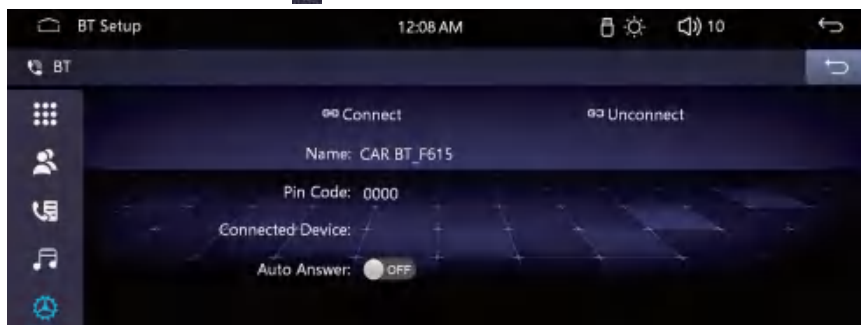

Touch the [] icon to set the [Auto connect, Auto answer] function switch.

7. Wallpaper function operation

Click the [Wallpaper] icon in the drop-down menu shortcut icons to enter the following interface, where you can select your favorite wallpaper as the background.

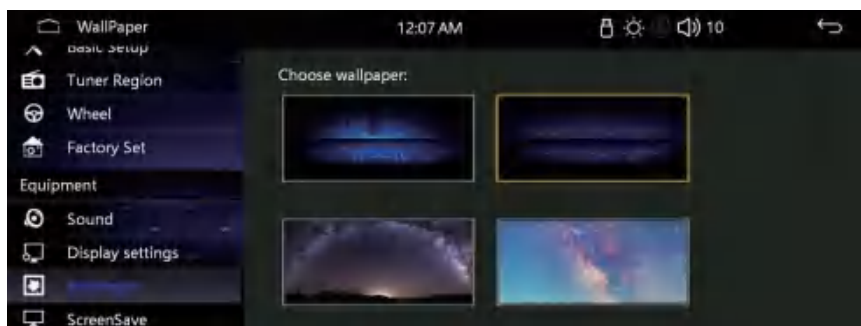


8. Cleaning equipment

If there are stains on the panel of the device, you can use a clean soft cloth to wipe off the stains, such as a cleaning cloth. If the panel is very dirty, wipe the dirt with a neutral detergent, and then wipe the detergent off with a clean soft cloth. Using a cleaning spray directly on the device may affect the mechanical parts of the device. Wiping the panel with a hard cloth or volatile liquids such as thinner or alcohol may scratch the surface or erase the characters.

9. Radio function operation

9.1 Radio function operation

on the [main interface], touch the [radio] icon to enter the radio interface:

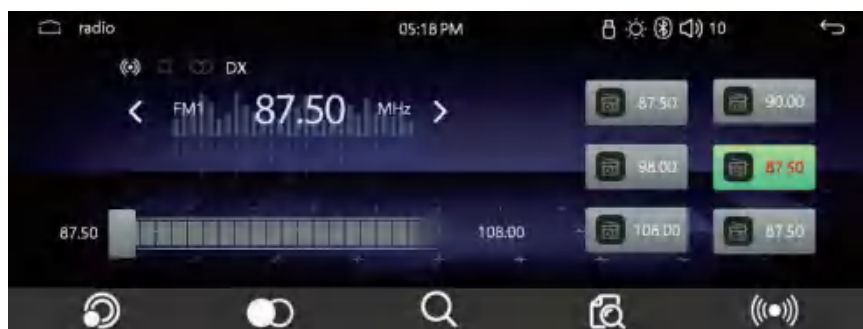

 Control buttons for stereo sound


 Control button for LOC/DX

9.2 Wave band switching

Press the [] BAND button or the FM/AM button to switch between FM1~FM3 and AM1~AM2. (Only supported by the AM version)

9.3 Fine-tuning search

Short press [] and [] The icon can be fine-tuned point by point, You can also drag the slider pointed by the red arrow left and right to select the frequency you want directly.

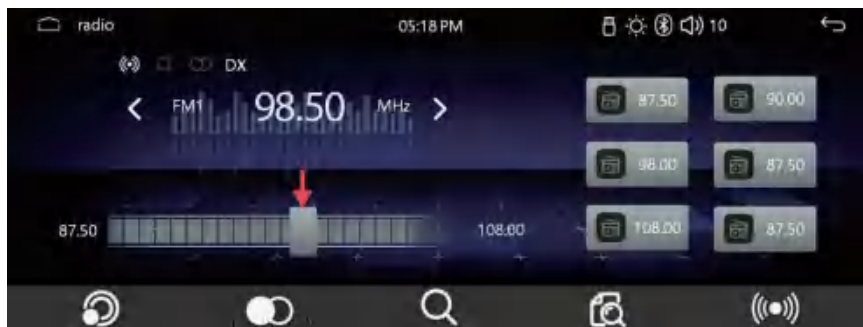


9.4 Automatic search of storage stations

Press and hold the [] icon for 2 seconds to automatically enter the search state. The searched stations will be automatically stored. During the search, touch the [] icon again to stop the automatic search.

- The FM band can store 18 stations (6 each for FM1FM2FM3), and the AM band can store 12 stations (6 each for AM1AM2)
- During the search, the search will stop automatically after the search is completed.

9.5 Manual selection of pre-selection


You can directly click on the red box on the left to predict the frequency area of the radio station and select the corresponding station directly.

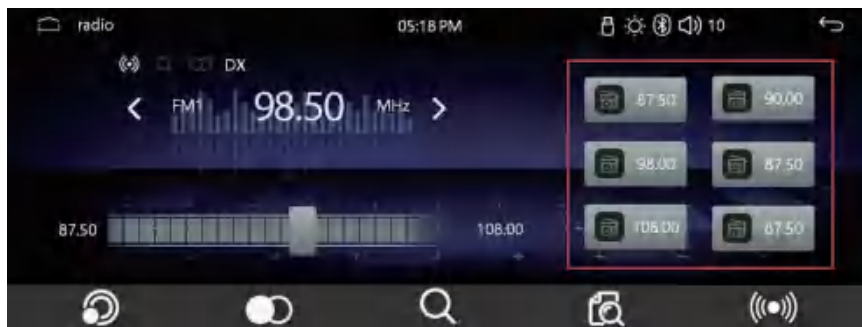

10. Bluetooth music function operation

The Bluetooth music function is to play the music files in the mobile phone wirelessly through the audio device, provided that the mobile phone can support the corresponding Bluetooth protocol. When the Bluetooth device is connected to this machine, the audio system automatically connects to the paired mobile phone. Click the [Bluetooth Music] icon in the [Main Interface] to enter the following interface:

Due to different mobile phone models, in some cases it is necessary to start playing the audio file through the mobile phone keyboard.

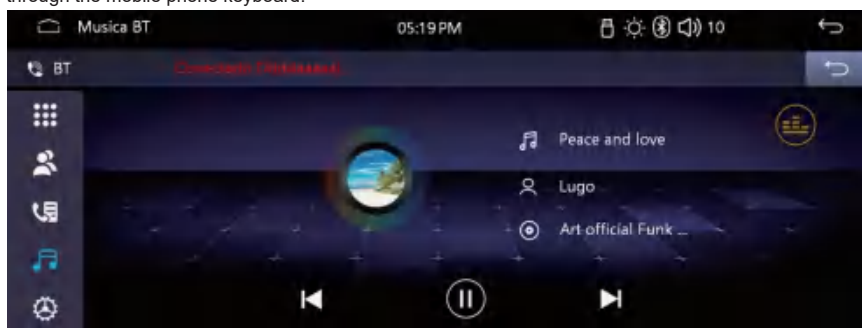

11.Introduction to panel button functions

Please refer to the physical panel for the corresponding key introduction. (If there is any deviation in the introduction of some function keys, please refer to the physical object)

Please refer to the actual panel for the corresponding button introduction. (If there is a deviation in the introduction of some function buttons, please refer to the actual product)

1. (Switch Mute) When the host is not turned on, short press this button to start the host.

a. If there is an [On] button on the panel, pressing the [On] button has no mute function. Long pressing the panel [On] button when turning on the host will turn off the host. Short pressing the panel [On] button can switch to mute mode.

b. If there is no [On] button on the panel, short press the panel knob button when turning on the host to switch to mute mode. Long press the knob button to turn off the host.

2. (Main Menu) In any application, press this button to return to the main interface.


3. (Back button) In any application, press this button to return to the previous menu.

4. (Volume plus) knob + In any mode, press this button to increase the volume.

5. (Volume minus) knob - In any mode, press this button to decrease the volume.

12. Music function operation

- 1.This function can play USB,TF card Connect audio files within the device.
- 2.Music file formats supported by this product include MP3, M4A, WAV, AMR, WMA, OGG, AAC, MID, etc.
- 3.When playing in an unsupported music format, it may prompt that the format is not supported and cannot be played.
- 4.Touch on the [main interface]USB, TF card[Music] icon, enter the following interface(Refer to the above video operation method)

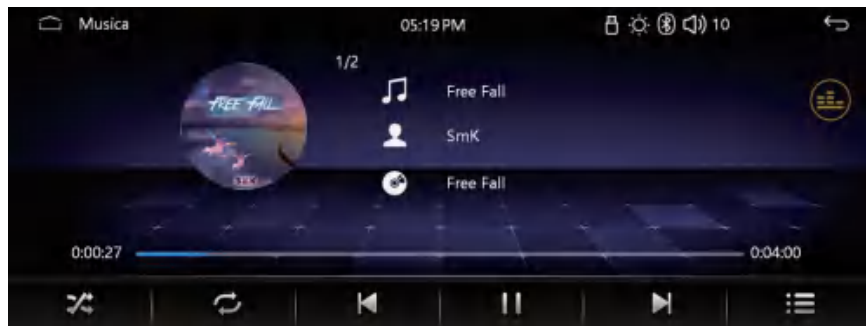


- 5.Touch [] and [] icon, which can play the previous song and the next song.
- 6.Touch [] icon, which can be switched between pauses.
- 7.Touch [] icon, You can browse selected songs List of songs.
- 8.Touch [] icon, which can be used for repeating singles----Dupe folder--Repeat all Part Cycle
- 9.Touch[] icon, available in Random Play One Sequential playback Cycle switching between them.


13.Quick map browsing function operation

This function can be used for USB,TF cardConnect the pictures in the device for browsing and editing.


- 1.Image file formats supported by this product include JPG, PNG, BMP, JPEG, etc.
- 2.When an unsupported image format is played, it cannot be played because the format is not supported.(Operation playback reference video playback part)
- 3.At USB and TF Interface touch PictureIcon, enter the following interface:

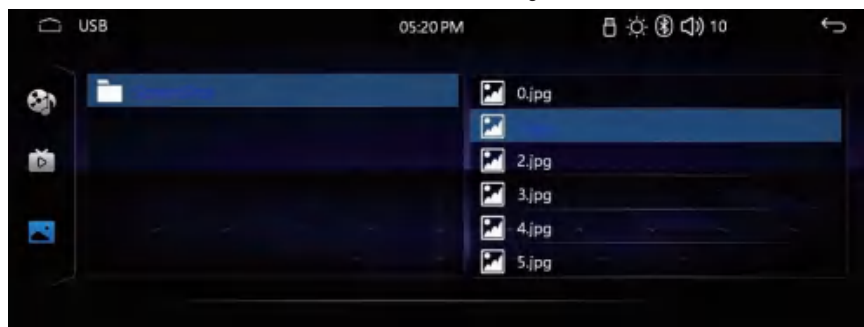

- 4.Touch Corresponding picture, can Enter the picture browsing interface

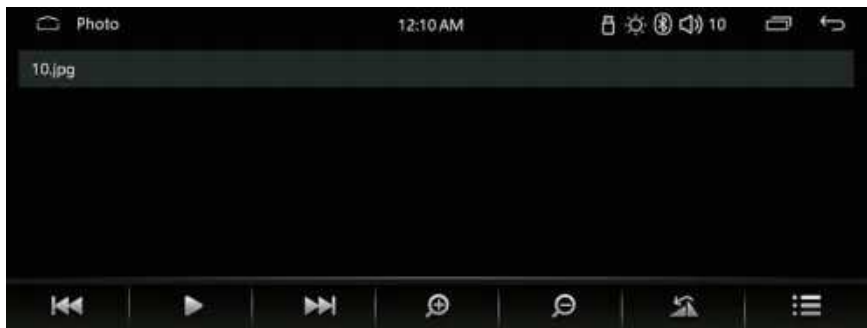


The function bar functions in turn to:




14.Mobile phone interconnection function

At Owner Interface touch Carplay or auto, enter the following interface:

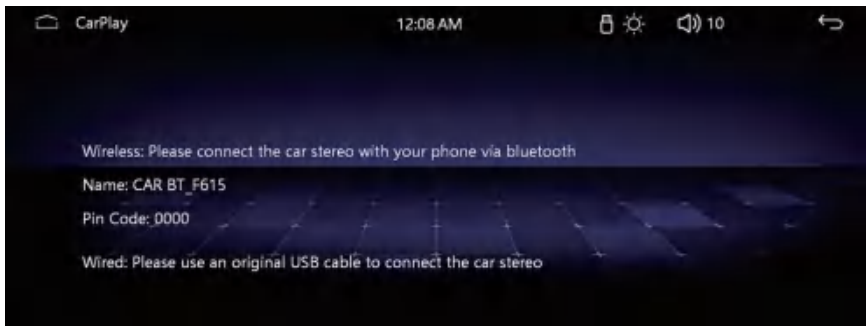

After connecting the phone to Bluetooth according to the prompts, it will automatically connect to the carplay or Android auto interface

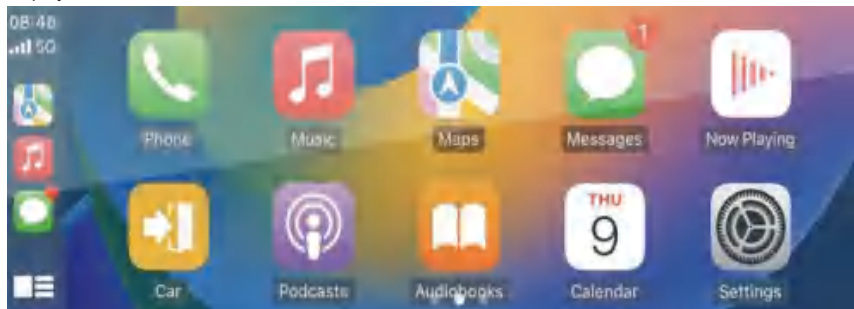

15.Settings function operation

15.1 Settings function operation

At Main interface Touch the [Settings] icon on the interface and enter the following interface:


15.2 Basic Setup



In the basic settings, the functions displayed in the red number corresponding column are as follows:

1. Key tone switch
2. Whether to mute when reversing
3. Is video allowed while driving
4. Touch screen calibration
5. Restore factory settings.

15.3 Radio area (receiving area Set up)

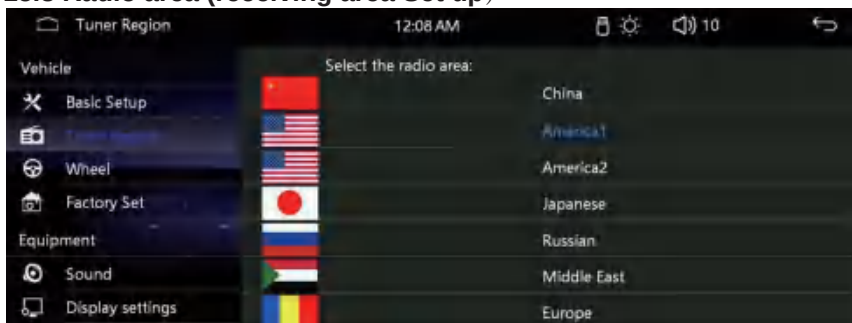


Affecting the frequency band range and default pre-save frequency points.

15.4 Steering wheel controls



Steering wheel control learning is a function of first holding down the Steering wheel control button you want to learn and clicking the button you want to learn. Until the end of the study, click Enter to save.

15.5 Factory Set up

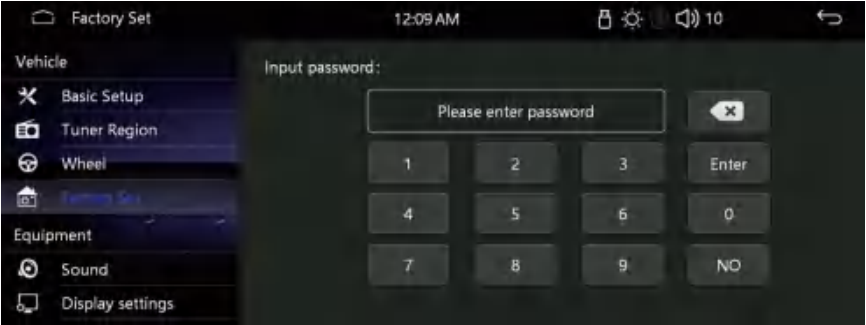

Enter 112345 to enter the factory settings interface

15.6 Sound effect Setup



The picture above shows the sound adjustment interface, in which the audio gain of presets and audio points can be adjusted.

The Loudness switch can turn on the LOUD gain function.

Click Balance to enter the sound field adjustment interface




The amplitude of the bass output is set in the sound field adjustment.

15.7 Screen Setup



In the screen adjustment, in order
Screen Brightness Adjustment/Screen Contrast Adjustment/Screen Saturation Adjustment

15.8 Screen saver Setup

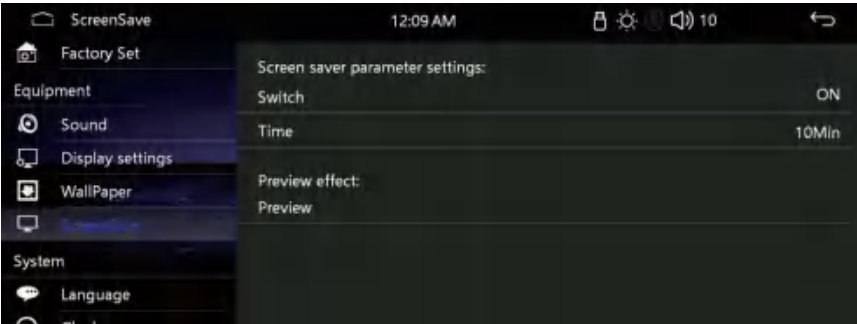

This menu can set the screen saver function switch, start time and screen save effect. When the screen saver turns on and the cut time arrives, the machine enters the screen saver state. By default, a clock table is displayed (as shown below) and automatically exits the screen saver state after operation.




15.9 Language




Comply withUpInterface: Language Settings PageCan support multiple languages.

15.10 Date and time settings

In the next interface, set the date and time you need, 12/24 hour format, and the setting is successful after selection.

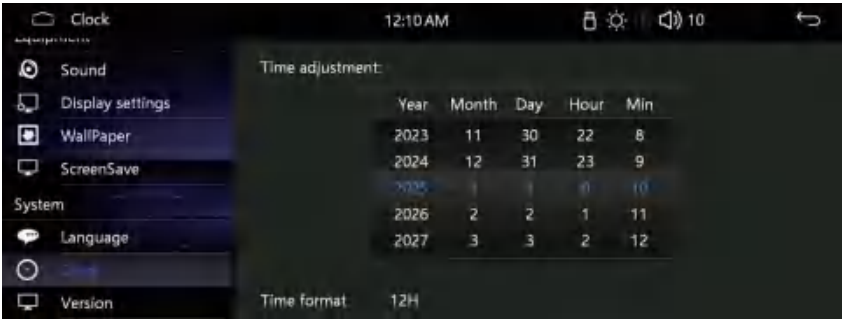


15.11 Version number information

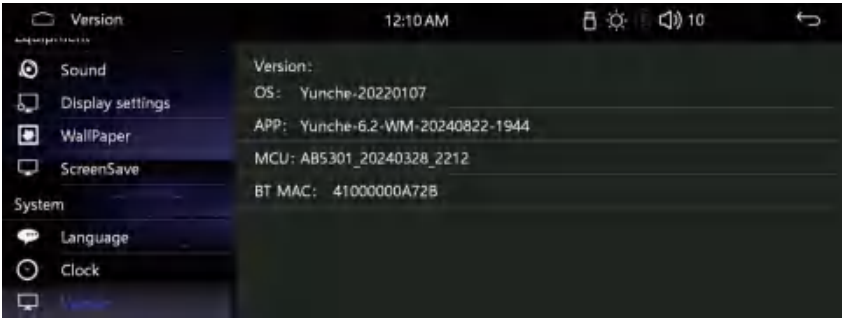

16.AV-IN Functional operation

When the local machine is connected to a CAMERA video input, Choose AV-IN Enter the following interface:

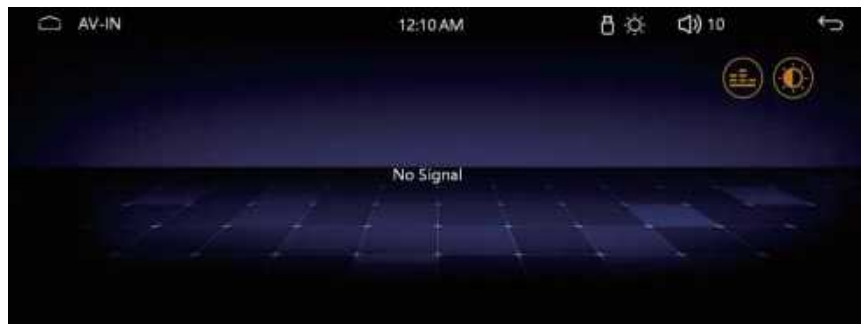

- a. As a car machine When no video signal is detected, in "AV-IN" The interface shows no signal.
- b. As a car machine When the video signal is detected, At "AV-IN" The interface shows that it is loading, and the front camera screen is displayed normally after loading.
- THE CAMERA FUNCTION OF THIS MACHINE ONLY DOES VIDEO INPUT DISPLAY FUNCTION, NOT CAMERA DEVICE FUNCTION WITH SERIAL COMMUNICATION CONTROL.
- Note: EQ sound effects and screen display effects can be adjusted directly on this interface.

17.Cable Definition Diagram



Plug A

1. Rear Right +Speaker
2. Rear Right -Speaker
3. Front Right +Speaker
4. Front Right -Speaker
5. Front Left +Speaker
6. Front Left -Speaker
7. Rear Left +Speaker
8. Rear Left -Speaker

Plug B

1. Parking sensor control wire (BACK)
2. Brake line (Pink) OR NC
3. Steering wheel key control wire (KEY1)
4. 12V constant power supply (B+)
5. Power antenna amplifier power on (ANT)
6. Headlight detection wire (ILL)
7. +12V positive power supply (ACC)
8. Negative power supply (GND)

Plug C

1. RCA L
2. VIDEO OUTPUT 1
3. VIDEO INPUT
4. RCA R
5. VIDEO OUTPUT 2
6. REVERSING VIDEO INPUT
7. FM Radio Antenna

18.Common Troubleshooting Guide

Fault 1: Can't turn on

Cause: The power supply fuse burned out

Solution: Replace the fuse of the same model

Fault 2: Cannot turn on

Cause: The definition of the original car wires does not match

Solution: Use the adapter that comes with the machine and connect the wires one by one according to their definitions

Fault 3: After the ignition switch is turned off, all the information set is lost

Reason: Replace the battery or fuse

Solution: Reset the information and save it

Fault 4: Cannot tune in stations

Cause: The radio signal is weak

Solution: Move the car to another location and search again

Fault 5: No image

Cause: Other factors cause the microprocessor to work abnormally

Solution: Click RST on the panel, after 10 seconds, the machine will restart

Fault 6: Unable to view images while driving

Reason: It is not allowed to watch images while driving

Solution: Please park the car in a safe position, put the gear in P gear, and pull up the handbrake

Español

Contenido

1. Cómo leer este manual	21
1.1 Cómo leer este manual	21
1.2 Advertencia	21
2. Interfaz principal	21
2.1 Encender	21
2.2 Apagar	21
2.3 Interfaz principal	21
3. Operación de función Vídeo	22
4. Advertencia	23
5. Función del logotipo de encendido (opcional)	23
6. Operación de función de llamadas	23
6.1 Operación de función de llamadas	23
6.2 Emparejamiento y conexión	24
6.3 Agenda telefónica	25
6.4 Registro de llamadas	25
6.5 Ajustes BT	26
7. Operación de función de fondo de pantalla	26
8. Limpieza de la máquina	26
9. Operación de función de Radio	26
9.1 Operación de función de Radio	27
9.2 Cambio de banda de ondas	27
9.3 Ajuste fino de la búsqueda	27
9.4 Búsqueda automática de emisoras guardadas	27
9.5 Seleccionar emisora manualmente	28
10. Operación de Función de Música Bluetooth	28
11. Introducción a las funciones de los botones del panel	28
12. Operación de función de música	29
13. Operación de función de navegación rápida de imágenes	30
14. Función de interconexión de teléfonos móviles	30
15. Operación de la función de configuración	31
15.1 Operación de la función de configuración	31
15.2 Configuración básica	31
15.3 Área de radio (configuración del área de recepción)	32
15.4 Controles del volante	32
15.5 Configuración de fábrica	32
15.6 Configuración de efectos de sonido	33
15.7 Configuración de la pantalla	33
15.8 Configuración del protector de pantalla	34
15.9 Idiomas	34
15.10 Configuración de fecha y hora	35
15.11 Información del número de versión	35
16. Operación de función AV-IN	35
17. Diagrama de definición de cables	36
18. Guía de solución de problemas comunes	36

1. Cómo leer este manual

1.1 Cómo leer este manual

Este manual utiliza ilustraciones para explicar los pasos de funcionamiento y las precauciones que se deben tomar. Las imágenes y funciones de este manual son solo de referencia. Consulte el objeto físico para obtener más detalles.

Los marcadores de medidas preventivas importantes deben leerse atentamente para evitar accidentes como lesiones personales.

■ Instrucciones especiales, explicaciones auxiliares, prefacio y marcadores de referencia.

■ Etiquetas de información adicional para facilitar el manejo de la máquina.

Consejos: Cuando la descripción funcional del manual sea diferente a la del objeto físico, consulte la función funcional del objeto físico.

1.2 Advertencia

Para garantizar su seguridad, la de su automóvil y la de los demás, asegúrese de cumplir los requisitos básicos a continuación:

1. Lea atentamente todas las instrucciones pertinentes antes de utilizar este dispositivo. Si el dispositivo se daña por no seguir las instrucciones, la garantía quedará anulada.
2. Para garantizar la seguridad al conducir y evitar infringir las normas de tránsito, no mire vídeos ni opere esta máquina mientras conduce.
3. Para evitar cortocircuitos, no exponga este dispositivo a la lluvia.
4. Para evitar cortocircuitos, no coloque ni deje ningún objeto metálico (como monedas o herramientas metálicas) en el dispositivo.
5. Utilice esta máquina de acuerdo con este manual. No la abras para reparar sin nuestras instrucciones. Si hay algún problema o duda, envíe **el número de su pedido** a es.support@awesafeinc.com.
6. No utilice esta máquina durante mucho tiempo con el motor apagado, de lo contrario, la batería se agotará.
7. No introduzca objetos en el conducto de ventilación ni en otras aberturas de este dispositivo.
8. No toque, frote ni golpee la pantalla con objetos afilados.

2. Interfaz principal

Encender y apagar la máquina

2.1 Encender

Cuando el interruptor de encendido está en la posición ACC ON, la máquina se pondrá en marcha automáticamente cuando se la encienda por primera vez.

Cuando está en ACC ON, presione la perilla en el panel para apagarla y encenderla. (La alimentación de la máquina no se desconecta al apagarla en ese momento.)

2.2 Apagar

Desconecte la llave o apague el interruptor de encendido del coche, la máquina se apagará totalmente.

2.3 Interfaz principal

Cuando el sistema se enciende, entra en la interfaz principal:

Deslice suavemente la pantalla con el dedo hacia la izquierda o la derecha para cambiar de página principal.

En otras interfaces de funciones, toque el ícono de regreso para volver directamente a la interfaz anterior.

En otras interfaces de funciones, toque el ícono de inicio para regresar directamente a la interfaz principal.


Deslice hacia abajo con el dedo en el área superior derecha de la interfaz principal para abrir rápidamente la interfaz de control, como fondo de pantalla, apagar pantalla, silenciar, Bluetooth, ajustes de ecualización (EQ), brillo, función de sonido, etc.

En la barra de menú superior, toque el ícono de brillo para apagar la pantalla y tóquelo nuevamente en cualquier momento para encenderla.

3. Operación de función Vídeo


Esta función puede reproducir archivos de vídeo a través de USB.

- a. Los formatos de archivos de vídeo compatibles con el producto incluyen MPEG, MPG, MP4, 3GP, MKV, AVI, FLV, etc.
- b. Si formato de vídeo no es compatible, no se podrá reproducir.
- c. Toque USB en [interfaz principal] , Marcar, ingresará a la siguiente interfaz:

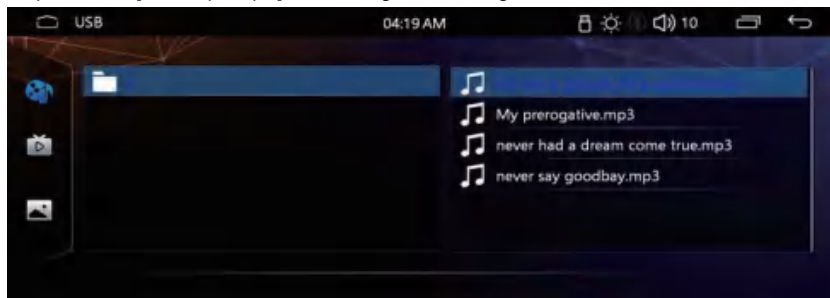


Como se muestra en la siguiente figura:

Al reproducir un vídeo, haga clic en el ícono de vídeo, en el área de archivo debajo de la ruta del directorio a la derecha se mostrará automáticamente los archivos de vídeo:

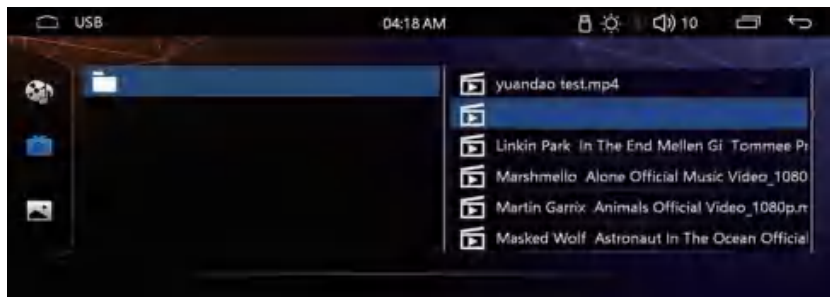

Después de seleccionar el vídeo que desea ver, entrará en la interfaz de reproducción de vídeo:

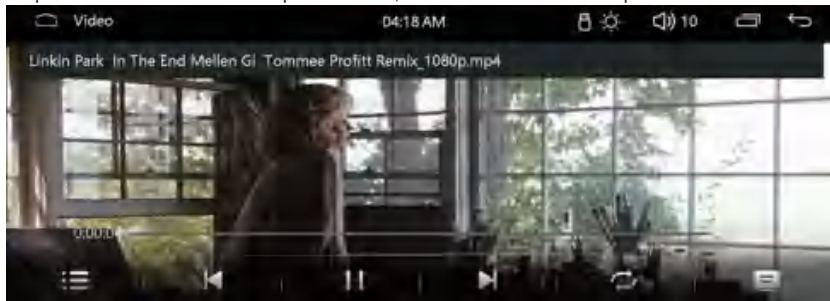

En la parte inferior se encuentra la barra de control y las funciones son

- | | | |
|--|---|--|
|  :Directorio de archivos |  :Reproducir el archivo anterior |  :Pausar la reproducción |
|  :Reproducir el archivo siguiente |  :Reproducción en bucle |  :Control de tracción de resolución |

4.Advertencia

Para garantizar la seguridad al conducir y evitar infringir las normas de tránsito, NO MIRE VÍDEOS mientras conduce.

5.Función del logotipo de encendido (opcional)


Ajustes de fabrica->**112233** para entrar en configuración de logotipo->Memoria interna->seleccionar la imagen->Guardar.

Si quiere añadir una imagen como logo, envíe **el número de su pedido** a es.support@awesafeinc.com.


6.Operación de función de llamadas

6.1 Operación de función de llamadas

En [interfaz principal]

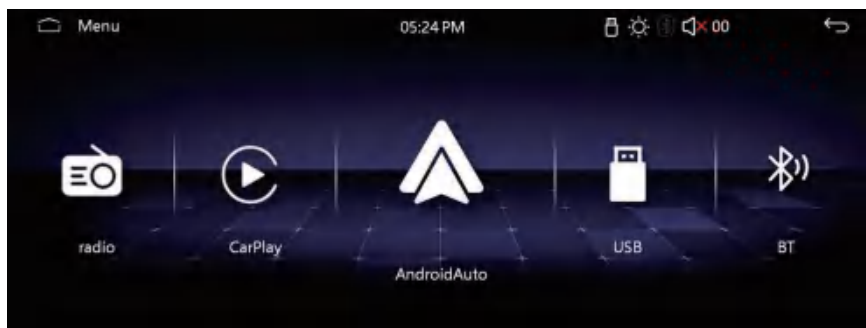

Toque ícono [Bluetooth] para entrar en la siguiente interfaz:

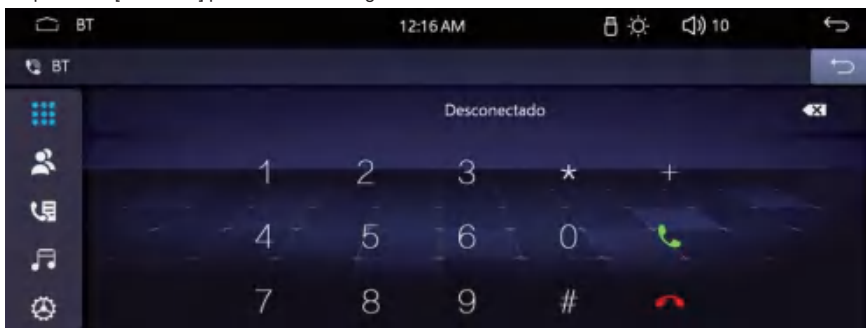


6.2 Emparejamiento y conexión

- 1.Cuando el teléfono se empareja con la máquina por primera vez, active la función Bluetooth del teléfono.
- 2.Busque dispositivos Bluetooth mediante el teléfono móvil o a través de la máquina y conéctese.
- 3.En este momento, aparece un mensaje de aviso en la pantalla del teléfono.
Ingrese la contraseña (0000) en el teléfono y luego presione el botón (confirmar).




Una vez completado el emparejamiento, se ingresa a la interfaz anterior de manera predeterminada: Una vez que se vuelve a encender el sistema Bluetooth, se conectará automáticamente el último teléfono desconectado. Después de un emparejamiento exitoso, se indicará el estado de la conexión y aparecerá el nombre del teléfono conectado:

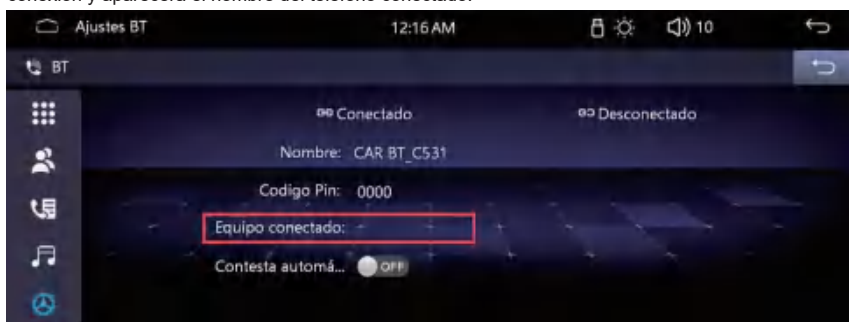


-  :Registro de llamadas
-  :Agenda telefónica
-  :Marcar
-  :Buscar música por Bluetooth
-  :Ajustes BT

Cuando el teléfono está conectado correctamente a la máquina, ingrese el número de teléfono tocando las teclas numéricas en la pantalla y luego toque el ícono del teléfono para realizar una llamada. Si ingresa el número incorrecto, puede tocar el ícono de eliminar para eliminarlo dígito por dígito y mantener presionado el ícono de eliminar para eliminarlo todo. La interfaz es la siguiente:

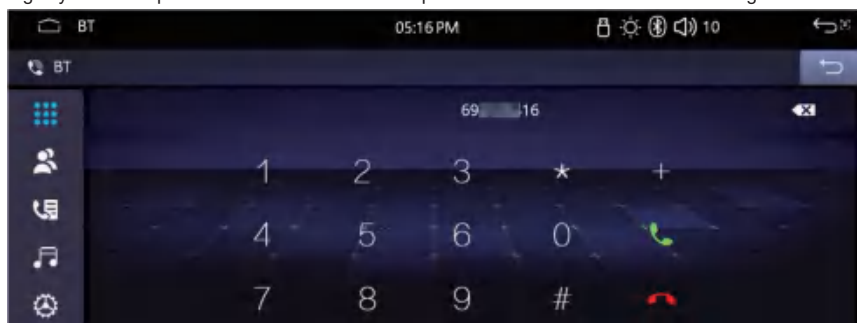

Después de realizar una llamada, ingrese a la siguiente interfaz de llamada:

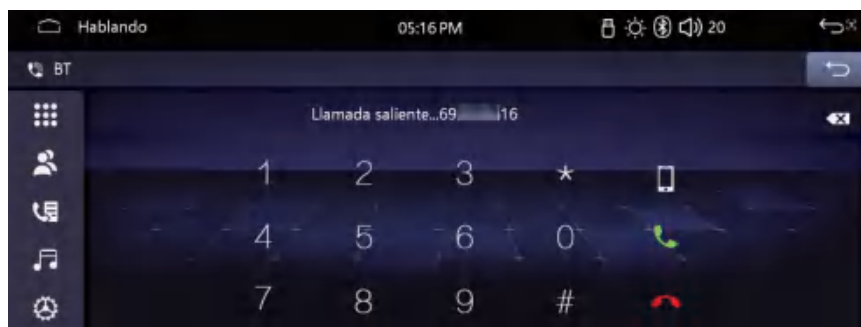


Toque ícono [], puede colgar el teléfono.

Toque ícono [], el audio de la llamada se puede conmutar al receptor del teléfono y al estéreo del automóvil. También puede colgar directamente desde su teléfono móvil.


6.3 Agenda telefónica

Toque el ícono [] en la interfaz Bluetooth, ingresará a la siguiente interfaz de la guía telefónica:

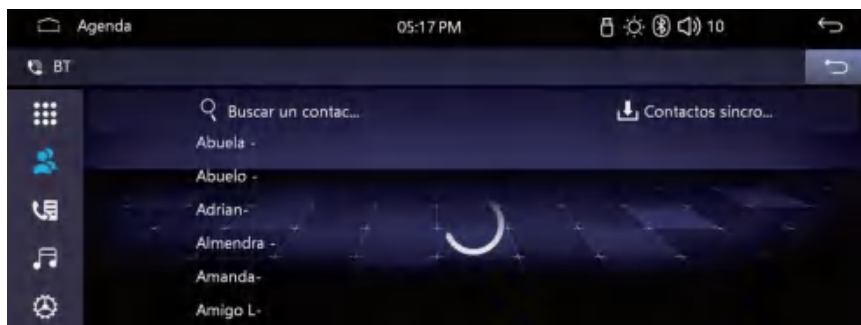

6.4 Registro de llamadas

Touch the Bluetooth interface [] icon, you can enter the following interface:

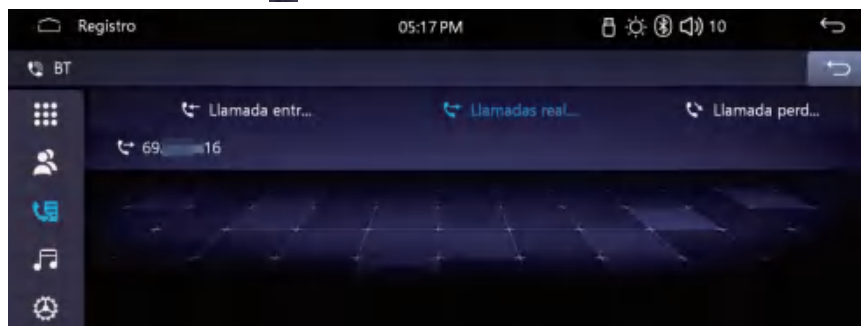

Toque el número seleccionado para marcar.

6.5 Ajustes BT


Toque el ícono [] en la interfaz Bluetooth, ingresará a la siguiente interfaz:



Toque el ícono [] icon para activar/desactivar [Respuesta automática].

7. Operación de función de fondo de pantalla

Haga clic en el ícono [Fondo de pantalla] en los íconos de acceso directo del menú desplegable para ingresar a la siguiente interfaz, donde puede seleccionar su fondo de pantalla favorito como fondo..

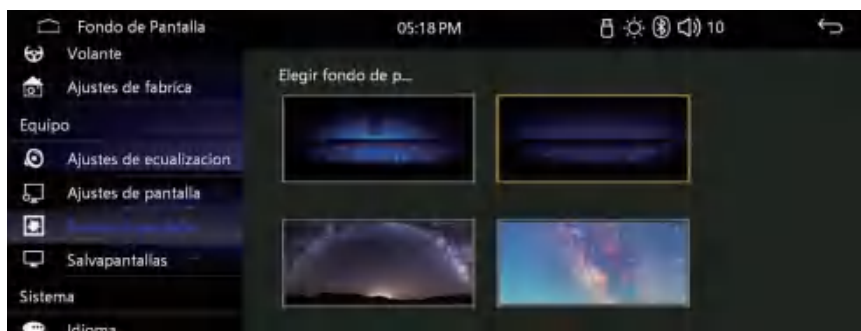


8. Limpieza de la máquina

Si hay manchas en el panel del dispositivo, puede usar un paño suave y limpio, como un paño de limpieza, para eliminarlas. Si el panel está muy sucio, limpie la suciedad con un detergente neutro y luego retire el detergente con un paño suave y limpio. Usar un spray de limpieza directamente sobre el dispositivo puede afectar las partes mecánicas del equipo. Limpiar el panel con un paño duro o con líquidos volátiles como disolventes o alcohol podría rayar la superficie o borrar los caracteres.

9. Operación de función de Radio

9.1 Operación de función de Radio

En la [interfaz principal], toque el ícono [Radio] para ingresar a la interfaz de radio:

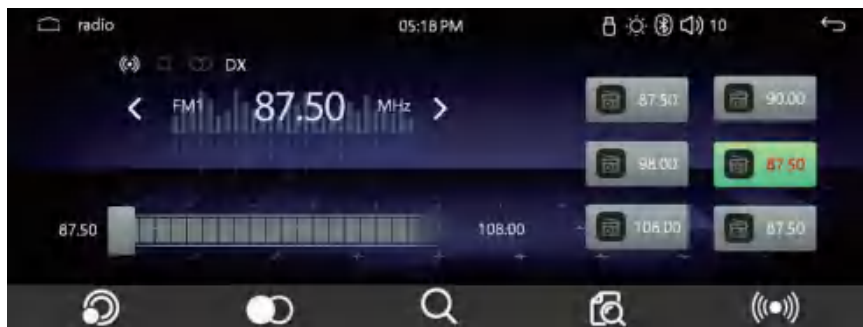

Botón de control para sonido estéreo




Botón de control para LOC/DX

9.2 Cambio de banda de ondas

Toque el ícono BAND [] o el ícono FM/AM para cambiar entre FM1~FM3 y AM1~AM2. (Solo compatible con la versión AM)

9.3 Ajuste fino de la búsqueda

Presione brevemente [] y [] para ajustar punto por punto. También puede arrastrar el control deslizante señalado por la flecha roja hacia la izquierda y hacia la derecha para seleccionar la frecuencia que desee directamente..

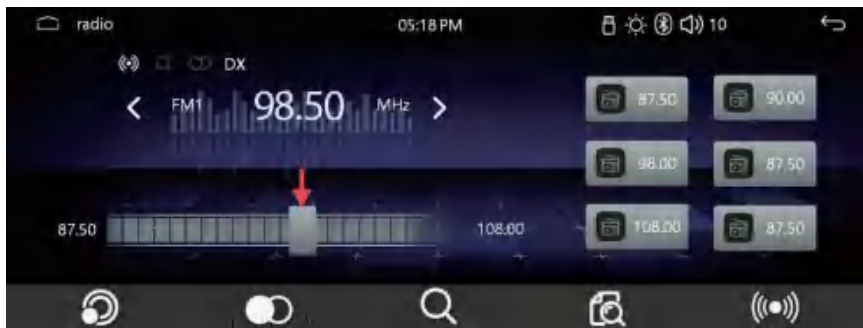


9.4 Búsqueda automática de emisoras guardadas

Presione largamente el ícono [] durante 2 segundos para ingresar automáticamente al estado de búsqueda. Las estaciones buscadas se almacenarán automáticamente. Durante la búsqueda, toque el ícono [] otra vez para detener la búsqueda automática.

- La banda FM puede almacenar 18 estaciones (6 para FM1FM2FM3) y la banda AM puede almacenar 12 estaciones (6 para AM1AM2)
- Durante la búsqueda, esta se detendrá automáticamente después de que se complete la búsqueda.


9.5 Seleccionar emisora maunalmente

Puede hacer clic directamente en el cuadro rojo de la izquierda para predecir el área de frecuencia de emisoras y seleccionar la emisora correspondiente directamente.

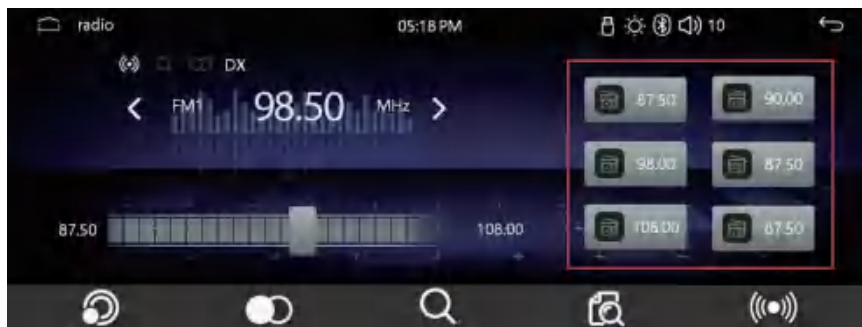

10. Guía de Operación de la Función de Música Bluetooth

La función de música Bluetooth sirve para reproducir los archivos de música del teléfono móvil de forma inalámbrica a través del dispositivo de audio, siempre y cuando el teléfono móvil sea compatible con el protocolo Bluetooth correspondiente. Cuando el dispositivo Bluetooth está conectado a esta máquina, el sistema de audio se conecta automáticamente al teléfono móvil emparejado. Haz clic en el icono de [Música BT] en la [Interfaz Principal] para ingresar a la siguiente interfaz:

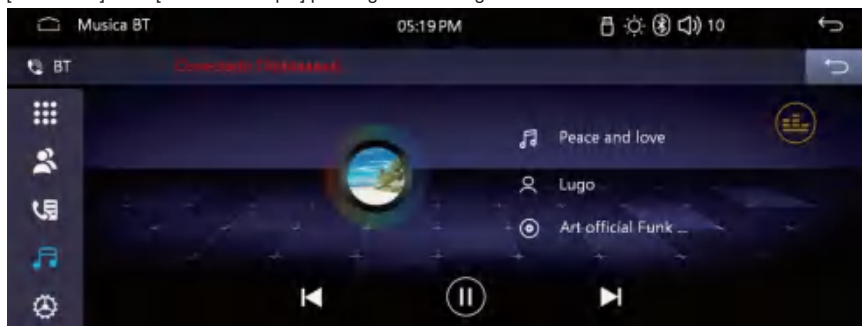

Debido a la variedad de modelos de teléfonos móviles, en algunos casos es necesario iniciar la reproducción del archivo de audio a través del teclado del teléfono móvil.

11. Introducción a las funciones de los botones del panel

Por favor, consulta el panel físico para la correspondiente introducción a las teclas. (Si hay alguna desviación en la introducción de algunas teclas de función, por favor, refiérete al objeto físico). Por favor, consulta el panel real para la correspondiente introducción a los botones. (Si hay una desviación en la introducción de algunos botones de función, por favor, refiérete al producto real).

1. (Silenciar / Mute)

- Cuando la máquina no está encendida, pulsa brevemente este botón para encender la máquina.
- a. Si hay un botón [On] en el panel, presionar el botón [On] no tiene función de silenciar. Mantener presionado el botón [On] del panel al encender la máquina apagará la máquina. Pulsar brevemente el botón [On] del panel puede cambiar a modo de silencio.
- b. Si no hay botón [On] en el panel, pulsa brevemente el botón de control del panel cuando la máquina está encendida para cambiar al modo de silencio. Mantén presionado el botón de control para apagar la máquina.

2. (Menú Principal)

- En cualquier aplicación, presiona este botón para regresar a la interfaz principal.

3. (Botón de Atrás)

- En cualquier aplicación, presiona este botón para regresar al menú anterior.

4. (Aumentar Volumen) Knob +


- En cualquier modo, presiona este botón para aumentar el volumen.

5. (Reducir Volumen) Knob -

- En cualquier modo, presiona este botón para disminuir el volumen.

12. Operación de la función de música

1. Esta función puede reproducir archivos de audio desde un dispositivo USB o una tarjeta TF conectada.
2. Los formatos de archivo de música soportados por este producto incluyen MP3, M4A, WAV, AMR, WMA, OGG, AAC, MID, entre otros.
3. Al reproducir un formato de música no soportado, puede aparecer un aviso indicando que el formato no es compatible y no se puede reproducir.
4. Toca el ícono de [Música] en [Interfaz Principal] de USB o tarjeta TF para acceder a la siguiente interfaz (Consulta el método de operación en el video anterior).

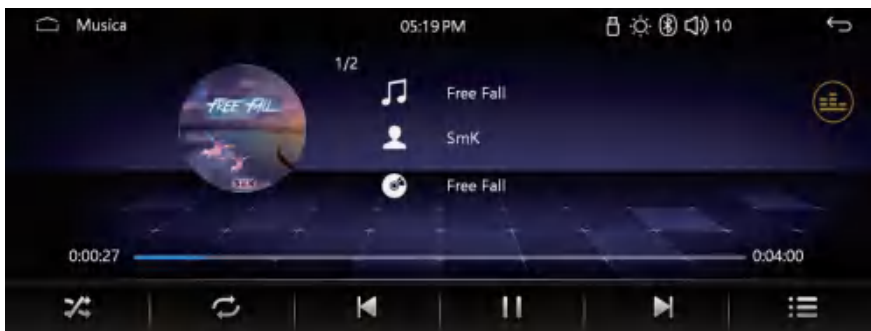


5. Toque el ícono [◀] y el ícono [▶], que pueden reproducir la canción anterior y la siguiente.
6. Toque el ícono [⏸], que puede alternar entre reproducir y pausar.
7. Toque el ícono [☰], puedes explorar la lista de canciones seleccionadas.
8. Toque el ícono [🔄], que se puede usar para repetir una sola canción ---- Duplicar carpeta
– Repetir todas las partes en ciclo.
9. Toque el ícono [🎲], disponible en reproducción aleatoria y reproducción secuencial, alternando entre ellas.


13. Operación de la función de navegación rápida de imágenes

Esta función se puede utilizar para conectar un dispositivo USB o una tarjeta TF y acceder a las imágenes en el dispositivo para navegar y editar.


1. Los formatos de archivo de imagen soportados por este producto incluyen JPG, PNG, BMP, JPEG, etc.
2. Cuando se intenta reproducir un formato de imagen no soportado, no se puede mostrar porque el formato no es compatible. (Referencia de operación en el video de reproducción).
3. En la interfaz de USB y TF, toca el ícono de **Imagen** para acceder a la siguiente interfaz:

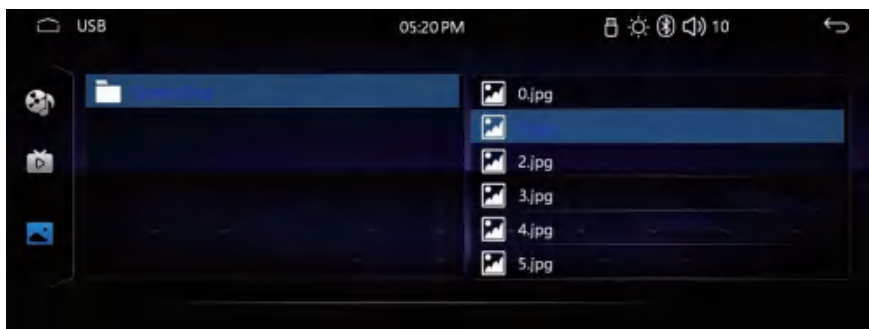

4. Toca la imagen correspondiente para ingresar a la interfaz de navegación de imágenes.

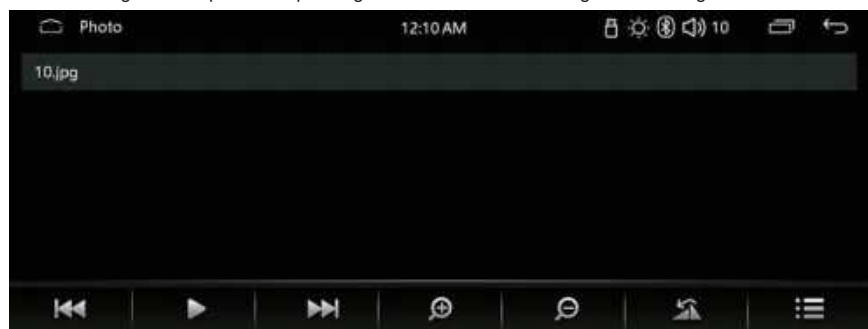

La barra de funciones funciona de la siguiente manera:




14.Función de interconexión de teléfonos móviles

En la interfaz del propietario, toque Carplay o Auto para ingresar a la siguiente interfaz:




Después de conectar el teléfono a Bluetooth según las indicaciones, se conectará automáticamente a la interfaz de Carplay o Android Auto.

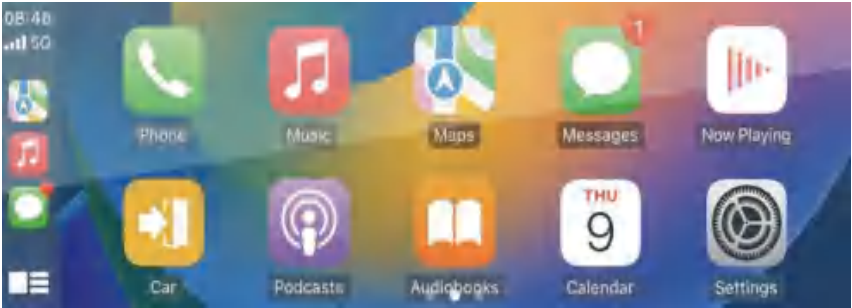


15. Operación de la función de configuración

15.1 Operación de la función de configuración

En la interfaz principal, toque el ícono de [Ajustes] en la interfaz para ingresar a la siguiente interfaz:

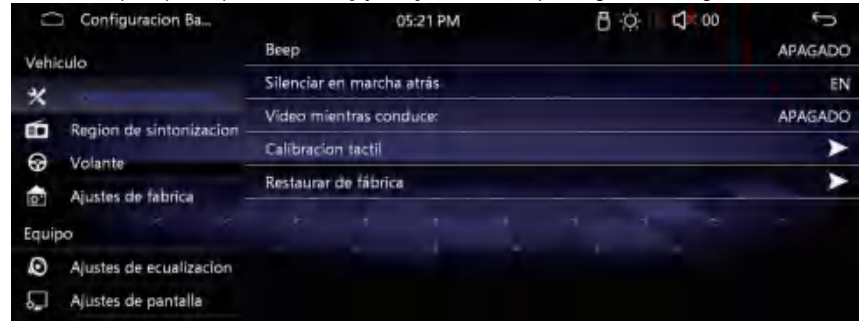

15.2 Configuración básica

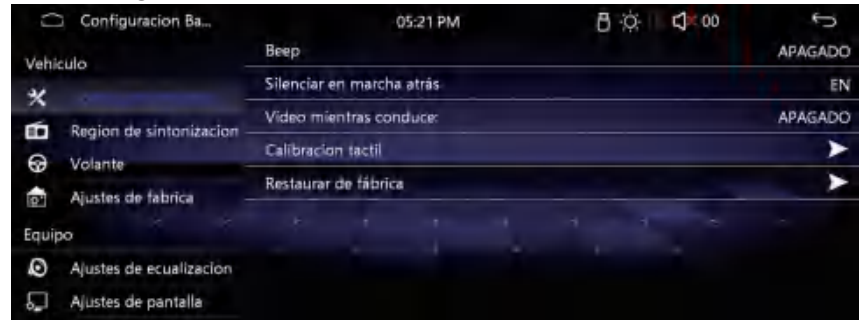

En la configuración básica, las funciones correspondientes a las 5 opciones que se muestran son las siguientes en orden:


1. Interruptor de tono de tecla
2. Silenciar o no al dar marcha atrás
3. Se permite video mientras se conduce
4. Calibración de la pantalla táctil
5. Restaurar configuración de fábrica

15.3 Área de radio (configuración del área de recepción)




Afectando el rango de la banda de frecuencia y los puntos de frecuencia preguardados por defecto.

15.4 Controles del volante

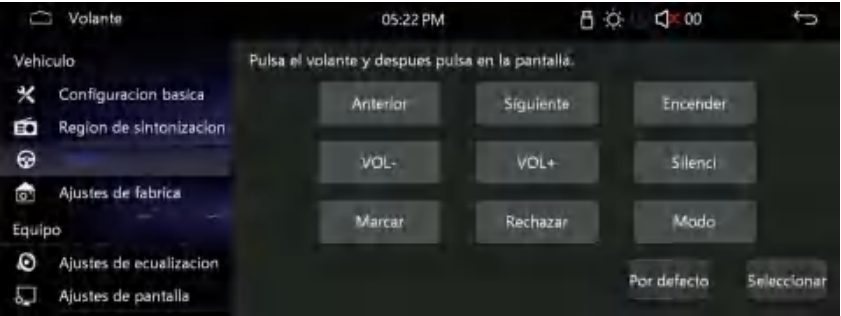

El aprendizaje del control del volante es una función que consiste en mantener presionado el botón del control del volante que desea aprender y hacer clic en el botón que desea aprender. Al finalizar el aprendizaje, haga clic en "Aceptar" para guardar.

15.5 Configuración de fábrica

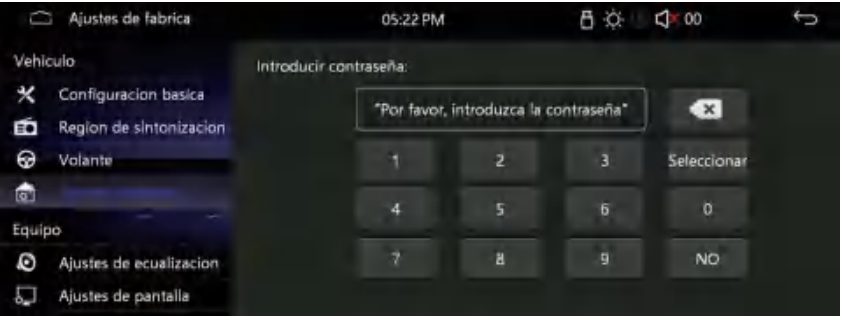

Ingrese 112345 para acceder a la interfaz de configuración de fábrica.

15.6 Configuración de efectos de sonido



La imagen de arriba muestra la interfaz de ajuste de sonido, en la cual se puede ajustar la ganancia de audio de los ajustes preestablecidos y de los puntos de audio.


El interruptor de Realce puede activar la función de ganancia LOUD.

Haga clic en "Balance" para ingresar a la interfaz de ajuste del campo de sonido.



La amplitud de la salida de graves se configura en el ajuste del campo de sonido.


15.7 Configuración de la pantalla

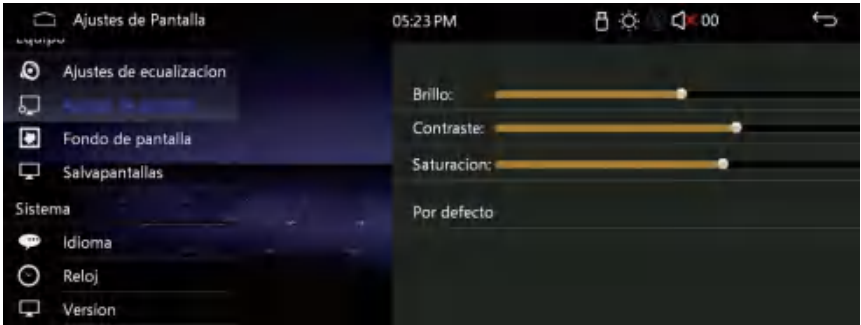

En el ajuste de la pantalla, en orden:

Ajuste de brillo de la pantalla / Ajuste de contraste de la pantalla / Ajuste de saturación de la pantalla

15.8 Configuración del protector de pantalla

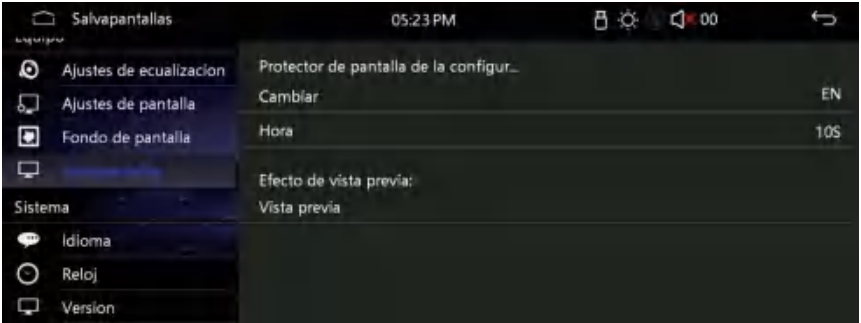

Este menú permite configurar el interruptor de la función de protector de pantalla, el tiempo de inicio y el efecto de ahorro de pantalla. Cuando se activa el protector de pantalla y llega el tiempo establecido, la máquina entra en estado de protector de pantalla. Por defecto, se muestra un reloj (como se muestra a continuación) y se sale automáticamente del estado de protector de pantalla tras la operación.




15.9 Idiomas




Cumpla con la interfaz superior: Configuración de idioma. La página puede admitir varios idiomas.

15.10 Configuración de fecha y hora

En la siguiente interfaz, configure la fecha y hora que necesite, el formato de 12/24 horas, y la configuración se realizará con éxito después de la selección.

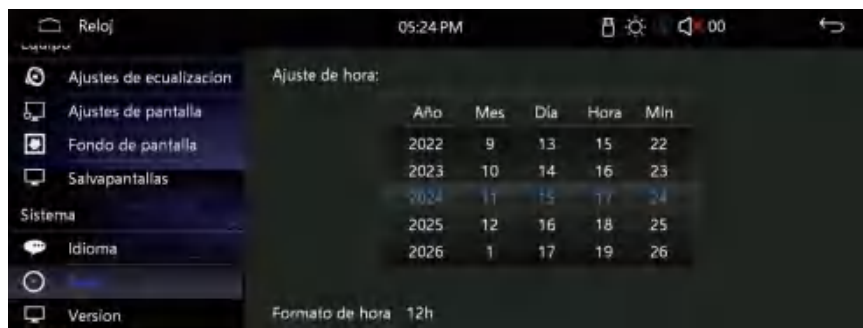


15.11 Información del número de versión

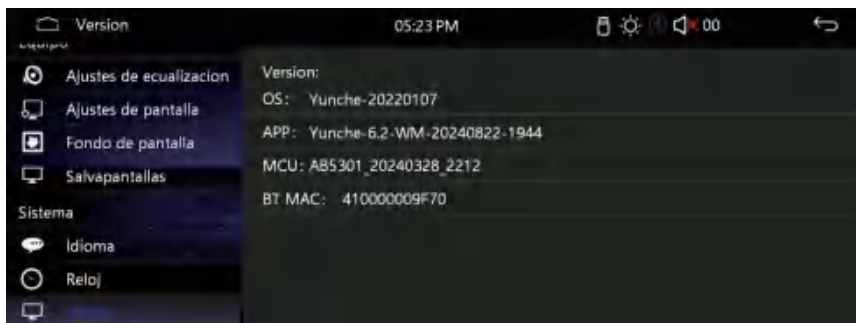

16. Operación de la función AV-IN

Cuando la máquina local está conectada a una entrada de video CAMERA, elija AV-IN para entrar en la siguiente interfaz:

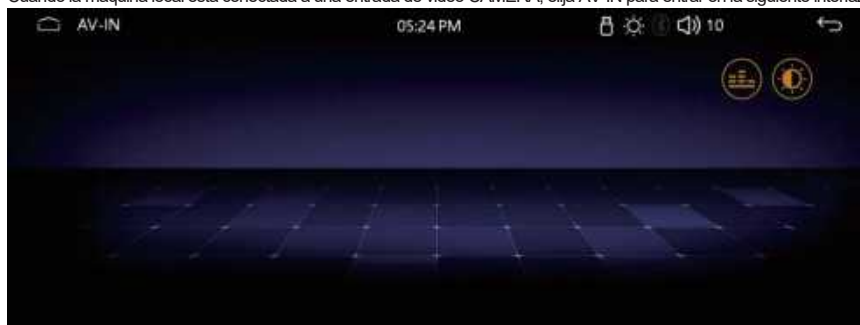

a. Como máquina de coche, cuando no se detecta señal de video, en la interfaz "AV-IN" se muestra que no hay señal.

b. Como máquina de coche, cuando se detecta la señal de video, en la interfaz "AV-IN" se muestra que está cargando, y la pantalla de la cámara frontal se muestra normalmente después de la carga.

LA FUNCIÓN DE CÁMARA DE ESTA MÁQUINA SOLO REALIZA LA FUNCIÓN DE VISUALIZACIÓN DE ENTRADA DE VIDEO, NO LA FUNCIÓN DE DISPOSITIVO DE CÁMARA CON CONTROL DE COMUNICACIÓN SERIAL.

Nota: Los efectos de sonido EQ y los efectos de visualización de pantalla se pueden ajustar directamente en esta interfaz.

17. Diagrama de definición de cables



Enchufe A

1. Altavoz trasero derecho +
2. Altavoz trasero derecho -
3. Altavoz delantero derecho +
4. Altavoz delantero derecho -
5. Altavoz delantero izquierdo +
6. Altavoz delantero izquierdo -
7. Altavoz trasero izquierdo +
8. Altavoz trasero izquierdo -

Enchufe C

1. RCA L
2. SALIDA DE VÍDEO 1
3. ENTRADA DE VÍDEO
4. RCA R
5. SALIDA DE VÍDEO 2
6. ENTRADA DE VÍDEO DE MARCHA ATRÁS
7. Antena de radio

Enchufe B

1. Cable de control del sensor de estacionamiento (BACK)
2. Cable de señal de freno (rosa) o sin conexión
3. Cable de control de tecla del volante (KEY1)
4. Suministro de energía constante de 12V (B+)
5. Encendido del amplificador de antena de potencia (ANT)
6. Cable de detección de faros (ILL)
7. Suministro de energía positiva +12V (ACC)
8. Suministro de energía negativa (GND)

18. Guía de solución de problemas comunes

Fallo 1: No se puede encender

Causa: El fusible de la fuente de alimentación se quemó

Solución: Reemplace el fusible del mismo modelo

Fallo 2: No se puede encender

Causa: la definición de los cables originales del coche no corresponden

Solución: utilice el adaptador que viene con la máquina y conecte los cables uno por uno de acuerdo con sus definiciones

Fallo 3: Después de apagar el interruptor de encendido, se pierde toda la información configurada

Causa: Reemplazo de la batería o fusible

Solución: Reinicie la información y guárdela

Fallo 4: No se pueden sintonizar emisoras

Causa: La señal de radio es débil

Solución: Mueva el coche a otra ubicación y busque de nuevo

Fallo 5: Sin imagen

Causa: Otros factores causan que el microprocesador funcione anormalmente

Solución: Haga un clic en RST del panel, después de 10 segundos, la oportunidad principal se reiniciará

Fallo 6: No se pueden ver imágenes mientras se conduce

Causa: No está permitido ver imágenes mientras se conduce

Solución: Por favor, estacione el coche en una posición segura, ponga la marcha en posición P y levante el freno de mano

Deutsch

Inhalt

1. Wie man dieses Handbuch liest	39
1.1 Wie man dieses Handbuch liest	39
1.2 Warnung	39
2. Hauptschnittstelle	39
2.1 Starten	39
2.2 Ausschalten	39
2.3 Hauptschnittstelle	39
3. Video-Funktionsbetrieb	40
4. Warnung	41
5. Startlogo-Funktionsbetrieb (optional)	41
6. Bluetooth-Funktionsbetrieb	41
6.1 Bluetooth-Funktionsbetrieb	41
6.2 Koppeln und Verbinden	42
6.3 Telefonbuch	43
6.4 Anrufliste	43
6.5 Bluetooth Einstellung	44
7. Hintergrundbild-Funktionsbetrieb	44
8. Reinigung der Ausrüstung	45
9. Radio-Funktionsbetrieb	45
9.1 Radio-Funktionsbetrieb	45
9.2 Wechsel der Wellenbänder	45
9.3 Feinsuche	45
9.4 Automatische Speicherung der Sender	45
9.5 Manuelle Auswahl der Voreinstellung	46
10. Bluetooth-Musik-Funktionsbetrieb	46
11. Einführung in die Funktionen der Bedienfeldtasten	46
12. Musik-Funktionsbetrieb	47
13. Schnellansicht der Karten-Funktion	47
14. Handy-Interkonnektionsfunktion	48
15. Einstellungen-Funktionsbetrieb	49
15.1 Einstellungen-Funktionsbetrieb	49
15.2 Grundeinstellungen	49
15.3 Radio-Bereich (Empfangsbereich-Einstellung)	50
15.4 Lenkrad-Steuerung	50
15.5 Werkseinstellung	50
15.6 Klangeffekt-Einstellung	51
15.7 Bildschirmeinstellungen	51
15.8 Bildschirmschoner-Einstellungen	52
15.9 Sprache	52
15.10 Datums- und Zeiteinstellungen	52
15.11 Versionsnummer-Informationen	53
16. AV-IN-Funktionsbetrieb	53
17. Kabel-Definitionsdiagramm	54
18. Fehlerbehebung	54

1. Wie man dieses Handbuch liest

1.1 Wie man dieses Handbuch liest

Dieses Handbuch verwendet Abbildungen, um die Bedienungsschritte und Vorsichtsmaßnahmen zu erläutern. Die Bilder und Funktionen in diesem Handbuch dienen nur als Referenz. Bitte beachten Sie das physische Objekt für Details.

Bedeutende Präventivmaßnahmen sollten sorgfältig gelesen werden, um Unfälle wie Körperverletzungen zu vermeiden.

■ Besondere Anweisungen, Hilfserläuterungen, Hinweise und Referenzmarkierungen.

■ Zusätzliche Informationstags zur Unterstützung der Bedienung des Geräts.

Tipps: Wenn die Funktionsbeschreibung des Handbuchs von der des physischen Objekts abweicht, beziehen Sie sich bitte auf die Funktion des physischen Objekts.

1.2 Warnung

Um die Sicherheit von Ihnen, Ihrem Auto und anderen zu gewährleisten, beachten Sie bitte einige grundlegende Anforderungen:

1. Lesen Sie alle relevanten Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie dieses Gerät verwenden. Wenn das Gerät aufgrund der Nichtbefolgung der Anweisungen beschädigt wird, erlischt die Garantie.
2. Um die Fahrsicherheit zu gewährleisten und Verkehrsregeln nicht zu verletzen, schauen Sie während der Fahrt keine Videos und bedienen Sie dieses Gerät nicht.
3. Um Kurzschlüsse zu vermeiden, bringen Sie dieses Gerät bitte nicht mit Wasser in Kontakt.
4. Um Kurzschlüsse zu verhindern, legen Sie keine metallischen Objekte (wie Münzen oder Werkzeuge) auf das Gerät.
5. Verwenden Sie dieses Gerät gemäß diesem Handbuch. Sie dürfen es nicht selbst öffnen oder reparieren. Im Reparaturfall wenden Sie sich bitte an eine professionelle Reparaturstelle.
6. Verwenden Sie das Autoradio nicht über einen längeren Zeitraum, wenn der Motor ausgeschaltet ist, da sonst die Batterie entladen wird.
7. Stecken Sie keine Gegenstände in die Lüftungsschlitze oder andere Öffnungen dieses Geräts.
8. Berühren, reiben oder schlagen Sie nicht auf den Bildschirm mit scharfen Gegenständen.

2. Hauptschnittstelle

Starten und Ausschalten des Geräts

2.1 Starten

Wenn sich der Zündschlüssel in der ACC-ON-Position befindet, startet das Gerät automatisch, wenn es zum ersten Mal eingeschaltet wird.

Wenn es ausgeschaltet ist, drücken Sie den Knopf auf dem Bedienfeld, um es zu starten.

2.2 Ausschalten

Nachdem das Hauptgerät eingeschaltet ist, drücken und halten Sie den Knopf auf dem Bedienfeld länger als 2 Sekunden, und das Hauptgerät wird heruntergefahren.

2.3 Hauptschnittstelle

Wenn das System eingeschaltet ist, gelangt es zur Hauptschnittstelle:

Benutzen Sie Ihren Finger, um den Bildschirm leicht nach links und rechts zu schieben, um die Hauptseite zu wechseln.

In anderen Funktionsschnittstellen berühren Sie das Rückkehrsymbol, um direkt zur vorherigen Schnittstelle zurückzukehren.


In anderen Funktionsschnittstellen berühren Sie das Home-Symbol, um direkt zur Hauptschnittstelle zurückzukehren.

Streichen Sie mit Ihrem Finger im oberen rechten Bereich der Hauptschnittstelle nach unten, um die Steuerungsschnittstelle wie Hintergrundbild, Bildschirm aus, Stumm, Bluetooth, EQ-Einstellungen, Helligkeit, Soundfunktion, etc. schnell zu öffnen.

Berühren Sie in der oberen Menüleiste das Helligkeitssymbol, um den Bildschirm auszuschalten, und berühren Sie es erneut, um ihn einzuschalten.


3.Video-Funktionsbetrieb

- Diese Funktion kann Videodateien abspielen, die mit USB und eingebauten Festplatten verbunden sind.
- a. Die vom Produkt unterstützten Videoformate umfassen MPEG, MPG, MP4, 3GP, MKV, AVI, FLV usw.
 - b. Beim Abspielen eines nicht unterstützten Videoformats kann es nicht abgespielt werden, da das Format nicht unterstützt wird.
 - c. Berühren auf [Hauptschnittstelle] das USB-Symbol, um die folgende Schnittstelle aufzurufen:

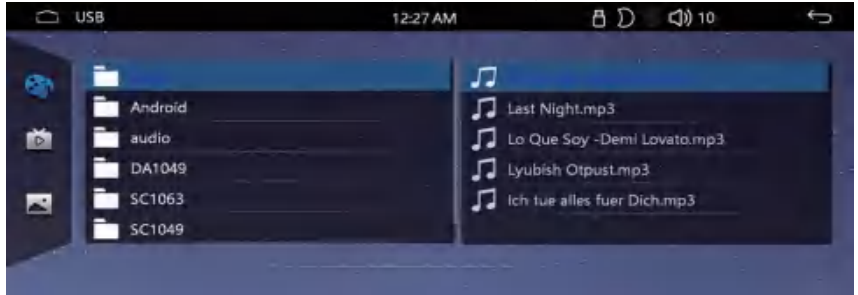


Wie in der Abbildung unten gezeigt:

Beim Abspielen eines Videos klicken Sie manuell auf das Videosymbol, und der Dateibereich unter dem Verzeichnispfad rechts filtert automatisch die Videodateien aus:

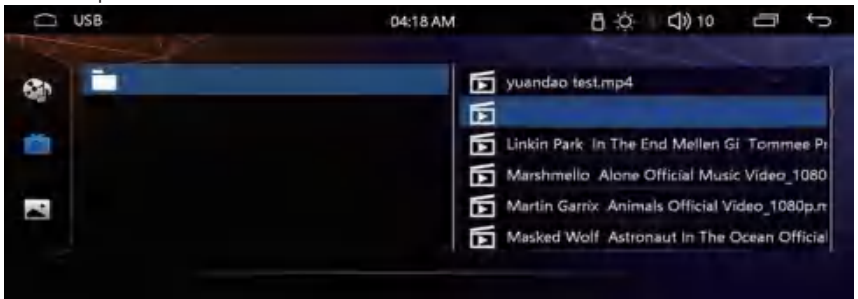

Nachdem Sie das Video ausgewählt haben, das Sie ansehen möchten, betreten Sie die Video-Wiedergabe-Schnittstelle:

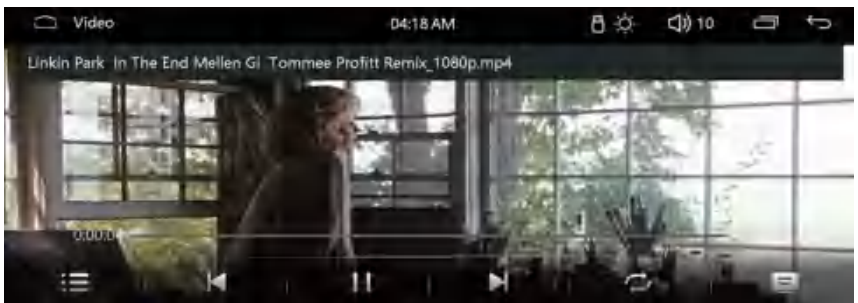

Unten befindet sich die Steuerleiste mit den Funktionen:

- | | | |
|--|--|---|
|  :Verzeichnis auswählen |  :Vorherige Datei abspielen |  :Wiedergabe pausieren |
|  :Nächste Datei abspielen |  :Wiedergabe wiederholen |  :Auflösungssteuerung |

4. Warnung

Um die persönliche Sicherheit von Ihnen, Ihrem Auto und anderen zu gewährleisten, achten Sie bitte auf die folgenden grundlegenden Anforderungen:

1. Bitte lesen Sie alle relevanten Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie dieses Gerät verwenden. Wenn das Gerät aufgrund der Nichtbeachtung der Anweisungen beschädigt wird, besteht kein Garantieanspruch.
2. Um die Fahrsicherheit zu gewährleisten und Verstöße gegen Verkehrsregeln zu vermeiden, schauen Sie bitte keine Videos und bedienen Sie dieses Gerät nicht während der Fahrt.
3. Um einen Kurzschluss zu vermeiden, lassen Sie dieses Gerät nicht mit Regenwasser in Kontakt kommen.
4. Um einen Kurzschluss zu verhindern, legen oder lassen Sie keine Metallgegenstände (wie Münzen oder Metallwerkzeuge) im Gerät zurück.
5. Bitte verwenden Sie dieses Gerät gemäß dem Handbuch. Öffnen Sie es nicht selbst zur Reparatur. Wenn es repariert werden muss, wenden Sie sich bitte an eine professionelle Reparaturstation.
6. Wenn der Motor ausgeschaltet ist, benutzen Sie die Auto-Audioanlage nicht über längere Zeit, da dies sonst die Batterie entladen kann.
7. Führen Sie keine Gegenstände in den Belüftungskanal oder andere Öffnungen dieses Geräts ein.
8. Berühren, reiben oder tippen Sie nicht mit scharfen Gegenständen auf den Bildschirm.

5. Startlogo-Funktionsbetrieb (optional)


LOGO-Einstellungen oder Werkseinstellungen -> Passwort 112233, um zu den LOGO-Einstellungen zu gelangen; interne oder externe Autologos können eingestellt werden; externe Autologo-Einstellungen können durch das Erstellen eines Ordners mit dem Namen "Logo" auf einem USB-Stick oder einer SD-Karte eingestellt werden, und die Logo-Datei im JPG-Format kann zum Einrichten in den Logo-Ordner kopiert werden.

Hinweis: Nur Dateien im JPG-Vollbildformat können das Startlogo einrichten.


6. Bluetooth-Funktionsbetrieb

6.1 Bluetooth-Funktionsbetrieb

Auf der [Hauptschnittstelle]

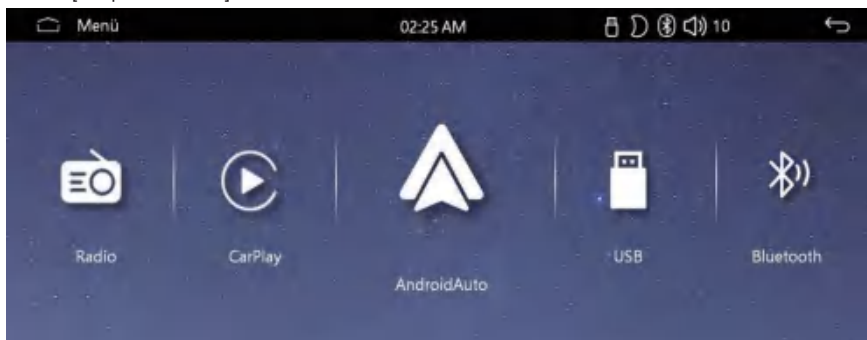


Berühren Sie das [Bluetooth]-Symbol, um die folgende Schnittstelle zu öffnen:

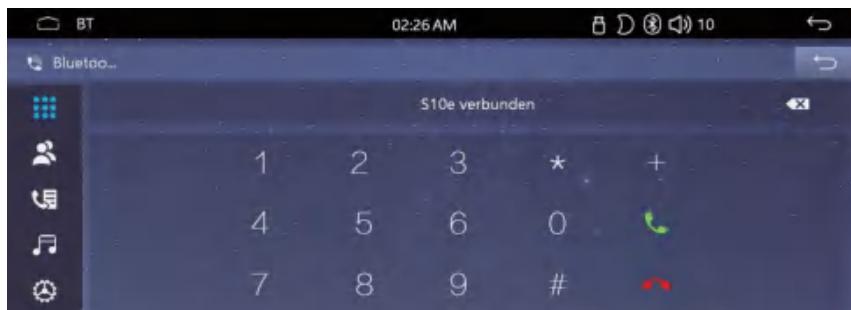


6.2 Koppeln und Verbinden

1. Wenn das Handy zum ersten Mal mit dem Gerät gekoppelt wird, schalten Sie bitte die Bluetooth-Funktion des Handys ein.
2. Suchen Sie auf Ihrem Handy nach Bluetooth-Geräten oder verbinden über das Gerät.
3. Dann erscheint eine Eingabeaufforderung auf dem Bildschirm des Handys, geben Sie das Passwort (0000) auf dem Handy ein und drücken Sie die Taste (bestätigen).

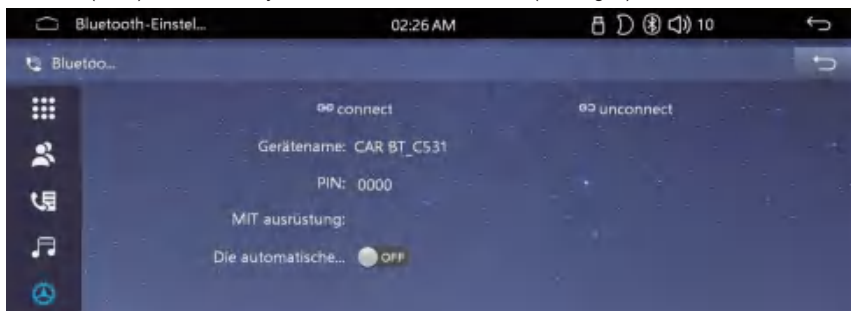

Nach Abschluss des Pairings wird standardmäßig die obige Schnittstelle angezeigt: Wenn das Bluetooth-System wieder eingeschaltet wird, verbindet es automatisch das zuletzt getrennte Handy. Nach erfolgreichem Pairing erscheint der Verbindungsstatus und der Name des verbundenen Telefons wird angezeigt

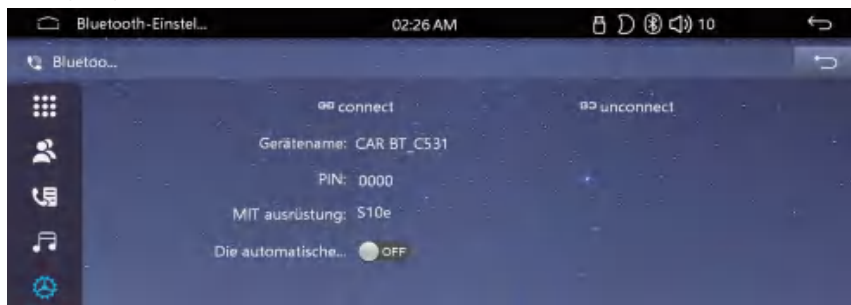

 :Anrufliste


 :Telefonbuch

 :Wählen


 :Bluetooth-Musik suchen

 :Bluetooth-Einstellungen

Wenn das Telefon erfolgreich mit dem Host verbunden ist, geben Sie die Telefonnummer ein, indem Sie die Zifferntasten auf dem Bildschirm berühren, und berühren Sie dann das Telefonsymbol, um einen Anruf zu tätigen. Während des Anrufs können Sie bei einer falschen Eingabe die Löschtaste berühren, um Ziffer für Ziffer zu löschen, und die Löschtaste lange gedrückt halten, um alles zu löschen. Die Schnittstelle ist wie folgt:

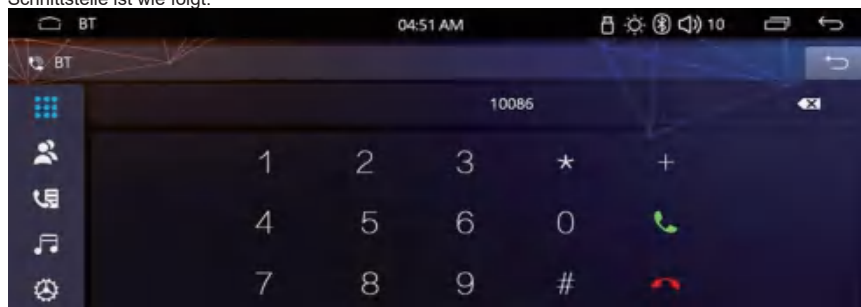

Nach einem Anruf wird die folgende Anrufschnittstelle angezeigt:

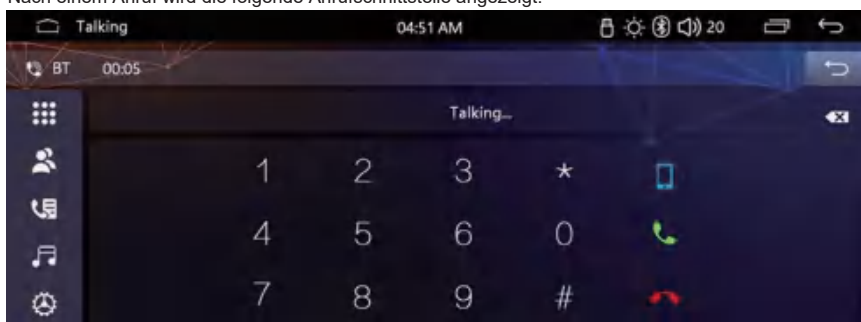

Berühren Sie das Symbol [], um das Telefon aufzulegen.

Berühren Sie das Symbol [], um das Anrufaudio auf das Telefon und die Auto-Stereoanlage umzuschalten. Sie können auch direkt von Ihrem Handy aus auflegen.


6.3 Telefonbuch

Berühren Sie das Symbol [], um auf die folgende Schnittstelle aufzurufen:



6.4 Anruflist


Berühren Sie das Symbol [], um auf die folgende Schnittstelle aufzurufen:

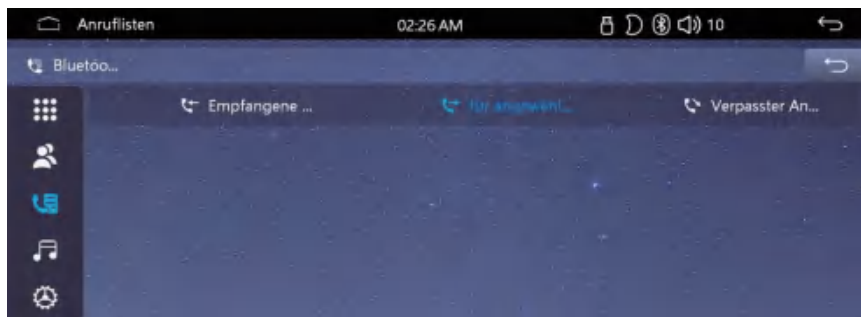

Berühren Sie die ausgewählte Nummer, um sie zu wählen.

6.5 Bluetooth Einstellung


Berühren Sie das Symbol [], um auf die folgende Schnittstelle aufzurufen:

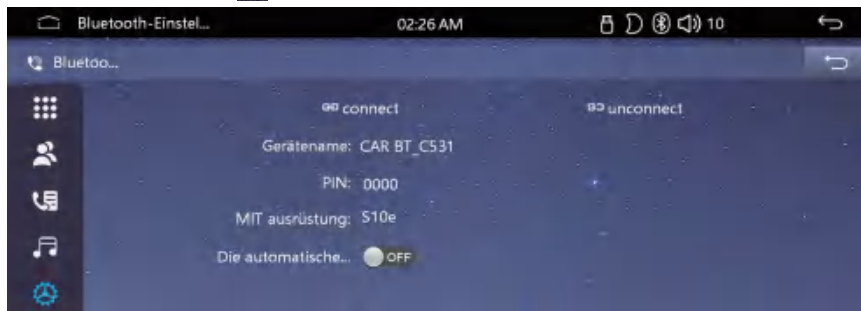

Berühren Sie das Symbol [], um die Funktion [Automatische Verbindung, Automatische Antwort] zu aktivieren.

7.Hintergrundbild-Funktionsbetrieb

Klicken Sie auf das [Hintergrundbild]-Symbol im Dropdown-Menü der Schnellzugriffssymbole, um die folgende Schnittstelle aufzurufen, in der Sie Ihr Lieblingshintergrundbild als Hintergrund auswählen können.

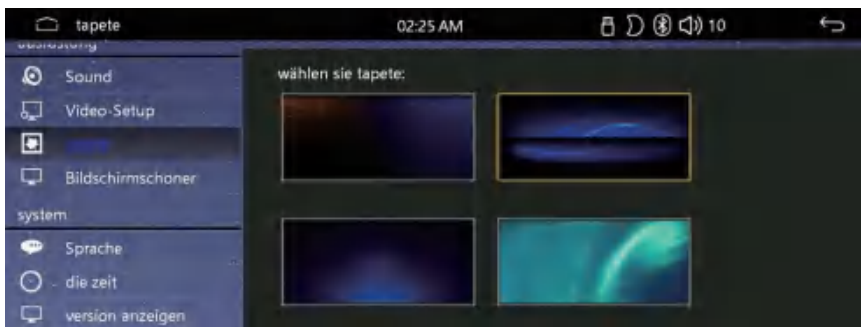

8. Reinigung des Gerä

Wenn sich Flecken auf der Oberfläche des Geräts befinden, können Sie diese mit einem sauberen, weichen Tuch abwischen, wie z.B. einem Reinigungstuch. Wenn die Oberfläche sehr schmutzig ist, wischen Sie den Schmutz mit einem neutralen Reinigungsmittel ab und entfernen Sie das Reinigungsmittel dann mit einem sauberen, weichen Tuch. Das direkte Aufsprühen eines Reinigungsmittels auf das Gerät kann die mechanischen Teile des Geräts beeinträchtigen. Das Abwischen der Oberfläche mit einem harten Tuch oder flüchtigen Flüssigkeiten wie Verdünnern oder Alkohol kann die Oberfläche zerkratzen oder die Zeichen löschen.

9. Radio-Funktionsbetrieb

9.1 Radio-Funktionsbetrie

Auf der [Hauptschnittstelle] berühren Sie das [Radio]-Symbol, um in die Radioschnittstelle zu gelangen:



Steuerknopf für Stereo-Sound


Steuerknopf für LOC/DX

9.2 Wellenbandwechsel

Drücken Sie die [] BAND-Taste oder die FM/AM-Taste, um zwischen FM1~FM3 und AM1~AM2 zu wechseln. (Nur von der AM-Version unterstützt)

9.3 Feinabstimmungssuche

Drücken Sie kurz die Symbole [] und [], um punktweise zu feinabstimmen, Sie können auch den durch den roten Pfeil markierten Schieberegler nach links und rechts ziehen, um direkt die gewünschte Frequenz auszuwählen.

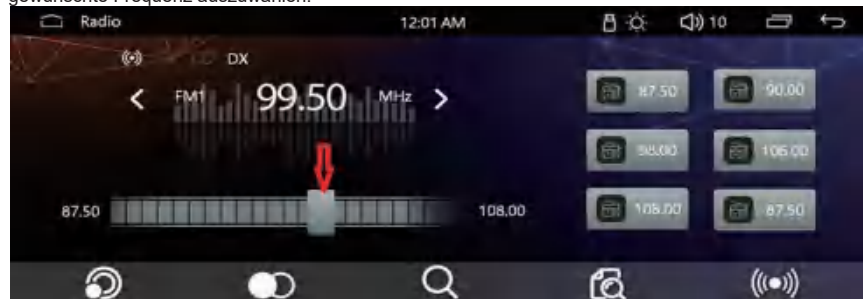

9.4 Automatische Suche nach Speicherstationen


Halten Sie das Symbol [] 2 Sekunden lang gedrückt, um automatisch in den Suchmodus zu gelangen. Die gefundenen Sender werden automatisch gespeichert. Während der Suche berühren Sie das Symbol [] erneut, um die automatische Suche zu stoppen.

a. Das FM-Band kann 18 Sender speichern (je 6 für FM1, FM2 und FM3), und das AM-Band kann 12 Sender speichern (je 6 für AM1 und AM2).

b. Während der Suche stoppt die Suche automatisch, nachdem sie abgeschlossen ist.


9.5 Manuelle Auswahl der Vorauswahl

Sie können direkt auf das rote Feld auf der linken Seite klicken, um den Frequenzbereich des Radiosenders vorherzusagen und den entsprechenden Sender direkt auszuwählen.

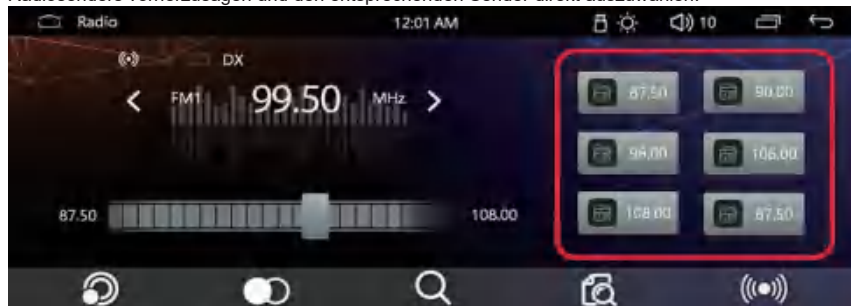

10. Bluetooth-Musik-Funktionsbetrieb

Die Bluetooth-Musikfunktion ermöglicht das drahtlose Abspielen von Musikdateien aus dem Mobiltelefon über das Audiogerät, vorausgesetzt, das Mobiltelefon unterstützt das entsprechende Bluetooth-Protokoll. Wenn das Bluetooth-Gerät mit diesem Gerät verbunden ist, verbindet sich das Audiosystem automatisch mit dem gekoppelten Mobiltelefon. Klicken Sie auf das [Bluetooth-Musik]-Symbol in der [Hauptschnittstelle], um die folgende Oberfläche aufzurufen:

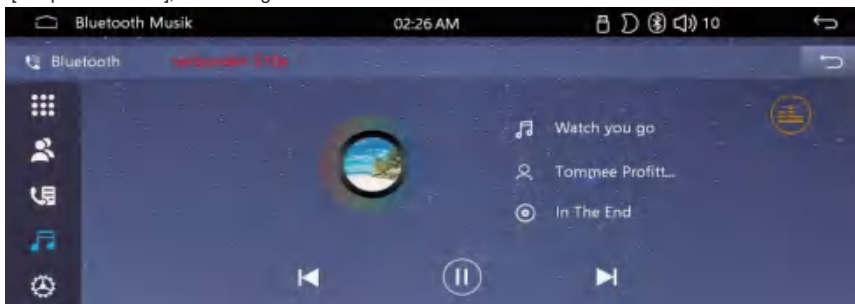

Aufgrund unterschiedlicher Handy-Modelle kann es in einigen Fällen erforderlich sein, die Audiowiedergabe über die Handy-Tastatur zu starte

11.Einführung in die Funktionen der Bedienfeldtaste

Bitte beziehen Sie sich auf das physische Bedienfeld für die entsprechende Tastenanleitung. (Bei Abweichungen in der Beschreibung einiger Funktionstasten beachten Sie bitte das physische Objekt)

Bitte beachten Sie das tatsächliche Bedienfeld für die entsprechende Tastenanleitung. (Wenn es Abweichungen in der Beschreibung einiger Funktionstasten gibt, beachten Sie bitte das tatsächliche Produkt)

1. (Stummschaltung umschalten)

Wenn das Hauptgerät ausgeschaltet ist, drücken Sie diese Taste kurz, um das Hauptgerät zu starten.

a. Wenn sich eine [Ein]-Taste auf dem Bedienfeld befindet, hat das Drücken der [Ein]-Taste keine Stummschaltfunktion. Durch langes Drücken der [Ein]-Taste wird das Hauptgerät ausgeschaltet. Kurzes Drücken der [Ein]-Taste kann in den Stummmodus wechseln.

b. Wenn keine [Ein]-Taste auf dem Bedienfeld vorhanden ist, drücken Sie die Drehknopftaste kurz, um den Stummmodus zu aktivieren. Durch langes Drücken der Knopftaste wird das Hauptgerät ausgeschaltet.

2. (Hauptmenü)

In jeder Anwendung drücken Sie diese Taste, um zur Hauptschnittstelle zurückzukehren.

3. (Zurück-Taste)

In jeder Anwendung drücken Sie diese Taste, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

4. (Lautstärke erhöhen) Knopf +

In jedem Modus drücken Sie diese Taste, um die Lautstärke zu erhöhen.

5. (Lautstärke verringern) Knopf -

In jedem Modus drücken Sie diese Taste, um die Lautstärke zu verringern.


12. Musik-Funktionsbetrieb

1. Diese Funktion kann USB- und SD-Karten-Audiodateien innerhalb des Geräts abspielen.

2. Die von diesem Produkt unterstützten Musikdateiformate umfassen MP3, M4A, WAV, AMR, WMA, OGG, AAC, MID usw.

3. Bei der Wiedergabe in einem nicht unterstützten Musikformat kann eine Meldung angezeigt werden, dass das Format nicht unterstützt wird und nicht abgespielt werden kann.

4. Berühren Sie auf der [Hauptschnittstelle] das USB-, TF-Kartensymbol [Musik], um die folgende Schnittstelle aufzurufen. (Beziehen Sie sich auf die oben beschriebene Video-Operationsmethode)

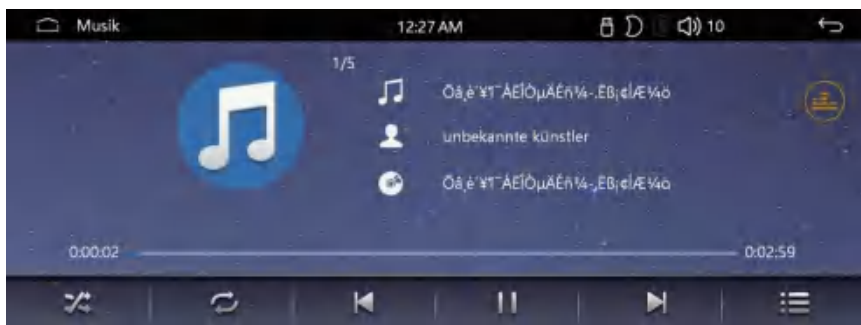

5. Klicken [⏮] und [⏭], um das vorherige und das nächste Lied abzuspielen.

6. Klicken [⏸], um zwischen Pause zu wechseln.

7. Klicken [≡], um die gewählte Liedliste zu durchsuchen.

8. Klicken [🔁], um Lieder als Einzeltitel zu wiederholen - Ordner duplizieren - Alle im Part-Rotationsmodus wiederholen.

9. Klicken [🎲], um zwischen Zufallswiedergabe, Einzelnachfolgenden Wiedergaben, Rotationsumschaltung zu wechseln.


13. Schneller Kartenansicht-Funktionsbetrieb

Diese Funktion kann USB-, SD-Kartenbilder im Gerät zur Ansicht und Bearbeitung verbinden.


1. Die von diesem Produkt unterstützten Bilddateiformate umfassen JPG, PNG, BMP, JPEG usw.

2. Bei der Wiedergabe eines nicht unterstützten Bildformats kann das Bild nicht abgespielt werden, da das Format nicht unterstützt wird. (Bezug zur Videowiedergabefunktion)

3. Berühren Sie auf USB- und SD-Interface das Bildsymbol, um die folgende Schnittstelle aufzurufen:

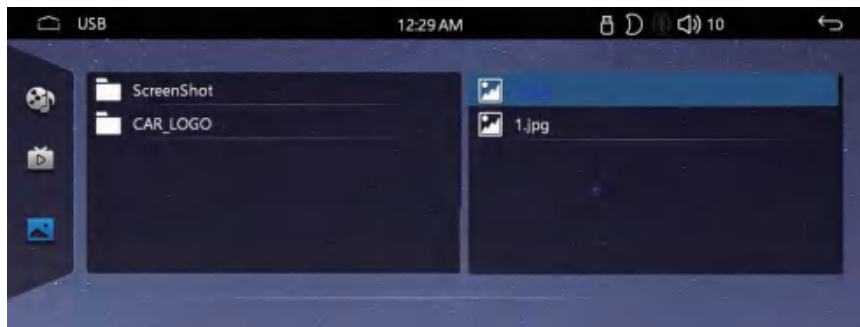

4. Berühren Sie das entsprechende Bild, um die Bildansichtsschnittstelle zu öffnen.

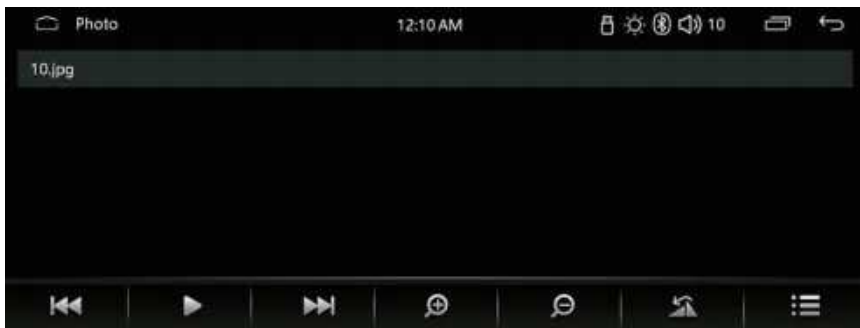


Die Funktionsleiste enthält der Reihe nach:




14. Mobiltelefon-Interaktionsfunktion

An der Besitzer-Schnittstelle CarPlay oder Android Auto berühren, um die folgende Schnittstelle aufzurufen:

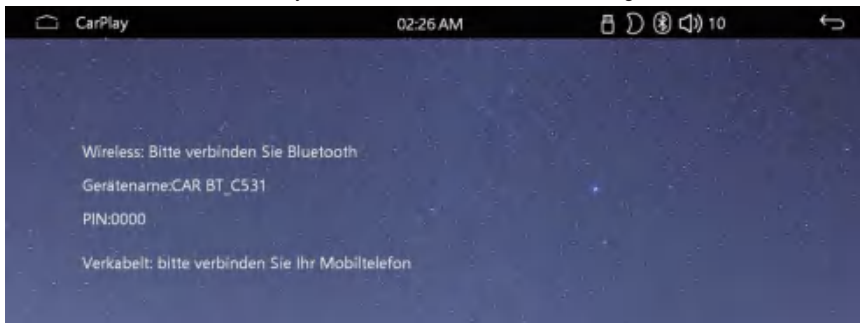

Nach Anschluss des Handys an Bluetooth gemäß den Anweisungen wird es automatisch mit der CarPlay- oder Android Auto-Schnittstelle verbunden.

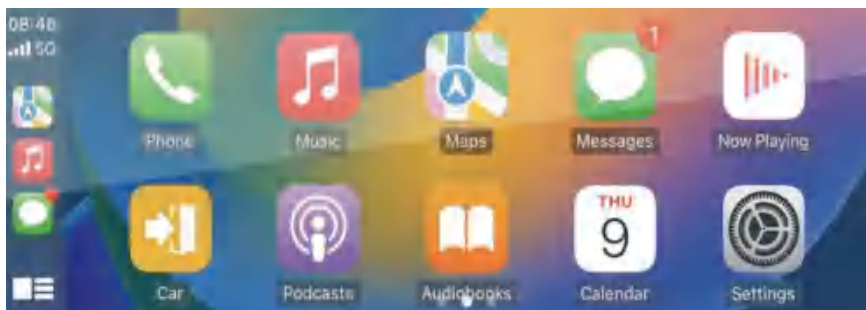


15.Einstellungsfunktion Betrieb

15.1 Einstellungsfunktion Betrieb

In der Hauptschnittstelle berühren Sie das [Einstellungen]-Symbol auf der Oberfläche, um die folgende Schnittstelle zu betreten:



15.2 Basiseinstellungen

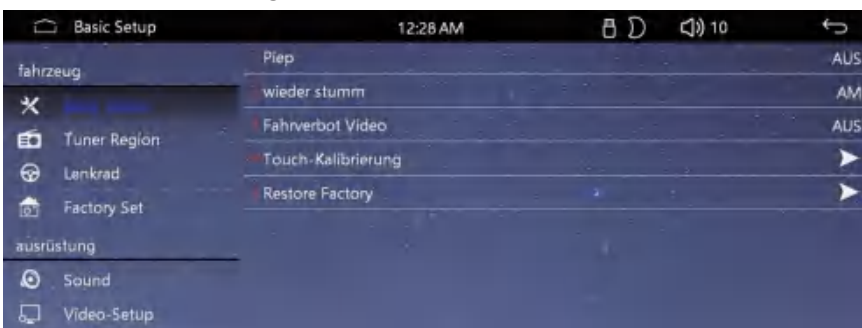

In den Basiseinstellungen werden die in der roten Nummer angezeigten Funktionen wie folgt angezeigt:


1. Tasten-Ton-Schalter
2. Stummschaltung beim Rückwärtsfahren
3. Ob Video während der Fahrt erlaubt ist
4. Touchscreen-Kalibrierung
5. Werkseinstellungen wiederherstellen

15.3 Radio-Gebiet (Empfangsbereich-Einstellung)




Beeinflussung des Frequenzbereichs und der voreingestellten Frequenzpunkte.

15.4 Lenkradsteuerung

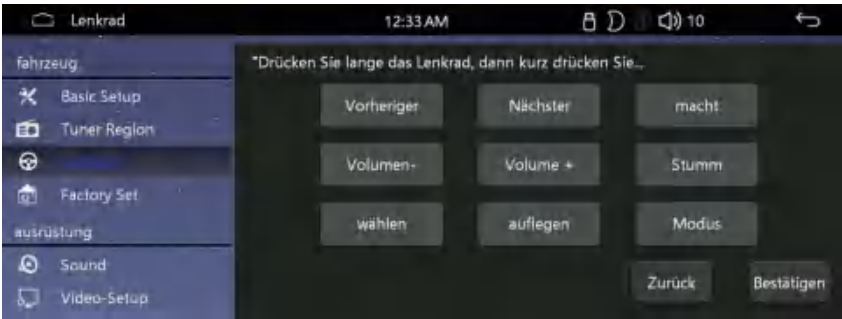

Das Lernen der Lenkradsteuerung ist eine Funktion, bei der Sie zuerst die Lenkradtaste, die Sie lernen möchten, gedrückt halten und dann die Taste klicken, die Sie lernen möchten. Nach Beendigung des Lernens auf „Bestätigen“ klicken, um zu speichern.

15.5 Werkseinstellungen

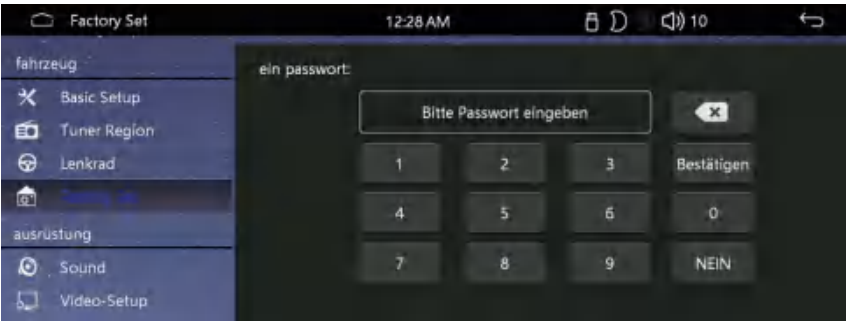

Geben Sie **112345** ein, um die Werkseinstellungen-Oberfläche aufzurufen.

15.6 Klingeeffekt-Einstellungen




Das obige Bild zeigt die Klangabstimmungsoberfläche, in der der Audio-Gewinn von Voreinstellungen und Audiopunkten angepasst werden kann.
Der Lautstärke-Schalter kann die LOUD-Gewinnfunktion einschalten.
Klicken Sie auf Balance, um die Klingeeinstellungsoberfläche zu betreten.




Die Amplitude der Bassausgabe wird in der Klingeeinstellung festgelegt.

15.7 Bildschirmeinstellungen

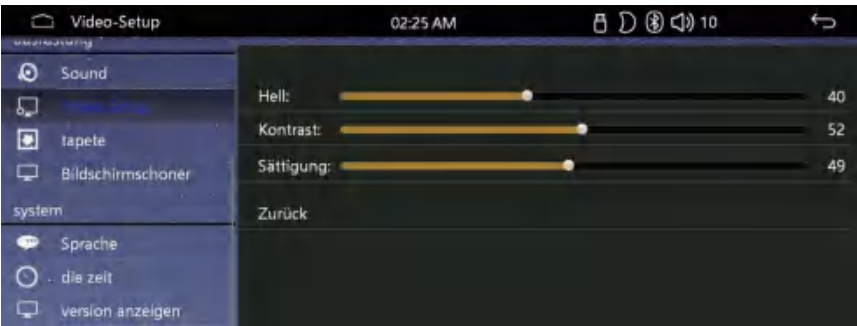

In der Reihenfolge der Bildschirmeinstellung:
Bildschirmhelligkeitsanpassung/Bildschirmkontrasteinstellung/Bildschirmsättigungseinstellung


15.8 Bildschirmschoner-Einstellung

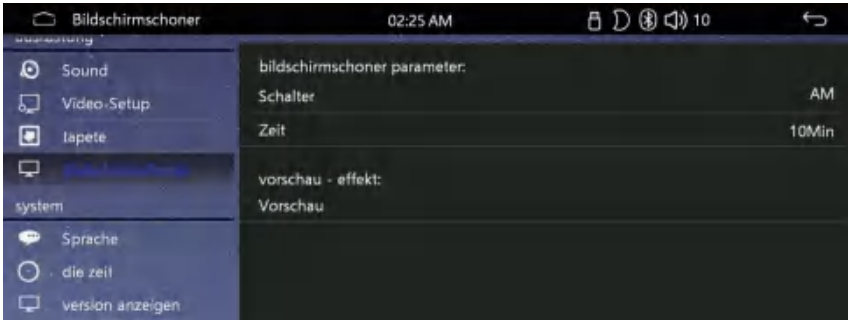

In diesem Menü können Sie den Bildschirmschoner-Funktionsschalter, die Startzeit und den Bildschirmschoner-Effekt einstellen. Wenn der Bildschirmschoner aktiviert wird und die eingestellte Zeit erreicht ist, wechselt das Gerät in den Bildschirmschoner-Zustand. Standardmäßig wird eine Uhr angezeigt (wie unten gezeigt) und der Bildschirmschoner wird nach einer Bedienung automatisch beendet.




15.9 Sprache

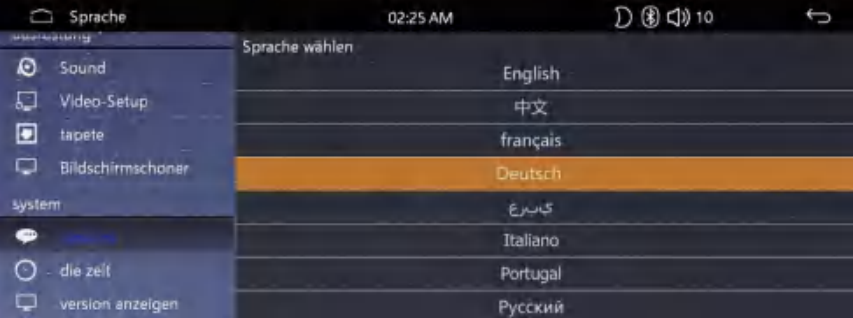


Entspricht der oberen Schnittstelle: Spracheinstellungen-Seite unterstützt mehrere Sprachen.

15.10 Datums- und Uhrzeiteinstellungen

Stellen Sie in der nächsten Schnittstelle das gewünschte Datum und die Uhrzeit und das 12/24-Stunden-Format ein. Die Einstellung ist nach Auswahl erfolgreich.

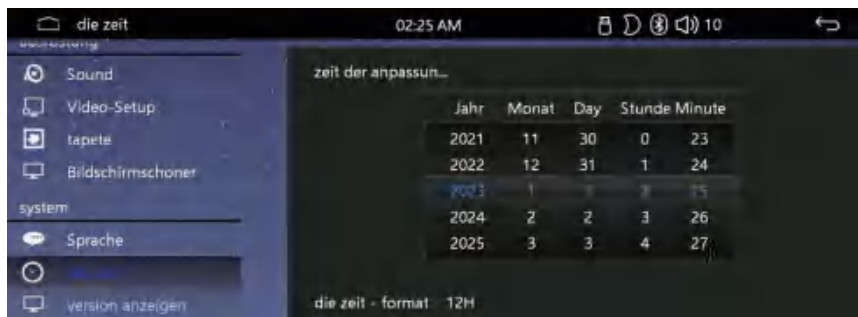


15.11 Versionsnummer-Informationen

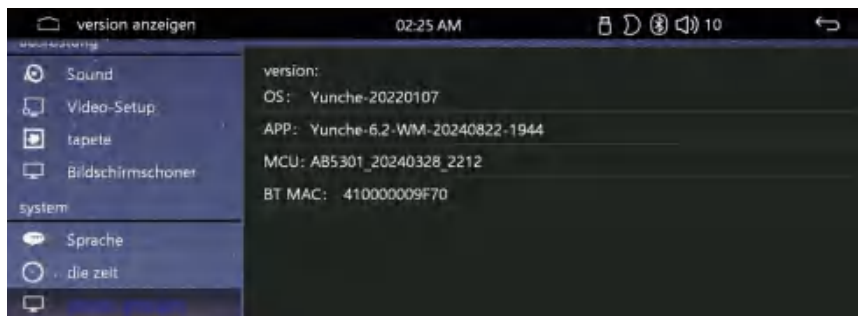

16.AV-IN Funktionsbetrieb

Wenn das Gerät an einen Kamera-Videoeingang angeschlossen ist, wählen Sie AV-IN, um die folgende Schnittstelle zu betreten:

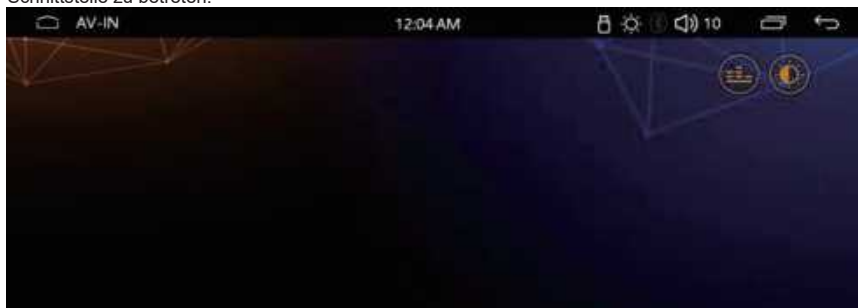

a. Als Auto-Gerät: Wenn kein Videosignal erkannt wird, wird in der "AV-IN"-Schnittstelle kein Signal angezeigt.

b. Als Auto-Gerät: Wenn ein Videosignal erkannt wird, wird in der "AV-IN"-Schnittstelle angezeigt, dass geladen wird, und der Kamerabildschirm wird nach dem Laden normal angezeigt.

DIE KAMERAFUNKTION DIESES GERÄTS DIENT NUR DER VIDEOEINGABEANZEIGE, KEINE KAMERAGERÄTEFUNKTION MIT SERIELLER KOMMUNIKATIONSKONTROLLE.

Hinweis: EQ-Soundeffekte und Bildschirmdarstellungseffekte können direkt auf dieser Oberfläche angepasst werden.

17.Kabelbelegungsdiagramm



Stecker A

- 1.Hinten rechts +Lautsprecher
- 2.Hinten rechts -Lautsprecher
- 3.Vorne rechts +Lautsprecher
- 4.Vorne rechts -Lautsprecher
- 5.Vorne links +Lautsprecher
- 6.Vorne links -Lautsprecher
- 7.Hinten links +Lautsprecher
- 8.Hinten links -Lautsprecher

Stecker B

- 1.Parksensor-Steuerkabel (BACK)
- 2.Bremse-Leitung (Pink) oder Leer
- 3.Lenkrad-Tastensteuerkabel (KEY1)
- 4.12V Dauerstromversorgung (B+)
- 5.Stromversorgung für Antennenverstärker (ANT)
- 6.Scheinwerfer-Erkennungskabel (ILL)
- 7.+12V Zündstromversorgung (ACC)
- 8.Massekabel / Minuspol (GND)

Stecker C

- 1.RCA L
- 2.VIDEOAUSGANG 1
- 3.VIDEOEINGANG
- 4.RCA R
- 5.VIDEO AUSGANG 2
- 6.RÜCKFAHRVIDEO-EINGANG
- 7.FM-Radioantenne

18.Häufiger Fehlerbehebungsleitfaden

Fehler 1: Gerät lässt sich nicht einschalten

Ursache: Die Sicherung der Stromversorgung ist durchgebrannt

Lösung: Sicherung desselben Modells ersetzen

Fehler 2: Gerät lässt sich nicht einschalten

Ursache: Andere Faktoren führen dazu, dass der Mikroprozessor nicht ordnungsgemäß arbeitet

Lösung: Nach 10 Sek. wird das Gerät neu starten

Fehler 3: Nach dem Ausschalten des Zündschalters gehen alle gespeicherten Informationen verloren

Grund: Batterie oder Sicherung ersetzen

Lösung: Informationen neu einstellen und speichern

Fehler 4: Schlechter Empfang

Grund: Das Radiosignal ist schwach

Lösung: Bewegen Sie das Auto an einen anderen Ort und suchen Sie erneut

Fehler 5: Kein Bild

Ursache: Andere Faktoren führen dazu, dass der Mikroprozessor nicht ordnungsgemäß arbeitet

Lösung: Nach 10 Sek. wird das Gerät neu starten

Fehler 6: Bilder während der Fahrt nicht ansehbar

Grund: Es ist nicht erlaubt, Bilder während der Fahrt anzusehen

Lösung: Bitte parken Sie das Auto an einer sicheren Position, schalten Sie in den P-Gang und ziehen Sie die Handbremse an.

Italiano

Contenuto

1. Come leggere questo manuale	57
1.1 Come leggere questo manuale	57
1.2 Avvertenza	57
2. Interfaccia principale	57
2.1 Inizio	57
2.2 Spegnimento	57
2.3 Interfaccia principale	57
3. Funzionamento della funzione video	58
4. Avvertenza	59
5. Funzionamento della funzione logo di accensione (opzionale)	59
6. Funzionamento della funzione telefono	59
6.1 Funzionamento della funzione telefono	59
6.2 Accoppiamento e connessione	60
6.3 Rubrica telefonica	61
6.4 Registrazione chiamate	61
6.5 Impostazione Bluetooth	62
7. Funzionamento della funzione sfondo	62
8. Attrezzature per la pulizia	63
9. Funzionamento della funzione radio	63
9.1 Funzionamento della funzione radio	63
9.2 Commutazione di banda	63
9.3 Ottimizzazione della ricerca	63
9.4 Ricerca automatica delle stazioni di stoccaggio	63
9.5 Selezione manuale della preselezione	64
10. Funzionamento della funzione musicale Bluetooth	64
11. Introduzione alle funzioni dei pulsanti del pannello	64
12. Funzionamento della funzione musicale	65
13. Funzionamento della funzione di navigazione rapida delle mappe	65
14. Funzione di interconnessione del telefono cellulare	66
15. Impostazioni Funzione funzionamento	67
15.1 Impostazioni Funzione funzionamento	67
15.2 Impostazione della base	67
15.3 Area radio (area ricevente Predisposto)	68
15.4 Comandi al volante	68
15.5 Configurazione di fabbrica	68
15.6 Impostazione degli effetti sonori	69
15.7 Configurazione dello schermo	69
15.8 Configurazione del salvaschermo	70
15.9 Lingua	70
15.10 Impostazioni di data e ora	70
15.11 Informazioni sul numero di versione	71
16. AV-IN Funzionamento	71
17. Schema di definizione del cavo	72
18. Guida comune alla risoluzione dei problemi	72

1. Come leggere questo manuale

1.1 Come leggere questo manuale

Questo manuale utilizza illustrazioni per spiegare le fasi operative e le precauzioni. Le immagini e le funzioni di questo manuale sono solo di riferimento. Si prega di fare riferimento all'oggetto fisico per i dettagli.

Importanti indicatori di misure preventive devono essere letti attentamente per prevenire incidenti come lesioni personali.

■ Istruzioni speciali, spiegazioni ausiliarie, profeti e marcatori di riferimento.

■ Etichette con informazioni aggiuntive per facilitare il funzionamento della macchina.

Suggerimenti: Quando la descrizione funzionale del manuale è diversa da quella dell'oggetto fisico, fare riferimento alla funzione funzionale dell'oggetto fisico.

1.2 Avvertimento

Per garantire la sicurezza tua, della tua auto e degli altri, assicurati di soddisfare alcuni requisiti di base di seguito:

1. Leggere attentamente tutte le istruzioni pertinenti prima di utilizzare questo dispositivo. Se la macchina viene danneggiata a causa della mancata osservanza delle istruzioni, la garanzia decade.
2. Per garantire la sicurezza di guida ed evitare di violare le norme sul traffico, non guardare video e utilizzare questa macchina durante la guida.
3. Per evitare cortocircuiti, non esporre questo dispositivo alla pioggia.
4. Per evitare cortocircuiti, non posizionare o lasciare oggetti metallici (come monete o strumenti metallici) nel dispositivo.
5. Si prega di utilizzare questa macchina secondo questo manuale. Non puoi aprirlo per la riparazione da solo. Se è necessaria una riparazione, recarsi in una stazione di riparazione professionale per la riparazione.
6. Non utilizzare l'audio dell'auto per molto tempo con il motore spento, altrimenti la batteria si esaurirà.
7. Non inserire oggetti nel condotto di ventilazione o in altre aperture di questo dispositivo.
8. Non toccare, strofinare o urtare lo schermo con oggetti appuntiti.

2. Interfaccia principale

Avviare e chiudere l'host

2.1 Inizio

Quando l'interruttore di accensione è in posizione ACC ON, la macchina si avvia automaticamente al primo avvio.

Quando è spento, premere la manopola sul pannello per avviarlo.

2.2 Spegnimento

Dopo l'avvio dell'host, tenere premuta la manopola sul pannello per più di 2 secondi e l'host si spegnerà.

2.3 Interfaccia principale

Quando il sistema è acceso, entra nell'interfaccia principale:

Usa il dito per far scorrere delicatamente lo schermo a sinistra e a destra per cambiare la pagina principale.

In altre interfacce funzione, toccare l'icona di ritorno dell'interfaccia per tornare direttamente all'interfaccia precedente.


In altre interfacce funzione, toccare l'icona home dell'interfaccia per tornare direttamente all'interfaccia principale.

Scorri verso il basso con il dito nell'area in alto a destra dell'interfaccia principale per aprire rapidamente l'interfaccia di controllo come sfondo, schermo spento, disattivazione dell'audio, Bluetooth, impostazioni EQ, luminosità, funzione audio, ecc.

Nella barra dei menu in alto, tocca l'icona della luminosità per spegnere lo schermo e toccala a piacimento per accenderla.


3.Funzionamento della funzione video

- Questa funzione può riprodurre file video collegati a USB e dischi rigidi integrati collegati al dispositivo.
- a.I formati di file video supportati dal prodotto includono MPEG, MPG, MP4, 3GP, MKV, AVI, FLV, ecc.
- b.Quando si riproduce un formato video non supportato, non è possibile riprodurlo perché il formato non è supportato.
- c.Toccare [interfaccia principale] USB,Mark, accedere alla seguente interfaccia:

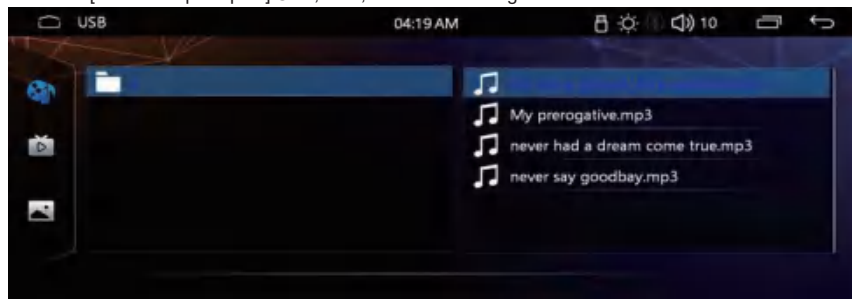


Come illustrato nella figura seguente:

Durante la riproduzione di un video, fai clic manualmente sull'icona del video e l'area del file sotto il percorso della directory a destra filtrerà automaticamente i file video:

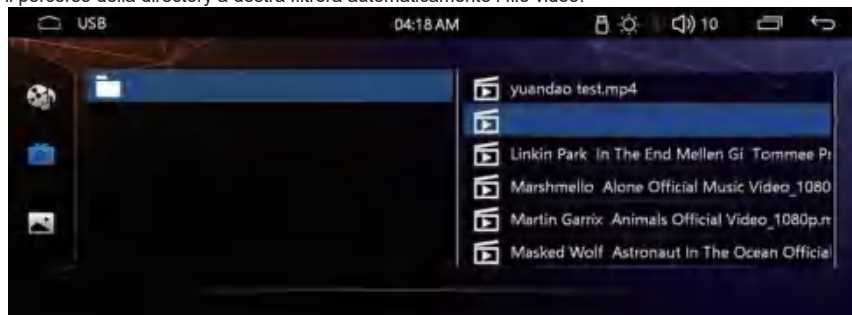

Dopo aver selezionato il video che desideri guardare, accedi all'interfaccia di riproduzione video:

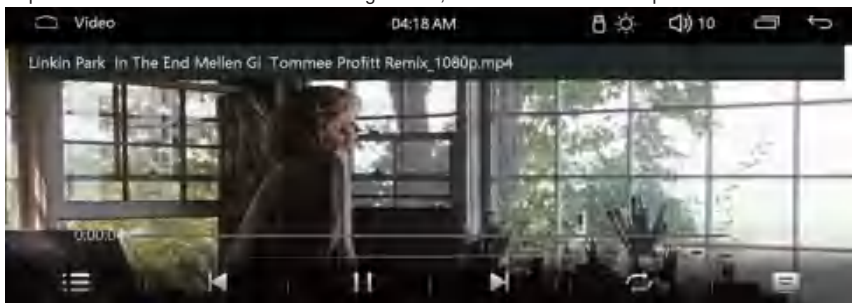

In basso c'è la barra di controllo e le funzioni sono

- | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| :Seleziona la directory | :Riproduci il file precedente | :Metti in pausa la riproduzione |
| :Riproduci il file successivo | :Riproduzione in loop | :Auflösungssteuerung |

4. Avvertimento

Al fine di garantire la sicurezza personale tua, della tua auto e degli altri, assicurati di soddisfare le seguenti condizioni di base fabbisogno:

1. Leggere attentamente tutte le istruzioni pertinenti prima di utilizzare questo dispositivo. Se la macchina è danneggiata a causa di La mancata osservanza delle istruzioni, la garanzia non sarà coperta.
2. In garantire la sicurezza di guida ed evitare violazioni del codice della strada, si prega di non guardare video e operare questa macchina durante la guida.
3. To evitare cortocircuiti, non lasciare che questo dispositivo entri in contatto con l'acqua piovana.
4. In evitare cortocircuiti, non posizionare o lasciare oggetti metallici (come monete o strumenti metallici) nell'attrezzatura.
5. Si prega di seguire questo manuale per utilizzare questa macchina. Non puoi aprirlo da solo per la riparazione. Se hai bisogno di ripararlo, vai in una stazione di riparazione professionale per la riparazione.
6. Quando il motore è spento, non utilizzare l'audio dell'auto per molto tempo, altrimenti si esaurirà l'elettricità dalla batteria.
7. Do non inserire oggetti nel canale di ventilazione o in altre aperture di questo dispositivo.
8. Do non utilizzare oggetti appuntiti per toccare, strofinare o toccare lo schermo.

5. Funzionamento della funzione logo di accensione (opzionale)


impostazioni LOGO o impostazioni di fabbrica > **112233** per accedere alle impostazioni LOGO; è possibile impostare loghi interni o esterni dell'auto; le impostazioni del logo esterno dell'auto possono essere impostate per inserire un nome di cartella "Logo" tramite un'unità flash USB o una scheda SD e copiare il file del logo in formato jpg nella cartella Logo per l'impostazione;

Nota: solo i file JPG a schermo intero possono impostare il logo di avvio.


6. Funzionamento della funzione telefon

6.1 Funzionamento della funzione telefono

Su [interfaccia principale]

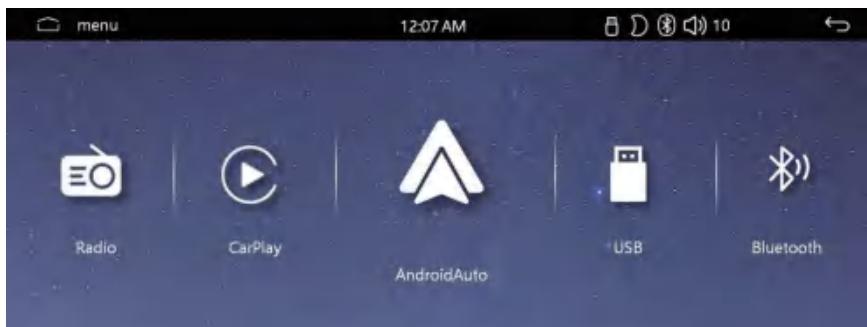


Toccare l'icona [Dente blu] per accedere alla seguente interfaccia:

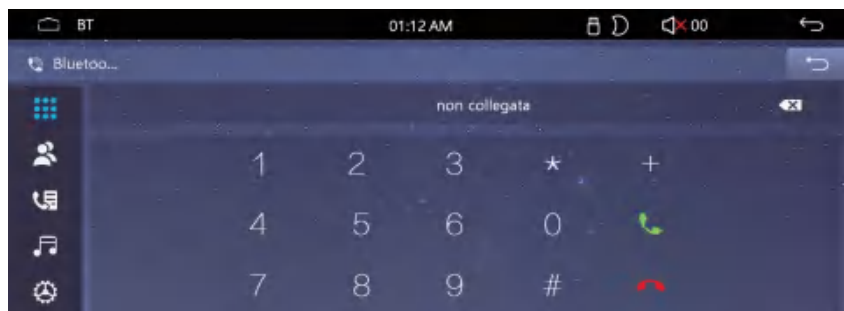


6.2 Accoppiamento e connessione

1. Quando il telefono viene accoppiato con l'host per la prima volta, attivare la funzione Bluetooth del telefono.
2. Cerca i dispositivi Bluetooth tramite telefono cellulare o dispositivi Bluetooth tramite l'host e connettiti.
3. At questo momento, sullo schermo del telefono viene visualizzato un messaggio di richiesta, inserire la password (0000) sul telefono, quindi premere il pulsante (conferma).

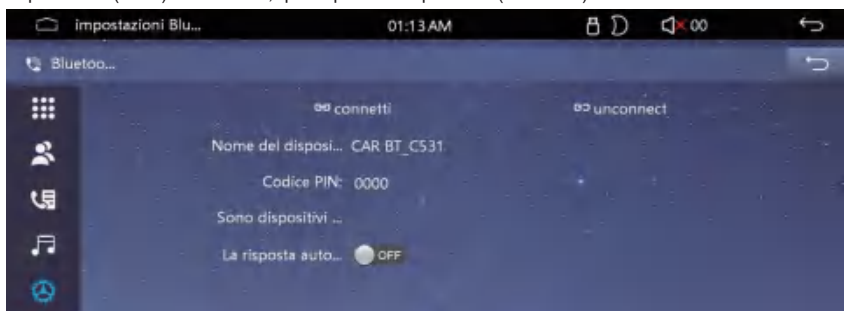

2 Al termine dell'associazione, l'interfaccia di cui sopra viene inserita per impostazione predefinita: Dopo che il sistema Bluetooth è stato riacceso, collegherà automaticamente l'ultimo telefono disconnesso. Dopo l'accoppiamento riuscito, verrà visualizzato lo stato della connessione e verrà visualizzato il nome del telefono connesso:

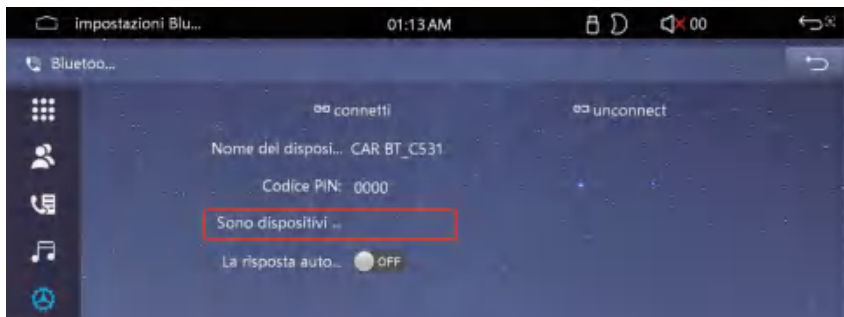

 :Registro chiamate


 :Elenco telefonico

 :Digitare


 :Cerca musica Bluetooth

 :Impostazioni Bluetooth

Quando il telefono è stato connesso correttamente all'host, immettere il numero di telefono toccando i tasti numerici sullo schermo, quindi toccare l'icona del telefono per effettuare una chiamata. Durante la chiamata, se si inserisce il numero sbagliato, è possibile toccare l'icona di eliminazione per eliminarlo cifra per cifra e premere a lungo l'icona di eliminazione per eliminare tutto. L'interfaccia è la seguente:

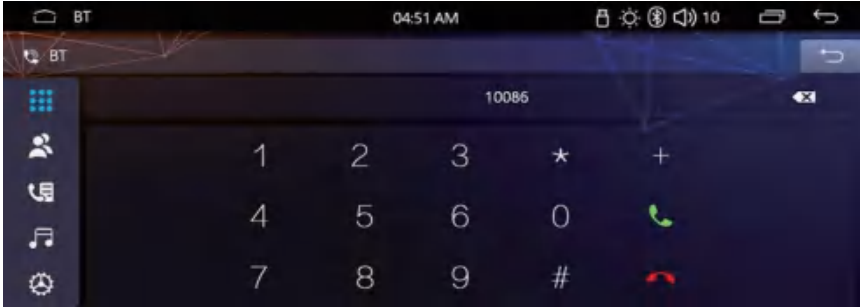

Dopo aver effettuato una chiamata, accedere alla seguente interfaccia di chiamata:

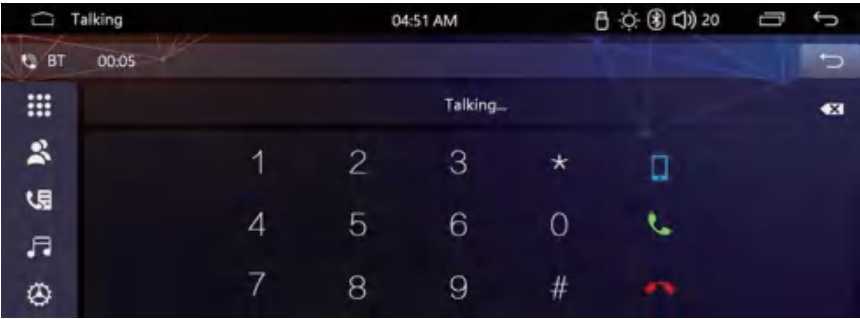


Toccare[] icona, puoi riagganciare il telefono.

Toccare[], l'audio della chiamata può essere commutato sul ricevitore del telefono e sull'autoradio. Puoi anche riagganciare direttamente dal tuo cellulare.


6.3 Elenco telefonico

Toccare l'interfaccia Bluetooth [], è possibile accedere alla seguente interfaccia della rubrica telefonica:

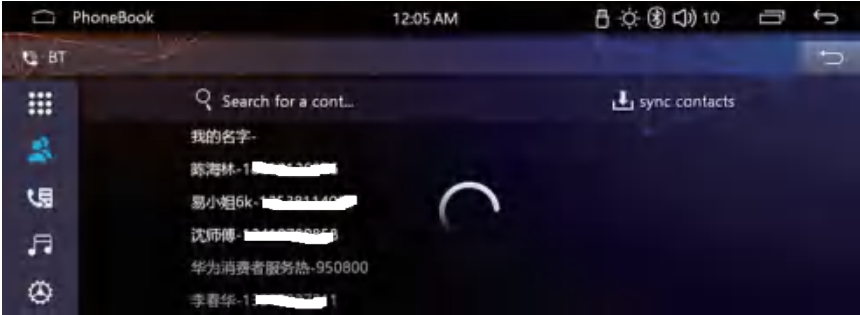

6.4 Registro delle Chiamate


Tocca l'interfaccia Bluetooth [] icona, è possibile accedere alla seguente interfaccia:

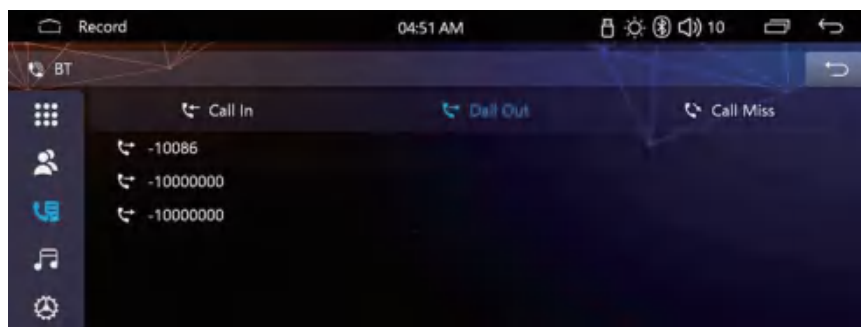

Toccare il numero selezionato per comporre il numero.

6.5 Impostazione Bluetooth

Toccare l'interfaccia Bluetooth [], accedere alla seguente interfaccia:

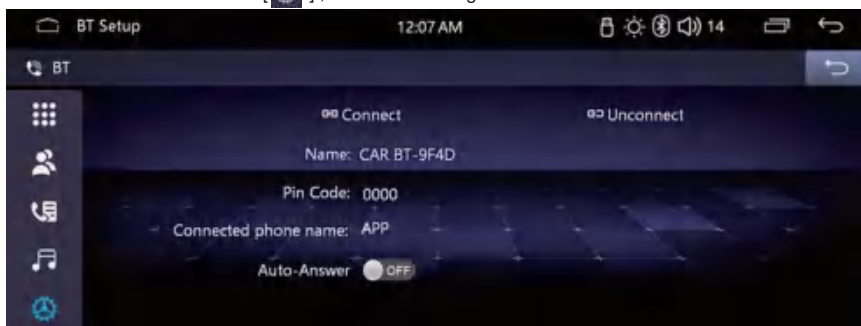

Toccare l'icona [] icona per impostare l'interruttore della funzione [Connessione automatica, Risposta automatica].

7. Funzionamento della funzione Wallpap

Fare clic sull'icona [Sfondo] nelle icone di scelta rapida del menu a discesa per accedere alla seguente interfaccia, in cui è possibile selezionare lo sfondo preferito come sfondo.




8. Attrezzature per la pulizia

Se sono presenti macchie sul pannello del dispositivo, è possibile utilizzare un panno morbido e pulito per rimuovere le macchie, ad esempio un panno per la pulizia. Se il pannello è molto sporco, rimuovere lo sporco con un detergente neutro, quindi rimuovere il detergente con un panno morbido e pulito. L'uso di uno spray detergente direttamente sul dispositivo può danneggiare le parti meccaniche del dispositivo. Pulire il pannello con un panno duro o liquidi volatili come diluenti o alcol può graffiare la superficie o cancellare i caratteri.

9. Funzionamento della funzione radio

9.1 Funzionamento della funzione radio

Sull'[Interfaccia principale], toccare l'icona [Radio] per accedere all'interfaccia radio:

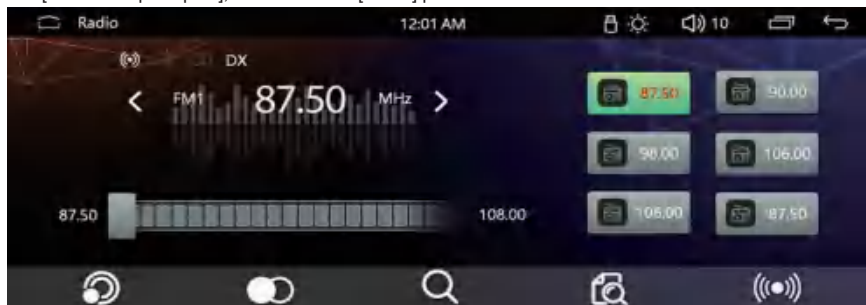

Pulsanti di controllo per l'audio stereo


Pulsante di controllo per LOC/DX

9.2 Commutazione della banda d'onda

Premere il tasto BAND o il pulsante FM/AM per passare da FM1~FM3 a AM1~AM2 e viceversa. (Supportato solo dalla versione AM)

9.3 Ottimizzazione della ricerca

Pressione breve e L'icona può essere regolata con precisione punto per punto, puoi anche trascinare il cursore puntato dalla freccia rossa a sinistra e a destra per selezionare direttamente la frequenza che desideri.

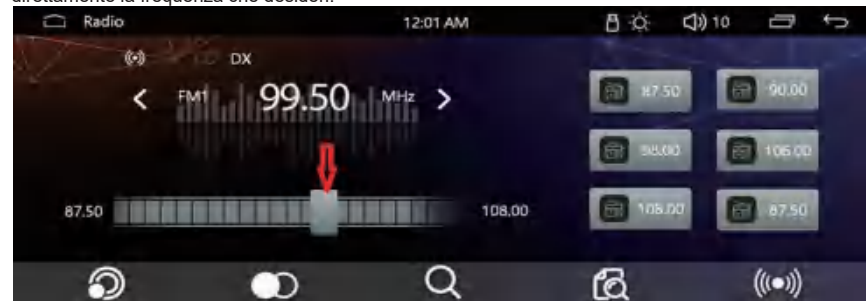

9.4 Ricerca automatica delle stazioni di stoccaggio


Tenere premuto il tasto icona per 2 secondi per entrare automaticamente nello stato di ricerca. Le stazioni ricercate verranno memorizzate automaticamente. Durante la ricerca, toccare l'icona icona per interrompere la ricerca automatica.

a. La banda FM può memorizzare 18 stazioni (6 ciascuna per FM1FM2FM3) e la banda AM può memorizzare 12 stazioni (6 ciascuna per AM1AM2)

b. Durante la ricerca, la ricerca si interromperà automaticamente al termine della ricerca.


9.5 Selezione manuale della preselezione

È possibile fare clic direttamente sulla casella rossa a sinistra per prevedere l'area di frequenza della stazione radio e selezionare direttamente la stazione corrispondente.

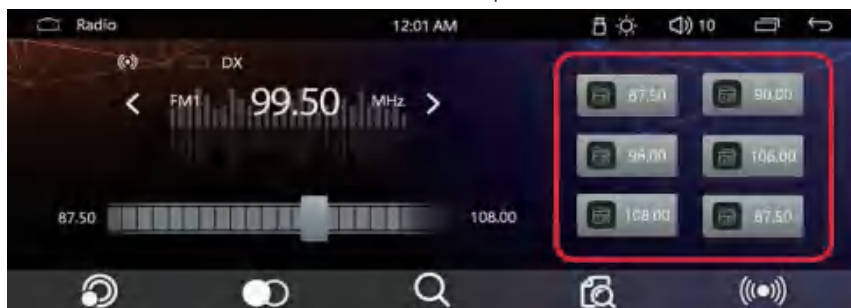

10. Funzionamento della funzione musicale Bluetooth

La funzione musicale Bluetooth consiste nel riprodurre la musica files nel telefono cellulare in modalità wireless attraverso il dispositivo audio, a condizione che il telefono cellulare possa supportare il protocollo Bluetooth corrispondente. Quando il dispositivo Bluetooth è collegato a questa macchina, il sistema audio si connette automaticamente al telefono cellulare associato. Fare clic sull'icona [Musica Bluetooth] nell'[Interfaccia principale] per accedere alla seguente interfaccia:

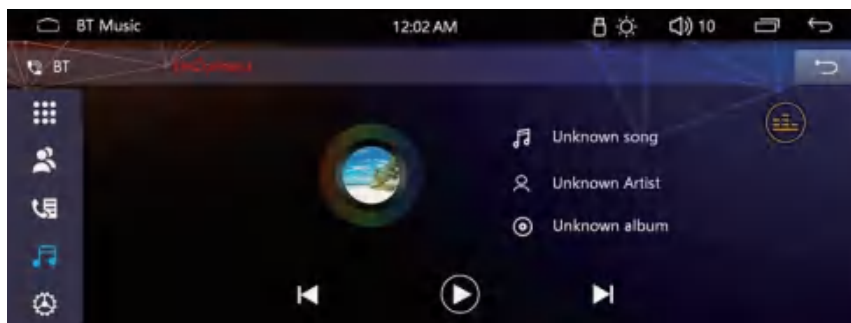

2.A causa dei diversi modelli di telefoni cellulari, in alcuni casi è necessario avviare la riproduzione del file audio tramite la tastiera del telefono cellulare.

11.Introduzione alle funzioni dei pulsanti del pannello

Fare riferimento al pannello fisico per l'introduzione dei tasti corrispondenti. (In caso di deviazione nell'introduzione di alcuni tasti funzione, fare riferimento all'oggetto fisico)

Si prega di fare riferimento al pannello vero e proprio per l'introduzione del pulsante corrispondente. (Se c'è una deviazione nell'introduzione di alcuni pulsanti funzione, fare riferimento al prodotto reale)

1. (Disattiva audio)

Quando l'host non è acceso, premere brevemente questo pulsante per avviare l'host.

a.Se sul pannello è presente un pulsante [On], la pressione del pulsante [On] non ha la funzione di silenziamento. Premendo a lungo il pulsante [On] del pannello quando si accende l'host, l'host si spegne. Premendo brevemente il pulsante [On] del pannello è possibile passare alla modalità mute.

b. Se non è presente alcun pulsante [On] sul pannello, premere brevemente il pulsante della manopola del pannello quando si accende l'host per passare alla modalità mute. Premere a lungo il pulsante della manopola per spegnere l'host.

2. (Menu principale)

In qualsiasi applicazione, premere questo pulsante per tornare all'interfaccia principale.

3. (Pulsante Indietro)

In qualsiasi applicazione, premere questo pulsante per tornare al menu precedente.

4. (Volume più)manopola +

In qualsiasi modalità, premere questo pulsante per aumentare il volume

5. (Volume meno) manopola -

In qualsiasi modalità, premere questo pulsante per diminuire il volume.


12. Funzionamento della funzione musicale

1. Questa funzione può riprodurre USB, scheda TF Collegare i file audio all'interno del dispositivo.

2. I formati di file musicali supportati da questo prodotto includono MP3, M4A, WAV, AMR, WMA, OGG, AAC, MID, ecc.

3. Quando si riproduce in un formato musicale non supportato, potrebbe essere richiesto che il formato non sia supportato e non possa essere riprodotto.

4. Toccare l'icona [interfaccia principale] USB, scheda TF [Musica], accedere alla seguente interfaccia (fare riferimento al metodo di funzionamento video sopra)

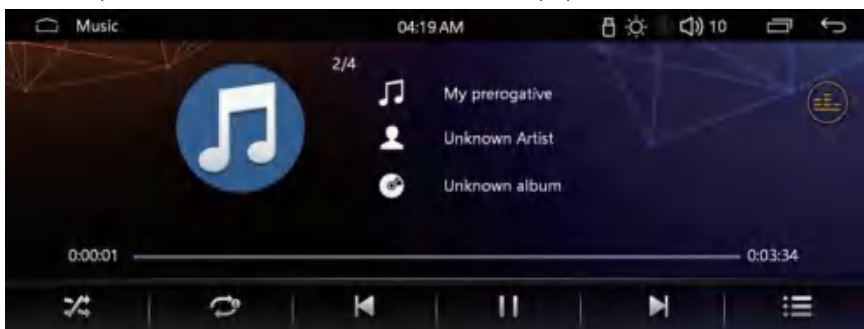

5. Toccare [] e [] icona, che può riprodurre il brano precedente e il brano successivo.

6. Toccare [] icona, che può essere commutata tra le pause.

7. Toccare [] icona, è possibile sfogliare i brani selezionati Elenco dei brani.

8. Toccare [] icona, che può essere utilizzata per ripetere singoli ---- cartella duplicata: ripeti tutto il ciclo di parti.

9. Toccare [] icona, disponibile in Random Play One Ciclo di riproduzione sequenziale Commutazione tra di loro.


13. Funzionamento della funzione di navigazione rapida delle mappe

Questa funzione può essere utilizzata per USB, scheda TF Collegare le immagini nel dispositivo per la navigazione e la modifica.


1. I formati di file immagine supportati da questo prodotto includono JPG, PNG, BMP, JPEG, ecc.

2. Quando viene riprodotto un formato immagine non supportato, non può essere riprodotto perché il formato non è supportato. (Funzionamento Riferimento per la riproduzione della parte di riproduzione video)


3. Nell'interfaccia USB e TF toccare PictureIcon, accedere alla seguente interfaccia:

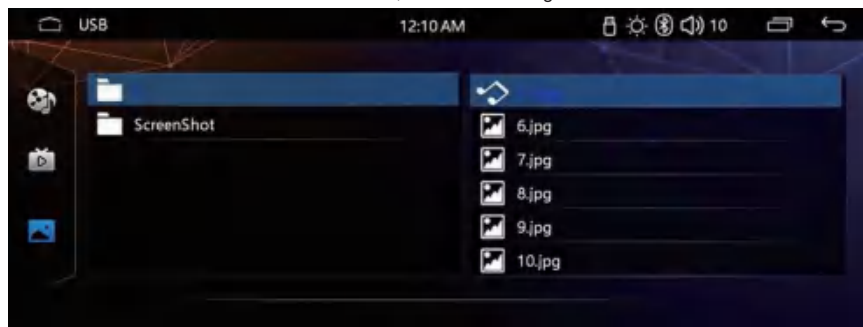

4. Toccare l'immagine corrispondente, è possibile accedere all'interfaccia di navigazione delle immagini.

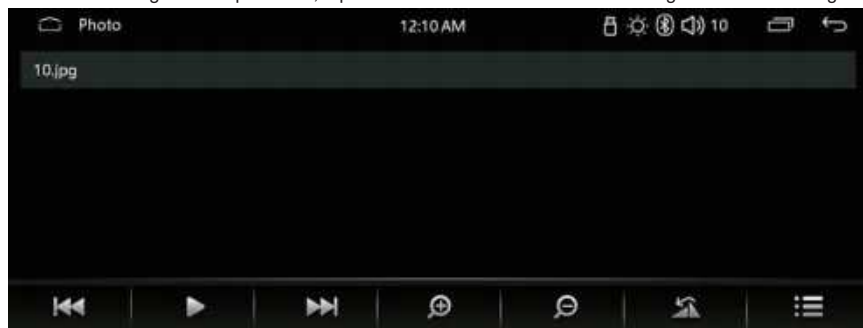


La barra delle funzioni funziona a sua volta per:




14. Funzione di interconnessione del telefono cellulare

Nell'interfaccia del proprietario, toccare Carplay o auto, accedere alla seguente interfaccia:

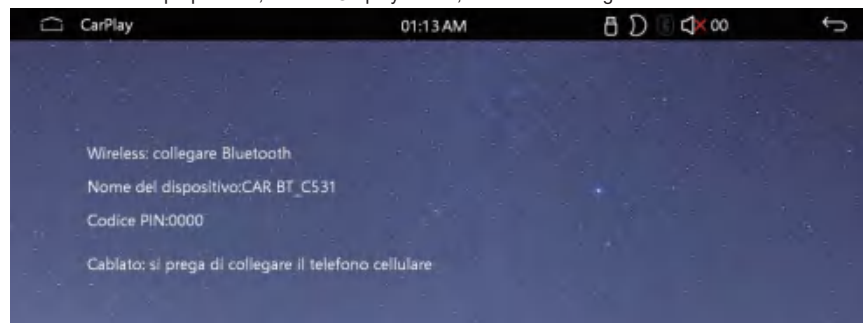


Dopo aver collegato il telefono al Bluetooth in base alle istruzioni, si collegherà automaticamente all'interfaccia carplay o Android auto.

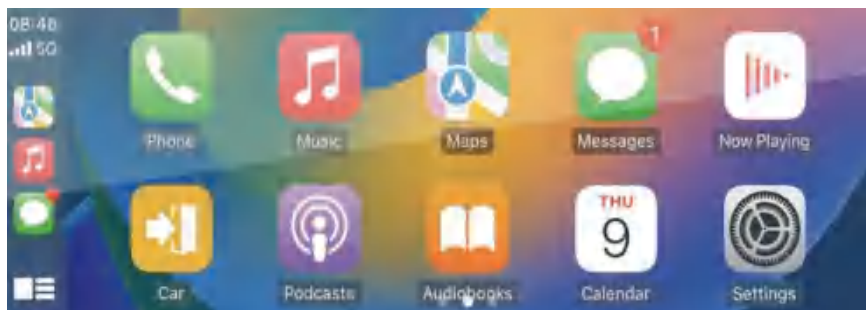


15. Funzionamento della funzione di impostazione

15.1 Impostazioni Funzione funzionamento

Nell'interfaccia principale Toccare l'icona [Impostazioni] sull'interfaccia e accedere alla seguente interfaccia:

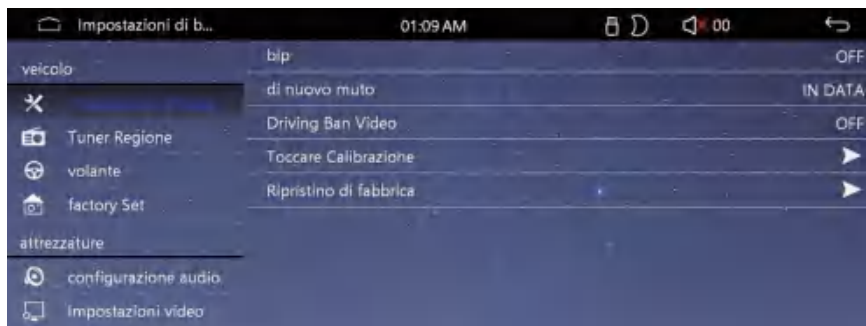


15.2 Impostazione della base

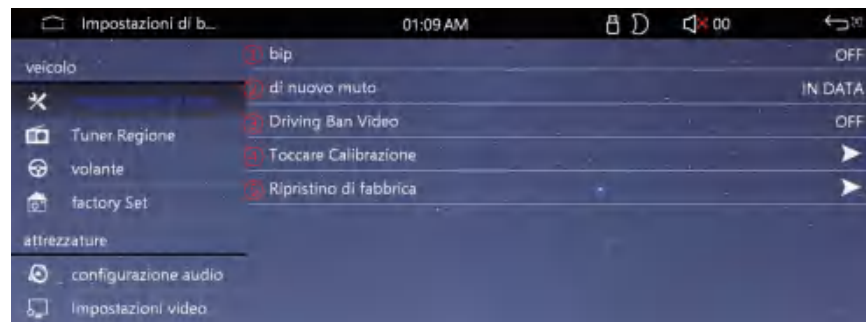

Nelle impostazioni di base, le funzioni visualizzate nella colonna rossa corrispondente al numero sono le seguenti:


1. Interruttore del tono dei tasti
2. Se disattivare l'audio durante la retromarcia
3. Il video è consentito durante la guida
4. Calibrazione touch screen
5. Ripristinare le impostazioni di fabbrica.

15.3 Area radio (Allestimento area ricevente)

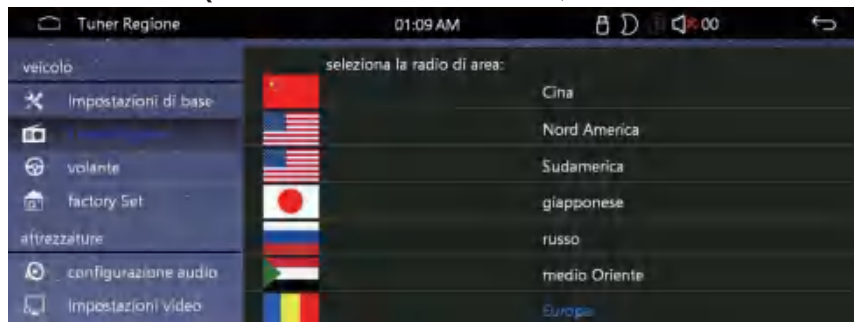


Influisce sulla gamma di banda di frequenza e sui punti di frequenza predefiniti pre-salvataggio.

15.4 Comandi al volante

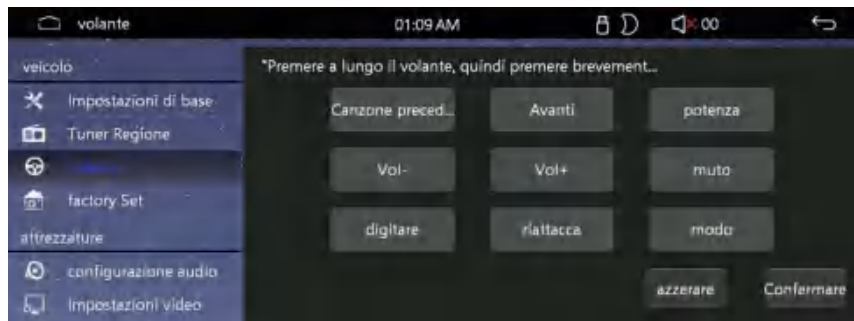

L'apprendimento dei comandi al volante è una funzione che consiste nel tenere premuto il pulsante di controllo al volante che si desidera apprendere e nel fare clic sul pulsante che si desidera apprendere. Fino alla fine dello studio, fare clic su Invio per salvare.

15.5 Configurazione di fabbrica

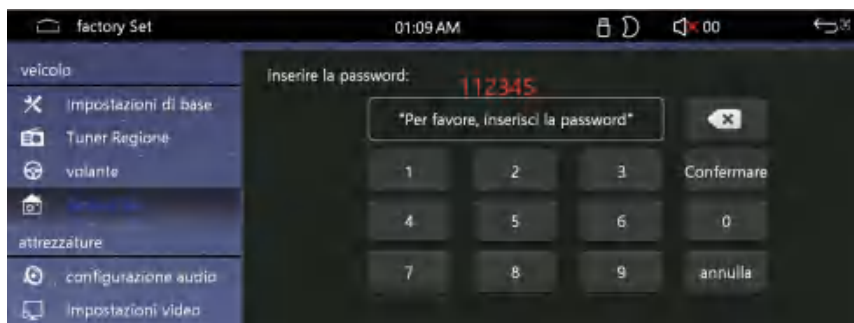

2.1 Immettere 112345 per accedere all'interfaccia delle impostazioni di fabbrica

15.6 Impostazione degli effetti sonori



L'immagine sopra mostra l'interfaccia di regolazione del suono, in cui è possibile regolare il guadagno audio dei preset e dei punti audio.

L'interruttore Loudness può attivare la funzione di guadagno LOUD.

Fare clic su Bilanciamento per accedere all'interfaccia di regolazione del campo sonoro.



L'ampiezza dell'uscita dei bassi viene impostata nella regolazione del campo sonoro.


15.7 Configurazione dello schermo



Nella regolazione dello schermo, in ordine

Regolazione della luminosità dello schermo/Regolazione del contrasto dello schermo/Regolazione della saturazione dello schermo


15.8 Configurazione dello screen saver

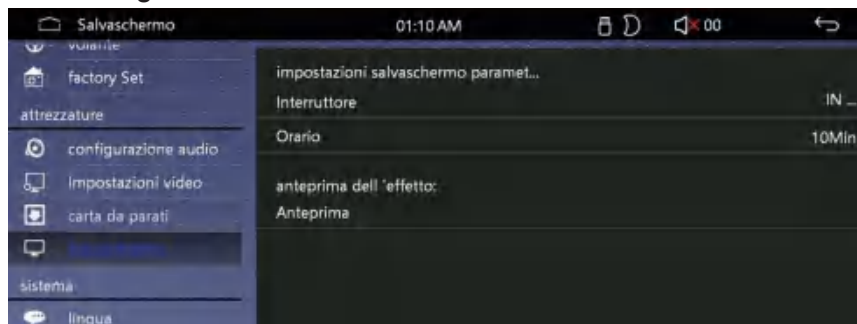

Questo menu può impostare l'interruttore della funzione screen saver, l'ora di inizio e l'effetto di salvataggio dello schermo. Quando lo screen saver si accende e arriva il tempo di taglio, la macchina entra nello stato screen saver. Per impostazione predefinita, viene visualizzata una tabella dell'orologio (come mostrato di seguito) che esce automaticamente dallo stato di screen saver dopo l'operazione.




15.9 Lingua

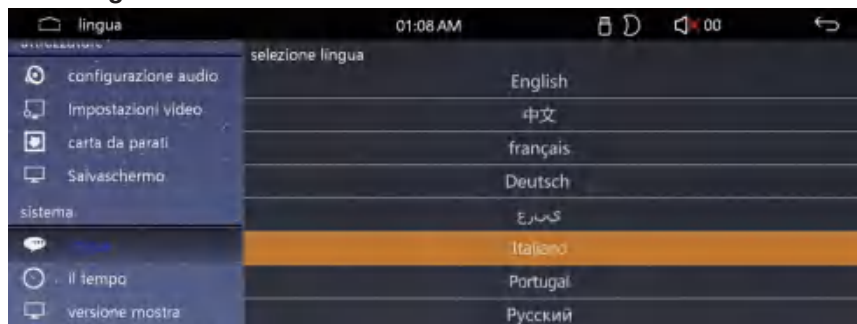


Conforme all'interfaccia: la pagina delle impostazioni della lingua può supportare più lingue.

15.10 Impostazioni di data e ora

Nell'interfaccia successiva, imposta la data e l'ora necessarie, il formato 12/24 ore e l'impostazione ha esito positivo dopo la selezione.

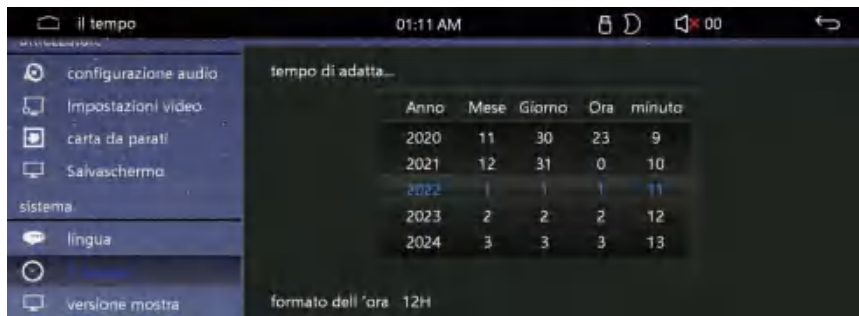


15.11 Informazioni sul numero di versione

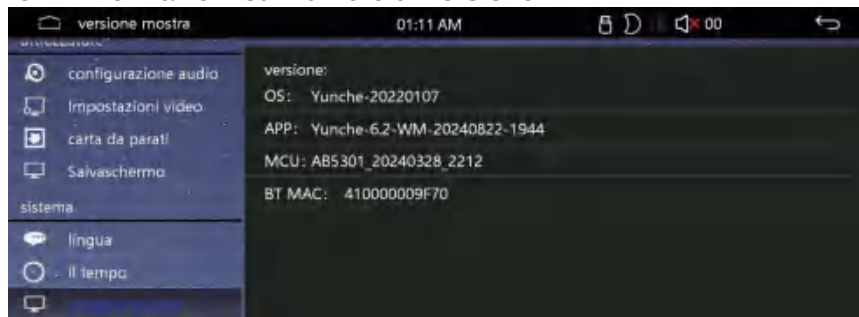

16.AV-IN Funzionamento funzionale

Quando la macchina locale è collegata a un ingresso video CAMERA, scegliere AV-INNcerare la seguente interfaccia:

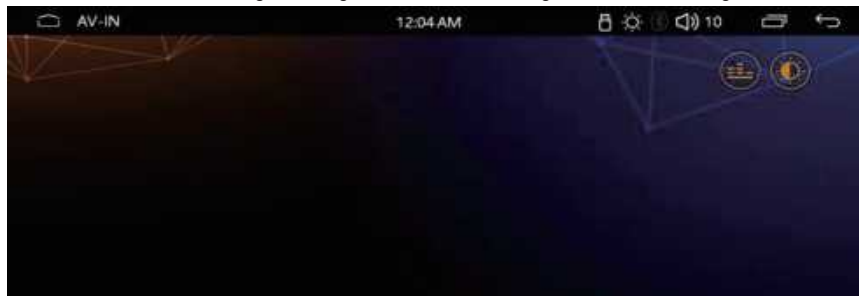

a.Come macchina per auto Quando non viene rilevato alcun segnale video, in"AV-IN"L'interfaccia non mostra alcun segnale.

b.Come macchina per auto Quando viene rilevato il segnale video, in "AV-IN" l'interfaccia mostra che è in fase di caricamento e lo schermo della fotocamera frontale viene visualizzato normalmente dopo il caricamento.

LA FUNZIONE FOTOCAMERA DI QUESTA MACCHINA ESEGUE SOLO LA FUNZIONE DI VISUALIZZAZIONE DELL'INGRESSO VIDEO, NON LA FUNZIONE DEL DISPOSITIVO FOTOCAMERA CON CONTROLLO DELLA COMUNICAZIONE SERIALE.

NOTA: Gli effetti sonori EQ e gli effetti di visualizzazione dello schermo possono essere regolati direttamente su questa interfaccia.

17. Diagramma di definizione dei cavi



Spina A

1. Posteriore destro + Altoparlante
2. Posteriore destro - Altoparlante
3. Anteriore Destro + Altoparlante
4. Anteriore Destro - Altoparlante
5. Anteriore Destro + Altoparlante
6. Anteriore Destro - Altoparlante
7. Posteriore sinistro + Altoparlante
8. Posteriore sinistro - Altoparlante

Spina B

1. Cavi di controllo sensore di parcheggio (BACK)
2. Linea freni (Rosa) o NC
3. Cavo di controllo tasto volante (KEY1)
4. Alimentazione costante 12V (B+)
5. Accensione amplificatore antenna (ANT)
6. Cavo di rilevamento fari (ILL)
7. Alimentazione positiva +12V (ACC)
8. Alimentazione negativa (GND)

Spina C

- | | | |
|---------------------|-------------------|-------------------------------|
| 1. RCA L | 2. USCITA VIDEO 1 | 3. INGRESSO VIDEO |
| 4. RCA R | 5. USCITA VIDEO 2 | 6. INGRESSO VIDEO RETROMARCIA |
| 7. Antenna radio FM | | |

18. Guida comune alla risoluzione dei problemi

Guasto 1: Impossibile accendere

Causa: Il fusibile dell'alimentatore è bruciato

Soluzione: sostituire il fusibile dello stesso modello

Guasto 2: Impossibile accendere

Causa: altri fattori causano un funzionamento anomalo del microprocessore

Soluzione: dopo 10 secondi, l'opportunità principale verrà riavviata

Guasto 3: Dopo lo spegnimento dell'interruttore di accensione, tutte le informazioni impostate vengono perse

Motivo: sostituire la batteria o il fusibile

Soluzione: reimpostare le informazioni e salvarle

Errore 4: scarso effetto di chiusura

Motivo: il segnale radio è debole

Soluzione: spostare l'auto in un'altra posizione e cercare di nuovo

Errore 5: nessuna immagine

Causa: altri fattori causano un funzionamento anomalo del microprocessore

Soluzione: dopo 10 secondi, l'opportunità principale verrà riavviata

Errore 6: Impossibile visualizzare le immagini durante la guida

Motivo: Non è consentito guardare le immagini durante la guida

Soluzione: parcheggiare l'auto in una posizione sicura, inserire la marcia in P e tirare il freno a mano

Français

Table des Matières

1. Comment lire ce manuel	75
1.1 Comment lire ce manuel	75
1.2 Avertissement	75
2. Interface principale	75
2.1 Allumer	75
2.2 Fermer	75
2.3 Interface principale	75
3. Fonctionnement de la fonction vidéo	76
4. Avertissement	77
5. Fonctionnement du logo à la mise sous tension (en option)	77
6. Fonctionnement de la fonction téléphonique	77
6.1 Fonctionnement de la fonction téléphonique	77
6.2 Couplage et connexion	78
6.3 Annuaire téléphonique	79
6.4 Enregistrement des appels	79
6.5 Paramètre Bluetooth	80
7. Fonctionnement de la fonction fond d'écran	80
8. Matériel de nettoyage	81
9. Fonctionnement de la fonction radio	81
9.1 Fonctionnement de la fonction radio	81
9.2 Commutation de la gamme de fréquences	81
9.3 Recherche de réglage fin	81
9.4 Recherche automatique des stations de stockage	81
9.5 Sélection manuelle de la présélection	82
10. Fonctionnement de la fonction musicale Bluetooth	82
11. Introduction aux fonctions des boutons du panneau	82
12. Fonctionnement de la fonction musicale	83
13. Fonctionnement de la navigation rapide sur la carte	83
14. Connexion Carplay et Android Auto	84
15. Fonctionnement de la fonction Paramètres	85
15.1 Fonctionnement de la fonction Paramètres	85
15.2 Configuration de base	85
15.3 Zone radio (zone de réception)	86
15.4 Commandes au volant	86
15.5 Configuration d'usine	86
15.6 Configuration des effets sonores	87
15.7 Configuration de l'écran	87
15.8 Configuration de l'économiseur d'écran	88
15.9 Langue	88
15.10 Paramètres de date et d'heure	88
15.11 Informations sur le numéro de version	89
16. Fonctionnement fonctionnel AV-IN	89
17. Diagramme de définition des câbles	90
18. Guide de dépannage courant	90

1.Comment lire ce manuel

1.1 Comment lire ce manuel

Ce manuel utilise des illustrations pour expliquer les étapes de fonctionnement et les précautions. Les images et les fonctions de ce manuel sont fournies à titre indicatif uniquement. Veuillez vous référer à l'objet physique pour plus de détails.

Les marqueurs de mesures préventives importantes doivent être lus attentivement pour éviter les accidents tels que les blessures corporelles.

■Instructions spéciales, explications auxiliaires, prophètes et repères de référence.

■Étiquettes d'information supplémentaires pour faciliter l'utilisation de la machine.

Conseils : Lorsque la description fonctionnelle du manuel est différente de celle de l'objet physique, veuillez vous référer à la fonction fonctionnelle de l'objet physique.

1.2 Avertissement

Pour assurer votre sécurité, celle de votre voiture et celle des autres, assurez-vous de respecter certaines exigences de base ci-dessous:

1. Veuillez lire attentivement toutes les instructions pertinentes avant d'utiliser cet appareil. Si la machine est endommagée en raison du non-respect des instructions, la garantie sera annulée..
2. Pour garantir la sécurité de conduite et éviter d'enfreindre le code de la route, veuillez ne pas regarder de vidéos et ne pas utiliser cette machine pendant que vous conduisez..
3. Pour éviter les courts-circuits, veuillez ne pas exposer cet appareil à la pluie.
4. Pour éviter tout court-circuit, ne placez ni ne laissez aucun objet métallique (tel que des pièces de monnaie ou des outils métalliques) dans l'appareil..
5. Veuillez utiliser cette machine conformément à ce manuel. Vous ne pouvez pas l'ouvrir pour la réparer vous-même. Si une réparation est nécessaire, veuillez vous rendre dans un centre de réparation professionnel pour la faire réparer..
6. N'utilisez pas l'autoradio pendant une longue période avec le moteur éteint, sinon la batterie sera épuisée.
7. N'insérez pas d'objets dans le conduit de ventilation ou dans d'autres ouvertures de cet appareil..
8. Ne pas toucher, frotter ou cogner l'écran avec des objets pointus.

2.Interface principale

Allumer et éteindre l'écran

2.1 Allumer

Lorsque le contacteur d'allumage est en position ACC ON, la machine démarre automatiquement lors du premier démarrage.

Lorsqu'il est éteint, appuyez sur le bouton du panneau pour le démarrer.

2.2 Fermer

Après le démarrage de la machine, appuyez et maintenez le bouton du panneau pendant plus de 2 secondes, et l'hôte s'éteindra

2.3 Interface principale

Lorsque le système est allumé, il accède à l'interface principale :

Utilisez votre doigt pour faire glisser doucement l'écran vers la gauche et la droite pour changer de page principale.

Dans d'autres interfaces de fonction, appuyez sur l'icône de retour de l'interface pour revenir directement à l'interface précédente.

Dans d'autres interfaces de fonction, appuyez sur l'icône d'accueil de l'interface pour revenir directement à l'interface principale.


Faites glisser votre doigt vers le bas dans la zone supérieure droite de l'interface principale pour ouvrir rapidement l'interface de contrôle telle que le fond d'écran, l'écran éteint, la sourdine, le Bluetooth, les paramètres de l'égaliseur, la luminosité, la fonction sonore, etc..

Dans la barre de menu supérieure, appuyez sur l'icône de luminosité pour éteindre l'écran et appuyez dessus à volonté pour l'allumer.

3.Fonctionnement de la fonction vidéo


Cette fonction peut lire des fichiers vidéo connectés à USB et des disques durs intégrés connectés à l'appareil.

- a. Les formats de fichiers vidéo pris en charge par le produit incluent MPEG, MPG, MP4, 3GP, MKV, AVI, FLV, etc.
- b. Lors de la lecture d'un format vidéo non pris en charge, celui-ci ne peut pas être lu car le format n'est pas pris en charge.
- c. Appuyez sur [l'interface principale] USB, Mark, entrez dans l'interface suivante:

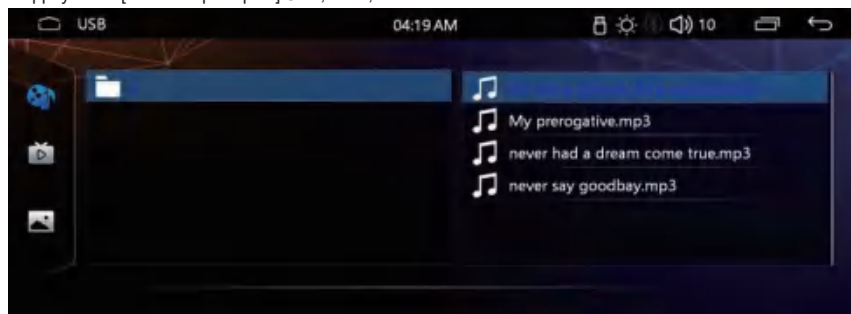

Comme le montre la figure suivante:

Lors de la lecture d'une vidéo, cliquez manuellement sur l'icône vidéo et la zone de fichier sous le chemin du répertoire sur la droite filtrera automatiquement les fichiers vidéo:

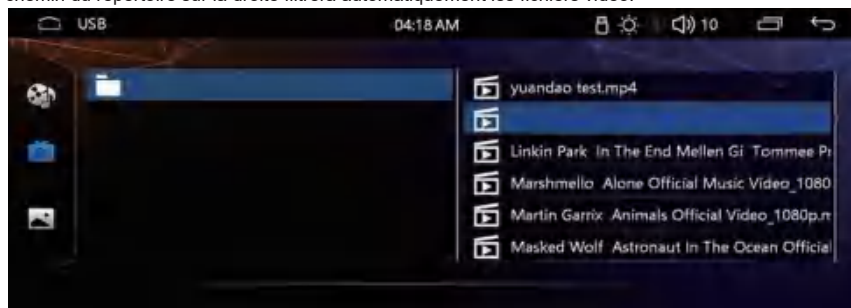

Après avoir sélectionné la vidéo que vous souhaitez regarder, entrez dans l'interface de lecture vidéo:



En bas se trouve la barre de contrôle et les fonctions sont

- | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| :Sélectionnez le répertoire | :Jouer le fichier précédent | :Arrête de jouer |
| :Jouer le fichier suivant | :Lecture en boucle | :Contrôle de traction par résolution |

4. Avertissement

Afin d'assurer votre sécurité personnelle, celle de votre voiture et celle des autres, assurez-vous de respecter les règles de base suivantes exigences:

1. Veuillez lire attentivement toutes les instructions pertinentes avant d'utiliser cet appareil. Si la machine est endommagée en raison du non-respect des instructions, la garantie ne sera pas couverte..
2. Afin de garantir la sécurité de conduite et d'éviter les infractions au code de la route, veuillez ne pas regarder de vidéos et ne pas utiliser cette machine en conduisant..
3. Pour éviter tout court-circuit, ne laissez pas cet appareil entrer en contact avec l'eau de pluie.
4. Afin d'éviter tout court-circuit, veuillez ne pas placer ni laisser d'objets métalliques (tels que des pièces de monnaie ou des outils métalliques) dans l'équipement..
5. Veuillez suivre ce manuel pour utiliser cette machine. Vous ne pouvez pas l'ouvrir vous-même pour la réparer. Si vous devez la réparer, veuillez vous rendre dans un centre de réparation professionnel pour la faire réparer..
6. Lorsque le moteur est éteint, n'utilisez pas l'autoradio pendant une longue période, sinon il manquera d'électricité de la batterie.
7. N'insérez pas d'objets dans le conduit de ventilation ou dans d'autres ouvertures de cet appareil..
8. N'utilisez pas d'objets pointus pour toucher, frotter ou tapoter l'écran.

5. Fonctionnement du logo à la mise sous tension (en option)


Paramètres du LOGO ou paramètres d'usine -> 112233 pour accéder aux paramètres du LOGO ; les logos de voiture internes ou externes peuvent être définis ; les paramètres du logo de voiture externe peuvent être définis pour mettre un nom de dossier « Logo » via une clé USB ou une carte SD », et copier le fichier de logo au format jpg dans le dossier Logo pour la configuration;

Remarque : seuls les fichiers JPG en plein écran peuvent configurer le logo de démarrage.


6. Fonctionnement de la fonction téléphonique

6.1 Fonctionnement de la fonction téléphonique

Sur l'[interface principale]

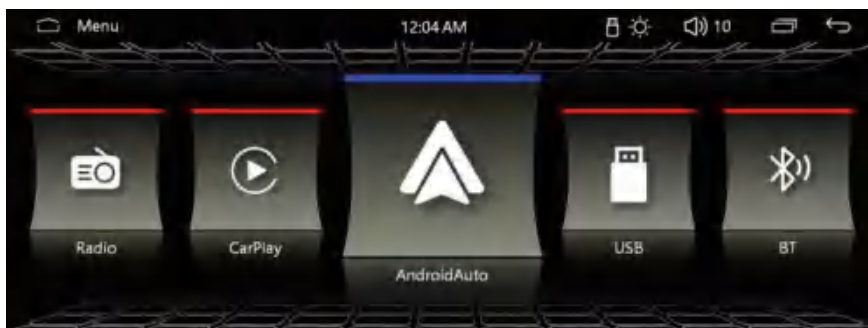


Appuyez sur l'icône [Bluetooth] pour accéder à l'interface suivante:

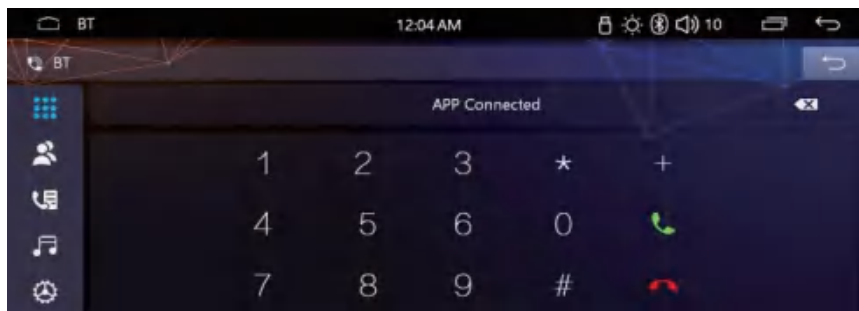


6.2 Couplage et connexion

1. Lorsque le téléphone est couplé avec l'autoradio pour la première fois, veuillez activer la fonction Bluetooth du téléphone.
2. Recherchez des appareils Bluetooth par téléphone mobile ou des appareils Bluetooth via l'autoradio et connectez-vous.
3. À ce moment, un message d'invite apparaît sur l'écran du téléphone, entrez le mot de passe (0000) sur le téléphone, puis appuyez sur le bouton (confirmer).

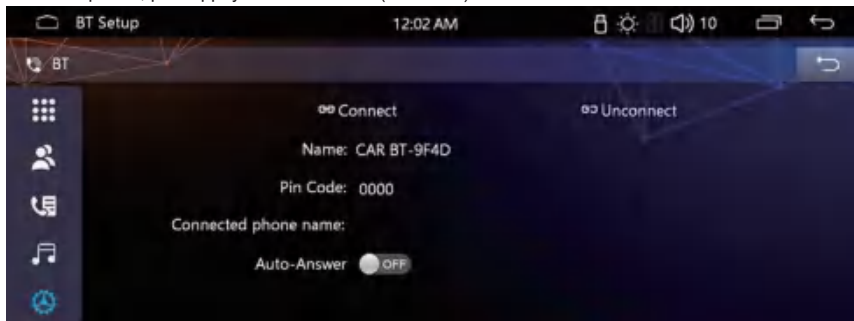

- 2 Une fois le couplage terminé, l'interface ci-dessus est saisie par défaut : Une fois le système Bluetooth rallumé, il se connectera automatiquement au dernier téléphone déconnecté. Une fois le couplage réussi, l'état de la connexion s'affichera et le nom du téléphone connecté s'affichera.

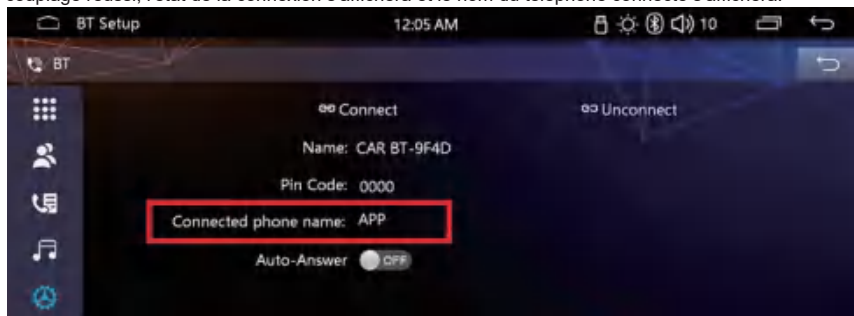

:Journal des appels



:Annuaire téléphonique



:Cadran




:Rechercher de la musique via Bluetooth




:Paramètres Bluetooth

Lorsque le téléphone est correctement connecté à l'autoradio, entrez le numéro de téléphone en appuyant sur les touches numériques de l'écran, puis appuyez sur l'icône du téléphone pour passer un appel. Pendant l'appel, si vous entrez un mauvais numéro, vous pouvez appuyer sur l'icône de suppression pour le supprimer chiffre par chiffre, et appuyer longuement sur l'icône de suppression pour tout supprimer. L'interface est la suivante:

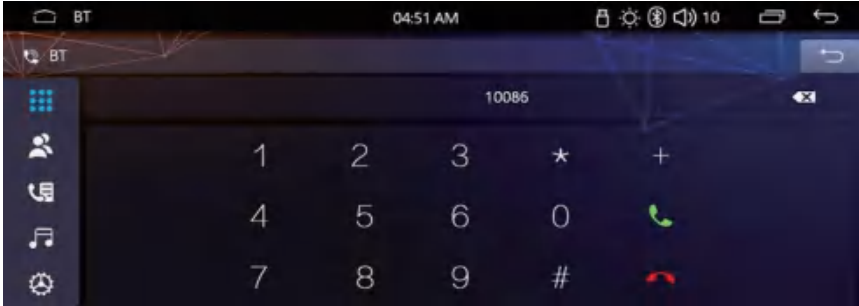

Après avoir passé un appel, entrez dans l'interface d'appel suivante:

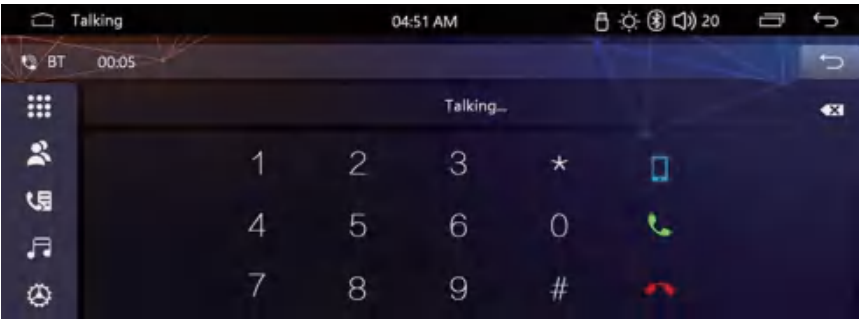


Touche [] icône, vous pouvez raccrocher le téléphone.

Touche [] icône, l'audio de l'appel peut être commuté vers le récepteur du téléphone et l'autoradio. Vous pouvez également raccrocher directement depuis votre téléphone portable.


6.3 Annuaire téléphonique

Appuyez sur l'icône [] de l'interface Bluetooth, vous pouvez accéder à l'interface du répertoire téléphonique suivante:

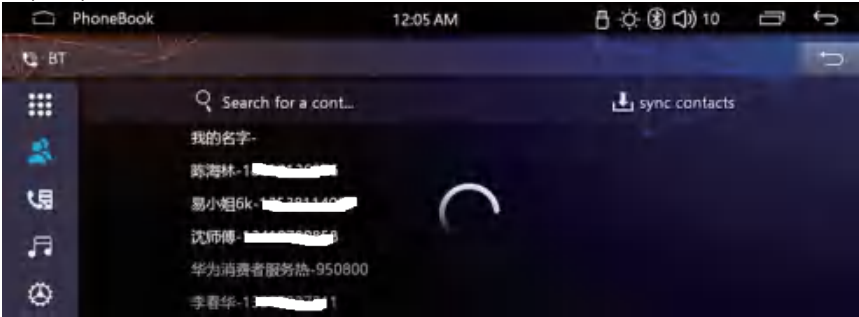

6.4 Enregistrement des appels


Touchez l'interface Bluetooth [] icône, vous pouvez accéder à l'interface suivante:

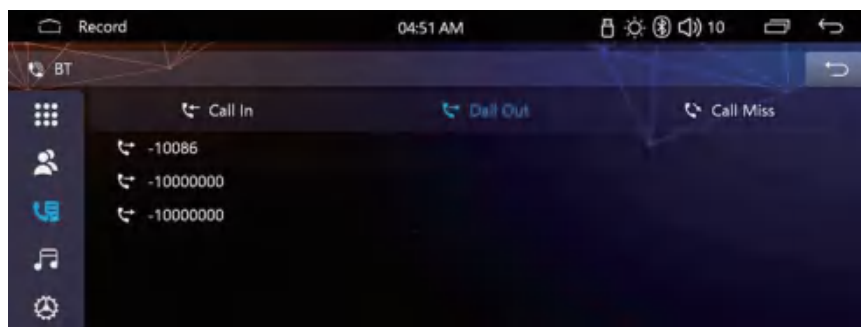

Appuyez sur le numéro sélectionné pour composer le numéro

6.5 Paramètre Bluetooth


Appuyez sur l'interface Bluetooth [] icône, entrez dans l'interface suivante:

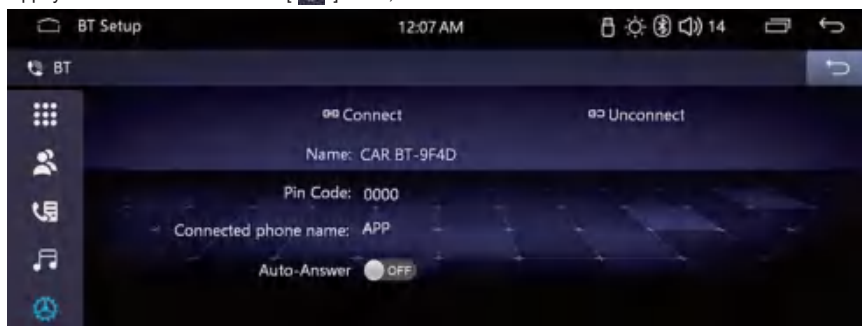

Appuyez sur l'icône [] pour définir le commutateur de fonction [Connexion automatique, Réponse automatique].

7. Fonctionnement de la fonction fond d'écran

Cliquez sur l'icône [Fond d'écran] dans les icônes de raccourci du menu déroulant pour accéder à l'interface suivante, où vous pouvez sélectionner votre fond d'écran préféré comme arrière-plan.

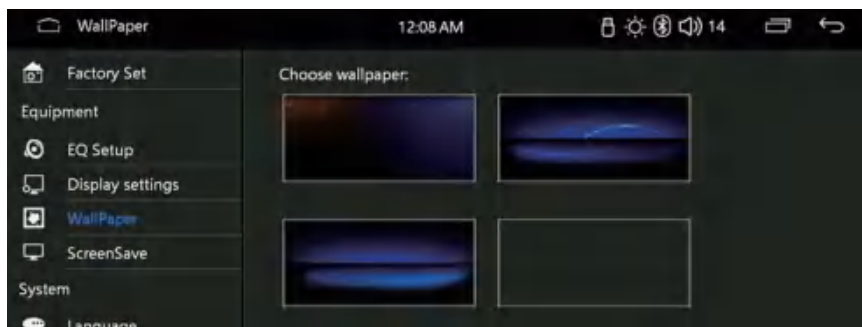


8. Matériel de nettoyage

Si des taches se trouvent sur le panneau de l'appareil, vous pouvez utiliser un chiffon doux et propre pour les essuyer, comme un chiffon de nettoyage. Si le panneau est très sale, essuyez la saleté avec un détergent neutre, puis essuyez le détergent avec un chiffon doux et propre. L'utilisation d'un spray nettoyant directement sur l'appareil peut affecter les pièces mécaniques de l'appareil. Essuyer le panneau avec un chiffon dur ou des liquides volatils tels que du diluant ou de l'alcool peut rayer la surface ou effacer les caractères.

9. Fonctionnement de la fonction radio

9.1 Fonctionnement de la fonction radio

sur l'[interface principale], touchez l'icône [radio] pour accéder à l'interface radio:

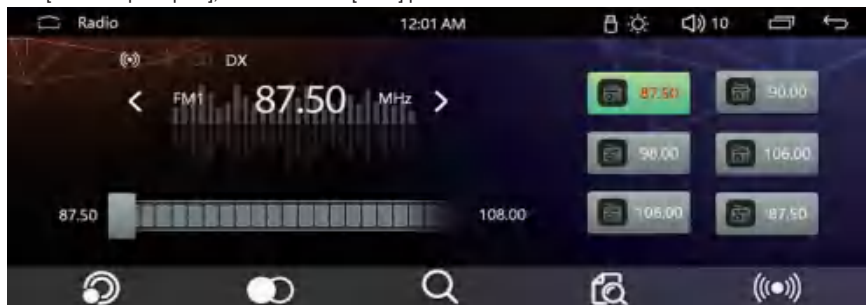

Boutons de commande pour le son stéréo


Bouton de commande pour LOC/DX

9.2 Commutation de la gamme de fréquences

Appuyez sur le [] Bouton BAND ou bouton FM/AM pour basculer entre FM1~FM3 et AM1~AM2. (Uniquement pris en charge par la version AM)

9.3 Recherche de réglage fin

Appui court [] et [] L'icône peut être affinée point par point. Vous pouvez également faire glisser le curseur pointé par la flèche rouge vers la gauche et la droite pour sélectionner directement la fréquence souhaitée.

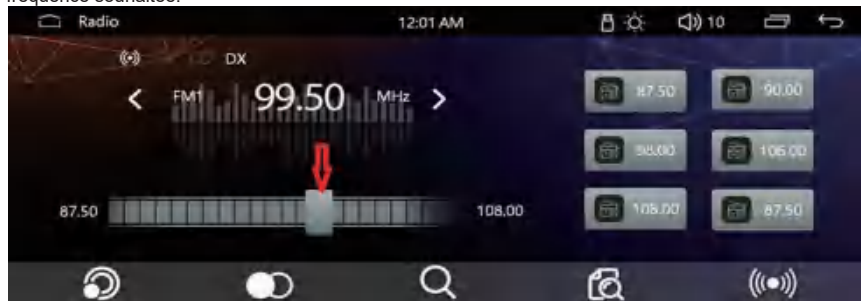

9.4 Recherche automatique des stations de stockage


Appuyez et maintenez enfoncé le [] pendant 2 secondes pour entrer automatiquement dans l'état de recherche. Les stations recherchées seront automatiquement enregistrées. Pendant la recherche, touchez le [] icône à nouveau pour arrêter la recherche automatique.

a. La bande FM peut stocker 18 stations (6 chacune pour FM1FM2FM3) et la bande AM peut stocker 12 stations (6 chacune pour AM1AM2)

b. Pendant la recherche, la recherche s'arrêtera automatiquement une fois la recherche terminée.


9.5 Sélection manuelle de la présélection

Vous pouvez cliquer directement sur la case rouge à gauche pour prédire la zone de fréquence de la station de radio et sélectionner directement la station correspondante.

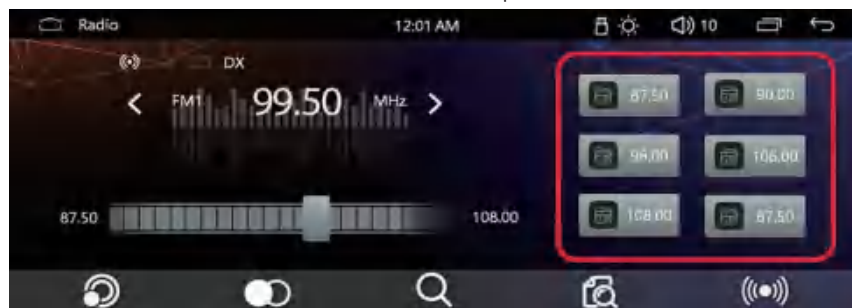

10. Fonctionnement de la fonction musicale Bluetooth

La fonction de musique Bluetooth permet de lire les fichiers musicaux du téléphone portable sans fil via l'appareil audio, à condition que le téléphone portable puisse prendre en charge le protocole Bluetooth correspondant. Lorsque l'appareil Bluetooth est connecté à cette machine, le système audio se connecte automatiquement au téléphone portable couplé. Cliquez sur l'icône [Musique Bluetooth] dans l'[Interface principale] pour accéder à l'interface suivante:

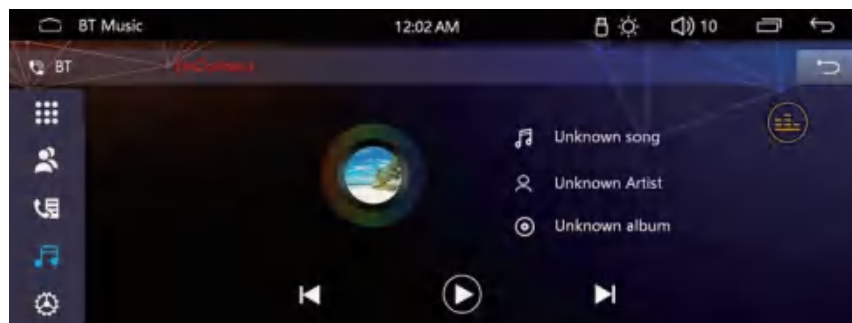

En raison des différents modèles de téléphones portables, il est parfois nécessaire de lancer la lecture du fichier audio via le clavier du téléphone portable..

11. Introduction aux fonctions des boutons du panneau

Veuillez vous référer au panneau physique pour la présentation des touches correspondantes. (En cas d'écart dans la présentation de certaines touches de fonction, veuillez vous référer à l'objet physique)

Veuillez vous référer au panneau réel pour la présentation des boutons correspondants. (En cas d'écart dans la présentation de certaines touches de fonction, veuillez vous référer au produit réel)

1. (Interrupteur muet)

Lorsque l'autoradio n'est pas allumé, appuyez brièvement sur ce bouton pour démarrer l'hôte.

a. Si le panneau comporte un bouton [On], appuyer sur ce bouton n'a aucune fonction de mise en sourdine. Une pression longue sur le bouton [On] du panneau lors de la mise sous tension de l'hôte éteindra l'hôte. Une pression courte sur le bouton [On] du panneau permet de passer en mode muet.

b. S'il n'y a pas de bouton [On] sur le panneau, appuyez brièvement sur le bouton du panneau lors de la mise sous tension de l'hôte pour passer en mode muet. Appuyez longuement sur le bouton du panneau pour éteindre l'autoradio.

2. (Menu principal)

Dans n'importe quelle application, appuyez sur ce bouton pour revenir à l'interface principale.

3. (Bouton Retour)

Dans n'importe quelle application, appuyez sur ce bouton pour revenir au menu précédent.

4. (Bouton de volume +)

Dans n'importe quel mode, appuyez sur ce bouton pour augmenter le volume.

5. (Bouton de volume -)

Dans n'importe quel mode, appuyez sur ce bouton pour diminuer le volume


12. Fonctionnement de la fonction musicale

1. Cette fonction peut lire des fichiers audio USB, TF cardConnect dans l'appareil.

2. Les formats de fichiers musicaux pris en charge par ce produit incluent MP3, M4A, WAV, AMR, WMA, OGG, AAC, MID, etc..

3. Lors de la lecture dans un format de musique non pris en charge, un message peut indiquer que le format n'est pas pris en charge et ne peut pas être lu.

4. Appuyez sur l'icône [interface principale] USB, carte TF [Musique], entrez dans l'interface suivante (reportez-vous à la méthode de fonctionnement vidéo ci-dessus)

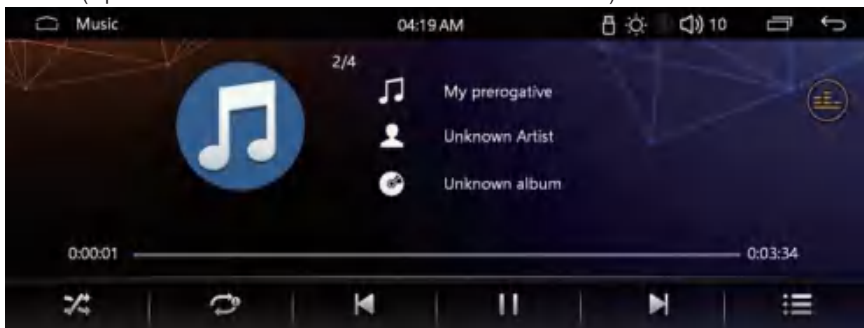

5. Touche [] et [] icône, qui peut jouer la chanson précédente et la chanson suivante.

6. Touche [] icône, qui peut être commutée entre les pauses.

7. Touche [] icône, vous pouvez parcourir les chansons sélectionnées Liste des chansons.

8. Touche [] icône, qui peut être utilisée pour répéter des singles---Dossier de duplication--Répéter tout le cycle de partie

9. Touche [] icône, disponible en lecture aléatoire Une lecture séquentielle Basculement cyclique entre elles.


13. Fonctionnement de la navigation rapide sur la carte

Cette fonction peut être utilisée pour USB, carte TF. Connectez les images de l'appareil pour les parcourir et les modifier..


1. Les formats de fichiers image pris en charge par ce produit incluent JPG, PNG, BMP, JPEG, etc..

2. Lorsqu'un format d'image non pris en charge est lu, il ne peut pas être lu car le format n'est pas pris en charge. (Référence à la partie lecture vidéo de la lecture des opérations)


3. Sur l'interface USB et TF, appuyez sur l'icône Image, entrez dans l'interface suivante :

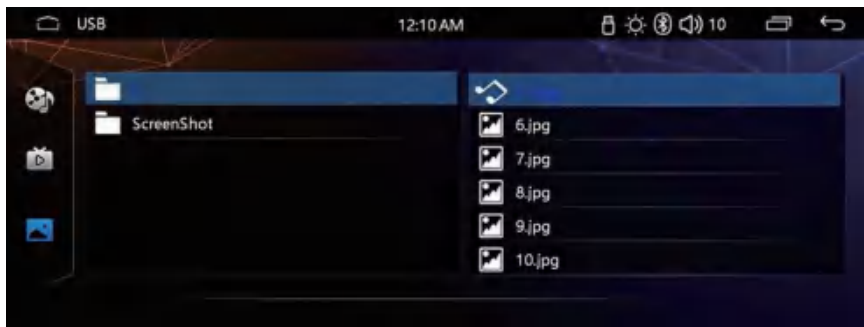

4.Appuyez sur l'image correspondante pour accéder à l'interface de navigation des images.

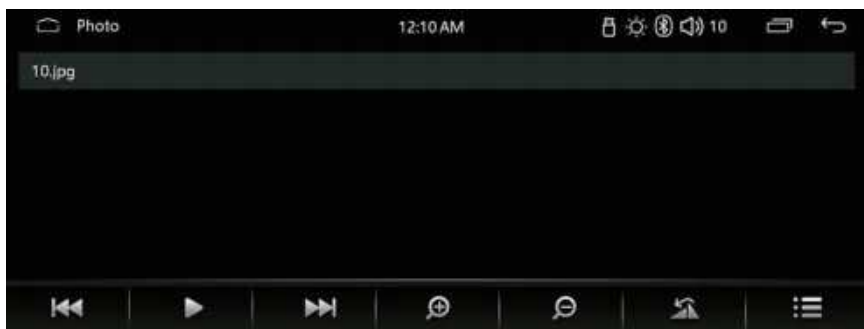


La barre de fonctions fonctionne à tour de rôle comme :




14.Connexion Carplay et Android Auto

Dans l'interface propriétaire, appuyez sur Carplay ou Auto, entrez dans l'interface suivante:

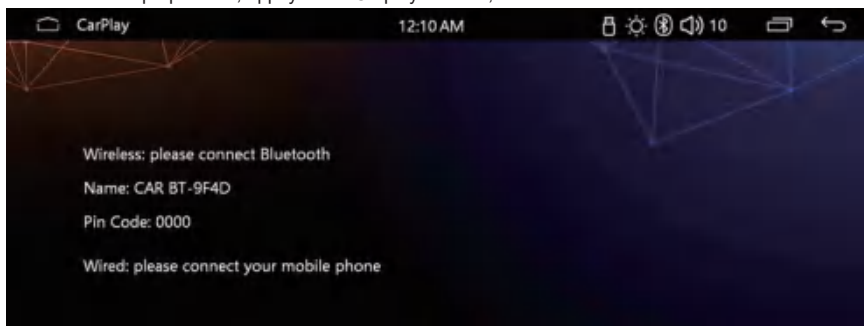

Après avoir connecté le téléphone au Bluetooth selon les instructions, il se connectera automatiquement à l'interface CarPlay ou Android Auto.

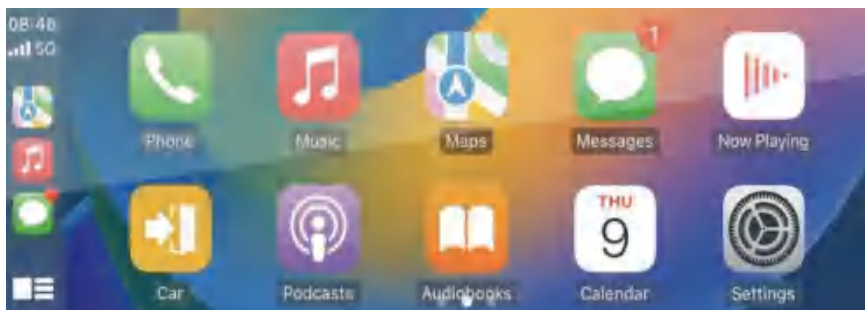

15. Fonctionnement de la fonction Paramètres

15.1 Fonctionnement de la fonction Paramètres

Sur l'interface principale, appuyez sur l'icône [Paramètres] sur l'interface et accédez à l'interface suivante:



15.2 Configuration de base



Dans les paramètres de base, les fonctions affichées dans la colonne correspondante du numéro rouge sont les suivantes:


1. Interrupteur de tonalité de touche
2. S'il faut couper le son lors de la marche arrière
3. La vidéo est-elle autorisée pendant la conduite
4. Calibrage de l'écran tactile
5. Restaurer les paramètres d'usine.

15.3 Zone radio (zone de réception)




Affecter la plage de bandes de fréquences et les points de fréquence de pré-enregistrement par défaut.

15.4 Commandes au volant

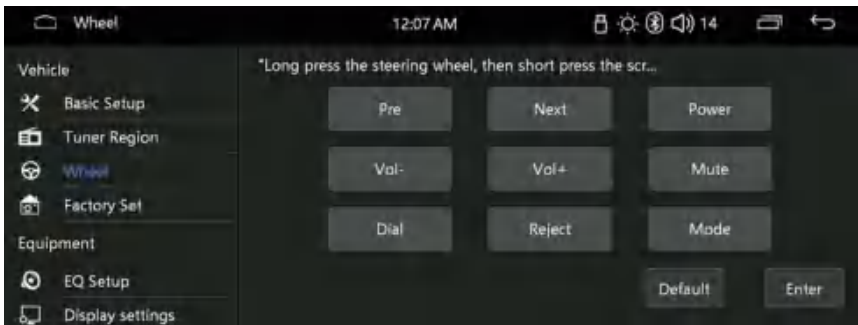

L'apprentissage du contrôle du volant consiste à maintenir enfoncé le bouton de commande du volant que vous souhaitez apprendre et à cliquer sur le bouton que vous souhaitez apprendre. Jusqu'à la fin de l'étude, cliquez sur Entrée pour enregistrer.

15.5 Configuration d'usine

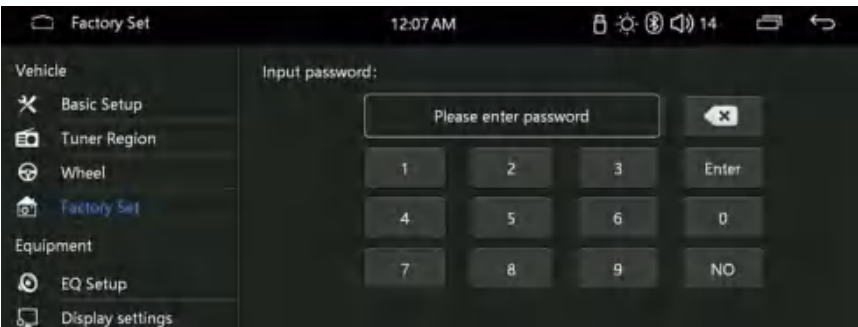


Entrez 112345 pour accéder à l'interface des paramètres d'usine

15.6 Configuration des effets sonores




L'image ci-dessus montre l'interface de réglage du son, dans laquelle le gain audio des pré-réglages et des points audio peut être ajusté.
Le commutateur Loudness peut activer la fonction de gain LOUD.
Cliquez sur Balance pour accéder à l'interface de réglage du champ sonore

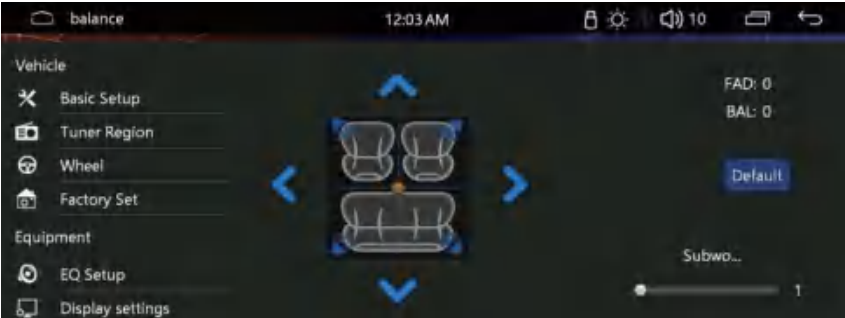


L'amplitude de la sortie des basses est définie dans le réglage du champ sonore.

15.7 Configuration de l'écran

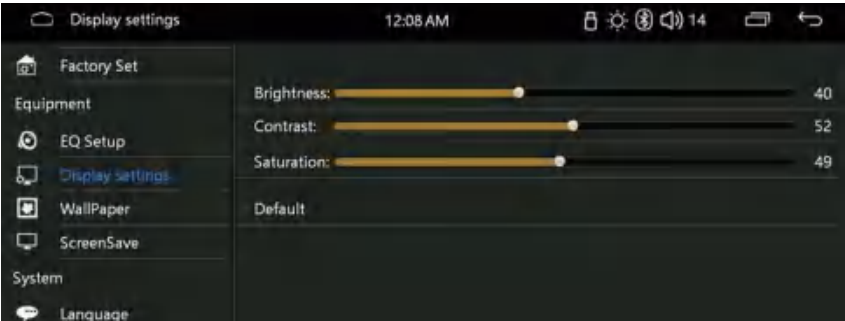

Dans le réglage de l'écran, afin
Réglage de la luminosité de l'écran/Réglage du contraste de l'écran/Réglage de la saturation de l'écran

15.8 Configuration de l'économiseur d'écran

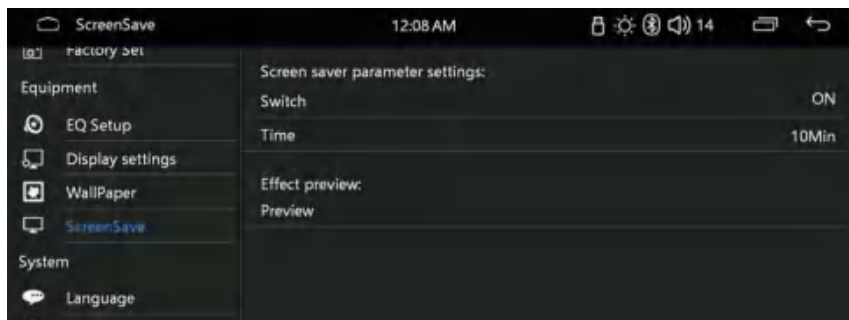

Ce menu permet de définir le commutateur de fonction d'économiseur d'écran, l'heure de démarrage et l'effet d'économiseur d'écran. Lorsque l'économiseur d'écran s'active et que l'heure de coupure arrive, la machine passe en mode économiseur d'écran. Par défaut, un tableau d'horloge s'affiche (comme indiqué ci-dessous) et quitte automatiquement l'état d'économiseur d'écran après l'opération..




15.9 Langue




Conforme à l'UpInterface : page Paramètres de langue Peut prendre en charge plusieurs langues.

15.10 Paramètres de date et d'heure

Dans l'interface suivante, définissez la date et l'heure dont vous avez besoin, le format 12/24 heures, et le réglage est réussi après la sélection.

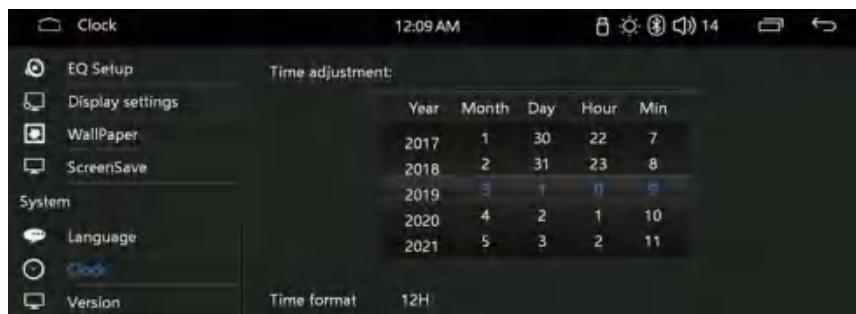


15.11 Informations sur le numéro de version

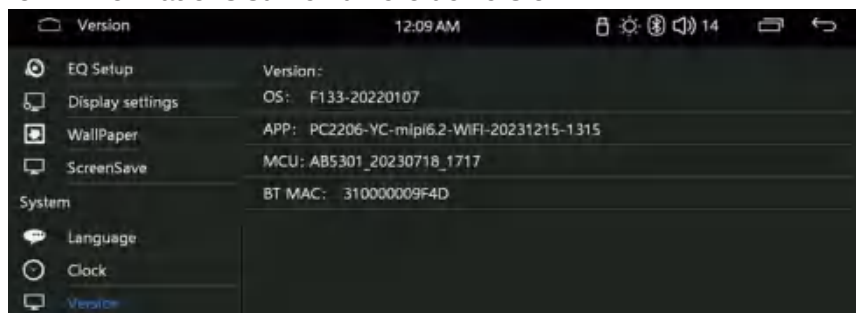

16.Fonctionnement fonctionnel AV-IN

Lorsque la machine locale est connectée à une entrée vidéo CAMERA, choisissez AV-INEntrez dans l'interface suivante:

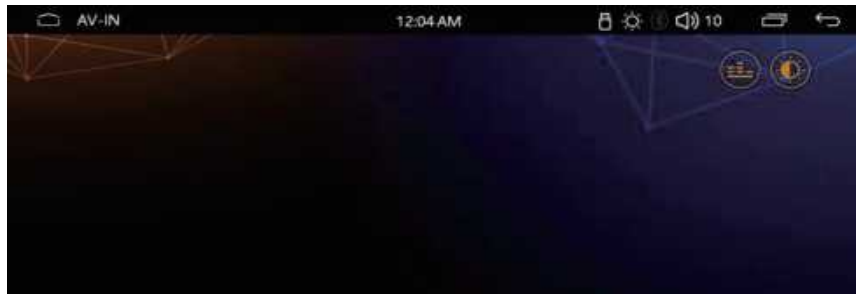

a. En tant que machine de voiture, lorsqu'aucun signal vidéo n'est détecté, dans « AV-IN », l'interface n'affiche aucun signal.

b. En tant que machine de voiture Lorsque le signal vidéo est détecté, à « AV-IN », l'interface indique qu'il est en cours de chargement et l'écran de la caméra avant s'affiche normalement après le chargement.

LA FONCTION CAMÉRA DE CETTE MACHINE NE FAIT QUE LA FONCTION D'AFFICHAGE D'ENTRÉE VIDÉO, PAS LA FONCTION DE PÉRIPHÉRIQUE CAMÉRA AVEC CONTRÔLE DE COMMUNICATION SÉRIE.

Remarque : les effets sonores de l'égaliseur et les effets d'affichage de l'écran peuvent être réglés directement sur cette interface.

17. Diagramme de définition des câbles



Prise A

- 1.Arrière droit +Speaker
- 2.Arrière droit -Speaker
- 3.Avant droit +Speaker
- 4.Avant droit -Speaker
- 5.Avant gauche +Speaker
- 6.Avant gauche -Speaker
- 7.Arrière gauche+Speaker
- 8.Arrière gauche -Speaker

Prise B

- 1.Câble de contrôle du capteur de stationnement (BACK)
- 2.Ligne de frein (Rose) ou NC
- 3.Câble de contrôle de la touche du volant (KEY1)
- 4.Alimentation constante 12V (B+)
- 5.Activation de l'amplificateur d'antenne (ANT)
- 6.Câble de détection des phares (ILL)
- 7.Alimentation positive +12V (ACC)
- 8.Alimentation négative (GND)

Prise C

- | | | |
|--------------------|------------------|----------------------------------|
| 1.RCA L | 2.SORTIE VIDÉO 1 | 3.ENTRÉE VIDÉO |
| 4.RCA R | 5.SORTIE VIDÉO 2 | 6.ENTRÉE VIDÉO DE MARCHA ARRIÈRE |
| 7.Antenne radio FM | | |

18. Guide de dépannage courant

Défaut 1 : Impossible d'allumer

Cause : Le fusible d'alimentation a grillé

Solution : Remplacez le fusible du même modèle

Défaut 2 : Impossible de s'allumer

Cause : D'autres facteurs provoquent un fonctionnement anormal du microprocesseur

Solution : Après 10 s, l'opportunité principale redémarre

Défaut 3 : Une fois le contacteur d'allumage coupé, toutes les informations définies sont perdues

Raison : Remplacez la batterie ou le fusible

Solution : Réinitialisez les informations et enregistrez-les

Défaut 4 : Mauvais effet de fermeture

Raison : Le signal radio est faible

Solution : Déplacez la voiture vers un autre emplacement et recherchez à nouveau

Défaut 5 : Pas d'image

Cause : D'autres facteurs provoquent un fonctionnement anormal du microprocesseur

Solution : Après 10 s, l'opportunité principale redémarre

Défaut 6 : Impossible de visualiser les images pendant la conduite

Raison : Il n'est pas autorisé de regarder des images pendant la conduite

Solution : Veuillez garer la voiture dans une position sûre, mettre la vitesse en P et serrer le frein à main