




## **DX-DTVMFP23**

### Support de montage mural pour téléviseur

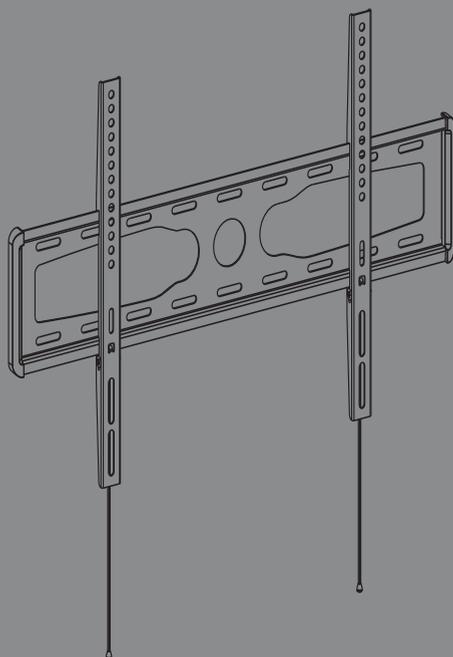

Pour les installations sur montants en bois ou murs en béton

Informations sur la sécurité et spécifications .....	2
Outils nécessaires .....	3
Contenu de l'emballage .....	3
Instructions d'installation .....	5

Avant l'utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

## Informations sur la sécurité et spécifications



### INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ – CONSERVER

#### CES INSTRUCTIONS

**ATTENTION :** Ne pas utiliser ce produit pour un usage qui ne soit explicitement spécifié par Dynex.

Une installation inappropriée peut être source de dégâts matériels ou de blessures. Si ces instructions ne sont pas comprises ou en cas de doutes sur la sécurité de l'installation, contacter le Service à la clientèle ou un installateur professionnel. Dynex n'est pas responsable de dégâts ou de blessures résultants d'une installation ou d'une utilisation incorrecte.

Le poids du téléviseur ne doit pas dépasser 120 lb (55 kg). Le mur doit pouvoir supporter cinq fois le poids du téléviseur système de montage mural inclus.

Ce produit contient des petites pièces qui peuvent présenter des risques d'étouffement si elles sont avalées. Ranger ces pièces hors de la portée des jeunes enfants!

**Poids maximal du téléviseur :** 120 lb (55 kg)

**Taille de l'écran du téléviseur :**

37 à 70 po en diagonale

**Dimensions du montage mural (H x L x P) :**

27,2 x 16,9 x 0,9 po (692 x 430 x 22 mm)

**Poids du montage mural :** 3,59 lb (1,63 kg)


**Nous sommes à votre disposition**

[www.dynexproducts.com](http://www.dynexproducts.com)

Pour le service à la clientèle, appelez :

1-800-305-2204 (États-Unis et Canada)

ou le 01-800-926-3020 (au Mexique)

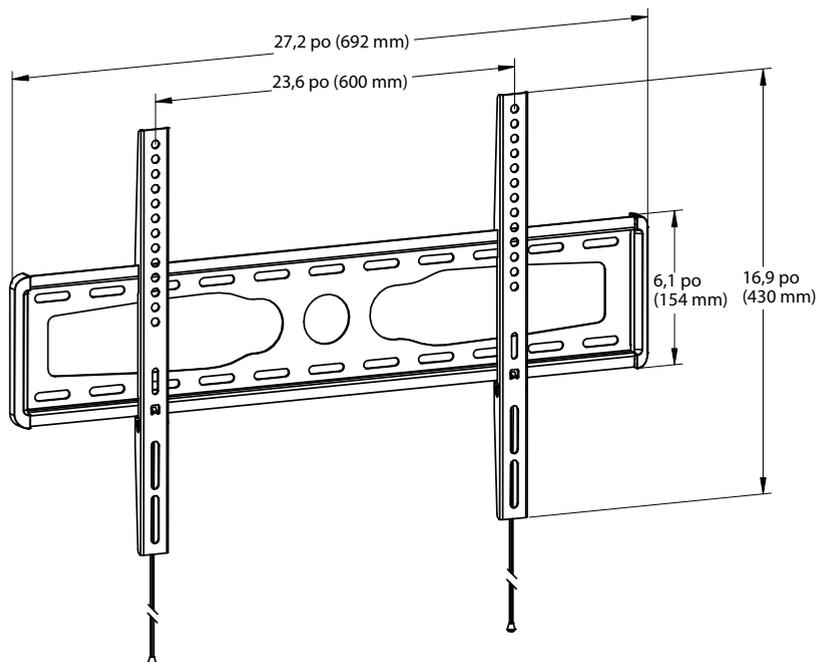

## Outils nécessaires


Les outils suivants sont nécessaires pour l'assemblage de ce support de montage mural neuf pour téléviseur :




Détecteur de montants bord à bord



Crayon



Niveau magnétique amovible

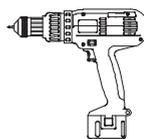


Perceuse



Tournevis cruciforme



Clé à douille avec douille de 1/2 po (13 mm) ou clé à molette

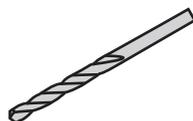

Mèche à bois pour perceuse de 3/16 po (5 mm) pour mur à montants en bois



Mètre à ruban



Marteau

OU

Mèche à béton pour perceuse de 3/8 po (10 mm) [uniquement pour le béton]

## Contenu de l'emballage



Vérifier que les fixations nécessaires à l'assemblage de ce support mural neuf pour téléviseur sont fournies :

**A** Plaque murale (1)



**B** Support gauche pour téléviseur (1)


**C** Support droit pour téléviseur (1)

**D** Caches en plastique (2)

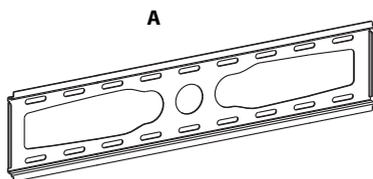

## Sachet contenant la visserie pour le téléviseur


Étiquette	Fixations	Qté	Étiquette	Fixations	Qté
E	 Vis M4 × 12 mm	4	M	 Vis M8 × 20 mm	4
F	 Vis M4 × 35 mm	4	N	 Vis M8 × 36 mm	4
G	 Rondelle M4	8	O	 Rondelle pour tire-fond	4
H	 Rondelle M6/M8	4	P	 Tire-fond de 5/16 po × 2 3/4 po	4
I	 Entretoises universelles	4	Q	 Chevilles à béton	4
J	 Vis M6 × 12 mm	4		 Niveau magnétique amovible	1
K	 Vis M6 × 35 mm	4			
L	 Vis M8 × 16 mm	4			

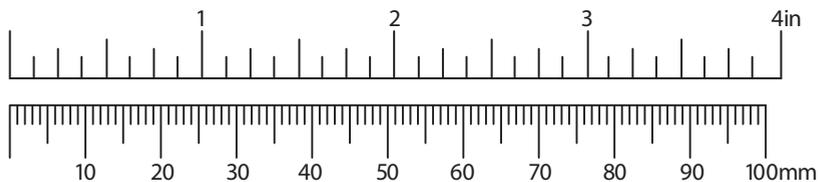


## Instructions d'installation

### ÉTAPE 1 - Déterminer si le téléviseur a un dos plat ou de forme irrégulière ou est obstrué


- 1 Placer délicatement l'écran du téléviseur sur une surface propre et matelassée afin de protéger l'écran.
- 2 Si le téléviseur est sur un meuble, retirer celui-ci. Pour plus d'informations, se reporter à la documentation livrée avec le téléviseur.
- 3 Reposer temporairement les supports de montage pour téléviseur (**B** et **C**) sur le dos du téléviseur.
- 4 Aligner les trous de vis des supports pour téléviseur avec les orifices des vis de montage du téléviseur.
- 5 Déterminer le type de dos qu'a le téléviseur :
  - **Dos plat** : les supports sont au ras du dos du téléviseur et ne bloquent aucune prise. Des entretoises ne sont pas nécessaires lors du montage du support mural.

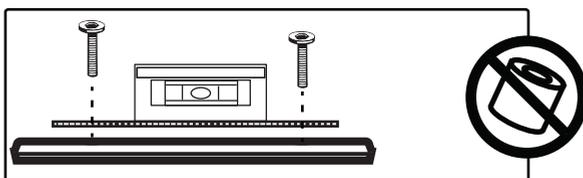

- **Dos obstrué** : les supports bloquent une ou plusieurs des prises situées au dos du téléviseur. Des entretoises sont nécessaires lors du montage du support mural.

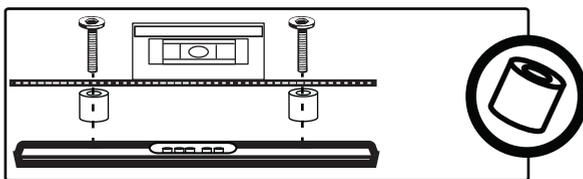

- **Dos de forme irrégulière** : il existe un espace entre le support et une partie du dos du téléviseur. Des entretoises sont nécessaires lors du montage du support mural.

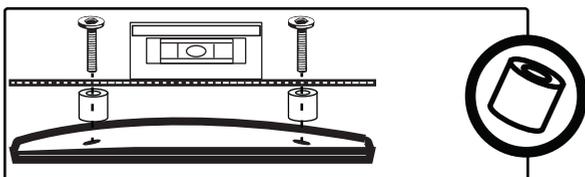

- 6 Enlever les supports pour téléviseur

## ÉTAPE 2 - Sélectionner les vis, les rondelles et les entretoises

- 1 Sélectionner la visserie nécessaire pour le téléviseur (vis, rondelles et entretoises). Certains téléviseurs sont livrés avec la visserie de montage incluse (elle se trouve presque toujours dans les trous au dos du téléviseur.) Si la longueur et le diamètre des vis de montage que le téléviseur requiert est inconnu, tester diverses tailles en insérant les vis à la main.

a. Sélectionner l'un des types de vis suivants :


Dos plat	Dos obstrué
Vis M4 × 12 mm (E)	Vis M4 × 35 mm (F)
Vis M6 × 12 mm (J)	Vis M6 × 35 mm (K)
Vis M8 × 16 mm (L)	Vis M8 × 36 mm (N)
Vis M8 × 20 mm (M)	

b. Sélectionner l'une des rondelles suivantes :

Rondelle M4 (G)      Rondelle M6/M8 (H)

c. Pour un téléviseur avec un dos de forme irrégulière ou obstrué, utiliser les entretoises universelles (I).


**ATTENTION :** Pour éviter des blessures potentielles ou des dégâts matériels, vérifier que le filetage est suffisant pour fixer les supports au téléviseur. Arrêter dès qu'une résistance se fait sentir et contacter le service à la clientèle. Utiliser la vis la plus courte et l'entretoise qui correspondent le mieux au téléviseur. L'utilisation d'une visserie trop longue pourrait endommager le téléviseur. Cependant, l'utilisation d'une vis trop courte pourrait provoquer la chute de l'appareil du montage mural.

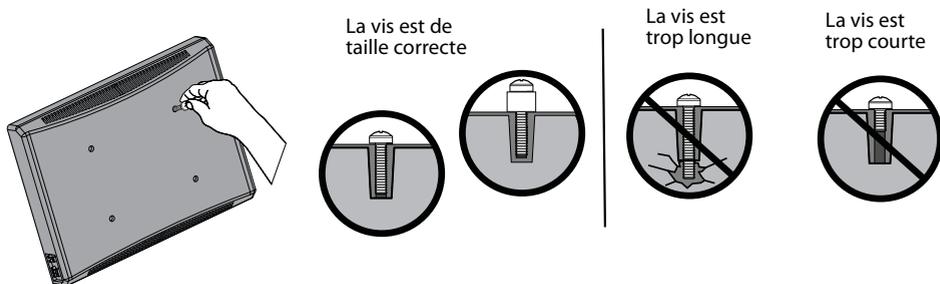

- 2 Retirer les vis.


## ÉTAPE 3 - Fixation des caches en plastique à la plaque murale

- 1 Fixer les caches en plastique (D) sur les extrémités de la plaque murale (A).

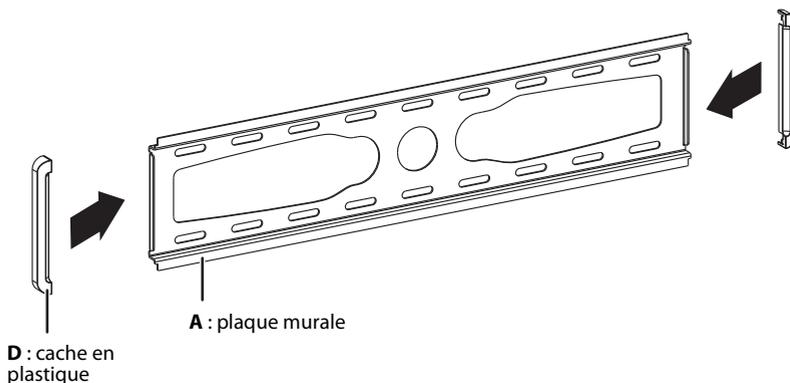

- 2 Pour un téléviseur à dos plat, voir « Étape 4 - Option 1 : Fixation du matériel de montage pour les téléviseurs à dos plat » à la page 8.  
- OU -  
Pour un téléviseur avec un dos de forme irrégulière ou obstrué, voir « Étape 4 - Option 2 : Fixation du matériel de montage pour les téléviseurs à dos de forme irrégulière ou obstrué » à la page 9.

### Sont également nécessaires

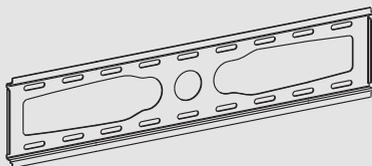

A : plaque murale




D : caches en plastique (2)


## Étape 4 - Option 1 : Fixation du matériel de montage pour les téléviseurs à dos plat

**Remarque :** En cas d'utilisation d'une inclinaison de 5° avec un grand téléviseur (42 po ou plus), il est suggéré d'utiliser les entretoises avec les supports de montage, afin que la partie inférieure du téléviseur ne touche pas le mur.

- 1 Aligner les supports gauche et droit pour téléviseur (**B** et **C**) avec les trous de vis au dos du téléviseur. Vérifier que les supports sont de niveau.
- 2 Placer les rondelles (**G** ou **H**) et les vis (**E**, **J**, **L** ou **M**) dans les trous au dos du téléviseur.
- 3 Serrer les vis jusqu'à ce qu'elles soient fermement contre les supports du téléviseur. Ne pas trop serrer les vis.

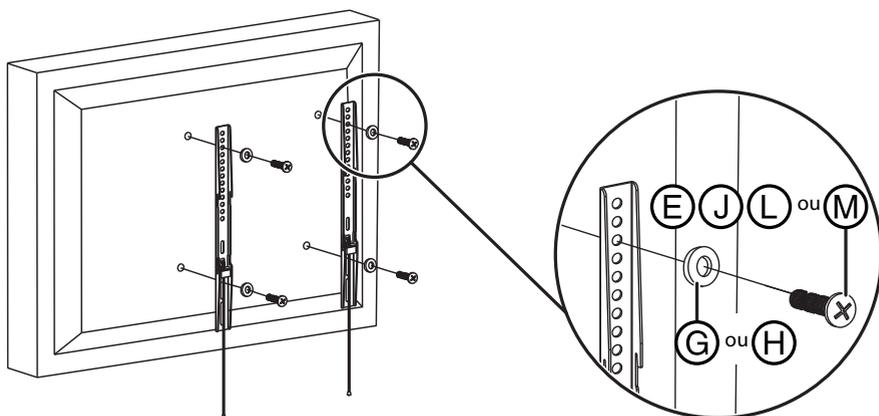


### Sont également nécessaires

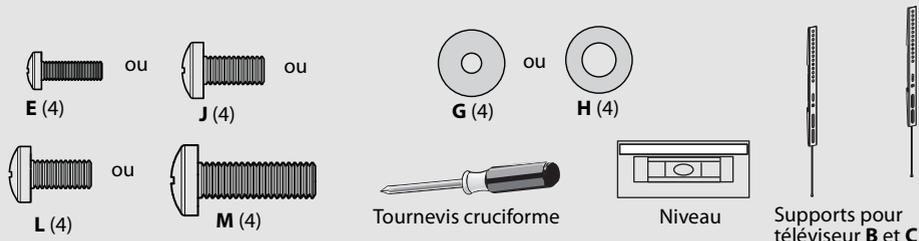


## Étape 4 - Option 2 : Fixation du matériel de montage pour les téléviseurs à dos de forme irrégulière ou obstrué

- 1 Placer les entretoises (I) sur les trous de vis au dos du téléviseur.
- 1 Aligner les supports gauche et droit pour téléviseur (B et C) avec les trous de vis au dos du téléviseur. Vérifier que les supports sont de niveau.
- 2 En cas d'utilisation de rondelles M4 (G), les placer entre les entretoises et les supports pour téléviseur et sur les trous des supports pour téléviseur. En cas d'utilisation de rondelles M6/M8 (H) les placer sur les trous des supports pour téléviseur. Insérer les vis (F, K ou N) dans les rondelles, les supports pour téléviseur et les entretoises.
- 3 Serrer les vis jusqu'à ce qu'elles soient fermement contre les supports du téléviseur. Ne pas trop serrer les vis.

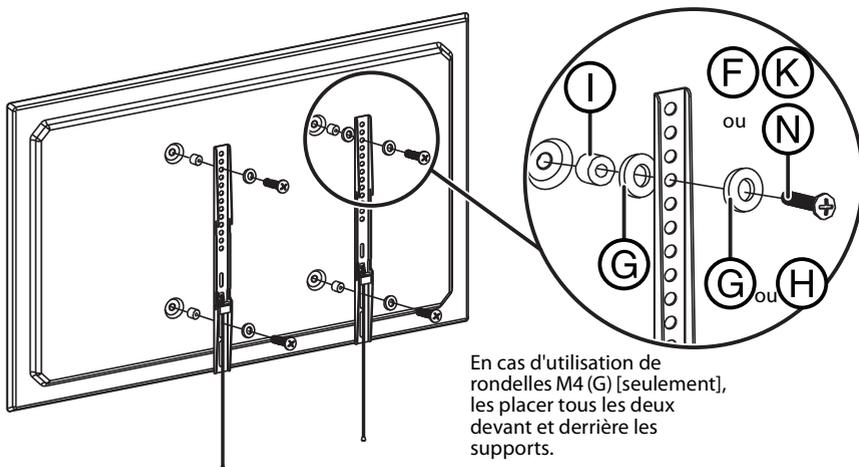

### Sont également nécessaires

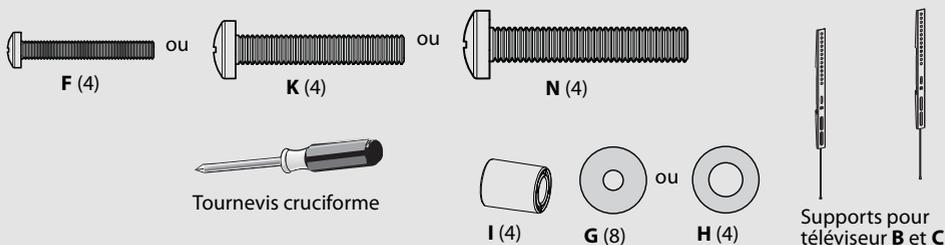


## ÉTAPE 5 - Déterminer l'emplacement du montage mural

### Remarques :

- Pour de plus amples informations sur comment déterminer où percer les trous, consulter notre *height-finder* (Détecteur de hauteur) en ligne sur : <http://mf1.bestbuy.selectionassistant.com/index.php/heightfinder>
- Le téléviseur doit être suffisamment haut afin que les yeux soient de niveau avec le centre de l'écran. Généralement, cela est à 40 à 60 pouces du sol.

Le centre du téléviseur correspondra au centre de la plaque murale (A). Avant de percer les trous dans le mur :

- 1 Mesurer la distance de la partie inférieure du téléviseur jusqu'au centre (la moitié de la hauteur du téléviseur). C'est la mesure **a**.
- 2 Mesurer la distance à partir du sol jusqu'à l'emplacement souhaité de la partie inférieure du téléviseur sur le mur. Ne pas oublier que la partie inférieure du téléviseur devra être placée au-dessus des meubles (tels que les centres de divertissement ou les meubles pour téléviseur). Le téléviseur devra également être placé au-dessus des appareils qui se trouvent sur le meuble (un lecteur Blu-ray ou un récepteur câble par exemple). C'est la mesure **b**.
- 3 Additionner **a** + **b**. La mesure totale représente la hauteur souhaitée pour l'emplacement du centre de la plaque murale sur le mur.
- 4 Utiliser un crayon pour repérer ce point sur le mur.

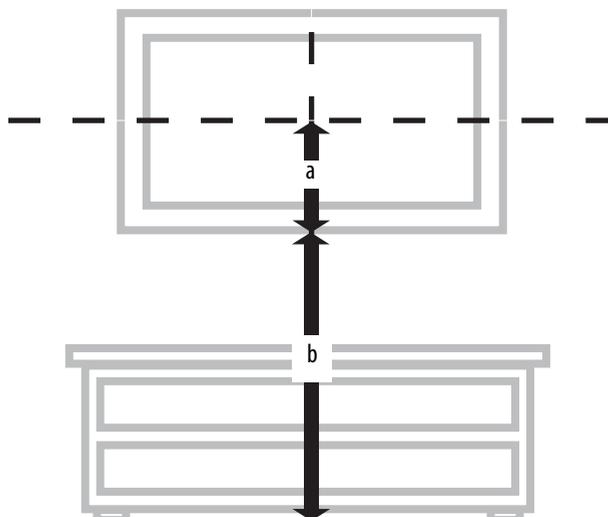

### Sont également nécessaires



Mètre à ruban



Crayon


## ÉTAPE 6 - Option 1 : Installation sur un mur à montants en bois

**Remarque :** L'épaisseur de la cloison sèche recouvrant le mur ne doit pas dépasser 5/8 po (16 mm).


- 1 Repérer les montants. Localiser les parties centrales des montants avec un détecteur de montants bord à bord.
- 2 Aligner la plaque murale (A) à la hauteur déterminée à l'étape précédente et vérifier qu'elle soit de niveau, puis utiliser un crayon pour repérer les emplacements des trous pour tire-fonds (4) sur les centres des montants. Enlever la plaque murale (A).
- 3 Pré-percer les trous à une profondeur de 2 po (50 mm) à l'aide d'une mèche pour perceuse d'un diamètre de 3/16 po (5 mm).
- 4 Aligner la plaque murale (A) avec les trous pré-perçés, insérer les tire-fonds (P) dans les rondelles pour tire-fonds (O) et dans les trous de la plaque murale. Ne serrer les tire-fond que jusqu'à ce qu'ils soient fixés fermement contre la plaque murale.

**⚠ ATTENTION :** Éviter les blessures potentielles ou les dégâts matériels! NE PAS trop serrer les tire-fonds (P).

- Taille minimale d'un montant en bois: standard 2 x 4 po. (51 x 102 mm) nominale 1 1/2 x 3 1/2 po (38 x 89 mm)
- L'espacement minimal entre les dispositifs de fixation horizontaux ne doit pas être inférieur à 16 po. (40 cm)

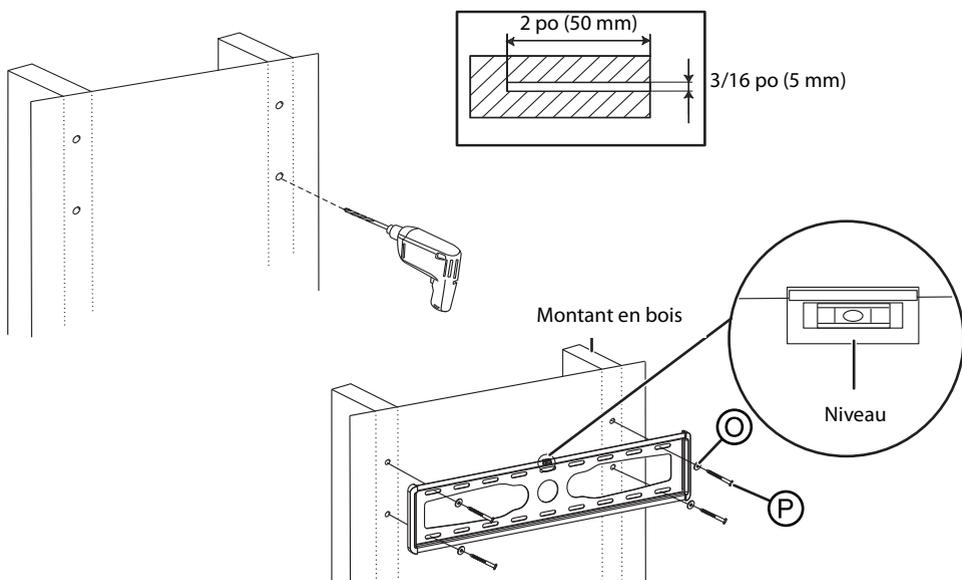

### Sont également nécessaires



Niveau



## ÉTAPE 6 - Option 2 : Montage sur un mur en béton ou en blocs de béton

**⚠ ATTENTION :** Pour éviter des dégâts matériels ou des blessures, ne jamais forer dans le mortier entre les blocs. Fixer la plaque murale directement sur la surface en béton.


- 1 Aligner la plaque murale (**A**) à la hauteur déterminée à l'étape précédente et vérifier qu'elle soit de niveau, puis utiliser un crayon pour repérer les emplacements des trous pour tire-fonds (4). Enlever la plaque murale (**A**).
- 2 Pré-percer les trous à une profondeur de 2,36 po (60 mm) à l'aide d'une mèche à béton pour perceuse d'un diamètre de 3/8 po (10 mm).
- 3 Insérer les chevilles murales à béton (**Q**) dans les trous pré-percés et utiliser le marteau pour être sûr que les chevilles sont au ras de la surface en béton.
- 4 Aligner la plaque murale (**A**) avec les chevilles, insérer les tire-fonds (**P**) dans les rondelles pour tire-fonds (**O**) et dans les trous de la plaque murale. Ne serrer les tire-fond que jusqu'à ce qu'ils soient fixés fermement contre la plaque murale.

**⚠ ATTENTION :** Éviter les blessures potentielles ou les dégâts matériels! NE PAS trop serrer les tire-fonds (**P**).


\* Épaisseur minimale du mur en béton : 8 po (203 mm).

\* Taille minimale du bloc de béton : 8 x 8 x 16 po (203 x 203 x 406 mm).

La distance minimale entre les deux fixations ne doit pas être inférieure à 16 po. (40 cm)

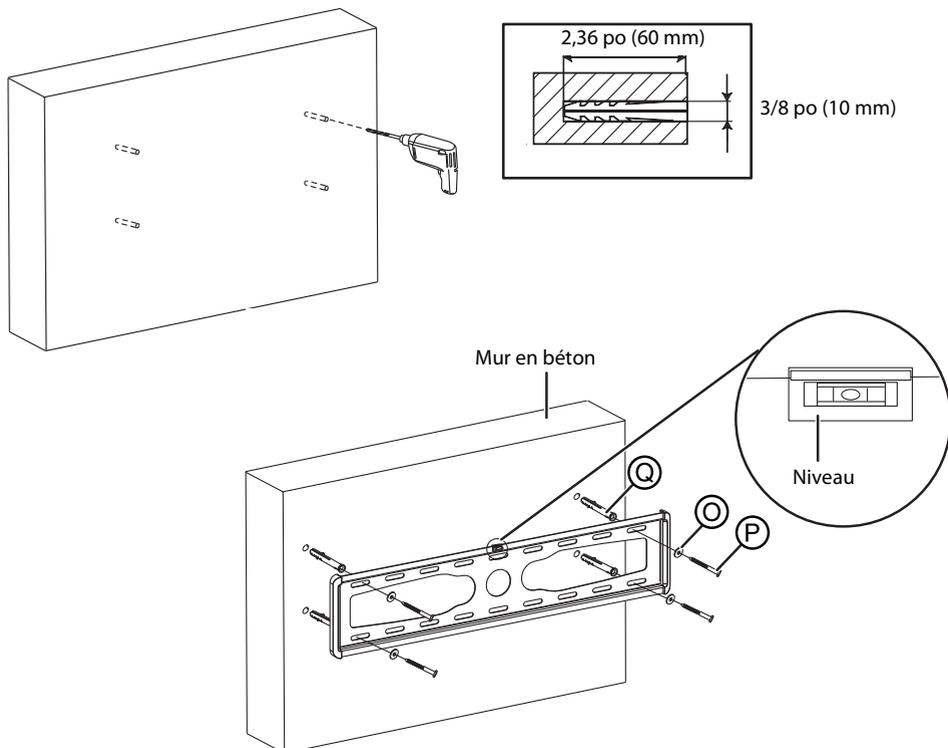

### Sont également nécessaires



Plaque murale  
(A).



P (4)



Crayon




Q (4)



Mèche à béton pour perceuse  
de 3/8 po



O (4)

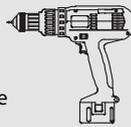

Perceuse



Clé à douille de 1/2 po





Niveau

## ÉTAPE 7 - Montage du téléviseur sur la plaque murale



- 1 Placer les supports pour téléviseur (B et C) dans les encoches de la plaque murale (A).
- 2 Pousser la partie inférieure du téléviseur vers le mur jusqu'à ce que le système de verrouillage automatique à ressort s'enclenche dans sa position.




**OBJET LOURD!** De l'aide sera nécessaire pour cette étape.

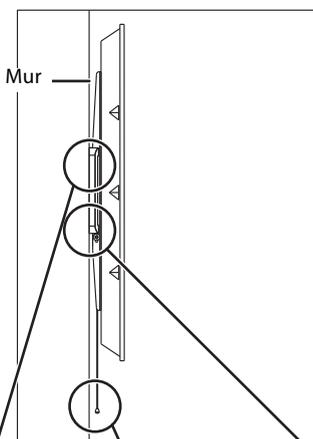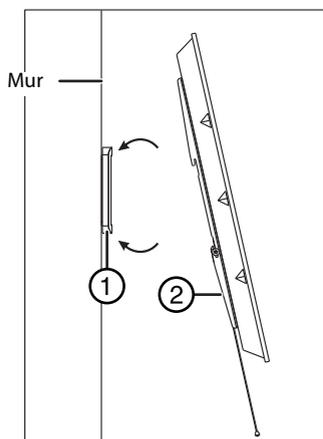


Les supports doivent s'enclencher dans les encoches de la plaque murale afin de fixer le téléviseur en place.

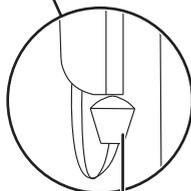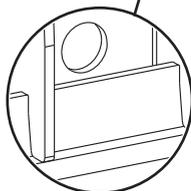

Les cordons ont une boule magnétique à l'extrémité afin de les fixer aux supports pour les garder hors de vue.

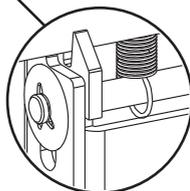

Le système de verrouillage automatique à ressort s'enclenche sur la plaque murale lorsque les supports sont appuyés après la fixation du téléviseur. Ceci empêche que le téléviseur ne se détache.

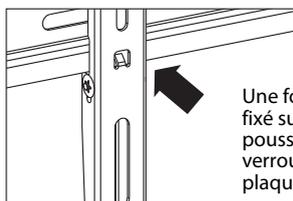

Une fois que le téléviseur est fixé sur la plaque murale, pousser les supports afin de verrouiller l'assemblage à la plaque murale.


**Félicitations, l'installation est terminée. Il est maintenant temps de regarder la télévision!**

## Au cas où il serait nécessaire de démonter le téléviseur de la plaque murale

- 1 Tenir le téléviseur par la bordure inférieure, tirer vers le bas sur les dispositifs de sécurité, puis tirer la partie inférieure du téléviseur pour l'extraire du mur.
- 2 Relâcher les dispositifs de sécurité et soulever la partie supérieure du téléviseur pour l'enlever de la plaque murale.



OBJET LOURD! De l'aide sera nécessaire pour cette étape.

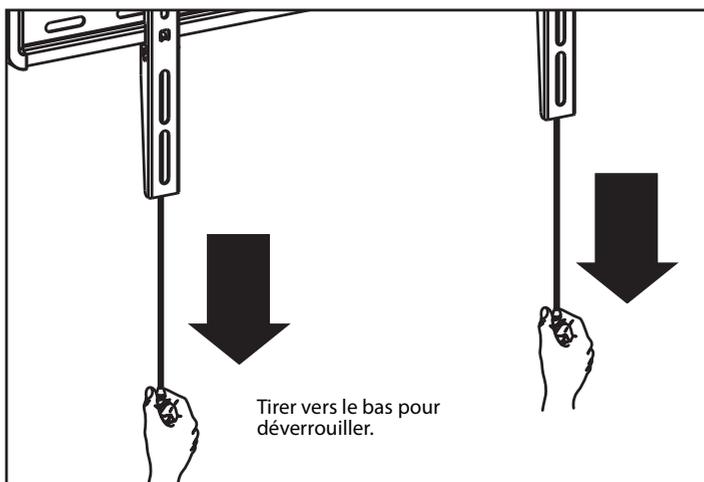

**DYNEX™**

[www.dynexproducts.com](http://www.dynexproducts.com)

1-800-305-2204 (États-Unis et Canada) ou le 01-800-926-3020 (au Mexique)

DYNEX est une marque de commerce de Best Buy et de ses affiliés.

Déposée dans certains pays.

Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423 É.-U.

© 2014 Best Buy. Tous droits réservés.

Fabriqué en Chine.

V1 FRANÇAIS 14-1054