

INSIGNIA™

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Congelador horizontal | conectado a Wi-Fi (12.2, 14.1 ó 17.6 pies³)

NS-CZ12XWH7/NS-CZ14XWH7/NS-CZ18XWH7

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Congelador horizontal de 12.2, 14.1 ó 17.6 pies³
- Canasto de almacenamiento
- *Guía de instalación rápida*



¡CONSULTE SU GUÍA DEL USUARIO EN LÍNEA!

Visite www.insigniaproducts.com, haga clic en **Support & Service** (Asistencia y servicio).

Ingrese **NS-CZ12XWH7, NS-CZ14XWH7** o **NS-CZ18XWH7** en el campo **Manual, Firmware, Drivers & Product Information** (Guía, Firmware, Controladores e Información del producto), y haga clic en ►.

PREPARACIÓN DE SU CONGELADOR

Antes de usar su congelador

- Retire el embalaje exterior e interior.
- Deje el congelador en posición vertical durante aproximadamente dos horas antes de conectarlo.
- Limpie el interior.
- Cuando mueva el congelador, no lo incline a más de 45° de la posición vertical.

Encontrar una ubicación conveniente

- Este congelador está diseñado para funcionar solamente en posición vertical y no debe ser empotrado o integrado.
- Coloque el congelador sobre un piso que sea lo suficientemente fuerte como para sostener el congelador cuando esté totalmente cargado.
- Si el congelador se encuentra demasiado lejos de su enrutador Wi-Fi, la señal puede ser demasiado débil para una buena conexión. Si ese es el caso, un desmodulador de rango WiFi debería mejorar la conectividad.
- Permita 7.9 pulg. (20 cm) de espacio entre los lados del congelador y las paredes, 3.9 pulg. (10 cm) entre la parte posterior del congelador y la pared y 27.5 pulg. (70 cm) entre la parte superior del congelador y el techo.
- Si coloca el congelador junto a una pared fija, deje espacio suficiente en el lado de la bisagra de la puerta para que se pueda abrir.
- Coloque el congelador lejos de la luz solar directa y de fuentes de calor, como una estufa, calentador o radiador. La luz solar directa puede afectar a la capa de acrílico y las fuentes de calor pueden aumentar el consumo eléctrico. Las temperaturas extremadamente frías también pueden impedir que el congelador funcione correctamente.
- Evite ubicar el congelador en áreas húmedas.

UTILIZACIÓN DE SU CONGELADOR

- 1 Enchufe su congelador. Espere 30 minutos y abra la puerta del congelador para determinar si está funcionando correctamente.
- 2 Presione los botones **-/+** y **Quick Freeze** (Congelación rápida) simultáneamente por tres segundos para desbloquear el panel de control.
- 3 Presione **+** o **-** para ajustar la temperatura dentro del congelador. La temperatura regresa al ajuste lo más caliente cuando la temperatura la más fría se alcanza.

Utilización del botón de bloqueo

- Para evitar una activación accidental, el panel de control se bloquea automáticamente después de 30 segundos. Para usar el control panel, mantenga presionado los botones **-/+** y **Quick Freeze** (Congelación rápida) simultáneamente por tres segundos.

Congelación rápida de alimentos

El modo de congelación rápida reduce la temperatura por debajo de la temperatura de funcionamiento normal para congelar rápidamente los alimentos.

- 1 Mantenga presionado los botones **-/+** y **Quick Freeze** (Congelación rápida) simultáneamente por dos segundos para desbloquear el panel de control.
- 2 Presione el botón **Quick Freeze** (Congelación rápida) para ingresar al modo de congelación rápida. El indicador azul se enciende.
El modo de congelación rápida se apaga después de tres horas.

Cambio entre Fahrenheit y Celsius

- 1 Mantenga presionado los botones **-/+** y **Quick Freeze** (Congelación rápida) simultáneamente por tres segundos para desbloquear el panel de control.
- 2 Mantenga presionado el botón **-/+** por tres segundos para cambiar las unidades de temperatura.

INTRODUCCIÓN A LA APLICACIÓN CONNECT DE INSIGNIA

Descargue la aplicación Connect de Insignia para usar características adicionales tales como una alarma de puerta abierta o de temperatura ¡La descarga de la aplicación es una opción – su congelador funciona normalmente sin ella!



CONEXIÓN DE SU CONGELADOR AL WI-FI (OPCIONAL)


- 1 Asegúrese de que su dispositivo móvil esté conectado a su red de Wi-Fi preferida.
- 2 Descargue y abra la aplicación para dispositivo Insignia Connect gratuita en Apple App store o Google Play. (Apple: iOS 9 o posterior, Android 6.0.1 Marshmallow o más reciente)
- 3 Inicia la sesión o regístrate en la cuenta de dispositivos de Best Buy o de Insignia Connect.
- 4 En su congelador, mantenga presionado los botones **-/+** y **Quick Freeze** (Congelación rápida) por dos segundos para desbloquear el panel de control.
- 5 Mantenga presionado el botón de congelación rápida por cinco segundos hasta que se muestre "0" en el panel de control.
- 6 Presione **-/+** una vez. "AP" se muestra.
- 7 En la aplicación, toque **Set Up Device** (Configuración del dispositivo) y siga las indicaciones en la pantalla para terminar la configuración.

Notas:


- el panel de control mostrará la temperatura después de 10 segundos, pero el modo de emparejamiento del Wi-Fi quedará activo.
- Podría tener que repetir los pasos 4 a 6 para poner el congelador de nuevo en modo AP si la aplicación no puede encontrar el congelador.
- Su congelador usa el espectro de Wi-Fi de 2.4 GHz. Si su enrutador tiene ambas frecuencias de 2.4 GHz y 5 GHz, seleccione la banda de 2.4 GHz.

CARACTERÍSTICAS

Exterior

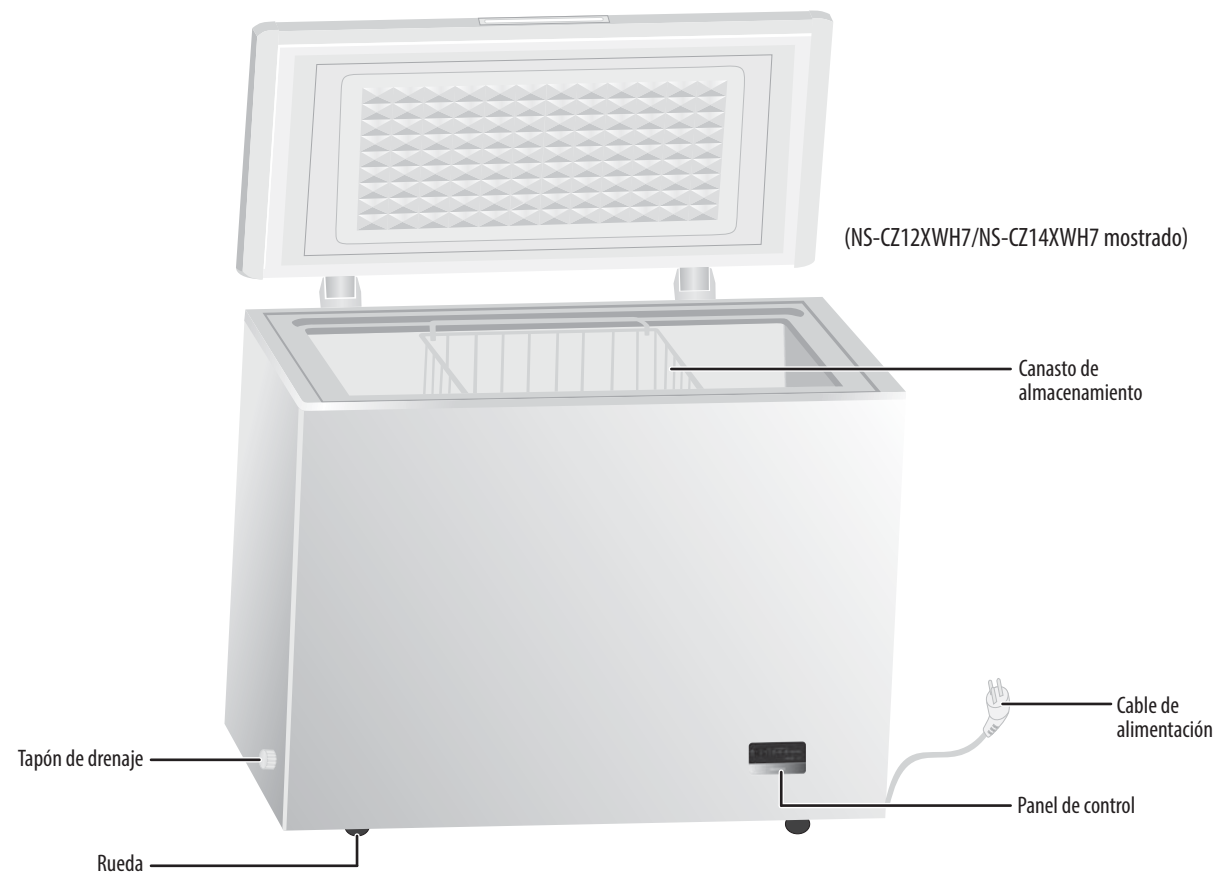

Controles del panel táctil

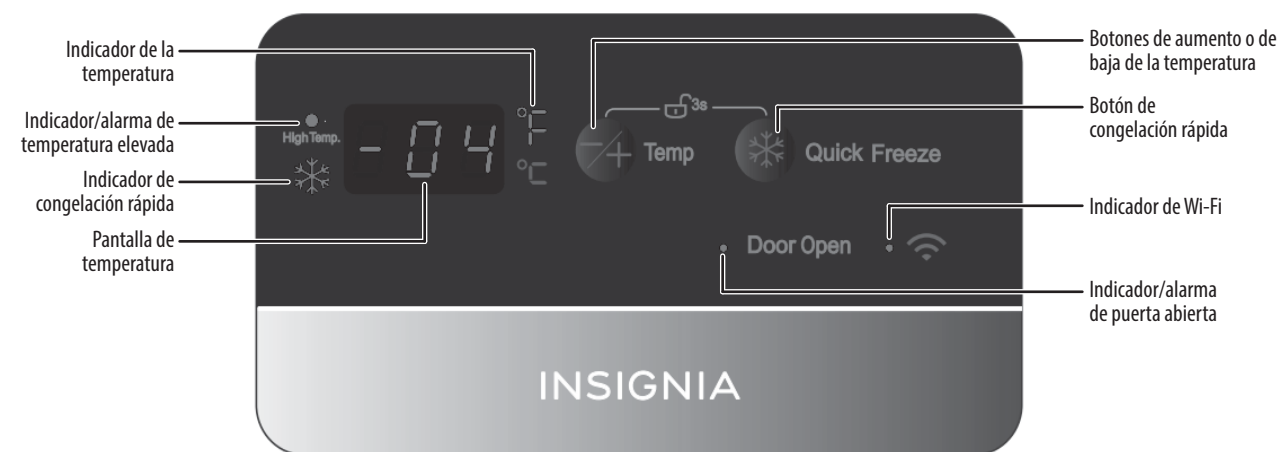

LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS

Para obtener información sobre la solución de problemas, consulte la *Guía del usuario* en línea.

ESPECIFICACIONES

Para las especificaciones consulte la *Guía del usuario* en línea.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- 1 Lea estas instrucciones.
- 2 Conserve estas instrucciones.
- 3 Preste atención a todas las advertencias.
- 4 Siga todas las instrucciones.
- 5 No utilice este aparato cerca del agua.
- 6 Limpie únicamente con un paño humedecido.
- 7 No bloquee ninguna abertura de ventilación. Instale la unidad de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
- 8 No instale la unidad cerca de fuentes de calor tales como radiadores, estufas u otros aparatos que produzcan calor.
- 9 No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o con conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas planas, una más ancha que la otra. Un enchufe del tipo de conexión a tierra tiene dos espigas y una tercera clavija de tierra. La clavija plana o tercera clavija se proporciona para su seguridad. Si el enchufe proporcionado no entra en el tomacorriente, consulte con un electricista para reemplazar el tomacorriente obsoleto.
- 10 Proteja el cable de alimentación para que no lo pisen o presen, especialmente en los enchufes, los receptáculos y el punto donde éste sale del aparato.
- 11 No intente modificar o extender el cable de alimentación de este aparato.
- 12 Desconecte este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no lo vaya a utilizar por un período largo de tiempo.
- 13 Asegúrese de que la alimentación de CA disponible coincida con los requisitos de voltaje de este aparato.
- 14 No manipule el enchufe con las manos mojadas. De hacerlo puede resultar en un choque eléctrico.
- 15 Desconecte el cable de alimentación sujetando el enchufe, nunca tirando del cable.
- 16 No encienda o apague el aparato al conectar o desconectar el cable de alimentación.
- 17 Remita todas las reparaciones a personal de servicio calificado. Es necesario reparar el aparato cuando ha sufrido cualquier tipo de daño, como cuando se ha dañado el cable de alimentación o el enchufe, o se han derramado líquidos u objetos han caído dentro del aparato, o el aparato ha sido expuesto a la lluvia o humedad, cuando éste no funciona normalmente o cuando se ha caído.
- 18 Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no exponga este aparato a la lluvia o la humedad, goteo o salpicaduras y no coloque objetos llenos de líquidos sobre el apartado.
- 19 No utilice cables de extensión o adaptadores sin conexión a tierra (de dos puntas).
- 20 Este electrodoméstico no está diseñado para ser utilizado por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales (incluidos niños) o con falta de experiencia y

conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

- 21 Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.
- 22 Si el CABLE DE ALIMENTACIÓN está dañado, tendrá que estar reemplazado por el fabricante, su agente de servicio técnico o una persona igualmente calificada con el fin de evitar cualquier peligro.
- 23 Retire las puertas. Deje los anaqueles en su lugar para impedir que los niños puedan meterse fácilmente dentro de la unidad.

Requisito de conexión a tierra

Este congelador debe estar conectado a tierra. Este congelador viene con un cable de alimentación que tiene un conductor y pata del enchufe de tierra. Este cable debe enchufarse en un tomacorriente debidamente instalado y con conexión a tierra. El uso incorrecto de la conexión a tierra puede resultar en un riesgo de descarga eléctrica.

Consulte a un electricista o técnico calificado si las instrucciones de conexión a tierra no se entienden completamente o si existe alguna duda en cuanto a si el congelador está correctamente conectado a tierra.

AVISOS LEGALES

Si en cualquier momento en el futuro necesita deshacerse de este producto, tenga en cuenta que no se debe deshacer de productos eléctricos junto con la basura de la casa. Reciclelo donde existan instalaciones de reciclaje. Póngase en contacto con las autoridades locales o con los vendedores para que le den consejos sobre donde reciclar. (Directiva sobre el despojo de equipo eléctrico y electrónico)

Debido a la mejora continua, no se dará ningún aviso previo con respecto a los cambios en las funciones y especificaciones.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:

Para obtener servicio al cliente, llame al 1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o 01-800-926-3000 (México) www.insigniaproducts.com



INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas. Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC 7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A. © 2016 Best Buy. Todos los derechos reservados.

Hecho en China