

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Monitor para videojuegos con retroiluminación LED de alta definición integral de 24 pulg.

NS-PMG248

CONTENIDO DEL PAQUETE


- Monitor para videojuegos con retroiluminación LED de alta definición integral de 24 pulg.
- Base
- Tornillo M6 (10 mm)
- Guía de instalación rápida

¡CONSULTE SU GUÍA DEL USUARIO EN LÍNEA!


- 1 Refiérase a www.insigniaproducts.com.
- 2 Use la barra de búsqueda para encontrar **NS-PMG248**.
- 3 Seleccione **Support & Downloads** (Soporte y descargas).
- 4 A orillas de **User Guide** (Guía del usuario), seleccione el idioma deseado.

CARACTERÍSTICAS

Vista frontal

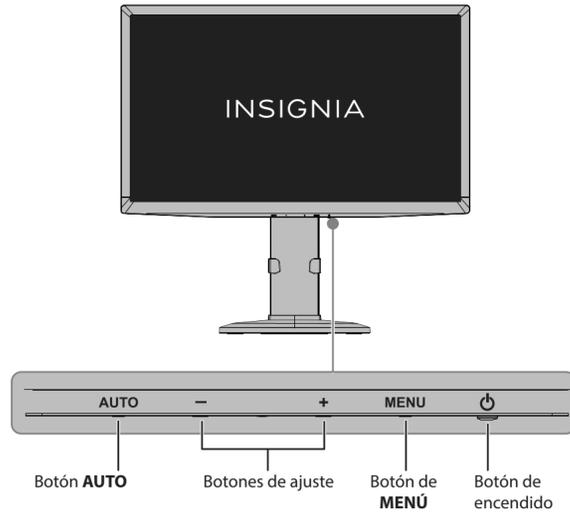

Parte posterior

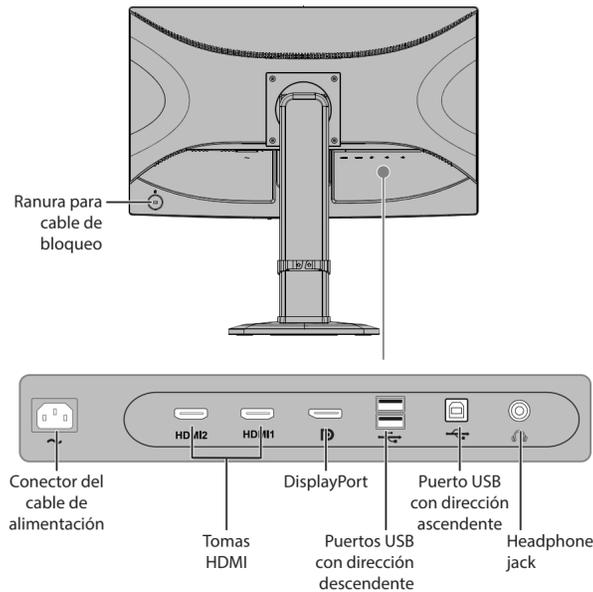


DESCRIPCIÓN	FUNCIÓN
Botón AUTO	Permite seleccionar la fuente de entrada de video o cerrar el menú si está abierto.
Botones de ajuste	Permiten moverse hacia arriba y abajo en el menú y aumentar o disminuir un ajuste.
Botón de MENÚ	Abre el menú y confirma selecciones.
Botón (Encendido)	Permite encender o apagar su monitor.
Ranura para cable de bloqueo	Deslice un cable de bloqueo en esta ranura para asegurar su monitor a otro elemento.
Conector del cable de alimentación	Enchufe el cable de alimentación de CA en este conector.
Tomas HDMI	Conecte una computadora con una toma HDMI a uno de estos puertos.
DisplayPort	Conecte una computadora con un DisplayPort en este puerto.
Puertos USB con dirección descendente	Conecte dispositivos USB tales como un ratón o teclado en estos dos puertos descendentes.
Puerto USB con dirección ascendente	Conecte un extremo del cable USB con dirección ascendente al puerto USB con dirección ascendente del monitor y conecte el otro extremo a un puerto USB de la computadora.
Toma de auriculares	Conecte auriculares a esta toma.

UTILIZACIÓN DE LA BASE

Necesitará: una superficie suave y destornillador Phillips

- 1 Coloque el monitor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia, con el borde inferior encima del borde de la superficie.
- 2 Gire la base del monitor hacia abajo.
- 3 Inserte la base del soporte en el soporte.
- 4 Apriete el tornillo para asegurar el monitor a la base.

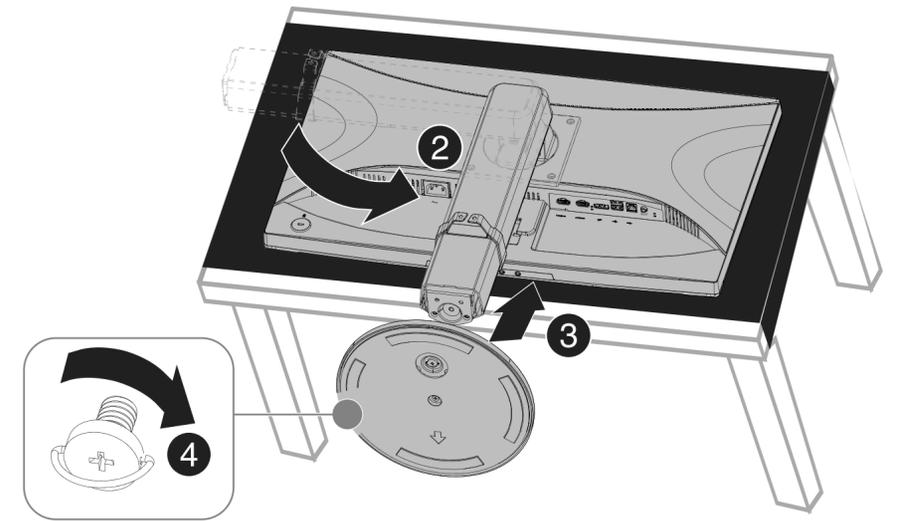

O



UTILIZACIÓN DE UN MONTAJE EN PARED



¿Cómo preparar mi televisor para montaje en pared? (no para uso con la base del televisor)

Necesitará: una superficie suave y destornillador Phillips


- 1 Coloque el monitor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia.
- 2 Remueva los cuatro tornillos que fijan la base a la parte posterior de su televisor.
- 3 Sujete el soporte de montaje en pared a su monitor. Refiérase a las instrucciones que vienen con el soporte de montaje en pared para la información de cómo montar correctamente su monitor.

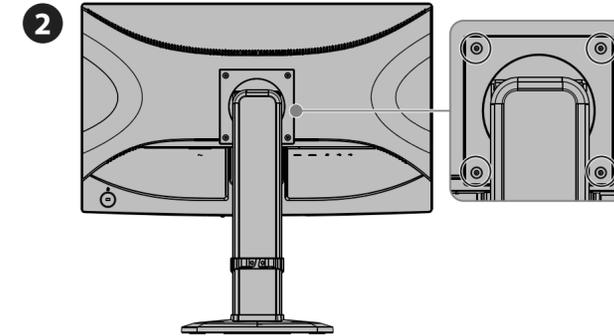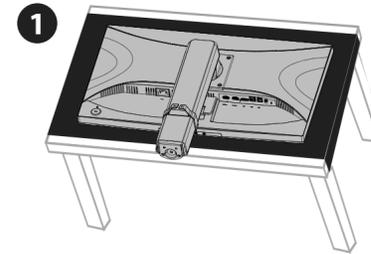

- Su monitor usa tornillos de montaje en pared de tipo M6.
- 3 Su monitor tiene cuatro agujeros de montaje VESA en la parte posterior. Si sujete un soporte de montaje en pared a la parte posterior de su monitor, asegúrese de sujetarlo utilizando **los cuatro agujeros**. Si no se utilizan los cuatro orificios de montaje, el monitor podría caerse y causar daños a la propiedad o lesiones personales.

ENCENDIDO DE MI MONITOR

Presione el botón de encendido en la parte frontal de su monitor.

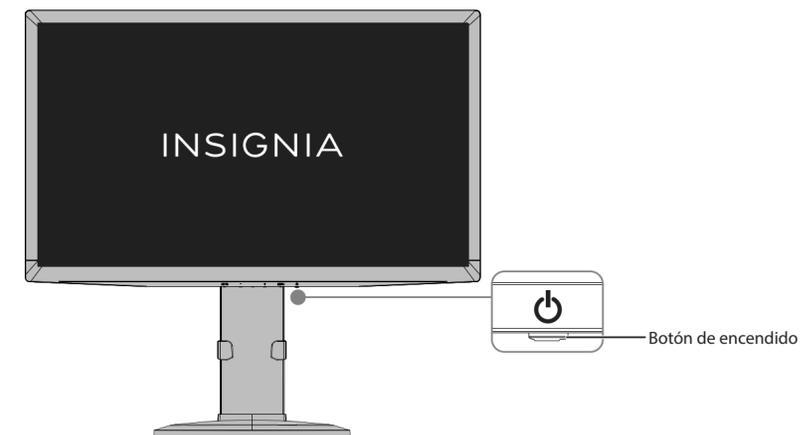

CONEXIÓN DE LOS DISPOSITIVOS

¿QUÉ CABLES TIENE USTED?

HDMI




DisplayPort



Audio



Tomas de multiuso: se puede enchufar cualquier dispositivo que usa HDMI en cualquier toma HDMI.

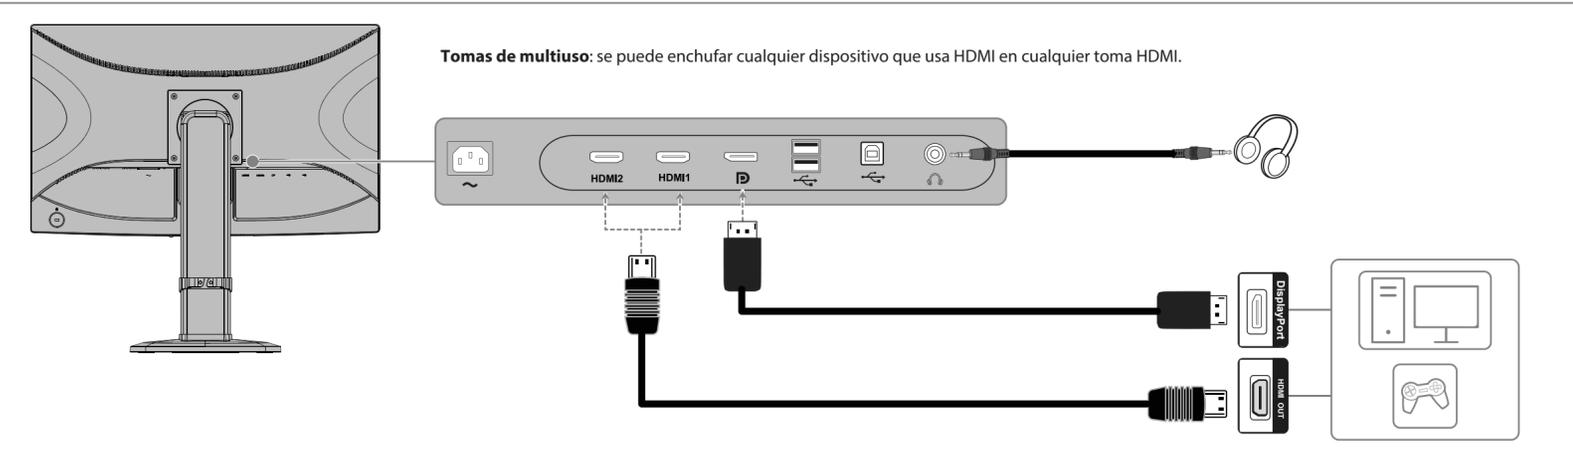


USB




USB con dirección ascendente



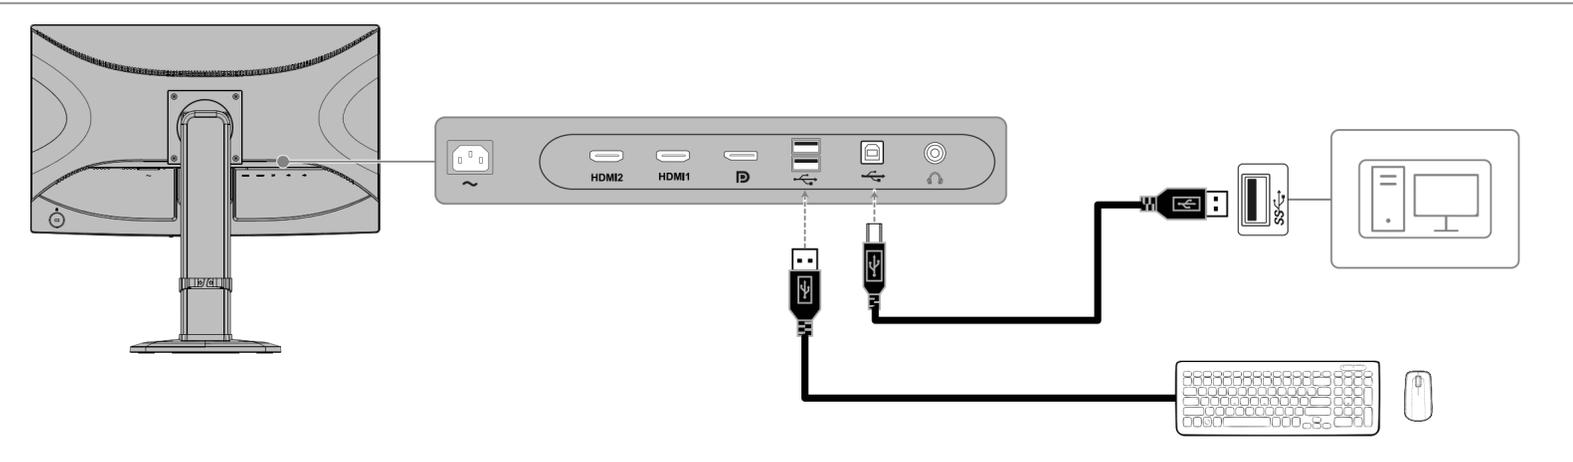

Cable de alimentación

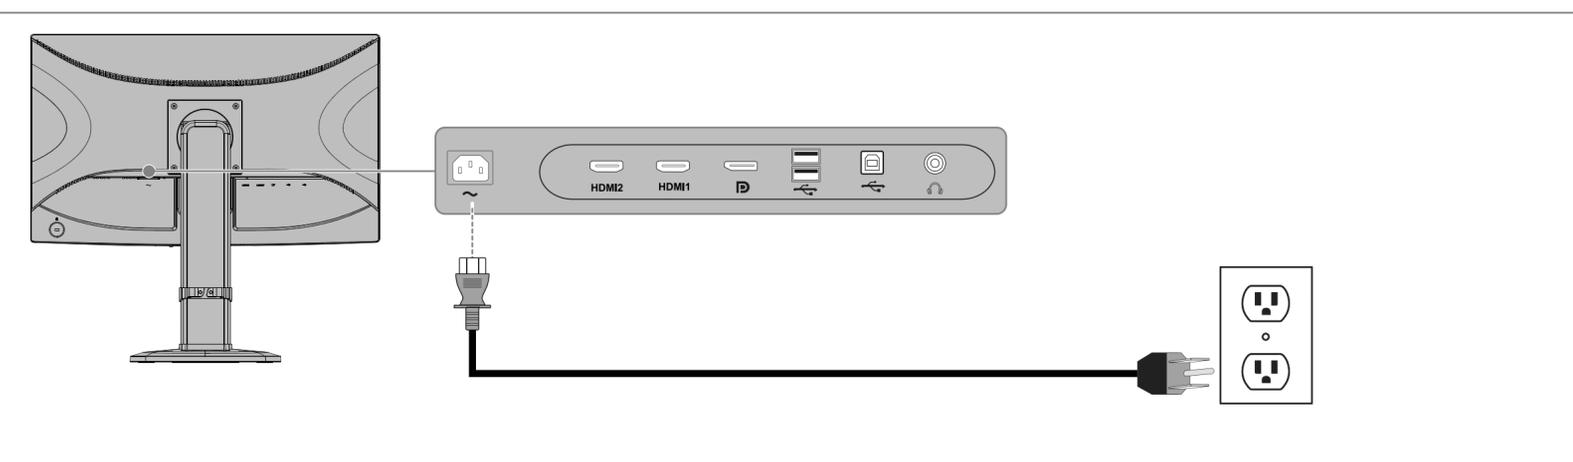

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO
 Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

¿NECESITA AYUDA ADICIONAL?

¡Consulte su *Guía del usuario* en línea! Esta guía completa incluye desde las informaciones básicas hasta las funcionalidades más avanzadas. No le suministramos la *Guía del usuario* con el producto, pero está disponible en línea.

- 1 Refiérase a www.insigniaproducts.com.
- 2 Use la barra de búsqueda para encontrar **NS-PMG248**.
- 3 Seleccione **Support & Downloads** (Soporte y descargas).
- 4 A orillas de *User Guide* (Guía del usuario), seleccione el idioma deseado.

Visite nuestro **Foro de comunidades** en línea en <http://community.insigniaproducts.com/> para obtener informaciones útiles de otras personas que compraron un monitor para videojuegos de Insignia.


ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN

www.insigniaproducts.com
 Para el servicio al cliente llame al:
877-467-4289 (EE.UU. y Canadá)


INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.
 Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC
 7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.
 © 2017 Best Buy. Todos los derechos reservados.
Hecho en China

AJUSTE DE SU MONITOR


-5° a 23°

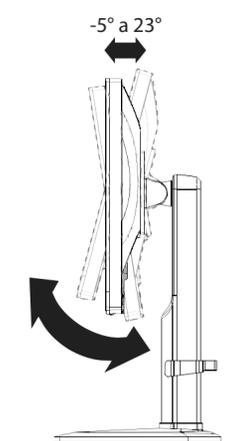

Inclinación de la pantalla

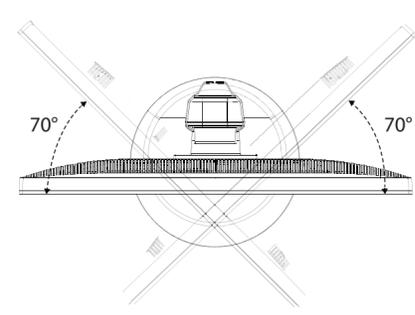

Rotación de la pantalla

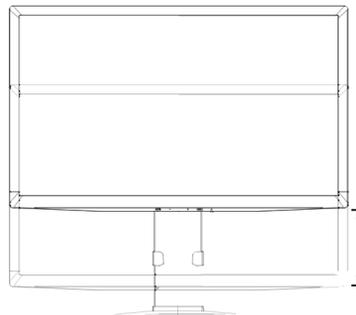

5.1 pulg. ± 0.2 pulg.
(130 mm ± 5 mm)

Subir o bajar la pantalla