

Technical Support

If you need any technical help, please visit our official support site and contact our support team before returning the products, <https://support.reolink.com>.

Technische Unterstützung

Wenn Sie Hilfe brauchen, kontaktieren Sie bitte Reolink Support Team zuerst, bevor Sie Ihre Bestellung zurücksenden. Meiste Fragen oder Probleme können von unserem Online Support Center beantwortet und gelöst werden: <https://support.reolink.com>.

Support technique

Si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter Reolink avant de retourner votre produit. La plupart des questions peuvent être répondues via notre centre de support en ligne à l'adresse <https://support.reolink.com>.

Supporto Tecnico

Se avete bisogno di aiuto, le chiediamo gentilmente di contattare Reolink prima di restituire il prodotto. La maggior parte delle domande può essere risolta tramite il nostro centro di assistenza online all'indirizzo <https://support.reolink.com>.

Soporte técnico

Si necesita ayuda, comuníquese con Reolink antes de devolver su producto. La mayoría de las preguntas se pueden responder a través de nuestro centro de soporte en línea en <https://support.reolink.com>.

REOLINK INNOVATION LIMITED

FLAT/RM 705 7/F FA YUEN COMMERCIAL BUILDING 75-77 FA YUEN STREET MONG KOK KL HONG KONG



FR

Cet appareil,
ses accessoires
et cordons
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



RECICLA
Al Azul



PAP 22

Raccolta Carta


Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

58.03.008.0329

Reolink

Elite Floodlight WiFi

Operational Instructions

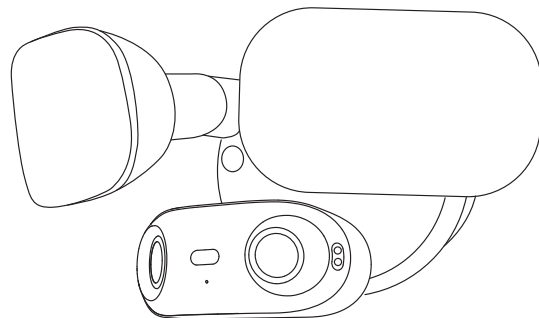

@ReolinkTech <https://reolink.com>

EN/DE/FR/IT/ES
Item No. : F751W

Contents

01	Important Safety Instructions	02
02	What's in the Box	04
03	Device Overview	05
04	Set up the Camera	06
05	Installation Preparation	09
06	Install the Camera	10
07	Troubleshooting	18
08	Specifications	19
09	Legal Disclaimer	19
10	Notification of Compliance	20

01 Important Safety Instructions

Please read these important safety instructions carefully before use.



1. Local Legal Compliance:

Adhere to your local laws and regulations for electrical installation. In regions outside of North America, installation and wiring must be performed by a licensed electrician. Be sure to follow all relevant codes and standards during camera installation.



2. Electrical Warning:

Before installation, disconnect the power at the breaker or fuse box. Always be careful when handling wires.



3. Fire Hazard Warning:

Avoid installing the camera near flammable materials. Do not use it in extreme temperatures or high humidity. Do not expose it to direct sunlight.




4. Installation Requirement:

Ensure the floodlight camera is installed on a wall-mounted, UL-certified junction box for safety and compliance.


Precautions for Use

1. Replace only with the same or equivalent type of accessories recommended by Reolink.
2. Do not use the device in an environment that exceeds the recommended temperature range.
3. Do not use the device in an environment that exceeds the recommended humidity range.
4. Do not attempt to disassemble, repair, or alter the device by yourself.
5. Always follow the local safety laws and regulations when using the device.
6. The device contains (or comes with) small components, small plastic elements, and other small parts that may cause choking hazards. Keep the device and its accessories out of reach of children. Consult a physician immediately if small parts are swallowed.
7. The device contains (or comes with) cables or cords that may cause strangulation hazards. Keep the device and its accessories out of reach of children.
8. The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
9. Terminal block not included. Installation must be performed by a qualified person.

02 What's in the Box



Camera



Mounting Bar



Mounting Bracket



Type-C Cable



Screw Pack A



Screw Pack B



Screw Pack C



Screw Pack D



Wire Nut



Wrench



Surveillance Sticker




Operational Instructions


Needed Tools *Not Included



Marker



Screwdriver



Drill




5V/2V
USB Adapter



Ladder
(If Necessary)

03 Device Overview

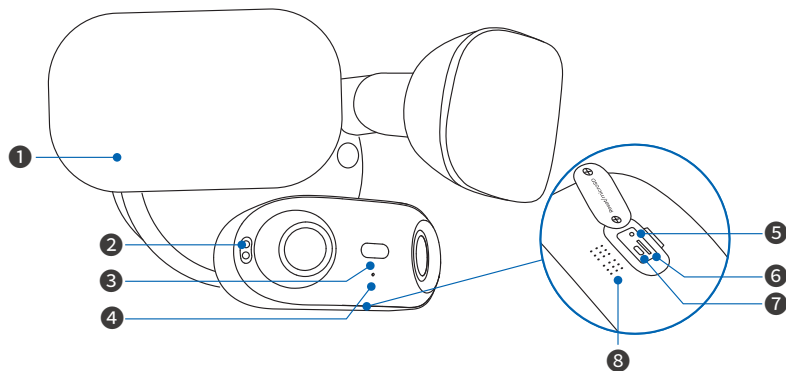

① Floodlight

② IR LED

③ Status LED

④ Mic

⑤ Reset Button

⑥ microSD Card Slot

⑦ Type-C Port

⑧ Speaker

 **Blinking**

Wi-Fi/Network connection failed or not configured.

 **Solid On**


Network connection succeeded.

04 Set up the Camera

01/Scan to download the Reolink App from the App Store or Google Play store.



02/ Initialize the Camera

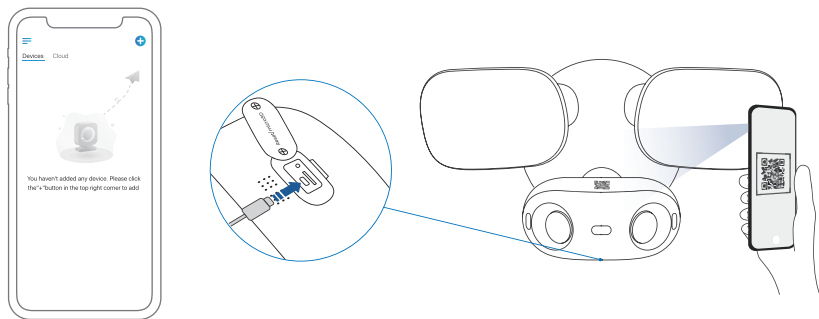


Power the camera using the Type-C cable and power adapter (5V/2A, not included). Add the device through the app.



Notes:

After setup, the status light will be solid blue. Disconnect the power adapter and tighten the screws on the microSD card cover.

03/ Insert the microSD card (Optional)

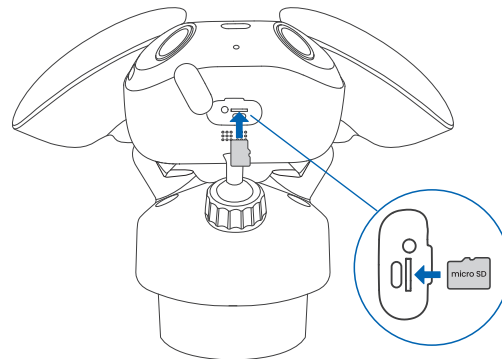

Loosen the screws and insert a microSD card.

*microSD card not included.

05 Installation Preparation

Shut Off Power Supply at the Circuit Breaker



Notes:


Check local laws and regulations before installation.

If you're outside North America, installation and wiring must be performed by a licensed electrician. Be sure to follow all relevant codes and standards during installation.



WARNING: Risk of Electrical Shock


- During installation, you'll be handling electrical wires. If you're unsure of the location of the circuit breaker or fuse box, or how to turn off power to the floodlight Circuit Breaker, we recommend hiring a licensed electrician.
- Turn off the circuit during installation.
- Do not use a dimmer switch or timer with this product.
- Ensure the power supply is within 100–240V AC, 50/60 Hz.

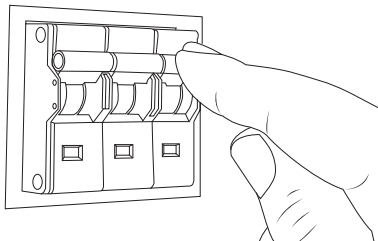


06 Install the Camera

01/ Installation Tips

• Wall Mounting

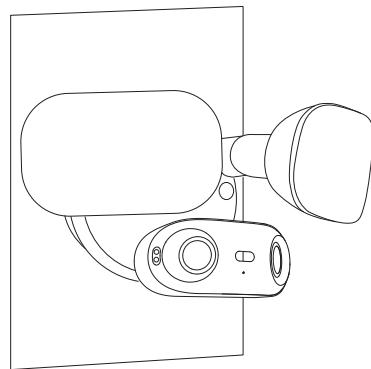

• Eave Mounting

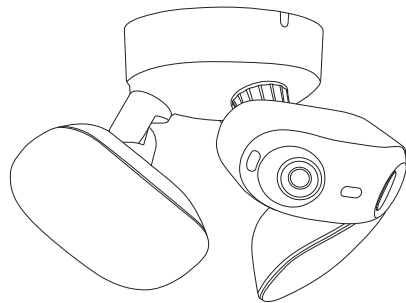


Notes:

Use the drill carefully and follow safety guidelines.

02/ Secure the Mounting Bracket

• Option 1: Install the Camera on an Existing Junction Box

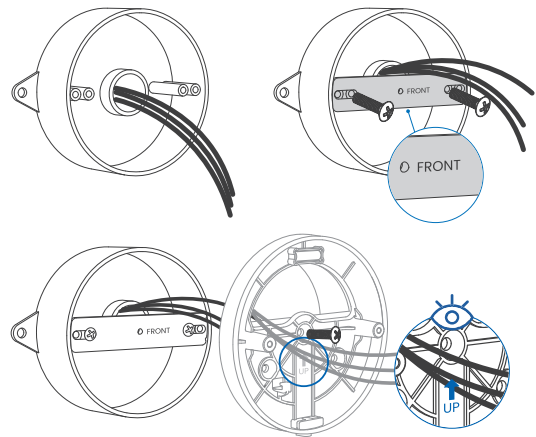


! Notes:
Make sure the "FRONT" text is facing outward.

Use the screws from Screw Pack A to attach the mounting bar to the junction box. Ensure the wires inside the junction box pass through the mounting bracket, and use the screws from Pack B to secure the bracket.

! Notes:
• If mounting vertically on the wall, the arrow on the bracket should point upward.
• If mounting under an eave, the arrow should point toward your house.

• Option 2: Install the Camera Directly on a Wall

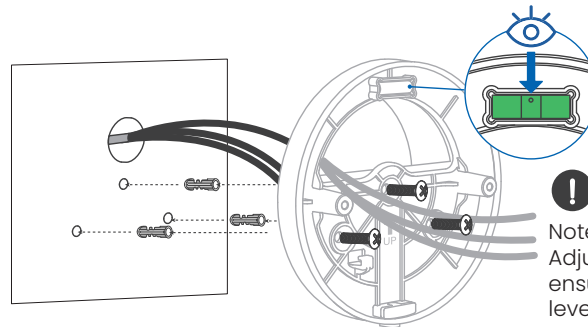


! Notes:
Adjust the bracket to ensure the bubble in the level is centered.

Mark three spots for the mounting bracket. Drill holes according to the spots and insert the anchors. Carefully pull the wire out of the wall and pass it through the bracket. Use the screws from Pack C to secure the bracket.


! Notes:
• If mounting vertically on the wall, the arrow on the bracket should point upward.
• If mounting under an eave, the arrow should point toward your house.

03/ Connect Wires


Hang the camera on the bracket.

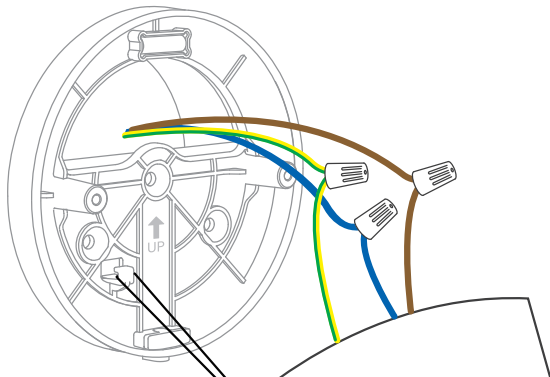

Live Wire	Neutral Wire	Earth Wire
		

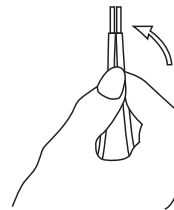

Hold the wires together.

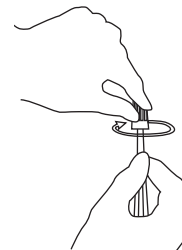

Twist the wire nut 5-10 times.

Connect the live wire (brown), neutral wire (blue), and earth wire (yellow-green) from the junction box to the matching wires on the camera.


Cover the wires with the wire nuts and twist them about five turns. Gently pull the nuts to make sure the connection is secure.



IMPORTANT NOTICE:



Avoid crossover connections. If you're unsure or can't identify the wires, consult an electrician for safety.

04/ Secure the Camera

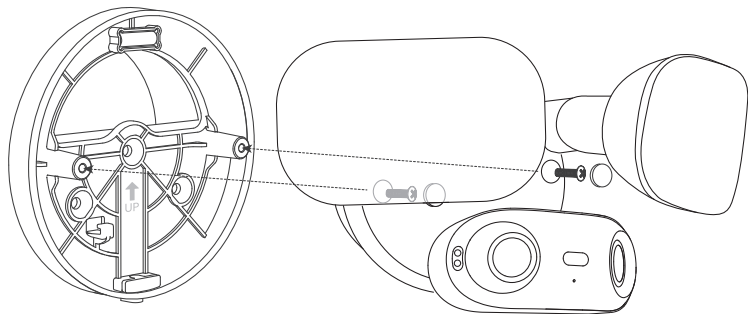

Secure the camera to the bracket by inserting the screws from Pack D into the holes, then insert the silicone plug.

05/ Adjust the Angle

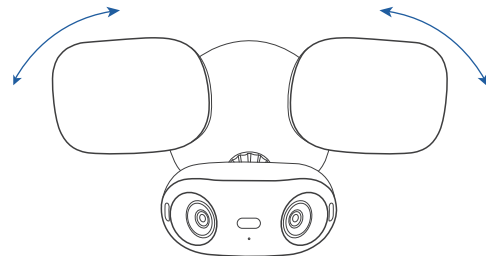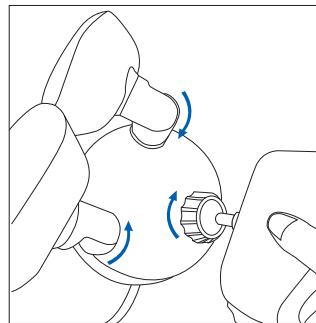


Adjust the movable joint of the camera.



Notes:

1. Use the wrench to tighten or loosen the camera knob if needed.
2. Avoid repeatedly twisting the camera in one direction to prevent internal wire damage.

06/ Turn on the Circuit Breaker

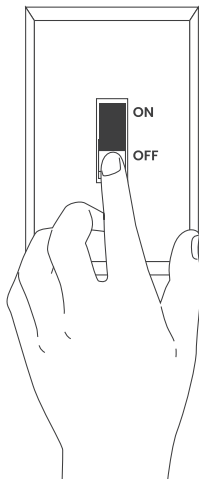

Wait for the indicator light to turn solid blue.

07 Troubleshooting

Wi-Fi Connection Failed During initial setup

If the camera failed to connect to Wi-Fi during setup, please try:

Please ensure you have entered the correct Wi-Fi password. Put your camera close to your router to ensure a strong Wi-Fi signal.

- Change the encryption method of the WiFi network to WPA2-PSK/WPA-PSK(safer encryption)on your router interface.
- Change your Wi-Fi SSID or password and make sure that SSiD is within 31 characters and password is within 64 characters.
- Set your password using only the characters on the keyboard If these steps don't work, contact Reolink Support at: <https://supportreolink.com/>.

08 Specifications

Operating Temperature: -10 °C to +55°C (14°F to 131°F)

Operating Humidity: 10% to 90%

Dimensions: 174 mm × 184 mm × 295 mm

Weight: 1.3 kg

For additional specifications, please visit <https://reolink.com/>.

09 Legal Disclaimer

To the maximum extent permitted by applicable law, this document and the product described, with its hardware, software, firmware, and services, are delivered on an "as-is" and "as-available" basis, with all faults and without warranty of any kind. Reolink disclaims all warranties, express or implied, including but not limited to, warranties of merchantability, satisfactory quality, fitness for a particular purpose, accuracy, and non-infringement of third-party rights. In no event will Reolink, its directors, officers, employees, or agents be liable to you for any special, consequential, incidental or indirect damages, including but not limited to damages for loss of business profits, business interruption, or loss of data or documentation, in connection with the use of this product, even if Reolink has been advised of the possibility of such damages.

To the extent permitted by applicable law, your use of the Reolink products and services is at your sole risk and you assume all risks associated with internet access. Reolink does not take any responsibilities for abnormal operation, privacy leakage or other damages resulting from cyber attacks, hacker attacks, virus inspections, or other internet security risks. However, Reolink will provide timely technical support if required.

The laws and regulations related to this product vary by jurisdiction. Please check all relevant laws and regulations in your jurisdiction before using this product to ensure that your use conforms to the applicable law and regulation. During the use of the product, you must comply with relevant local laws and regulations. Reolink is not responsible for any illegal or improper use and its consequences. Reolink is not liable in the event that this product is used with illegitimate purposes, such as third-party rights infringement, medical treatment, safety equipment, or other situations where the product failure could lead to death or personal injury, or for weapons of mass destruction, chemical and biological weapons, nuclear explosion, and any unsafe nuclear energy uses or anti-humanity purposes. In the event of any conflicts between this manual and the applicable law, the latter prevails.

10 Notification of Compliance

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
 - (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

ISED Statement

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre la source de rayonnement et votre corps.

MODIFICATION: Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the device.

MODIFICATION: les changements ou modifications non expressément approuvés par le fournisseur de licence de l'appareil sont susceptibles d'annuler l'autorisation accordée à l'utilisateur de se servir de l'équipement.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Operation of 5150–5350 MHz is restricted to indoor use only.
Le fonctionnement de 5150–5350 MHz est limité à une utilisation en intérieur uniquement.



SIMPLIFIED EU AND UK DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, REOLINK INNOVATION LIMITED declares that the radio equipment type [refer to the cover of the Operational Instructions] is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU and UK declaration of conformity is

available at the following internet address: <https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/>

RF exposure information: The Maximum Permissible Exposure (MPE) level has been calculated based on a distance of 20cm between the device and the human body. To maintain compliance with RF exposure requirement, use product that maintain a 20cm distance between the device and human body.

WiFi Operating Frequency

OPERATING FREQUENCY:

2402~2480MHz RF Power:≤10dBm(EIRP)

2412~2472MHz RF Power:≤20dBm(EIRP)

5150~5250MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)

5250~5350MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)

5470~5725MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)

5725~5875MHz RF Power:≤14dBm(EIRP)



The functions of Wireless Access Systems including Radio Local Area Networks (WAS/RLANs) within the band 5150–5350 MHz for this device are restricted to indoor use only within all European Union countries (BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/IT/CY/LV/LT/LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/TR/NO/CH/IS/LI/UK(NI))



Correct Disposal of This Product

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.

Limited Warranty

This product comes with a 2-year limited warranty that is valid only if purchased from Reolink Official Store or a Reolink authorized reseller. Learn more: <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

NOTE: We hope that you enjoy the new purchase. But if you are not satisfied with the product and plan to return, we strongly suggest that you reset the camera to factory default settings and take out the inserted SD card before returning.

Terms and Privacy

Use of the product is subject to your agreement to the Terms of Service and Privacy Policy at reolink.com

Technical Support

If you need any technical help, please visit our official support site and contact our support team before returning the products, <https://support.reolink.com>.

Terms of Service

By using the Product Software that is embedded on the Reolink product, you agree to the terms&conditions between you and Reolink. Learn more: <https://reolink.com/terms-conditions/>

Trademarks Acknowledgement

"Reolink" and other Reolink's trademarks and logos are the properties of Reolink. Other trademarks and logos mentioned are the properties of their respective owners.

Inhaltsverzeichnis

01	Wichtige Sicherheitshinweise	26
02	Lieferumfang	28
03	Geräteübersicht	29
04	Einrichten der Kamera	30
05	Vorbereitung auf die Installation	33
06	Installation der Kamera	35
07	Fehlerbehebung	43
08	Spezifikationen	44
09	Gesetzlicher Haftungsausschluss	44
10	Konformitätserklärung	45

01 Wichtige Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie diese wichtigen Sicherheitshinweise vor dem Gebrauch sorgfältig durch.



1. Einhaltung der örtlichen Gesetze:

Halten Sie sich bei der Elektroinstallation an die örtlichen Gesetze und Vorschriften. In Regionen außerhalb Nordamerikas muss die Installation und Verkabelung von einem zugelassenen Elektriker durchgeführt werden. Achten Sie bei der Installation der Kamera auf die Einhaltung aller relevanten Vorschriften und Normen.



2. Elektrische Warnung:

Trennen Sie vor der Installation den Strom am Unterbrecher- oder Sicherungskasten ab. Seien Sie beim Umgang mit Kabeln immer vorsichtig.



3. Warnung vor Brandgefahr:

Installieren Sie die Kamera nicht in der Nähe von brennbaren Materialien. Verwenden Sie sie nicht bei extremen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit. Setzen Sie sie nicht dem direkten Sonnenlicht aus.



4. Installationserfordernis:

Stellen Sie sicher, dass die Flutlichtkamera an einer wandmontierten, UL-zertifizierten Anschlussdose installiert wird, um Sicherheit und Konformität zu gewährleisten.


Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch

1. Ersetzen Sie Zubehör nur durch das gleiche oder äquivalente Zubehör, das von Reolink empfohlen wird.
2. Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, die die empfohlene Temperaturgrenze überschreitet.
3. Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, die die empfohlene Luftfeuchtigkeit überschreitet.
4. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu zerlegen, zu reparieren oder zu verändern.
5. Beachten Sie stets die lokalen Sicherheitsgesetze und -vorschriften bei der Nutzung des Geräts.
6. Das Gerät enthält (oder wird mit) kleinen Komponenten, Kunststoffteilen und anderen kleinen Teilen, die eine Erstickungsgefahr darstellen können. Halten Sie das Gerät und Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern. Konsultieren Sie sofort einen Arzt, wenn kleine Teile verschluckt werden.
7. Das Gerät enthält (oder wird mit) Kabeln oder Schnüren, die eine Strangulationsgefahr darstellen können. Halten Sie das Gerät und Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern.
8. Die Lichtquelle dieses Leuchtmittels ist nicht austauschbar; wenn die Lichtquelle ihr Ende erreicht hat, muss die gesamte Leuchte ersetzt werden.
9. Die Klemmleiste ist nicht enthalten. Die Installation muss von einer qualifizierten Person durchgeführt werden.

02 Lieferumfang



Kamera



Montageleiste



Montagehalterung



Type-C-Kabel



Schraubenpaket A



Schraubenpaket B



Schraubenpaket C



Schraubenpaket D



Drahtmutter



Schraubenschlüssel



Überwachungskleber




Gebrauchsanweisung

Benötigte Werkzeuge


*nicht enthalten



Marker



Schraubenzieher



Bohrer




5V/2V
USB-Adapter



Leiter
(falls nötig)

03 Geräteübersicht

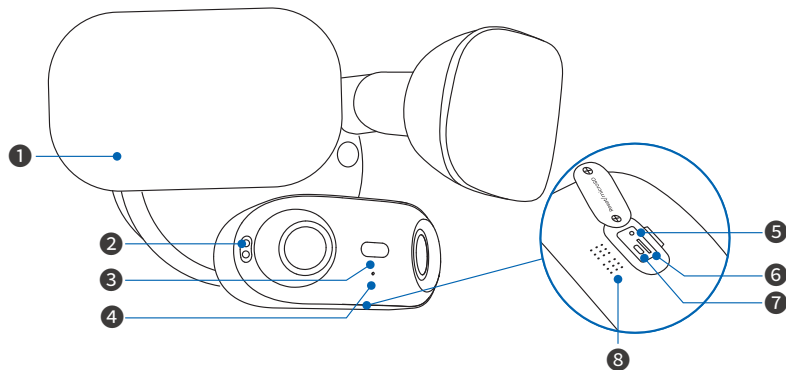

- ① Flutlicht
- ② IR-LED
- ③ Status-LED
- ④ Mikrofon
- ⑤ Reset-Taste

- ⑥ microSD-Kartenslot  **Blinkt**

- ⑦ Type-C-Anschluss
- ⑧ Lautsprecher

WLAN-/Netzwerkverbindung
fehlgeschlagen oder nicht konfiguriert.

-  **Leuchtet ständig**


Netzwerkverbindung erfolgreich.

04 Einrichten der Kamera

01/Scan, um die Reolink App aus dem App Store oder Google Play Store herunterzuladen.



02/ Die Kamera initialisieren

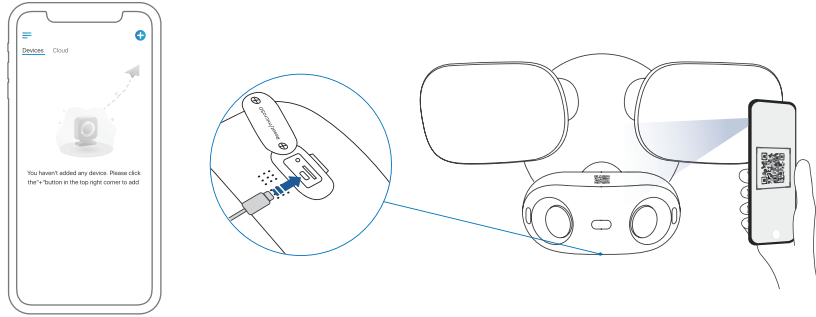


Versorgen Sie die Kamera mit dem Typ-C-Kabel und dem Netzadapter (5V/2A, nicht enthalten). Fügen Sie das Gerät über die App hinzu.



Hinweise:

Nach der Einrichtung leuchtet die Statusanzeige durchgehend blau. Trennen Sie den Netzadapter und ziehen Sie die Schrauben der microSD-Kartenabdeckung fest.

03/ Die microSD-Karte einsetzen (optional)

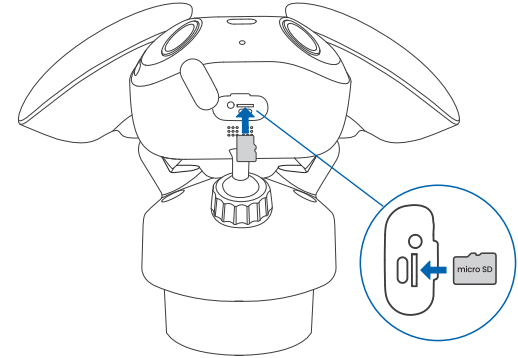

Lösen Sie die Schrauben und legen Sie eine microSD-Karte ein.
*microSD-Karte nicht enthalten.

05 Vorbereitung auf die Installation

Schalten Sie die Stromversorgung am Schutzschalter ab



Hinweise:


Prüfen Sie vor der Installation die örtlichen Gesetze und Vorschriften.

Außerhalb Nordamerikas müssen Installation und Verkabelung von einem lizenzierten Elektriker durchgeführt werden. Halten Sie sich bei der Installation unbedingt an alle einschlägigen Vorschriften und Normen.



WARNUNG: Risiko eines elektrischen Schlags


- Bei der Installation müssen Sie mit elektrischen Kabeln arbeiten. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wo sich der Stromkreisunterbrecher oder der Sicherungskasten befindet, oder wie Sie den Strom zum Flutlicht abschalten, beauftragen Sie bitte einen zertifizierten Elektriker.
- Schalten Sie während der Installation den Strom ab.
- Verwenden Sie keinen Dimmschalter oder Timer mit diesem Produkt.
- Achten Sie darauf, dass die Stromversorgung zwischen 100–240V AC, 50/60 Hz liegt.

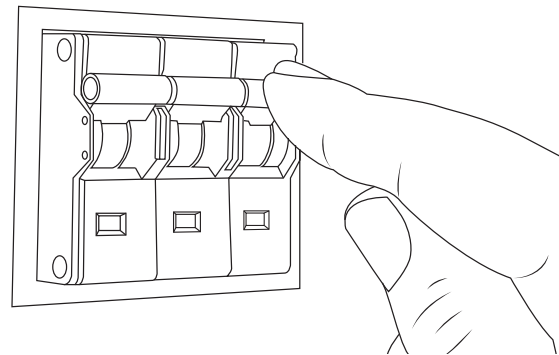


06 Installation der Kamera

01/ Tipps zur Installation

• Wandmontage

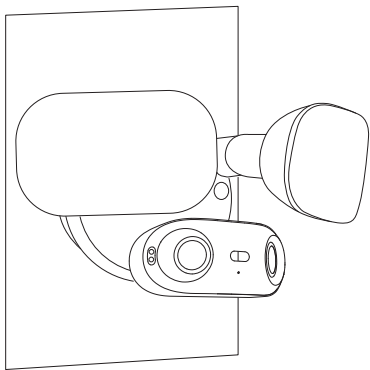

• Traufenmontage

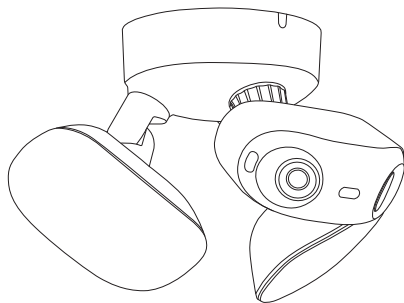


Hinweise:

Verwenden Sie den Bohrer vorsichtig und beachten Sie die Sicherheitsvorschriften.

02/ Die Montagehalterung befestigen

• Option 1: Kamera an einer vorhandenen Anschlussdose installieren

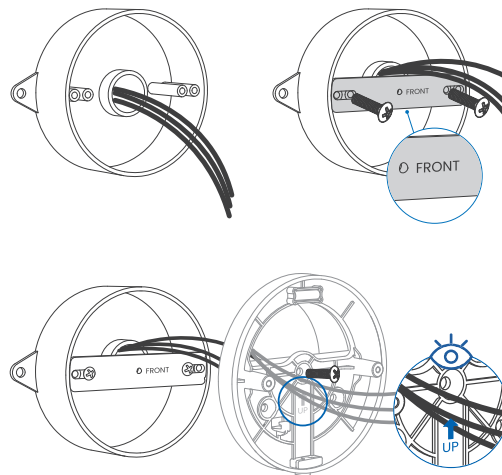

Hinweise:

Achten Sie darauf, dass der Text „FRONT“ nach außen gerichtet ist.


Verwenden Sie die Schrauben aus Schraubenpaket A, um die Montageleiste an der Anschlussdose zu befestigen. Stellen Sie sicher, dass die Drähte in der Anschlussdose durch die Montagehalterung geführt werden, und verwenden Sie die Schrauben aus Paket B zur Befestigung der Halterung.



Hinweise:

- Bei vertikaler Montage an der Wand sollte der Pfeil auf der Halterung nach oben zeigen.
- Bei der Montage unter einem Dachvorsprung sollte der Pfeil in Richtung Ihres Hauses zeigen.

• Option 2: Kamera direkt an einer Wand installieren

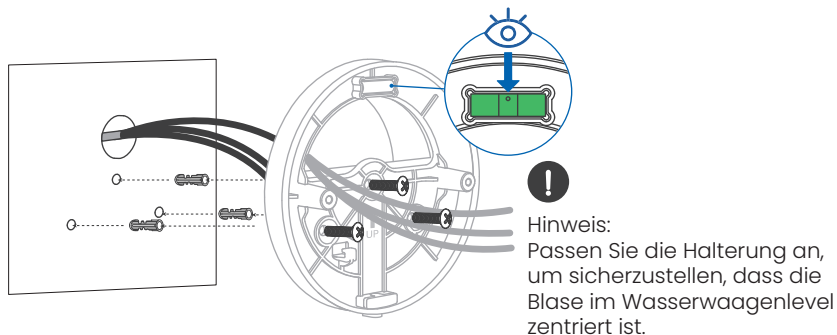

Markieren Sie drei Stellen für die Montagehalterung. Bohren Sie Löcher an den markierten Stellen und setzen Sie die Dübel ein. Ziehen Sie vorsichtig das Kabel aus der Wand und führen Sie es durch die Halterung. Verwenden Sie die Schrauben aus Packet C, um die Halterung zu befestigen.




Hinweise:

- Bei vertikaler Montage an der Wand sollte der Pfeil auf der Halterung nach oben zeigen.
- Bei der Montage unter einem Dachvorsprung sollte der Pfeil in Richtung Ihres Hauses zeigen.

03/ Die Kabel anschließen


Hängen Sie die Kamera in die Halterung.

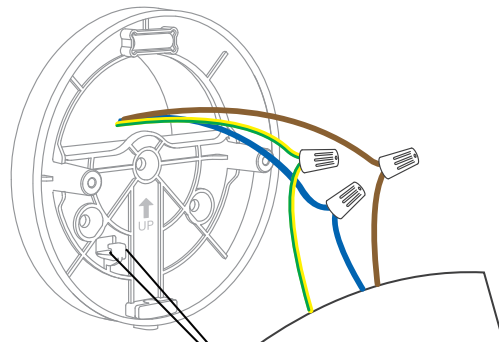


Stromleiter

Neutralleiter

Erdleiter

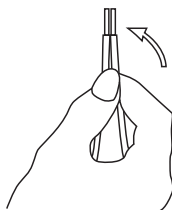

Halten Sie die Drähte zusammen.

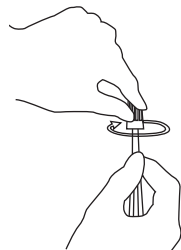

Drehen Sie die Drahtmutter 5 – 10 Mal.

Verbinden Sie den Stromleiter (braun), den Neutralleiter (blau) und den Erdleiter (gelb-grün) von der Anschlussdose mit den entsprechenden Drähten an der Kamera.


Bedecken Sie die Drähte mit den Drahtmuttern und drehen Sie sie etwa fünfmal um. Drehen Sie vorsichtig an den Muttern, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.



Wichtiger Hinweis:


Vermeiden Sie Kreuzverbindungen. Wenn Sie unsicher sind oder die Kabel nicht identifizieren können, ziehen Sie einen Elektriker zur Sicherheit hinzu.

04/ Die Kamera befestigen

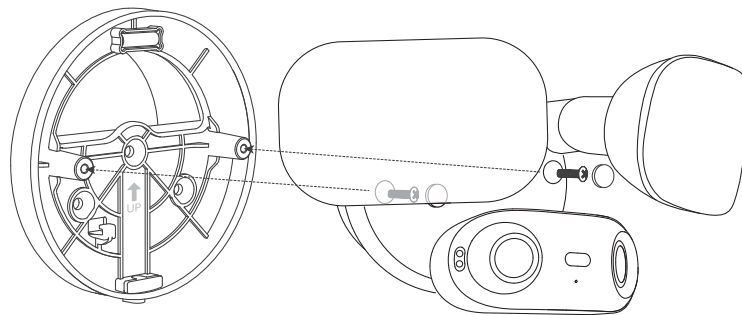

Befestigen Sie die Kamera an der Halterung, indem Sie die Schrauben aus Packet D in die Löcher einführen und dann den Silikonstopfen einsetzen.

05/ Den Winkel einstellen

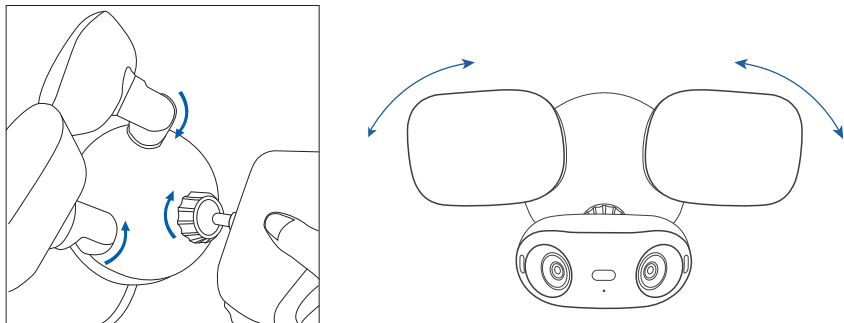


Stellen Sie das bewegliche Gelenk der Kamera ein.



Hinweise:

1. Benutzen Sie den Schraubenschlüssel, um den Kameraknauf bei Bedarf festzuziehen oder zu lösen.
2. Vermeiden Sie es, die Kamera wiederholt in eine Richtung zu drehen, um eine Beschädigung der internen Kabel zu vermeiden.

06/ Leistungsschalter einschalten

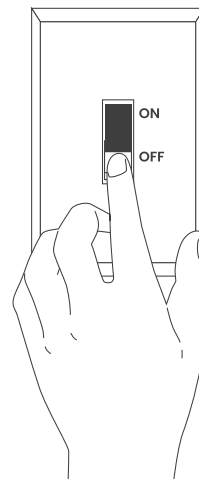

Warten Sie, bis die Kontrollleuchte dauerhaft blau leuchtet.

07 Fehlerbehebung

Verbindung zum WLAN bei der Ersteinrichtung fehlgeschlagen

Wenn die Kamera keine Verbindung zum WLAN herstellen kann, versuchen Sie bitte Folgendes:

- Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige WLAN-Passwort eingegeben haben.
- Stellen Sie die Kamera näher an Ihren Router, um ein starkes WLAN-Signal zu gewährleisten.
- Ändern Sie die Verschlüsselungsmethode des WLAN-Netzwerks auf der Router-Schnittstelle auf WPA2-PSK/WPA-PSK (sicherere Verschlüsselung).
- Ändern Sie Ihre WLAN-SSID oder Ihr Passwort und stellen Sie sicher, dass die SSID nicht länger als 31 Zeichen und das Passwort nicht länger als 64 Zeichen ist.
- Richten Sie Ihr Passwort nur mit den auf der Tastatur verfügbaren Zeichen ein. Wenn diese Maßnahmen nicht funktionieren, kontaktieren Sie den Reolink Support unter <https://supportreolink.com/>.

08 Spezifikationen

Betriebstemperatur: -10 °C bis +55°C (14°F bis 131°F)

Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 10% bis 90%

Abmessungen: 174 mm × 184 mm × 295 mm

Gewicht: 1,3 kg

Für weitere Spezifikationen besuchen Sie bitte <https://reolink.com/>.

09 Gesetzlicher Haftungsausschluss

Soweit es das geltende Recht zulässt, werden dieses Dokument und das beschriebene Produkt mit seiner Hardware, Software, Firmware und seinen Dienstleistungen auf der Basis „wie besehen“ und „wie verfügbar“, mit allen Fehlern und ohne jegliche Garantie jeglicher Art geliefert. Reolink haftet nicht für ausdrückliche oder stillschweigende Garantien, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Garantien für die Marktgängigkeit, zufriedenstellende Qualität, Eignung für einen bestimmten Zweck, Genauigkeit und Nichtverletzung von Rechten Dritter. In keinem Fall sind Reolink, seine Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter oder Agenten Ihnen gegenüber haftbar für besondere Schäden, Folgeschäden, zufällige oder indirekte Schäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schäden durch entgangenen Gewinn, Geschäftsunterbrechung oder Verlust von Daten oder Dokumentation in Verbindung mit der Nutzung dieses Produkts, selbst wenn Reolink auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen worden ist.

Soweit das geltende Recht es zulässt, erfolgt Ihre Nutzung der Produkte und Dienstleistungen von Reolink auf Ihr eigenes Risiko, und Sie übernehmen alle mit dem Internetzugang verbundenen Risiken. Reolink übernimmt keine Verantwortung für Betriebsstörungen, den Verlust der Privatsphäre oder andere Schäden, die durch Cyberangriffe, Hackerangriffe, Virenbefall oder andere Sicherheitsrisiken im Internet entstehen. Reolink wird jedoch bei Bedarf rechtzeitig technische Unterstützung leisten.

Die für dieses Produkt geltenden Gesetze und Vorschriften variieren je nach Gerichtsbarkeit. Bitte überprüfen Sie alle relevanten Gesetze und Vorschriften in Ihrem Land, bevor Sie dieses Produkt verwenden, um sicherzustellen, dass Ihre Nutzung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften übereinstimmt. Während der Nutzung des Produkts müssen Sie die relevanten lokalen Gesetze und Vorschriften einhalten. Reolink ist nicht verantwortlich für jegliche illegale oder unsachgemäße Nutzung und deren Folgen. Reolink haftet nicht für den Fall, dass dieses Produkt zu unrechtmäßigen Zwecken eingesetzt wird, wie z. B. zur Verletzung von Rechten Dritter, zur medizinischen Behandlung, als Sicherheitsausrüstung oder in anderen Situationen, in denen ein Fehlverhalten des Produkts zum Tod oder zu Personenschäden führen könnte, oder für Massenvernichtungswaffen, chemische und biologische Waffen, Nuklearexplosionen und jegliche unsichere Nutzung der Kernenergie oder für menschenfeindliche Zwecke. Im Falle von Widersprüchen zwischen diesem Handbuch und dem geltenden Recht hat Letzteres Vorrang.

10 Konformitätserklärung

FCC-Konformitätserklärung

Dieses Gerät entspricht Abschnitt 15 der FCC Richtlinien. Der Betrieb unterliegt zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen bewirken, und
- (2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC Richtlinien. Die Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Montage in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie

und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen im Funkverkehr erzeugen. Es gibt aber keine Garantie, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn das Gerät zu Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs führt, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Die Empfangsantenne neu ausrichten oder sie umstellen.
- Den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger vergrößern.
- Das Gerät an eine Steckdose anschließen, die nicht zum Stromkreis des Empfängers gehört.
- Hilfe bei dem Händler oder einem erfahrenen Radio-/TV-Techniker finden.

FCC-Erklärung zur Strahlenbelastung

Dieses Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten für die Strahlenbelastung, die für eine unkontrollierte Umgebung festgelegt wurden. Dieses Gerät muss mit einem Mindestabstand von 20cm zwischen der Strahlungsquelle und Ihrem Körper installiert und betrieben werden.

ISED-Erklärung

Dieses Gerät erfüllt die lizenzfreie(n) RSS-Standard(s) von Industry Canada. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen, und
- (2) dieses Gerät muss alle Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.

Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20cm zwischen der Strahlungsquelle und Ihrem Körper installiert und betrieben werden.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre la source de rayonnement et votre corps.

MODIFIKATION: Jegliche nicht ausdrücklich vom Gerätehersteller genehmigten Änderungen oder Modifizierungen können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert.

MODIFICATION: les changements ou modifications non expressément approuvés par le fournisseur de licence de l'appareil sont susceptibles d'annuler l'autorisation accordée à l'utilisateur de se servir de l'équipement.

Dieses digitale Gerät der Klasse B entspricht der kanadischen Norm ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Hinweis: Der Betrieb von 5150-5350 MHz ist nur für den Einsatz in Innenräumen zugelassen.
Le fonctionnement de 5150-5350 MHz est limité à une utilisation en intérieur uniquement.

VEREINFACHTE EU- UND UK-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt REOLINK INNOVATION LIMITED, dass der Funkgerättyp (siehe Deckblatt der Gebrauchsanleitung) den Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU- und UK-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: <https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/>

Informationen zur RF-Exposition: Der maximale zulässige Expositionspegel („Maximum Permissible Exposure“, MPE) wurde auf der Grundlage eines Abstands von 20cm zwischen dem Gerät und dem menschlichen Körper berechnet. Um die Einhaltung der RF-Expositionsanforderungen zu gewährleisten, verwenden Sie das Gerät mit einem Abstand von 20cm zum menschlichen Körper.

WLAN-Betriebsfrequenz

BETRIEBSFREQUENZ:

2402-2480MHz RF Power:s10dBm(EIRP)

2412-2472MHz RF Power:s20dBm(EIRP)

5150-5250MHz RF Power:s23dBm(EIRP)

5250-5350MHz RF Power:s23dBm(EIRP)

5470-5725MHz RF Power:s23dBm(EIRP)

5725-5875MHz RF Power:s14dBm(EIRP)



Die Funktionen von drahtlosen Zugangssystemen einschließlich lokaler Funknetze (WAS/RLANS) innerhalb des Bandes 5150-5350 MHz für dieses Gerät sind in allen Ländern der Europäischen Union (BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/IT/CY/LV/LT/LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/TR/NO/CH/IS/LI/UK(NI)) auf den Innenraumbetrieb beschränkt.



Richtige Entsorgung des Produktes

Das Zeichen bedeutet, dass das Produkt in der ganzen EU nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit zu vermeiden, recyceln Sie es am besten auf eine geeignete Weise. Um Ihr Altgerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und

Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Dort kann man das Produkt einem umweltgerechten Recycling zuführen.

Beschränkte Garantie

Dieses Produkt wird mit einer beschränkten 2-Jahres-Garantie geliefert, die nur beim Kauf im offiziellen Reolink-Shop oder bei einem autorisierten Reolink-Händler gültig ist. Mehr erfahren: <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

HINWEIS: Wir hoffen, dass Ihnen dieses Produkt gefällt. Sollten Sie dennoch mit dem Produkt nicht zufrieden sein und es zurückgeben wollen, empfehlen wir, die Kamera vor der Rücksendung auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen und die eingelegte SD-Karte zu entnehmen.

AGB & Datenschutz

Die Nutzung des Produktes unterliegt Ihrer Zustimmung zu den AGB & der Datenschutzrichtlinie auf reolink.com.

Technischer Support

Wenn Sie technische Hilfe benötigen, besuchen Sie bitte unsere offizielle Support-Website und kontaktieren Sie unser Support-Team, bevor Sie die Produkte zurückschicken, <https://support.reolink.com>.

Nutzungsbedingungen

Durch die Nutzung der Produktsoftware, die in das Reolink-Produkt eingebettet ist, erklären Sie sich mit der Benutzerservicevereinbarung zwischen Ihnen und Reolink einverstanden. Mehr erfahren: <https://reolink.com/terms-conditions/>

Markenrechtliche Hinweise

„Reolink“ und andere Marken und Logos von Reolink sind Eigentum von Reolink. Andere erwähnte Marken und Logos sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Table des Matières

01	Consignes de Sécurité Importantes	50
02	Contenu de la Boîte	52
03	Aperçu de l'Appareil	53
04	Configuration de la Caméra	54
05	Préparation à l'Installation	57
06	Installation de la Caméra	59
07	Dépannage	67
08	Caractéristiques	68
09	Mentions Légales	68
10	Notice de Conformité	69

01 Consignes de Sécurité Importantes

Veillez lire attentivement ces importantes consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil.



1. Conformité à la Législation Locale :

Respectez les lois et réglementations locales en matière d'installation électrique. Dans les régions autres que l'Amérique du Nord, l'installation et le câblage doivent être effectués par un électricien agréé. Veillez à respecter tous les codes et normes en vigueur lors de l'installation de la caméra.



2. Avertissement Électrique :

Avant l'installation, coupez le courant au niveau du disjoncteur ou de la boîte à fusibles. Soyez toujours prudent lorsque vous manipulez des câbles.



3. Avertissement sur les Risques d'Incendie :

Évitez d'installer la caméra à proximité de matériaux inflammables. Ne l'utilisez pas dans des conditions de température ou d'humidité extrêmes. Ne pas l'exposer à la lumière directe du soleil.




4. Conditions d'Installation :

Veillez à ce que le projecteur de la caméra soit installé sur une boîte de murale, certifiée UL, pour des raisons de sécurité et de conformité.


Précautions d'Utilisation

1. Ne remplacez les accessoires que par des accessoires de même type ou de type équivalent recommandés par Reolink.
2. N'utilisez pas l'appareil dans un environnement qui dépasse la plage de température recommandée.
3. N'utilisez pas l'appareil dans un environnement qui dépasse la plage d'humidité recommandée.
4. N'essayez pas de démonter, de réparer ou de modifier l'appareil vous-même.
5. Respectez toujours les lois et réglementations locales en matière de sécurité lors de l'utilisation de l'appareil.
6. L'appareil contient (ou est livré avec) de petits composants, de petits éléments en plastique et d'autres petites pièces qui peuvent présenter un risque d'étouffement. Gardez l'appareil et ses accessoires hors de portée des enfants. Consultez immédiatement un médecin en cas d'ingestion de petites pièces.
7. L'appareil contient (ou est livré avec) des câbles ou des cordons qui peuvent présenter des risques d'étranglement. Gardez l'appareil et ses accessoires hors de portée des enfants.
8. La source lumineuse n'est pas remplaçable ; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, l'ensemble du luminaire doit être remplacé.
9. Le bornier n'est pas inclus. L'installation doit être effectuée par une personne qualifiée.

02 Contenu de la Boîte



Caméra



Barre de Montage



Support de Montage



Câble Type-C



Sachet de Vis A



Sachet de Vis B



Sachet de Vis C



Sachet de Vis D



Capuchon de Connexion



Clé



Autocollant de Surveillance




Instructions d'Utilisation

Outils Nécessaires


*Non Inclus



Marqueur



Tournevis



Perceuse




5V/2V
Adaptateur USB



Échelle
(Si besoin)

03 Aperçu de l'Appareil

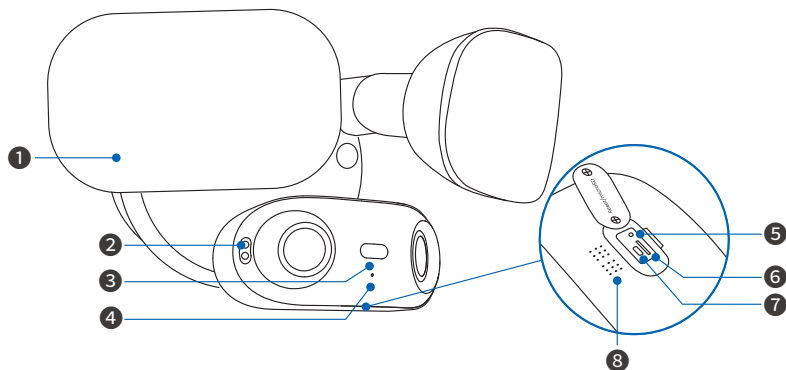

- ① Projecteur
- ② LED IR
- ③ LED d'État
- ④ Micro
- ⑤ Bouton Reset
- ⑥ Fente de Carte microSD
- ⑦ Port Type-C
- ⑧ Haut-parleur


-  **Clignote**
Connexion Wi-Fi/réseau échouée
ou non configurée.
-  **Allumé**
Connexion réseau réussie.

04 Configuration de la Caméra

01/Scannez le code pour télécharger l'appli Reolink depuis l'App Store ou du Google Play store.



02/ Initialiser la Caméra

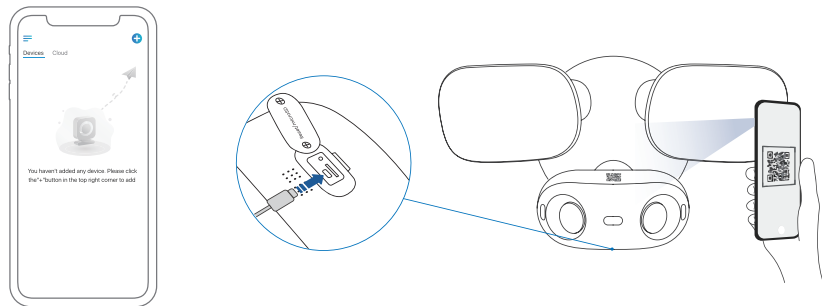


Power the camera using the Type-C cable and power adapter (5V/2A, not included). Add the device through the app.



Remarques :

Une fois la configuration terminée, le voyant d'état s'allume en bleu fixe. Déconnectez l'adaptateur secteur et serrez les vis du couvercle de la carte microSD.

03/ Insérer la carte microSD (Facultatif)

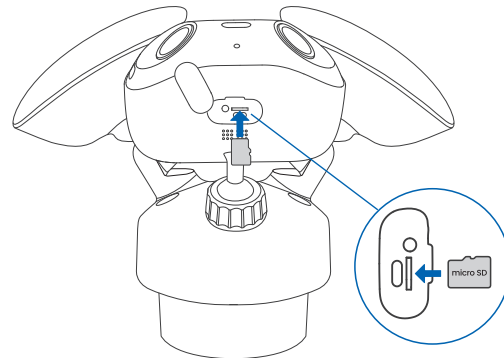

Desserrer les vis et insérer une carte microSD.

*Carte microSD non incluse.

05 Préparation à l'Installation

Couper l'Alimentation Électrique au Niveau du Disjoncteur



Remarque :


Vérifiez les lois et réglementations locales avant de procéder à l'installation.

Si vous êtes en dehors de l'Amérique du Nord, l'installation et le câblage doivent être effectués par un électricien agréé. Veuillez à respecter tous les codes et normes en vigueur lors de l'installation.



AVERTISSEMENT : Risque de choc électrique


- Pendant l'installation, vous manipulerez des fils électriques. Si vous n'êtes pas sûr de l'emplacement du disjoncteur ou de la boîte à fusibles, ou si vous ne savez pas comment couper l'alimentation du disjoncteur du projecteur, nous vous recommandons de faire appel à un électricien agréé.
- Éteignez le circuit pendant l'installation.
- N'utilisez pas de variateur de lumière ou de minuterie avec ce produit.
- Assurez-vous que l'alimentation électrique est comprise entre 100 et 240 V CA, 50/60 Hz.

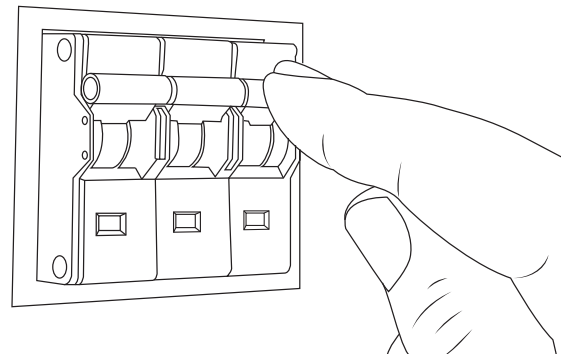


06 Installation de la Caméra

01/ Conseils d'Installation

• Montage Mural

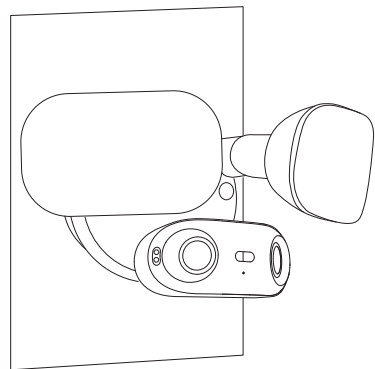


• Montage sur un Avant-Toit

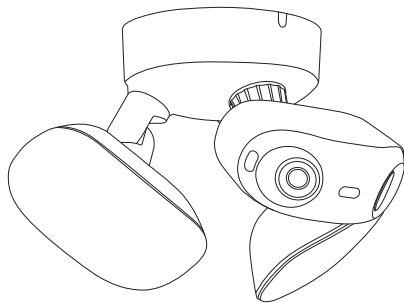

Remarques :
Utilisez la perceuse avec précaution et respectez les consignes de sécurité.

02/ Fixer le Support de Montage

• Option 1 : Installation de la Caméra sur un Boîtier de Jonction existant

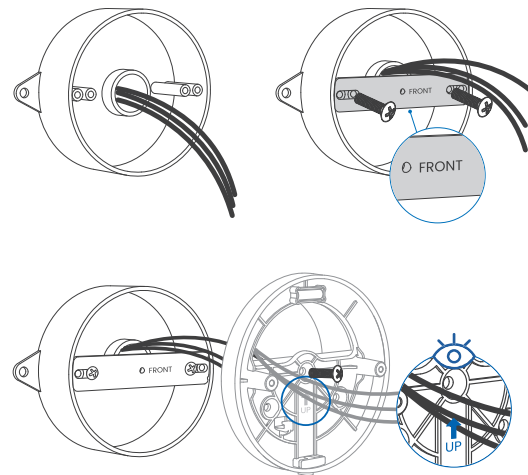

Remarque :
Assurez-vous que le terme
« FRONT » est orienté vers
l'extérieur..


Utilisez les vis du Sachet
A pour fixer la barre de
montage à la boîte de
jonction. Veillez à ce que les
fils à l'intérieur de la boîte de
jonction passent à travers
le support de montage et
utilisez les vis du Sachet B
pour fixer le support.



Notes:

- En cas de montage vertical sur le mur, la flèche sur le support doit être orientée vers le haut.
- En cas de montage sous un avant-toit, la flèche doit être orientée vers la maison.

• Option 2 : Installer la Caméra Directement sur un Mur

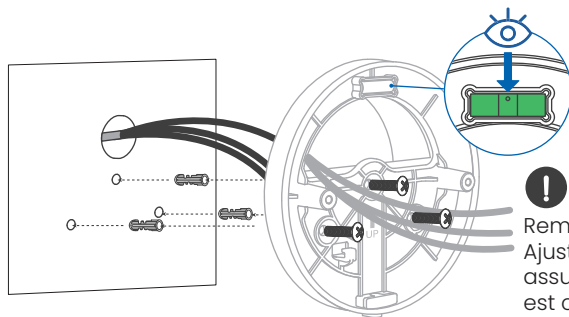

Remarques :

Ajustez le support pour vous assurer que la bulle du niveau est centrée..

Marquez trois emplacements pour le support de montage. Percez les trous en fonction des emplacements et insérez les chevilles. Retirez délicatement le câble du mur et faites-le passer dans le support. Utilisez les vis du Sachet C pour fixer le support.




Remarques :

- En cas de montage vertical sur le mur, la flèche sur le support doit être orientée vers le haut.
- En cas de montage sous un avant-toit, la flèche doit être orientée vers la maison.

03/ Connexion des Fils


Accrocher la caméra au support.

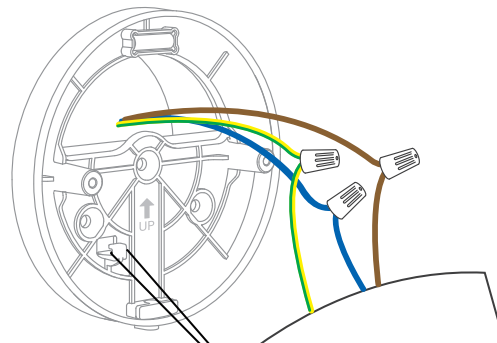


Fil de Phase

Fil Neutre

Fil de Terre

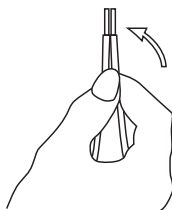

Maintenez les fils ensemble.

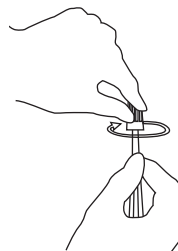

Entortillez le capuchon 5-10 fois.

Connectez le fil de phase (brun), le fil neutre (bleu) et le fil de terre (jaune-vert) de la boîte de jonction aux fils correspondants de la caméra.


Couvrez les fils avec les écrous et tournez-les d'environ cinq tours. Tirez doucement sur les écrous pour vous assurer que la connexion est bien établie.



REMARQUE IMPORTANTE :


Avoid crossover connections. If you're unsure or can't identify the wires, consult an electrician for safety.

04/ Fixation de la Caméra

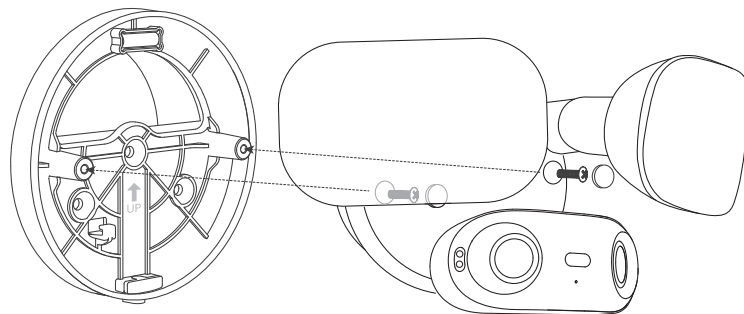

Fixez la caméra au support en insérant les vis du Sachet D dans les trous, puis insérez le bouchon en silicone.

05/ Adjust the Angle

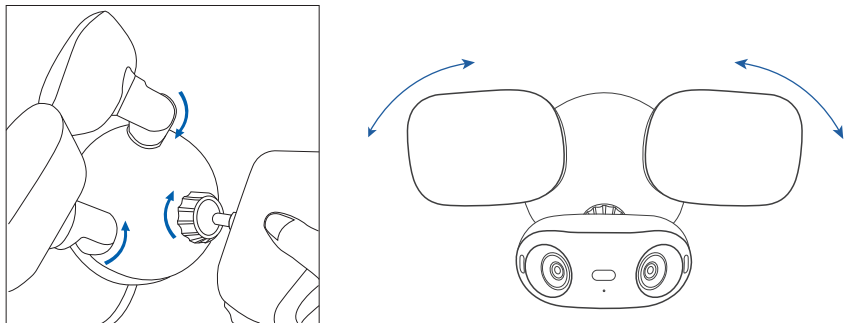


Ajustez l'articulation de la caméra.



Remarques :

1. Utilisez la clé pour serrer ou desserrer le bouton de la caméra si nécessaire.
2. Évitez de tordre la caméra de façon répétée dans une seule direction afin d'éviter d'endommager les fils internes.

06/ Enclenchement du Disjoncteur

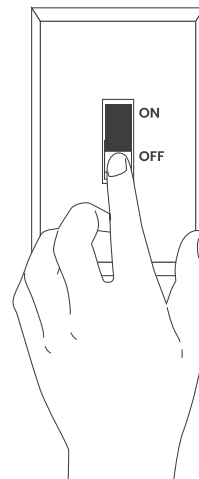

Attendez que le voyant lumineux devienne bleu et le reste.

07 Dépannage

Échec de la connexion Wi-Fi lors de la configuration initiale

Si la caméra n'a pas réussi à se connecter au Wi-Fi pendant la configuration :

Assurez-vous d'avoir saisi le bon mot de passe Wi-Fi.
Placez votre caméra à proximité de votre routeur pour vous assurer un signal Wi-Fi fort.

- Changez la méthode de cryptage du réseau Wi-Fi en WPA2-PSK/WPA-PSK (cryptage plus sûr) sur l'interface de votre routeur.
- Modifiez votre code SSID ou votre mot de passe Wi-Fi et assurez-vous que le code SSID ne dépasse pas les 31 caractères et que le mot de passe ne dépasse pas les 64 caractères.
- Définissez votre mot de passe en utilisant uniquement les caractères du clavier. Si ces étapes ne fonctionnent pas, contactez le service-client Reolink à l'adresse. <https://supportreolink.com/>.

08 Caractéristiques

Température de Fonctionnement : -10 °C à +55°C (14°F à 131°F)

Humidité de Fonctionnement : 10% à 90%

Dimension s: 174 mm × 184 mm × 295 mm

Poids : 1.3 kg

Pour plus d'informations, rendez-vous sur <https://reolink.com/>.

09 Mentions Légales

Dans toute la mesure permise par la loi applicable, ce document et le produit décrit, avec son matériel, ses logiciels, ses microprogrammes et ses services, sont fournis "en l'état" et "selon la disponibilité", avec tous les défauts et sans garantie d'aucune sorte. Reolink décline toute garantie, expresse ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties de qualité marchande, de qualité satisfaisante, d'adéquation à un usage particulier, d'exactitude et de non-violation des droits des tiers. En aucun cas Reolink, ses administrateurs, dirigeants, employés ou agents ne pourront être tenus responsables de dommages spéciaux, consécutifs, accessoires ou indirects, y compris, mais sans s'y limiter, les dommages liés à la perte de bénéfices commerciaux, à l'interruption des activités ou à la perte de données ou de documentation, en rapport avec l'utilisation de ce produit, même si Reolink a été informé de l'éventualité de tels dommages.

Dans la mesure où la loi applicable le permet, vous utilisez les produits et services de Reolink à vos risques et périls et vous assumez tous les risques liés à l'accès à l'internet. Reolink n'assume aucune responsabilité en cas de fonctionnement anormal, d'atteinte à la vie privée ou d'autres dommages

résultant de cyberattaques, d'attaques de pirates informatiques, d'inspections de virus ou d'autres risques liés à la sécurité de l'internet. Toutefois, Reolink fournira une assistance technique en temps utile si nécessaire.

Dans la mesure où la loi applicable le permet, vous utilisez les produits et services de Reolink à vos risques et périls et vous assumez tous les risques liés à l'accès à l'internet. Reolink n'assume aucune responsabilité en cas de fonctionnement anormal, d'atteinte à la vie privée ou d'autres dommages résultant de cyberattaques, d'attaques de pirates informatiques, d'inspections de virus ou d'autres risques liés à la sécurité de l'internet. Toutefois, Reolink fournira une assistance technique en temps utile si nécessaire.

10 Notice de Conformité

Déclaration de la FCC

Cet appareil est conforme à la Partie 15 des Règles de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
 - (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable. Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.
- Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la Partie 15 des Règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :
- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.

- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une prise de courant sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Déclaration d'exposition aux rayonnements de la FCC

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements fixées par la FCC pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

Déclaration de l'ISED

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
 - (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
- Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre la source de rayonnement et votre corps.

MODIFICATION: les changements ou modifications non expressément approuvés par le fournisseur de licence de l'appareil sont susceptibles d'annuler l'autorisation accordée à l'utilisateur de se servir de l'équipement.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Le fonctionnement de 5150-5350 MHz est limité à une utilisation en intérieur uniquement.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE POUR L'UE ET LE ROYAUME-UNI

Par la présente, REOLINK INNOVATION LIMITED déclare que l'équipement radio de type [se référer à la couverture des instructions opérationnelles] est conforme à la Directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE et du Royaume-Uni est disponible à l'adresse internet suivante : <https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/>

Informations sur l'exposition aux radiofréquences : Le niveau d'exposition maximale admissible (EMH) a été calculé sur la base d'une distance de 20 cm entre l'appareil et le corps humain. Pour respecter les exigences en matière d'exposition aux radiofréquences, utilisez un produit qui maintient une distance de 20 cm entre l'appareil et le corps humain.

Fréquence de Fonctionnement du WiFi

FRÉQUENCE DE FONCTIONNEMENT :
2402-2480MHz RF Power:≤10dBm(EIRP)
2412-2472MHz RF Power:≤20dBm(EIRP)
5150-5250MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5250-5350MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5470-5725MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5725-5875MHz RF Power:≤14dBm(EIRP)



Les fonctions des Systèmes d'Accès Sans Fil, y compris les réseaux locaux radio (WAS/RLAN) dans la bande 5150-5350 MHz pour cet appareil sont limitées à une utilisation en intérieur dans tous les pays de l'Union européenne (BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/IT/CY/LV/LT/LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/TR/NO/CH/IS/LI/UK(NI))



Élimination correcte de ce produit

Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers dans l'ensemble de l'UE. Pour prévenir toute atteinte à l'environnement ou à la santé humaine résultant d'une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-les de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour renvoyer votre appareil usagé, merci d'utiliser les systèmes de retour et de collecte ou de contacter le détaillant où le produit a été acheté. Il pourra prendre en charge ce produit pour le recycler dans le respect de l'environnement.

Garantie Limitée

Ce produit est accompagné d'une garantie limitée de 2 ans qui n'est valable que s'il est acheté dans la boutique officielle de Reolink ou auprès d'un revendeur agréé par Reolink. En savoir plus : <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

REMARQUE : Nous espérons que vous apprécierez votre nouvel achat. Mais si vous n'êtes pas satisfait du produit et que vous envisagez de le renvoyer, nous vous conseillons vivement de réinitialiser la caméra aux paramètres d'usine par défaut et de retirer la carte SD insérée avant de la renvoyer.

Conditions et Confidentialité

L'utilisation du produit est soumise à l'acceptation des conditions de service et de la politique de confidentialité à l'adresse suivante reolink.com

Assistance Technique

Si vous avez besoin d'une aide technique, veuillez consulter notre site d'assistance officiel et contacter notre équipe d'assistance avant de renvoyer les produits, <https://support.reolink.com>.

Conditions de Service

En utilisant le logiciel intégré au produit Reolink, vous acceptez les conditions générales entre vous et Reolink. En savoir plus : <https://reolink.com/terms-conditions/>

Reconnaissance des marques déposées

"Reolink" et les autres marques et logos de Reolink sont la propriété de Reolink. Les autres marques et logos mentionnés sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Contenuti

01	Importanti Istruzioni di Sicurezza	74
02	Congenuto della Confezione	76
03	Panoramica Dispositivo	77
04	Configurare la Telecamera	78
05	Preparazione all'installazione	81
06	Installazione della Telecamera	83
07	Risoluzione Problemi	91
08	Specifiche	92
09	Disclaimer Legale	92
10	Notifica di Conformità	93

01 Importanti Istruzioni di Sicurezza

Si prega di leggere attentamente queste importanti istruzioni di sicurezza prima dell'uso.



1. Conformità Legale Locale:

Rispettare le leggi e le normative locali per l'installazione elettrica. Nelle regioni al di fuori del Nord America, l'installazione e il cablaggio devono essere eseguiti da un elettricista autorizzato. Assicurarsi di seguire tutti i codici e gli standard pertinenti durante l'installazione della telecamera.



2. Avvertenza Elettrica:

Prima dell'installazione, scollegare l'alimentazione dall'interruttore o dalla scatola dei fusibili. Prestare sempre attenzione quando si maneggiano i cavi.



3. Avvertenza sui Rischi di Incendio:

Evitare di installare la telecamera vicino a materiali infiammabili. Non utilizzarla a temperature estreme o elevata umidità. Non esporla alla luce solare diretta.




4. Requisiti di Installazione:

Assicurarsi che la telecamera con proiettore sia installata su una scatola di giunzione certificata UL montata a parete per sicurezza e conformità.

Precauzioni per l'Uso

1. Sostituire solo con lo stesso tipo o equivalente di accessori consigliati da Reolink.
2. Non utilizzare il dispositivo in un ambiente che superi l'intervallo di temperatura consigliato.
3. Non utilizzare il dispositivo in un ambiente che superi l'intervallo di umidità consigliato.
4. Non tentare di smontare, riparare o modificare il dispositivo da soli.
5. Attenersi sempre alle leggi e alle normative di sicurezza locali quando si utilizza il dispositivo.
6. Il dispositivo contiene (o è dotato di) piccoli componenti, piccoli elementi in plastica e altre piccole parti che possono causare rischi di soffocamento. Tenere il dispositivo e i suoi accessori fuori dalla portata dei bambini. Consultare immediatamente un medico in caso di ingestione di piccole parti.
7. Il dispositivo contiene (o è dotato di) cavi o fili che possono causare rischi di strangolamento. Tenere il dispositivo e i suoi accessori fuori dalla portata dei bambini.
8. La sorgente luminosa di questa lampada non è sostituibile; quando la sorgente luminosa raggiunge la fine della sua vita utile, l'intera lampada deve essere sostituita.
9. Morsettiera non inclusa. L'installazione deve essere eseguita da una persona qualificata.

02 Congenuto della Confezione



Telecamera



Barra di
Montaggio



Staffa di Montaggio



Cavo Tipo C



Confezione di Viti A



Confezione di Viti B



Confezione di Viti C



Confezione di Viti D



Dado per Filo



Chiave



Adesivo di
Sorveglianza




Istruzioni Operative

Strumenti Necessari


*Non Inclusi



Pennarello



Cacciavite



Trapano




5V/2V
Adattatore USB



Scala
(Se Necessaria)

03 Panoramica Dispositivo

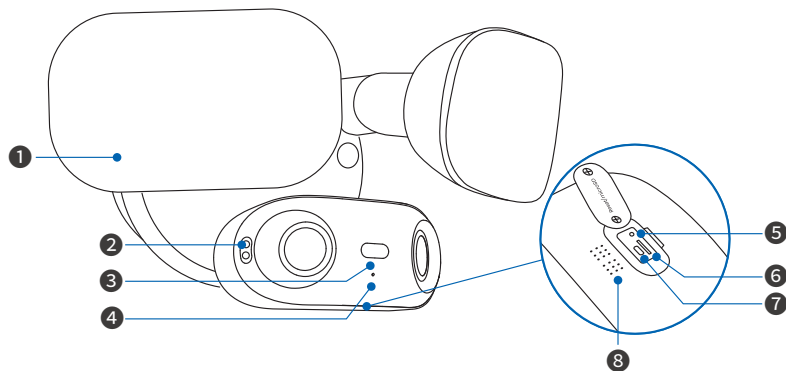

- ① Proiettore
- ② LED IR
- ③ LED di Stato
- ④ Microfono

- ⑤ Pulsante di Reset
- ⑥ Slot Scheda microSD
- ⑦ Porta Tipo C Port
- ⑧ Altoparlante


-  **Lampeggiante**
Connessione Wi-Fi/rete non riuscita o non configurata.
-  **Accesso Fisso**
Connessione di rete riuscita.

04 Configurare la Telecamera

01/Scansiona per scaricare l'app Reolink dall'App Store o dal Google Play Store.



02/ Inizializzazione della Telecamera

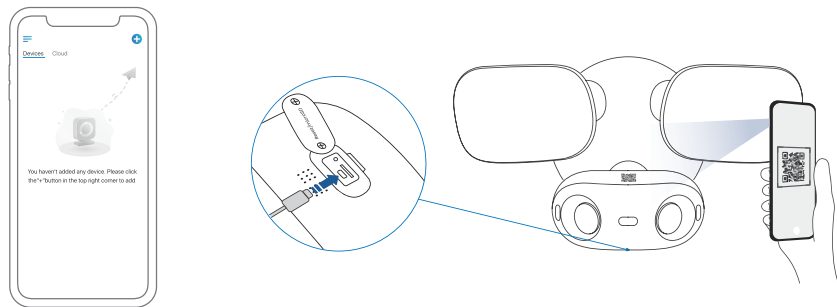


Alimenta la telecamera tramite il cavo Type-C e l'adattatore di alimentazione (5 V/2 A, non incluso). Aggiungi il dispositivo tramite l'app.



Note:

Dopo la configurazione, la spia di stato sarà blu fissa. Scollegare l'adattatore di alimentazione e stringere le viti sul coperchio della scheda microSD.

03/ Inserira la scheda microSD (Opzionale)

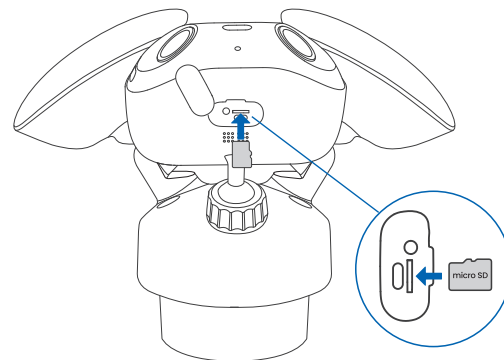

Allentare le viti e inserire una scheda microSD.

*Scheda microSD non inclusa.

05 Preparazione all'Installazione

Interrompi l'Alimentazione Elettrica tramite l'Interruttore Automatico



Note:


Controllare le leggi e le normative locali prima dell'installazione.

Se ci si trova al di fuori del Nord America, l'installazione e il cablaggio devono essere eseguiti da un elettricista autorizzato. Assicurarsi di seguire tutti i codici e gli standard pertinenti durante l'installazione.



ATTENZIONE: Rischio di Shock Elettrico


- Durante l'installazione, maneggerai cavi elettrici. Se non sei sicuro della posizione dell'interruttore automatico o della scatola dei fusibili, o di come disattivare l'alimentazione dell'interruttore automatico del proiettore, ti consigliamo di assumere un elettricista autorizzato.
- Disattiva il circuito durante l'installazione.
- Non utilizzare un dimmer o un timer con questo prodotto.
- Assicurati che l'alimentazione sia compresa tra 100 e 240 V CA, 50/60 Hz.

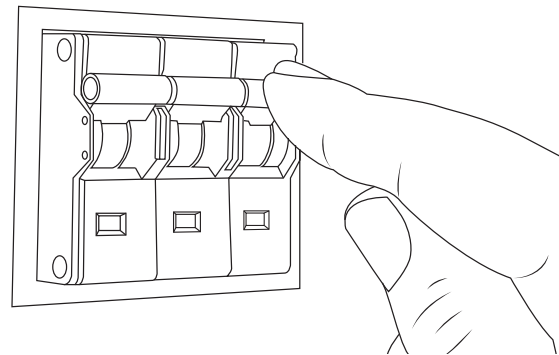

06 Installazione della Telecamera

01/ Consigli di Installazione


• Montaggio a Parete

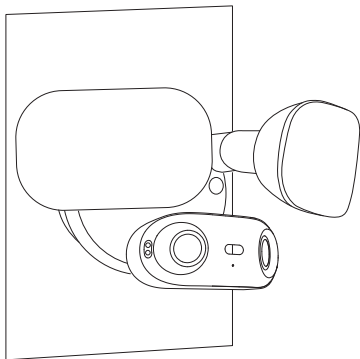

Note:



Utilizzare il trapano con cautela e seguire le norme di sicurezza.

• Montaggio a Gronda

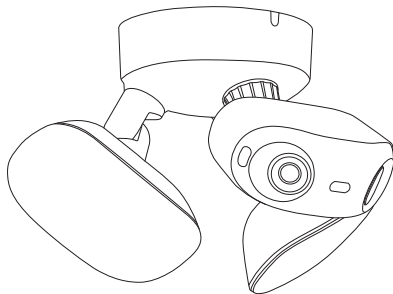


02/ Fissare la Staffa di Montaggio

• Opzione 1: installare la telecamera su una Scatola di Derivazione Esistente

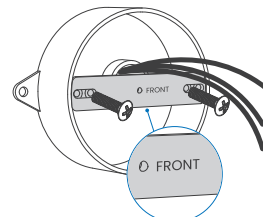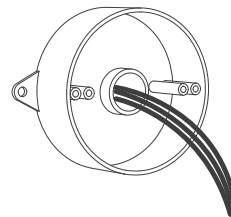

Note:

Assicuratevi che la scritta "FRONT" sia rivolta verso l'esterno.

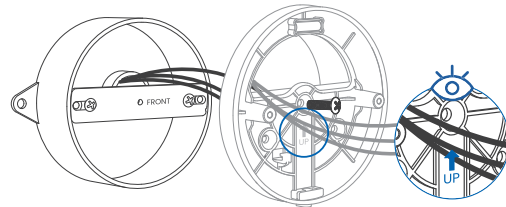


Utilizzare le viti del Pacchetto viti A per fissare la barra di montaggio alla scatola di derivazione. Assicurarsi che i fili all'interno della scatola di giunzione passino attraverso la staffa di montaggio e utilizzare le viti del Pacchetto B per fissare la staffa.



Note:

- In caso di montaggio a parete verticale, la freccia sulla staffa deve puntare verso l'alto.
- In caso di montaggio a gronda, la freccia deve puntare verso la casa.

• **Opzione 2: installare la telecamera direttamente su una parete**

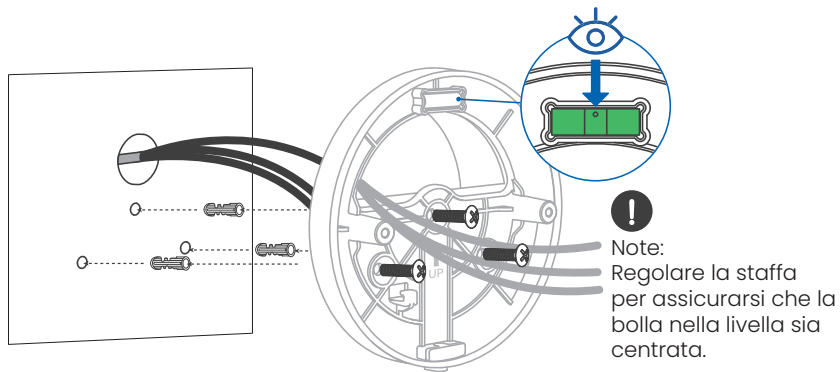

Mark three spots for the mounting bracket. Drill holes according to the spots and insert the anchors. Carefully pull the wire out of the wall and pass it through the bracket. Use the screws from Pack C to secure the bracket.




Note:

- In caso di montaggio a parete verticale, la freccia sulla staffa deve puntare verso l'alto.
- In caso di montaggio a gronda, la freccia deve puntare verso la casa.

03/ Collegare i Cavi


Appendere la telecamera alla staffa.

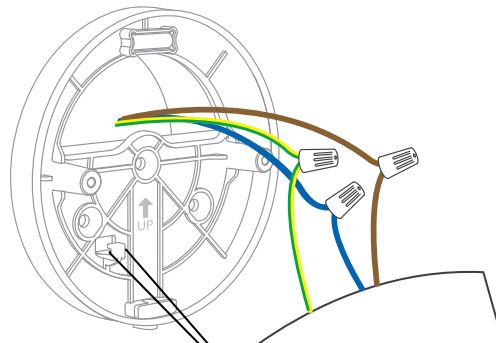


Cavo di Fase


Cavo Neutro

Cavo di Terra



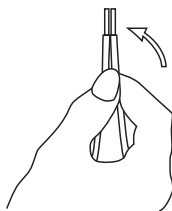

Tenere insieme i fili.

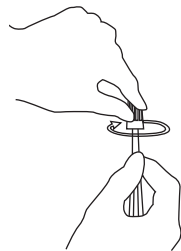

Girare il dado 5-10 volte.

Collegare il filo sotto tensione (marrone), il filo neutro (blu) e il filo di terra (giallo-verde) dalla scatola di giunzione ai fili corrispondenti sulla telecamera.


Coprire i fili con i dadi per cavi e ruotarli di circa cinque giri. Tirare delicatamente i dadi per assicurarsi che il collegamento sia sicuro.



Avviso Importante:



Evitare connessioni incrociate. Se non si è sicuri o non si riesce a identificare i fili, consultare un elettricista per motivi di sicurezza.

04/ Fissare la Telecamera

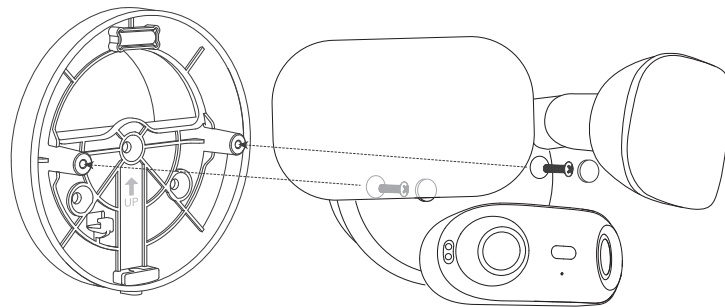

Fissare la telecamera alla staffa inserendo le viti del pacchetto D nei fori, quindi inserire il tappo in silicone.

05/ Regolare l'Angolo

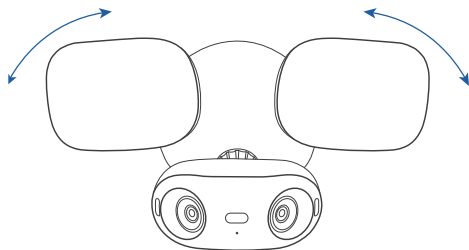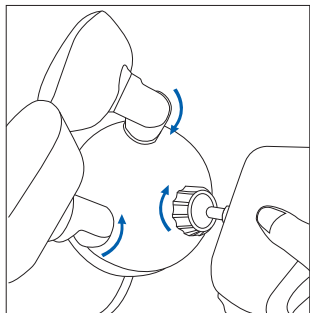


Regolare il giunto mobile della telecamera.



Note:

1. Utilizzare la chiave per stringere o allentare la manopola della telecamera, se necessario.
2. Evitare di ruotare ripetutamente la telecamera in una direzione per evitare danni ai cavi interni.

06/ Accendere l'Interruttore Automatico

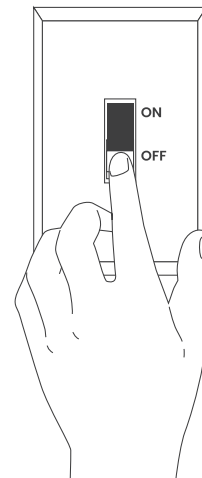

Attendere che la spia luminosa diventi blu fissa.

07 Risoluzione Problemi

Connessione Wi-Fi Fallita durante la configurazione iniziale

Se la telecamera non è riuscita a connettersi al Wi-Fi durante la configurazione, prova:

Assicurati di aver inserito la password Wi-Fi corretta.

Avvicina la telecamera al router per garantire un segnale Wi-Fi forte.

- Cambia il metodo di crittografia della rete Wi-Fi in WPA2-PSK/WPA-PSK (crittografia più sicura) sull'interfaccia del router.
- Cambia il tuo SSiD o password Wi-Fi e assicurati che SSiD sia lungo 31 caratteri e la password sia lunga 64 caratteri.
- Imposta la password usando solo i caratteri sulla tastiera. Se questi passaggi non funzionano, contatta l'assistenza Reolink all'indirizzo <https://supportreolink.com/>.

08 Specifiche

Temperatura Operativa: da -10 °C a +55 °C (da 14 °F a 131 °F)

Umidità Operativa: dal 10% al 90%

Dimensioni: 174 mm × 184 mm × 295 mm

Peso: 1,3 kg

Per ulteriori specifiche, visita <https://reolink.com/>.

09 Disclaimer Legale

Nella misura massima consentita dalla legge applicabile, questo documento e il prodotto descritto, con il suo hardware, software, firmware e servizi, vengono forniti "così come sono" e "come disponibili", con tutti i difetti e senza garanzie di alcun tipo. Reolink declina ogni garanzia, espressa o implicita, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le garanzie di commerciabilità, qualità soddisfacente, idoneità per uno scopo particolare, accuratezza e non violazione dei diritti di terze parti. In nessun caso Reolink, i suoi direttori, funzionari, dipendenti o agenti saranno responsabili nei tuoi confronti per eventuali danni speciali, consequenziali, incidentali o indiretti, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, danni per perdita di profitti aziendali, interruzione dell'attività o perdita di dati o documentazione, in relazione all'uso di questo prodotto, anche se Reolink è stata informata della possibilità di tali danni.

Nella misura consentita dalla legge applicabile, l'uso dei prodotti e servizi Reolink è a tuo esclusivo rischio e ti assumi tutti i rischi associati all'accesso a Internet. Reolink non si assume alcuna responsabilità per funzionamento anomalo, perdita di privacy o altri danni derivanti da attacchi informatici, attacchi di

hacker, ispezioni di virus o altri rischi per la sicurezza di Internet. Tuttavia, Reolink fornirà supporto tecnico tempestivo se necessario.

Le leggi e le normative relative a questo prodotto variano a seconda della giurisdizione. Si prega di controllare tutte le leggi e le normative pertinenti nella propria giurisdizione prima di utilizzare questo prodotto per assicurarsi che il proprio utilizzo sia conforme alla legge e alla normativa applicabili. Durante l'utilizzo del prodotto, è necessario rispettare le leggi e le normative locali pertinenti. Reolink non è responsabile per alcun utilizzo illegale o improprio e per le relative conseguenze. Reolink non è responsabile nel caso in cui questo prodotto venga utilizzato per scopi illegittimi, come violazione dei diritti di terze parti, trattamento medico, apparecchiature di sicurezza o altre situazioni in cui il guasto del prodotto potrebbe causare morte o lesioni personali, o per armi di distruzione di massa, armi chimiche e biologiche, esplosione nucleare e qualsiasi utilizzo non sicuro dell'energia nucleare o scopi anti-umanità. In caso di conflitti tra questo manuale e la legge applicabile, prevale quest'ultima.

10 Notifica di Conformità

Dichiarazione FCC

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:

- (1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e
- (2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato. Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorità dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura. Questo dispositivo è stato testato e ritenuto conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questo dispositivo genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità alle istruzioni, può causare interferenze dannose

alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, cosa che può essere determinata accendendo e spegnendo l'apparecchiatura, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza con una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la separazione tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

Dichiarazione di esposizione alle radiazioni FCC

Questa apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni FCC stabiliti per un ambiente non controllato. Questa apparecchiatura deve essere installata e utilizzata a una distanza minima di 20 cm tra il radiatore e il corpo.

Dichiarazione ISED

Questo dispositivo è conforme agli standard RSS esenti da licenza di Industry Canada. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

- (1) questo dispositivo non può causare interferenze e
- (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, comprese le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato del dispositivo. Questa apparecchiatura deve essere installata e utilizzata mantenendo una distanza minima di 20 cm tra il radiatore e il corpo.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
 - (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
- Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre la source de rayonnement et votre corps.

MODIFICATION: Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the device.

MODIFICATION: Les changements ou modifications non expressément approuvés par le fournisseur de licence de l'appareil sont susceptibles d'annuler l'autorisation accordée à l'utilisateur de se servir de l'équipement.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Operation of 5150-5350 MHz is restricted to indoor use only.
Le fonctionnement de 5150-5350 MHz est limité à une utilisation en intérieur uniquement.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ SEMPLIFICATA UE E REGNO UNITO

Con la presente, REOLINK INNOVATION LIMITED dichiara che il tipo di apparecchiatura radio [fare riferimento alla copertina delle Istruzioni operative] è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE e Regno Unito è disponibile al seguente indirizzo Internet:
<https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/>

Informazioni sull'esposizione RF: il livello di esposizione massima ammissibile (MPE) è stato calcolato in base a una distanza di 20 cm tra il dispositivo e il corpo umano. Per mantenere la conformità con il requisito di esposizione RF, utilizzare un prodotto che mantenga una distanza di 20 cm tra il dispositivo e il corpo umano.

Frequenza operativa WiFi

FREQUENZA OPERATIVA:
2402-2480 MHz Potenza RF: ≤10 dBm (EIRP)
2412-2472 MHz Potenza RF: ≤20 dBm (EIRP)
5150-5250 MHz Potenza RF: ≤23 dBm (EIRP)
5250-5350 MHz Potenza RF: ≤23 dBm (EIRP)
5470-5725 MHz Potenza RF: ≤23 dBm (EIRP)
5725-5875 MHz Potenza RF: ≤14 dBm (EIRP)



Le funzioni dei sistemi di accesso wireless, comprese le reti radio locali (WAS/RLAN) nella banda 5150-5350 MHz per questo dispositivo sono limitate all'uso in spazi chiusi in tutti i paesi dell'Unione Europea (BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/IT/CY/LV/LT/LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/TR/NO/CH/IS/UK(NI))



Corretto smaltimento di questo prodotto

Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclarlo in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto. Possono ritirare questo prodotto per un riciclaggio sicuro per l'ambiente.

Garanzia limitata

Questo prodotto è dotato di una garanzia limitata di 2 anni valida solo se acquistato presso Reolink Official Store o un rivenditore autorizzato Reolink. Scopri di più: <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

NOTA: Ci auguriamo che il nuovo acquisto ti piaccia. Tuttavia, se non sei soddisfatto del prodotto e intendi restituirlo, ti consigliamo vivamente di ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica della telecamera e di estrarre la scheda SD inserita prima di restituirla.

Termini e privacy

L'utilizzo del prodotto è soggetto all'accettazione dei Termini di servizio e dell'Informativa sulla privacy su reolink.com

Supporto tecnico

Se hai bisogno di assistenza tecnica, visita il nostro sito di supporto ufficiale e contatta il nostro team di supporto prima di restituire i prodotti, <https://support.reolink.com>.

Termini di servizio

Utilizzando il software del prodotto incorporato nel prodotto Reolink, accetti i termini e le condizioni tra te e Reolink. Scopri di più: <https://reolink.com/terms-conditions/>

Riconoscimento dei marchi

"Reolink" e altri marchi e loghi di Reolink sono di proprietà di Reolink. Altri marchi e loghi menzionati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Índice

01	Instrucciones de seguridad importantes	98
02	Contenido de la caja	100
03	Resumen del dispositivo	101
04	Configuración de la cámara	102
05	Preparaciones para la instalación	105
06	Instalación de la cámara	107
07	Resolución de problemas	115
08	Especificaciones	116
09	Aviso legal	116
10	Notificación de cumplimiento	117

01 Instrucciones de seguridad importantes

Lea detenidamente las instrucciones antes de utilizar el dispositivo.



1. Cumplimiento con las leyes locales:

Cumpla con las leyes y regulaciones locales para la instalación eléctrica. En regiones fuera de Norteamérica, la instalación y el cableado deben ser realizados por un electricista autorizado. Asegúrese de seguir todos los códigos y normas pertinentes durante la instalación de la cámara.



2. Advertencia eléctrica:

Antes de la instalación, desconecte la alimentación en la caja de disyuntores o la de fusibles. Tenga siempre cuidado al manipular los cables.



3. Advertencia de peligro de incendio:

Evite instalar la cámara cerca de materiales inflamables. No la utilice en condiciones de temperaturas extremas o humedad elevada. No la exponga a la luz solar directa.




4. Requisitos de instalación:

Asegúrese de que la cámara con luz de inundación se instala en una caja de conexiones montada en la pared y certificada por UL para mayor seguridad y cumplimiento.


Precauciones en el uso

1. Utilice únicamente accesorios de repuesto de un tipo igual o equivalente, recomendados por Reolink.
2. No utilice el dispositivo en un entorno con una temperatura que supere el intervalo de temperaturas recomendado.
3. No utilice el dispositivo en un entorno con una humedad que supere el intervalo de humedad recomendado.
4. No intente desmontar, reparar o alterar el dispositivo por su cuenta.
5. Cuando use el dispositivo, cumpla siempre las leyes y normas de seguridad locales.
6. El dispositivo contiene (o viene con) componentes de pequeño tamaño, pequeños elementos de plástico y otras piezas pequeñas que pueden causar asfixia si se tragan. Mantenga el dispositivo y sus accesorios fuera del alcance de los niños. Consulte inmediatamente con un médico si se traga alguna pieza pequeña.
7. El dispositivo contiene (o viene con) cables o hilos que pueden suponer un riesgo de estrangulamiento. Mantenga el dispositivo y sus accesorios fuera del alcance de los niños.
8. La fuente luminosa de esta luz es irremplazable; cuando la fuente luminosa llega a su vida útil, se debe reemplazar toda la luz. .
9. Bloque de terminales no incluido. La instalación debe realizarla una persona cualificada.

02 Contenido de la caja



Cámara



Barra de montaje



Soporte de montaje



Cable USB-C



Paquete de tornillos A



Paquete de tornillos B



Paquete de tornillos C



Paquete de tornillos D



Tuerca para cable



Llave



Etiqueta de vigilancia




Instrucciones operativas

Herramientas necesarias


*No incluidas



Marcador



Destornillador



Taladro




Adaptador USB 5V/2V



Escalera (en caso necesario)

03 Resumen del dispositivo

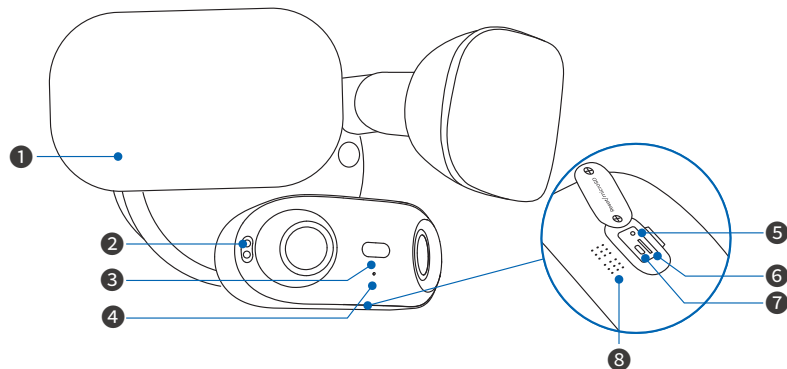

① Luz de inundación

② LED infrarrojo

③ LED de estado

④ Micrófono

⦿ **Estado parpadeante**

Conexión a Wi-Fi/ red
fracasada o no configurada.

⑤ Botón de restablecimiento

⑥ Ranura para tarjeta microSD

⑦ Puerto USB-C

⑧ Altavoz

○ **Estado encendido y sólido**


Conexión a la red exitosa.

04 Configuración de la cámara

01/Escanea para descargar la Reolink App desde App Store o la tienda de Google Play.



02/ Inicializar la cámara

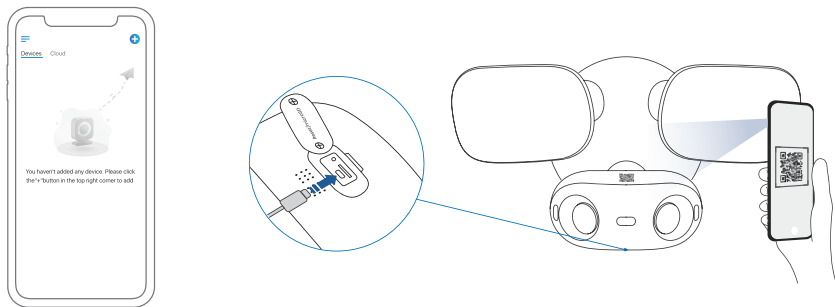


Alimenta la cámara con el cable USB-C y el adaptador de corriente (5 V/2A, no incluido). Agrega el dispositivo a través de la aplicación.



Notas:

Después de la iniciación, el LED de estado se pondrá en azul sólido. Desconecta el adaptador de corriente, y, a continuación, aprieta los tornillos en la tapa de la tarjeta microSD.

03/ Insertar la tarjeta microSD (opcional)

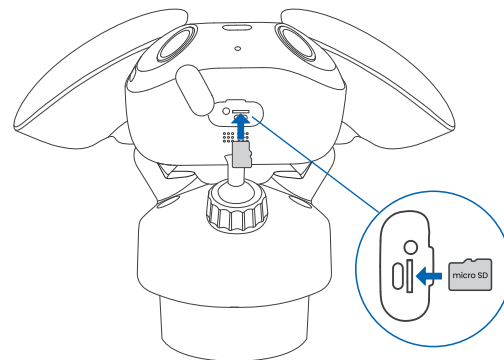

Afloja los tornillos para insertar una tarjeta microSD.

*Tarjeta microSD no incluida.

05 Preparaciones para la instalación

Apaga la fuente de alimentación en el disyuntor



Notas:


Comprueba las leyes y normativas locales antes de empezar la instalación.

Si estás fuera de Norteamérica, la instalación y el cableado deben ser realizados por un electricista autorizado. Asegúrate de cumplir todos los códigos y normas pertinentes durante la instalación.



ADVERTENCIA: Riesgo de descarga eléctrica


- Durante la instalación, manipularás cables eléctricos. Si no estás seguro de la ubicación del disyuntor o de la caja de fusibles, o de cómo desconectar la alimentación del disyuntor de la luz de inundación, te recomendamos que contrates a un electricista autorizado.
- Apaga el circuito durante la instalación.
- No utilices un regulador de intensidad ni un temporizador con este producto.
- Asegúrate de que la fuente de alimentación está dentro de 100–240 V AC, 50/60 Hz.

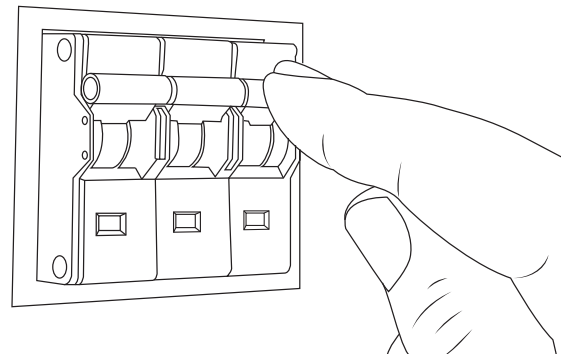


06 Instalación de la cámara

01/ Consejos de instalación

• Montaje en pared

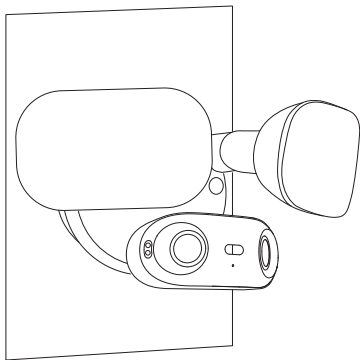


• Montaje bajo alero

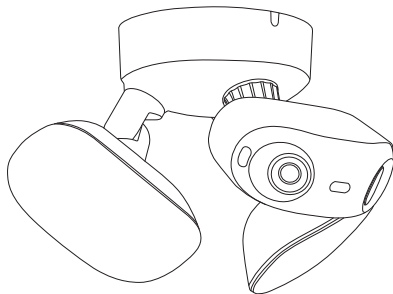

Notas:
Utiliza el taladro con cuidado siguiendo las directrices de seguridad.

02/ Asegurar el soporte de montaje

• Opción 1: Instalar la cámara con una caja de conexiones existente

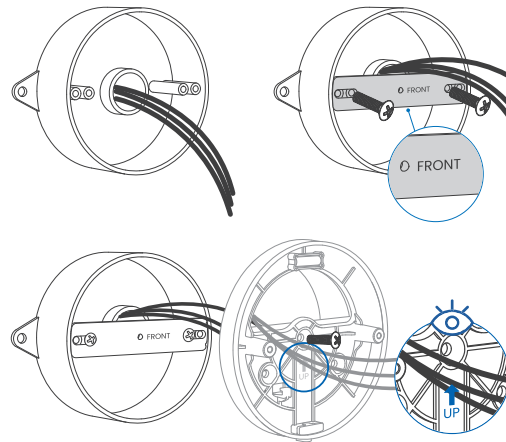


Notas:
Asegúrate de que la palabra "FRONT" esté orientada hacia el exterior.

Utiliza los tornillos del paquete de tornillos A para fijar la barra de montaje a la caja de conexiones. Asegúrate de que los cables en la caja de conexiones pasen por el soporte de montaje y, utiliza los tornillos del paquete de tornillos B para asegurar el soporte.



Notas:
• Si la montas de manera vertical en la pared, la flecha del soporte debe apuntar hacia arriba.
• En caso de montarla bajo el alero, la flecha debe apuntar hacia tu casa.

• Opción 2: Instalar la cámara directamente en una pared

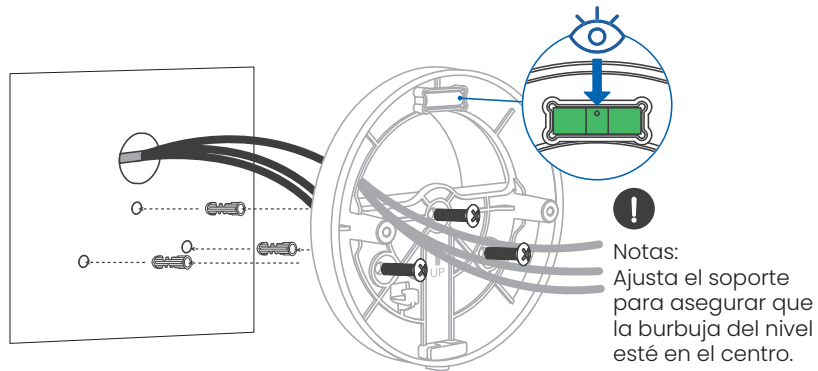

Marca tres puntos para el soporte de montaje. Taladra orificios según los puntos e inserta anclajes. Extrae con cuidado el cable de la pared y pásalo por el soporte. Utiliza los tornillos del paquete C para fijar el soporte.




Notas:

- Si la montas de manera vertical en la pared, la flecha del soporte debe apuntar hacia arriba.
- En caso de montarla bajo el alero, la flecha debe apuntar hacia tu casa.

03/ Conectar cables



Cuelga la cámara en el soporte.

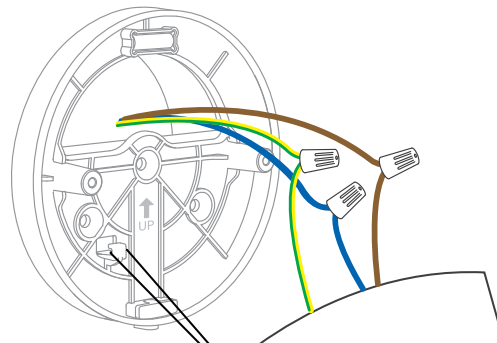


Cable fase


Cable neutro

Cable de tierra



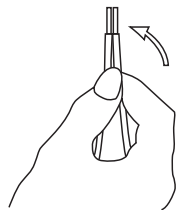

Sujeta los cables juntos.

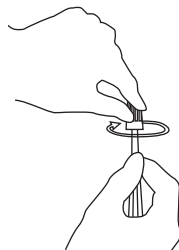

Gira la tuerca para cable 5-10 vueltas.

Conecta el cable fase (marrón), cable neutro (azul) y cable de tierra (amarillo-verde) de la caja de conexiones a los cables correspondientes de la cámara.


Tapa los cables con la tuerca para cable y gírala unas cinco vueltas. Extrae de manera suave la tuerca para asegurarte que la conexión sea segura.



AVISO IMPORTANTE:



Evita conexiones cruzadas. Si no estás seguro o no puedes identificar los cables, consulta un electricista para garantizar seguridad.

04/ Asegurar la cámara

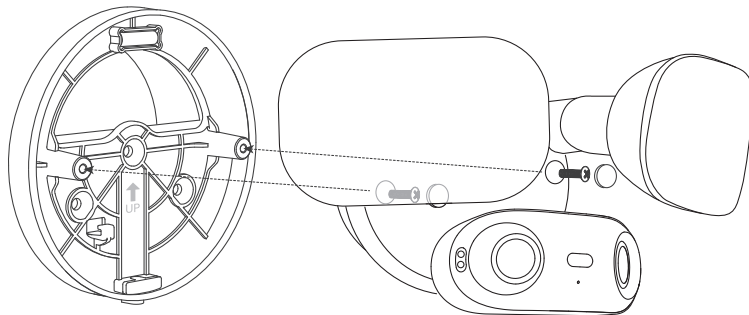

Para asegurar la cámara al soporte, primero inserta los tornillos del paquete D en los orificios, y, a continuación, inserta el tapón de silicona.

05/ Ajustar el ángulo

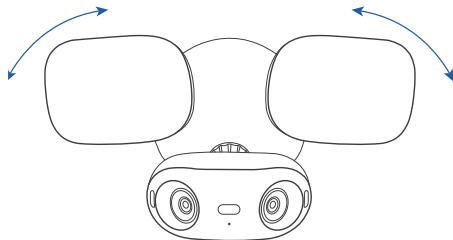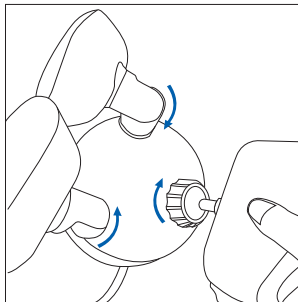


Ajusta la articulación móvil de la cámara.



Notas:

1. Utiliza la llave para apretar o aflojar la perilla de cámara cuando sea necesario.
2. Evita girar la cámara a una dirección repetidamente a fin de evitar daños en cables internos.

06/ Encender el disyuntor

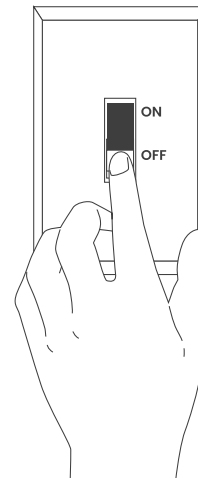

Espera a que el LED de estado se ilumine de azul sólido.

07 Resolución de problemas

Fallo al conectar al Wi-Fi durante la configuración inicial

Si la cámara fracasó al conectarse al Wi-Fi, por favor, aplica las siguientes medidas:

- Asegúrate de haber introducido la contraseña Wi-Fi correcta.
- Coloca la cámara más cerca del router para garantizar una señal Wi-Fi potente.
- Cambia el método de encriptación de la red Wi-Fi a WPA2-PSK/WPA-PSK (cifrado más seguro) en la interfaz de tu router
- Cambia el SSID o la contraseña de tu red Wi-Fi. El SSID debe tener menos de 31 caracteres, mientras que la contraseña no supera los 64 caracteres.
- Establece tu contraseña utilizando solo los caracteres disponibles en el teclado.

Si el problema persiste, ponte en contacto en el equipo de asistencia de Reolink. <https://supportreolink.com/>.

08 Especificaciones

Temperatura de funcionamiento: -10 °C a +55 °C (14 °F a 131 °F)

Humedad de funcionamiento: 10% a 90%

Dimensiones: 174 mm × 184 mm × 295 mm

Peso: 1,3 kg

Para obtener más información sobre especificaciones, por favor visita <https://reolink.com/>.

09 Aviso legal

En la medida máxima permitida por la legislación aplicable, este documento y el producto descrito, con su hardware, software, firmware y servicios, se entregan "tal cual" y "según disponibilidad", con todos los fallos y sin garantía de ningún tipo. Reolink renuncia a todas las garantías, expresas o implícitas, incluidas, entre otras, las garantías de comerciabilidad, calidad satisfactoria, idoneidad para un fin determinado, precisión y no infracción de derechos de terceros. En ningún caso Reolink, sus directores, funcionarios, empleados o agentes serán responsables ante usted de ningún daño especial, consecuente, incidental o indirecto, incluidos, entre otros, los daños por pérdida de beneficios empresariales, interrupción de la actividad empresarial o pérdida de datos o documentación, en relación con el uso de este producto, incluso si Reolink ha sido advertido de la posibilidad de tales daños.

En la medida en que lo permita la legislación aplicable, el uso que usted haga de los productos y servicios de Reolink será por su cuenta y riesgo y usted asumirá todos los riesgos asociados al acceso

a Internet. Reolink no asume ninguna responsabilidad por el funcionamiento anormal, la fuga de privacidad u otros daños resultantes de ciberataques, ataques de piratas informáticos, inspecciones de virus u otros riesgos de seguridad de Internet. No obstante, Reolink le proporcionará asistencia técnica oportuna en caso necesario.

Las leyes y reglamentos relacionados con este producto varían según la jurisdicción. Antes de utilizar este producto, compruebe todas las leyes y reglamentos pertinentes de su jurisdicción para asegurarse de que su uso se ajusta a la ley y al reglamento aplicables. Durante el uso del producto, deberá cumplir las leyes y normativas locales pertinentes. Reolink no se hace responsable de ningún uso ilegal o inadecuado ni de sus consecuencias. Reolink no se hace responsable en caso de que este producto se utilice con fines ilegítimos, como la violación de derechos de terceros, tratamientos médicos, equipos de seguridad u otras situaciones en las que el fallo del producto pueda provocar la muerte o lesiones personales, o para armas de destrucción masiva, armas químicas y biológicas, explosiones nucleares y cualquier uso inseguro de la energía nuclear o con fines antihumanos. En caso de conflicto entre este manual y la legislación aplicable, prevalecerá esta última.

10 Notificación de cumplimiento

Declaración de cumplimiento de la FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales; y
- (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado. Cambios o modificaciones no expresamente aprobadas por la parte responsable de cumplir con las normas, podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Este dispositivo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, conforme a la parte 15 de las Reglas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en las instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones por radiofrecuencia. Sin embargo, no hay ninguna garantía de que no habrá interferencias en una instalación determinada.

Si el equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el aparato, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia por una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al que está conectado al receptor.
- Consulte al distribuidor o un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

Declaración de exposición a la radiación de la FCC

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Debe instalarse y operar con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.

Declaración ISSED

Este dispositivo cumple la(s) norma(s) RSS exenta(s) de licencia de Industry Canada. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) este dispositivo no puede causar interferencias, y
- (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Este equipo debe instalarse y utilizarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre la source de rayonnement et votre corps.

MODIFICACIÓN: Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por el concesionario de este dispositivo podría anular la autoridad del usuario para utilizar el dispositivo.

MODIFICATION: les changements ou modifications non expressément approuvés par le fournisseur de licence de l'appareil sont susceptibles d'annuler l'autorisation accordée à l'utilisateur de se servir de l'équipement.

Este dispositivo digital de Clase B cumple con la norma canadiense ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

El funcionamiento de 5150-5350 MHz está restringido únicamente al uso en interiores.

Le fonctionnement de 5150-5350 MHz est limité à une utilisation en intérieur uniquement.

CE Declaración de conformidad simplificada de la UE y el Reino Unido

Por la presente, REOLINK INNOVATION LIMITED declara que el tipo de equipo de radio [consulte la portada de las instrucciones operativas] cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE y el Reino Unido se encuentra disponible en el siguiente enlace:

<https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/>

Información sobre la exposición a RF: El nivel de Exposición Máxima Permissible (MPE) se ha calculado sobre la base de una distancia de 20 cm entre el dispositivo y el cuerpo humano. Para mantener el cumplimiento del requisito de exposición a RF, utilice un producto que mantenga una distancia de 20 cm entre el dispositivo y el cuerpo humano.

Frecuencia de funcionamiento de Wi-Fi

FRECUENCIA DE FUNCIONAMIENTO:

2402~2480 MHz RF Power:≤10 dBm (EIRP)

2412~2472 MHz RF Power:≤20 dBm (EIRP)

5150~5250 MHz RF Power:≤23 dBm (EIRP)

5250~5350 MHz RF Power:≤23 dBm (EIRP)

5470~5725 MHz RF Power:≤23 dBm (EIRP)

5725~5875 MHz RF Power:≤14 dBm (EIRP)



Las funciones de los sistemas de acceso inalámbrico, incluidas las Redes Radioeléctricas de Área Local (WAS/RLAN) dentro de la banda 5150-5350 MHz para este dispositivo están restringidas al uso en interiores únicamente dentro de todos los países de la Unión Europea (BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/IT/CY/LV/LT/LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/TR/NO/CH/IS/LI/UK(NI).



Desecho correcto del producto

Esta marca indica que este producto no debe ser desechado con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana causados por el desecho incontrolado de residuos, reciclelo de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo ya usado, por favor, acuda a sistemas de devolución y recogida o, contacte al minorista del cual compró el producto. Pueden reciclarlo de forma ecológica.

Garantía limitada

Este producto tiene una garantía limitada de 2 años que solo es válida si se adquiere en la tienda oficial de Reolink o en un distribuidor autorizado de Reolink. Más información: <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

NOTA: Esperamos que disfrute de su nueva compra. Pero si no está satisfecho con el producto y piensa devolverlo, le recomendamos encarecidamente que restablezca la cámara a los ajustes predeterminados de fábrica y que extraiga la tarjeta microSD insertada antes de devolverla.

Términos y privacidad

El uso del producto está sujeto a su aceptación de los términos y condiciones del servicio y la política de privacidad en reolink.com

Soporte técnico

Si necesita ayuda técnica, visite nuestro sitio oficial de soporte y póngase en contacto con nuestro equipo de soporte antes de devolver los productos, <https://support.reolink.com>.

Términos y condiciones del servicio

Al utilizar el software del producto que está integrado en el producto Reolink, usted acepta los términos y condiciones entre usted y Reolink. Más información <https://reolink.com/terms-conditions/>

Reconocimiento de marcas

"Reolink" y otras marcas y logotipos de Reolink son propiedad de Reolink. Otras marcas y logotipos mencionados son propiedad de sus respectivos propietarios.